

6.4.3 Schemakontroll

Schemakontroll kan endast kontrollera veckoschemat.

Gå till "MENY" > "SCHEMA" > "SCHEMA"

KONTROLL".

Tryck på "OK". Följande sida visas:

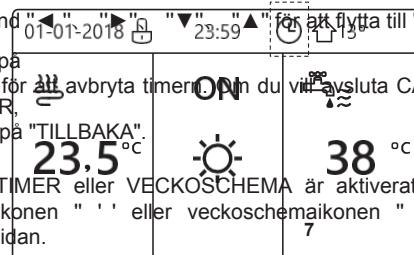
TIDPLAN				
TIMER	VECKOSC HEMA	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
KONTROLL AV VECKOSCHEMA				
OK ENTER ▲ ▼				
KONTROLL AV VECKOSCHEMA				
DAG	NEJ	LÄGE	SET	START SLUT
MON	□	T1	□ VÄRM	0°C 00:00 00:00
	□	T2	□ VÄRM	0°C 00:00 00:00
	□	T3	□ VÄRM	0°C 00:00 00:00
	□	T4	□ VÄRM	0°C 00:00 00:00
	□	T5	□ VÄRM	0°C 00:00 00:00
	□	T6	□ VÄRM	0°C 00:00 00:00

Tryck på "▼" och "▲". kommer timern från måndag till söndag att visas:

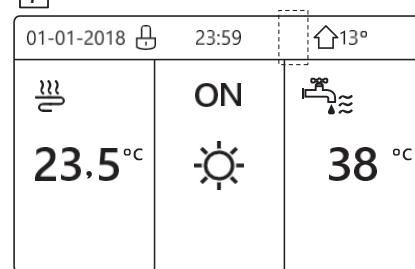
6.4.4 AVBRYT TIMER

Gå till "MENY" > "SCHEMA" > "AVBRYT TIMER". Tryck på "OK". Följande sida visas:

TIDPLAN				
TIMER	VECKOSC HEMA	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER	
Vill du avbryta den				
timer och veckoschema?				
NEJ	JA			
OK ENTER ▲ ▼				

Använd "◀" "▶" "▼" "▲" för att flytta till "YES", tryck på "OK" för att avbryta timer. Om du vill avsluta CANCEL TIMER, tryck på "TILLBAKA".

 Om TIMER eller VECKOSCHEMA är aktiverat visas timerikonen " " eller veckoschemakonsten " " på startsidan.

Om TIMER eller Veckoschema avbryts, ikon " " eller " " kommer att försvinna på startsidan.



och INFORMATION

Du måste återställa TIMER/veckoschema om du ändrar TEMP. FÖR VATTENFLÖDE till RUMSTEMP. eller om du ändrar RUMSTEMP. till TEMP. FÖR VATTENFLÖDE.

TIMER- eller veckoschemat är ogiltigt om rumstermostaten är aktiverad.



och INFORMATION

ECO eller COMFORT MODE har högsta prioriteten, TIMER eller WEEKLY SCHEDULE har andra prioriteten och PRESET TEMP. eller WEATHER TEMP. SET har den lägsta prioriteten.

Valet PRESET TEMP. eller WEATHER TEMP. SET blir ogiltig när vi ställer in ECO eller COMFORT som giltiga. Vi måste återställa PRESET TEMP. eller WEATHER TEMP. SET när vi ställer in ECO eller COMFORT ogiltigt.

TIMER eller WEEKLY SCHEDULE är ogiltig när ECO eller COMFORT är giltig. TIMER eller VECKOSCHEMA aktiveras när ECO eller COMFORT inte är igång.

TIMER och VECKOSCHEMA har samma prioriteten. Den senare inställningsfunktionen är giltig. PRESET TEMP. blir ogiltig när TIMER eller WEEKLY SCHEDULE är giltig. Inställningen WEATHER TEMP. SET påverkas inte av inställningen av TIMER eller WEEKLY SCHEDULE.

PRSET TEMP. och WATHER TEMP.SET är med samma prioriteten. Den senare inställningsfunktionen är giltig.

och INFORMATION

Allt om de tidsinställda objekten (PRESET TEMP., ECO/COMFORT, DESINFICERA, DHW-PUMP, TIMER, VECKOSCHEMA, TYSTNAD MODE, Semesterhem), PÅ/AV av ljuskällan motsvarande funktion kan aktiveras från starttid till sluttid.

6.5 Alternativ

Innehållet i menyen OPTIONS enligt följande:

- 1) TYST LÄGE
- 2) SEMESTERRESA
- 3) SEMESTERHEM