

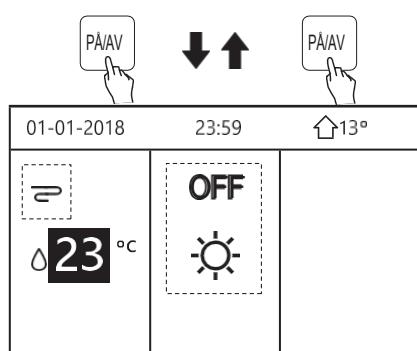
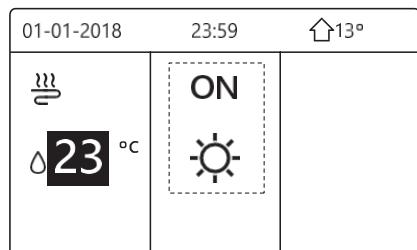


Om DHW TYPE är inställd på NON visas följande sidor:

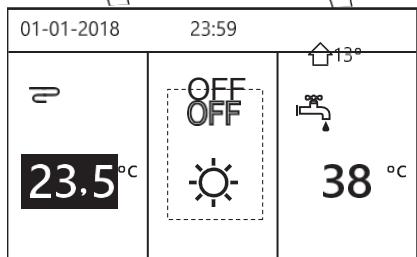


Om TEMP. TYPE är inställd på ROOM TEMP. visas följande sidor:

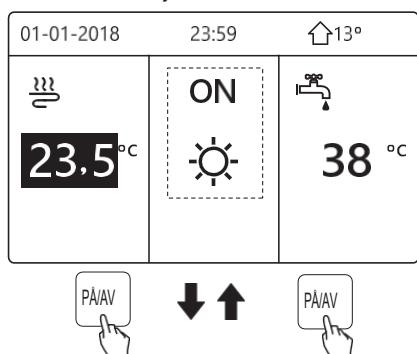

Använd rumstermostaten för att sätta på eller stänga av enheten för uppvärmning eller kylning av utrymmet.

① Rumstermostaten är inte inställt på NON (se "INSTÄLLNING AV RUMSTERMOSTAT" i "Installationshandbok"). Enheten för uppvärmning eller kylning a v utrymmen slås på eller av av rumstermostaten , tryck på ON/OFF på gränssnittet, följande sida visas:

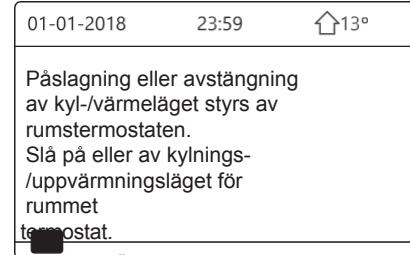

#### BEKRÄFTA

② Rumstermostaten är inställt på DOUBLE ZONE (se "INSTÄLLNING AV RUMSTERMOSTAT" i "Installationshandbok"). Rumstermostaten för fläktkonvektor är avstängd, rumstermostaten för golvvärme är påslagen och enheten är igång, men displayen är AV. Följande sida visas:

