



Använd tangenterna "◀", "▶" för att navigera. Använd tangenten "OK" välj objektet. Följande sida kommer att visas:

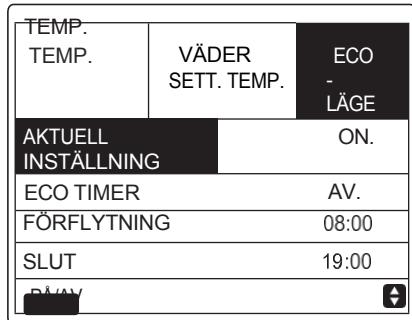

Med "ON/OFF"-knappen kan du sätta på eller stänga av objekt och med "▼", "▲"-knapparna kan du navigera genom menyn.

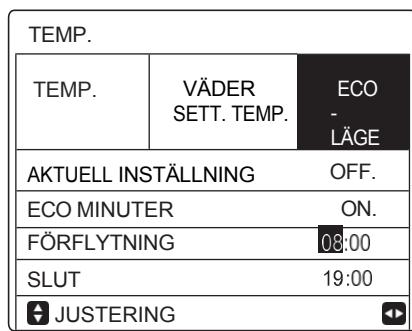

När markören står över positionen "START" eller "END", använd tangenterna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och tangenterna "▼", "▲" för att justera tidsinställningarna.

## 6.3 Varmvatten för hushållsbruk (DHW)

CWU-läget består vanligtvis av följande:

- 1) DESINFEKTION
- 2) LYCKLIG VARMVATTENBEREDARE
- 3) TANKVÄRMARE
- 4) VVC-PUMPA

### 6.3.1 Desinfektion

Funktionen DISINFECTION eliminerar legionellabakterier. Med desinfektionsfunktionen kommer tanken att nå en temperatur på 65~70° C genom forcerad uppvärmning. Du hittar desinfektionstemperaturen i avsnittet "SERVICE MENU" (se "SERVICE MENU" > "VVS-LÄGE" > "DISINFEKTION" i monteringsanvisningen för värmepumpens hydraulaggregat).

Välj "MENY" > "VARMVATTENBEREDNING" > "DESINFEKTION". Tryck på knappen "OK" och följande sida visas:

