

TEMP.		
BASIS TEMP.	VÄDER UST. TEMP.	EKO LÄGE
NR.	TID	TEMP.
1	00:00	25°C
2	00:00	25°C
3	00:00	25°C

1/2

TEMP.		
BASIS TEMP.	VÄDER UST. TEMP.	EKO LÄGE
NR.	TID	TEMP.
4	00:00	25°C
5	00:00	25°C
6	00:00	25°C

2/2

När en dubbzon är aktiverad kommer funktionen PRIMARY TEMP. TEMP. funktionen fungerar endast i zon 1.

Använd tangenterna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och tangenterna "▲" för att navigera. "▼", "▲" justerar tid och temperatur.

När markören står på alternativet "■" visas följande sida:

TEMP.		
BASIS	VÄDER	EKO
1	■ 00:00	25°C TEMP.
2	□ 00:00	25°C
3	□ 00:00	25°C

1/2

VÄLJ




ryck på knappen "OK" och positionen "■" ersätts av positionen "□". Minuttimer 1 väljs. Tryck på knappen "OK" igen och positionen "□" ersätts av positionen "■". Valet av timer 1 ~~avbryts~~.

TEMP.		
BASIS	VÄDER	EKO
1	08:00	35°C
2	12:00	25°C
3	15:00	35°C


OK AVBRYT

Använd knapparna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och knapparna "▼", "▲" för att justera tid och temperatur. Du kan ställa in sex perioder och sex temperaturer.

Exempel: Klockan är för närvarande 8:00 och temperaturen är 30°C. Ställ in alternativet i menyn TEMP. TEMP. menyn ställs in enligt tabellen nedan. Följande sida kommer att visas:

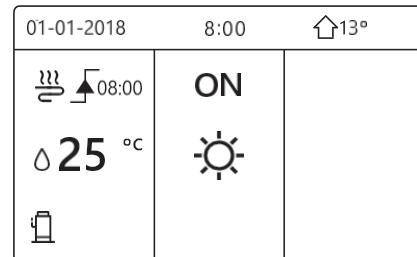

NR	TID	TEMPER.
1	8:00	35°C
2	12:00	25°C
3	15:00	35°C
4	18:00	25°C
5	20:00	35°C
6	23:00	25°C

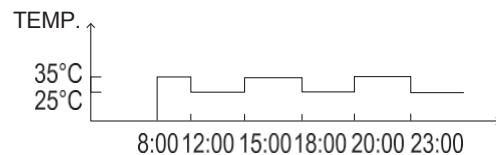

och INFORMATION

Efter en ändring av driftläget i utrymmet avaktiveras TEMP. TEMP.-funktionen automatiskt.

Funktionen PRIMARY TEMP. TEMP. funktionen kan vara användning i uppvärmnings- eller kylningsläge. Efter ändring av läget måste funktionen PROVISIONAL TEMP. TEMP. funktionen måste återställas.

Den aktuella driftstemperaturen gäller inte när enheten är avstängd. När enheten startas om kommer den att gå till nästa förinställda temperatur.

6.2.2 SETT.TEMP. AMBIENT TEMP.

- INSTÄLLNING TEMP. AMBIENT = INSTÄLLNING ENLIGT OMGIVNINGSTEMPERATUR

SETT.TEMP. UTETEMPERATUR funktionen används för att förinställa önskad vattentemperatur beroende på utomhustemperaturen. Under varma perioder reduceras uppvärmningen. För att spara energi kan läget för omgivande temperatur minska den önskade vattenflödestemperaturen när den omgivande lufttemperaturen stiger i värmeläget.

Välj "MENU" > "AKTUELL TEMP." > "SETT.TEMP. ÖPPET TEMP." och tryck på knappen "OK". Följande sida visas på displayen: