


Använd "ON/OFF" för att välja "OFF" eller "ON".

och INFORMATION


- Om driftläget är autoläge på uppvärmnings- eller kylningssidan kan funktionen för eftervärmare inte väljas.
- Funktionen BACKUP HEATER är ogiltig när endast ROOM HEAT MODE är aktiverat.

6.6 Barnlås

Funktionen CHILD Lock används för att förhindra felaktig användning av barn. Lägesinställning och temperaturjustering kan läsas eller läsas upp med hjälp av CHILD LOCK-funktionen. Gå till "MENU" > "CHILD LOCK". Sidan visas:

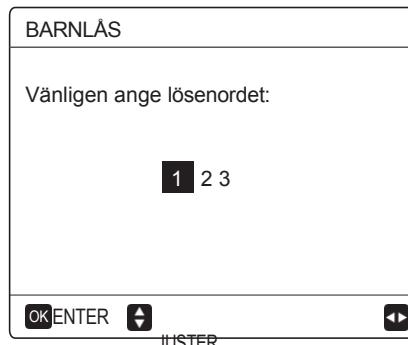


Ange lösenordet för Corrent, så visas följande sida:

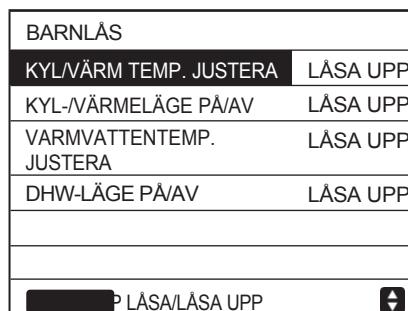

Använd "▼"、"▲" för att bläddra och "ON/OFF" för att välja LOCK eller UNLOCK.


Det går inte att justera kyl-/värmtemperaturen när COOL/HEAT TEMP. ADJUST är låst. Om du vill justera kyl-/värmtemperaturen när kyl-/värmtemperaturen är låst visas följande sida:

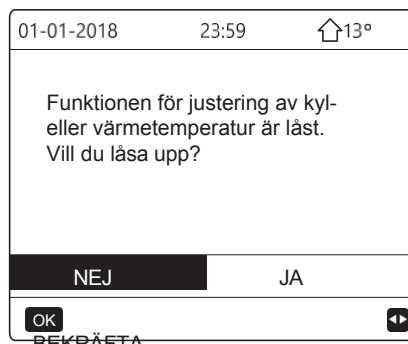


Kyl-/värmeläget kan inte slås på eller av när COOL/HEAT MODE ON/OFF är låst. Om du vill slå på eller av kyl-/värmeläget när COOL/HEAT MODE ON/OFF är låst, visas följande sida:



Det går inte att justera varmvattentemperaturen när DHW TEMP. ADJUST är låst. Om du vill justera varmvattentemperaturen när DHW TEMP. ADJUST är låst kommer följande sida att visas:

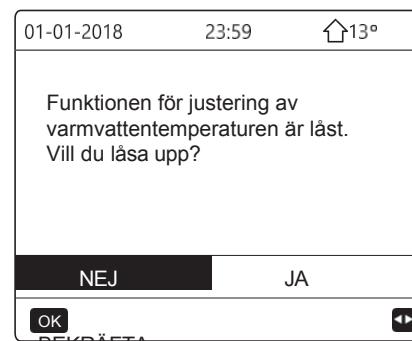

Varmvattenläget kan inte slås på eller av när DHW MODE ON/OFF är låst. Om du vill slå på eller av varmvattenläget när DHW MODE ON/OFF är låst visas följande sida:

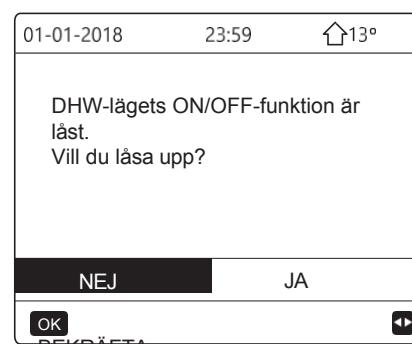

6.7 Serviceinformation

6.7.1 Om serviceinformation

Innehållet i menyn Serviceinformation är som följer:

- SERVICEANROP
- FELKODE
- PARAMETER
- DISPLAY

6.7.2 Hur man går till menyn för serviceinformation

- Gå till "MENU" > "SERVICE INFORMATION". Tryck på "OK". Följande sida kommer att visas: