



startsida3:

Om menyn DHW MODE är inställd på NO (se avsnitt "SERVICE MENU" > "KONFIGURERING AV VATTENLÄGE" i installationshandboken för värme pumpens hydraulaggreat), är menyn "VATTEN TEMP. VATTENFLÖDE" är inställd på JA och i menyn "VÄRME TEMP. RUMSTEMPERATUR" är inställd på JA (se avsnitt "SERVICE MANUAL MENU" > "KONFIGURATION AV TEMP. TYP" i installationsanvisningen för värme pumpens vattenburna aggregat), visas huvudsidan och tilläggssidan. Systemet är utrustat med ett antal funktioner, bl.a. golvvärme och rumsuppvärmtning (fan coil). Sidan 3 kommer att visas:

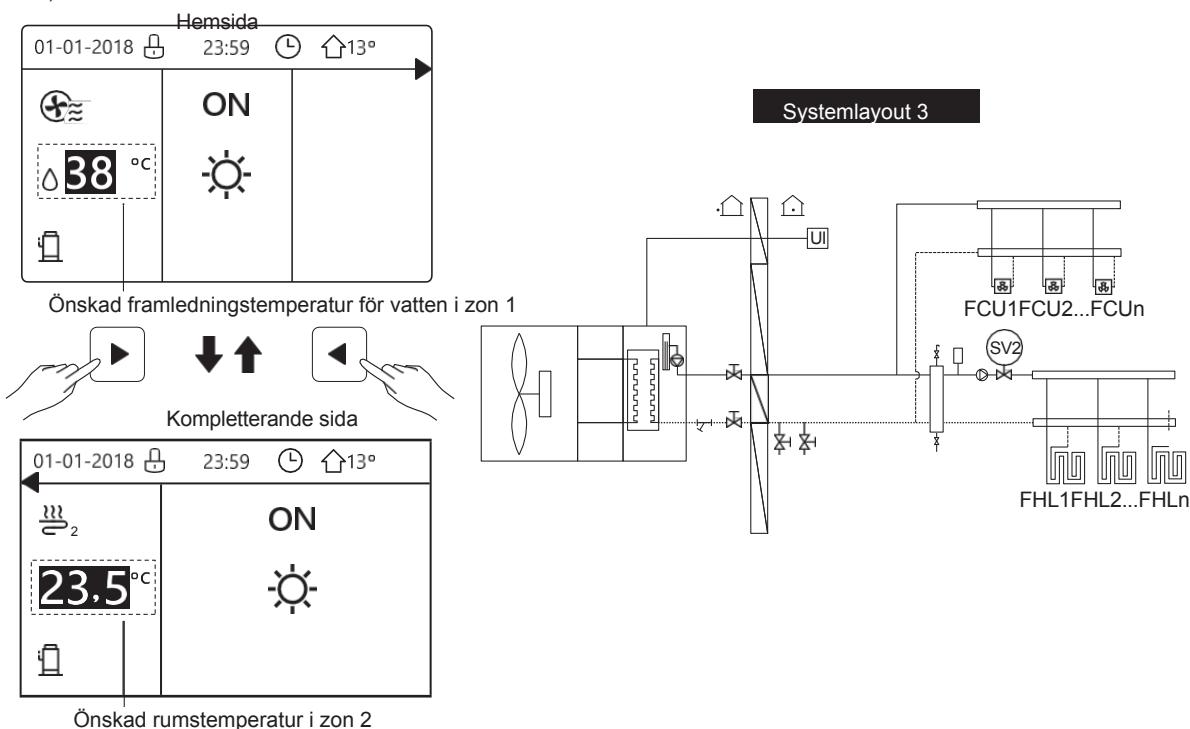

startsida4:

Om menyn RUMSTEMPERATUR är inställd på DOUBLE ZONE eller om menyn DOUBLE ZONE är inställd på YES visas huvudsidan och hjälpsidan. Systemet har flera funktioner, inklusive golvkyla, rumskylning (fläktkonvektor) och varmvattenberedning. Sida 4 kommer att visas:

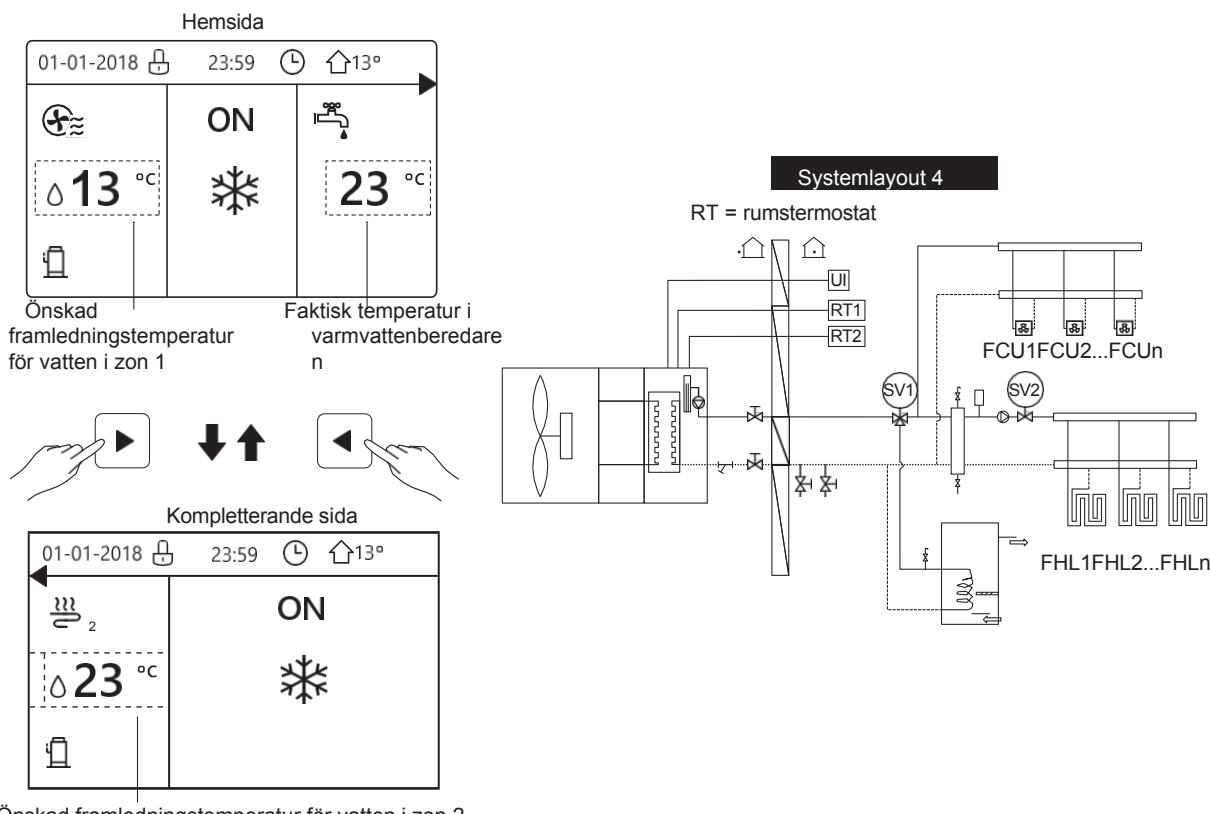

Önskad framledningstemperatur för vatten i zon 2