


## 4 MENY STRUKTUR

### 4.1 Information om menystrukturen

I menystrukturen kan du kontrollera och konfigurera inställningar som INTE används dagligen. Här beskrivs några av de element som syns i menystrukturen och hur de används. Allmän information om menystrukturen finns i "7 Menystruktur: översikt".

### 4.2 Gå till menystrukturen

Tryck på knappen "MENU" på startsidan. Resultat: Menystrukturen visas:

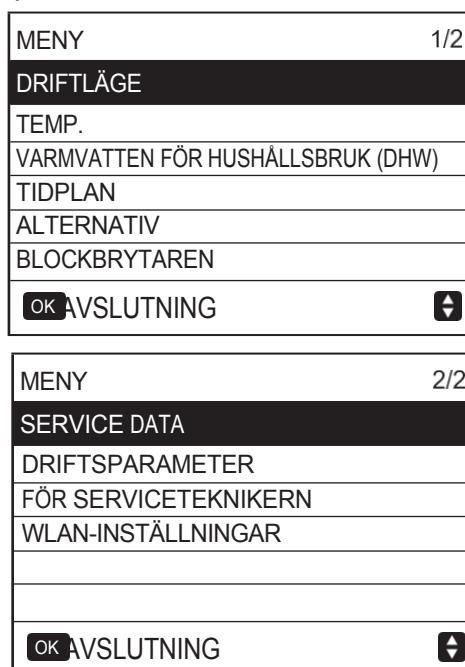


### 4.3 För att komma till menystrukturen:

Använd knapparna "▼", "▲" för att navigera genom menyn.


## 5 GRUNDLÄGGANDE DRIFT

### 5.1 Låsa upp skärmen

Om ikonen visas på skärmen är manöverdonet låst. Följande sida kommer att visas:

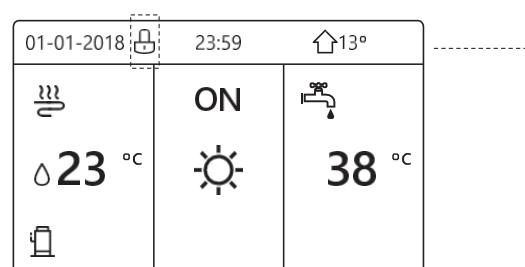


Tryck på valfri knapp så blinkar symbolen. Håll knappen "UNLOCK" tryckt så försvinner ikonen. Det blir då möjligt att använda gränssnittet.

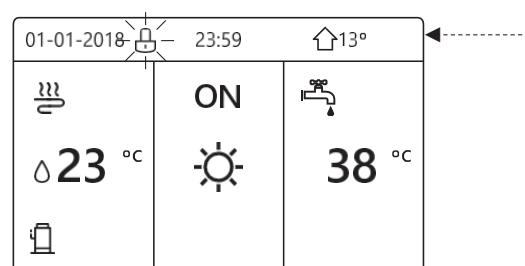

Gränssnittet läses efter en längre tids inaktivitet (ca 120 sekunder: kan ställas in via gränssnittet, se avsnitt "6.7 SERVICE DATA").

Om gränssnittet är olåst, håll knappen "UNLOCK" tryckt för att låsa gränssnittet.

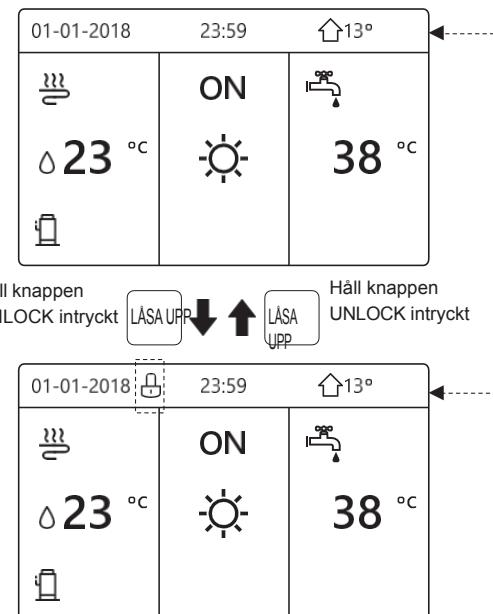


### 5.2 ON/OFF-tangent

Använd gränssnittet för att slå på eller stänga av uppvärmning eller kylning av utrymmet med enheten.

- Enhets ON/OFF-knapp kan styras från gränssnittspositionen om menyn ROOM THERMOSTAT är inställt på NO (se avsnitt "KONFIGURATION AV RUMSTERMOSTAT" i installationshandboken för värmepumpens hydroniska enhet).

- Tryck på knapparna "◀", "▶" på startsidan så visas den svarta markören:

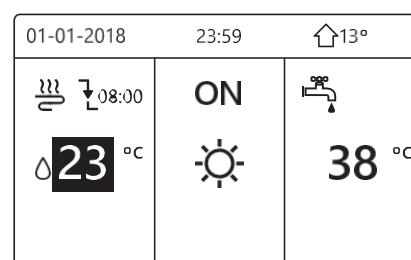

1) När markören står över temperaturen på sidan för rumsläge (inkluderar värmeläge, kylläge) automatiskt läge, tryck på "ON/OFF"-knappen för att slå på/av uppvärmning eller kylning av utrymmet.