

4 MENY STRUKTUR


4.1 Om menystrukturen

Du kan använda menystrukturen för att låsa av och konfigurera inställningar som INTE är avsedda för daglig användning. Vad du kan se och göra i menystrukturen beskrivs i tillämpliga fall. För en översikt över menystrukturen, se "Menystruktur Översikt".

4.2 För att gå till menystrukturen

Från en startsida, tryck på "MENU".

Resultat: Menystrukturen visas:

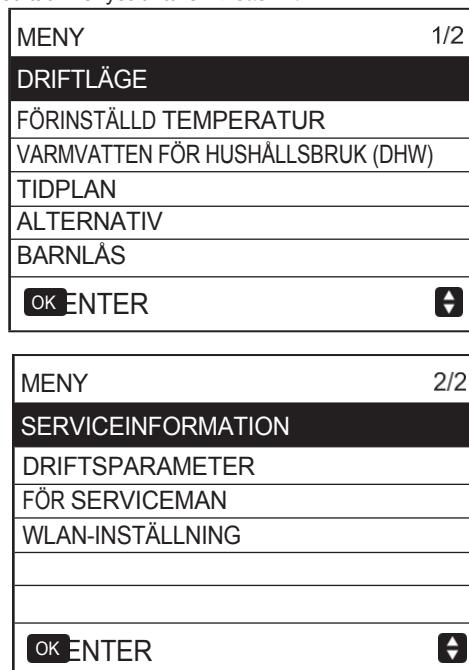


4.3 För att navigera i menystrukturen

Använd "▼" och "▲" för att bläddra.


5 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

5.1 Lås upp skärmen

Om ikonen visas på skärmen är styrenheten låst.
Följande sida visas:

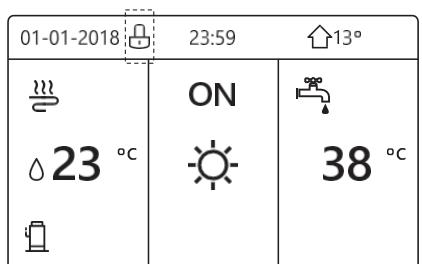


Tryck på valfri tangent, ikonen blinkar. Tryck länge på "UNLOCK"-knappen. Ikonen försvinner och gränssnittet kan styras.

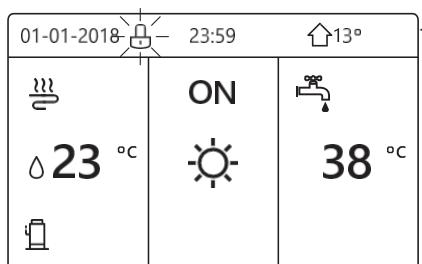

Gränssnittet läses om det inte hanteras under en längre tid (ca 120 sekunder: detta kan ställas in av gränssnittet, se "5.3 SERVICEINFORMATION").


Om gränssnittet är upplåst, tryck länge på "unlock", så läses gränssnittet.

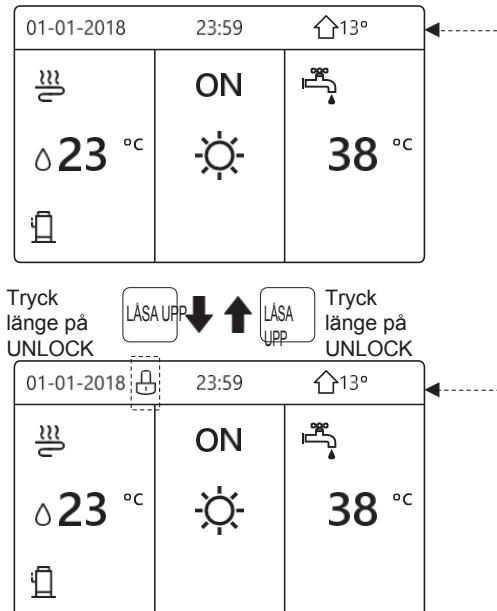

5.2 Slå på/av reglage

Använd gränssnittet för att sätta på eller stänga av enheten för uppvärmning eller kylning av utrymmen.

- Enhetens ON/OFF kan styras via gränssnittet om rumstermostaten är NON. (se "INSTÄLLNING AV RUMSTERMOSTAT" i "Installationshandbok")
- Tryck på "◀" och "▶" på startsidan, den svarta markören kommer visas:

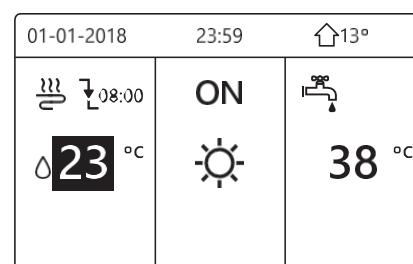

1) När markören är på sidan för temperaturen i driftläget för utrymmet (inklusive värmeläge , kylläge) och autoläge A, tryck på "ON/OFF"-knappen för att slå på/av uppvärmning eller kylning av utrymmen.