1. 打开 codesys 软件，安装对应 PLC 厂家库文件与描述文件（此步骤可参考 PLC 厂家设置指导）。
2. 安装我司关节电机模组 EDS 如下图
   工具》设备存储库》安装》选择我司 EDS 文件》打开》关闭

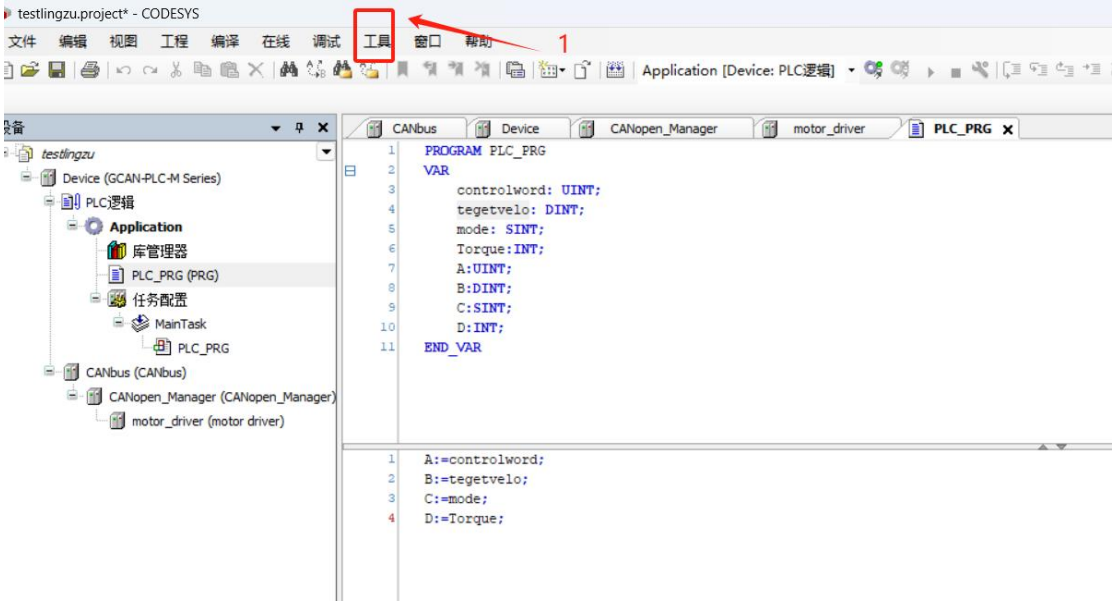

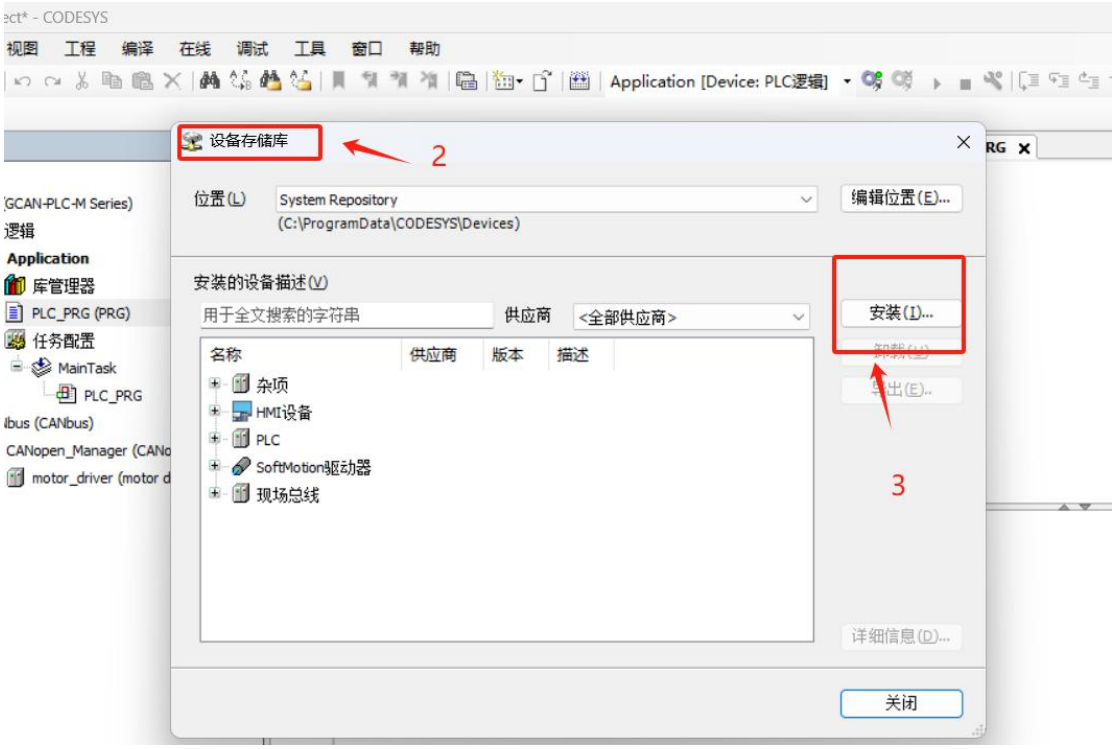

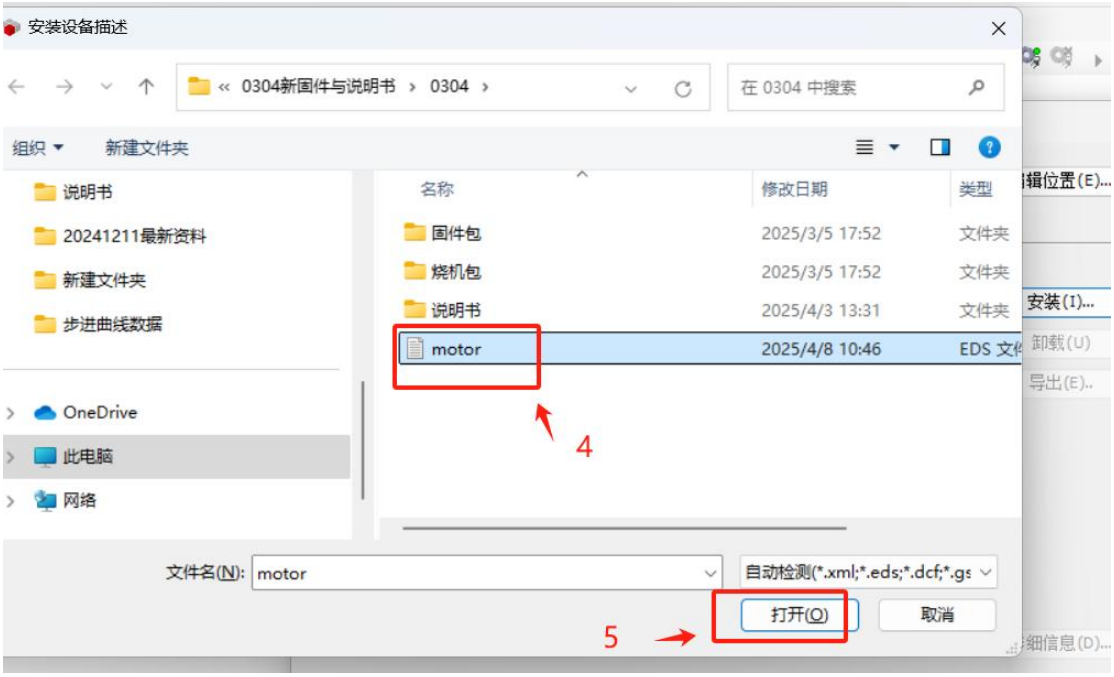

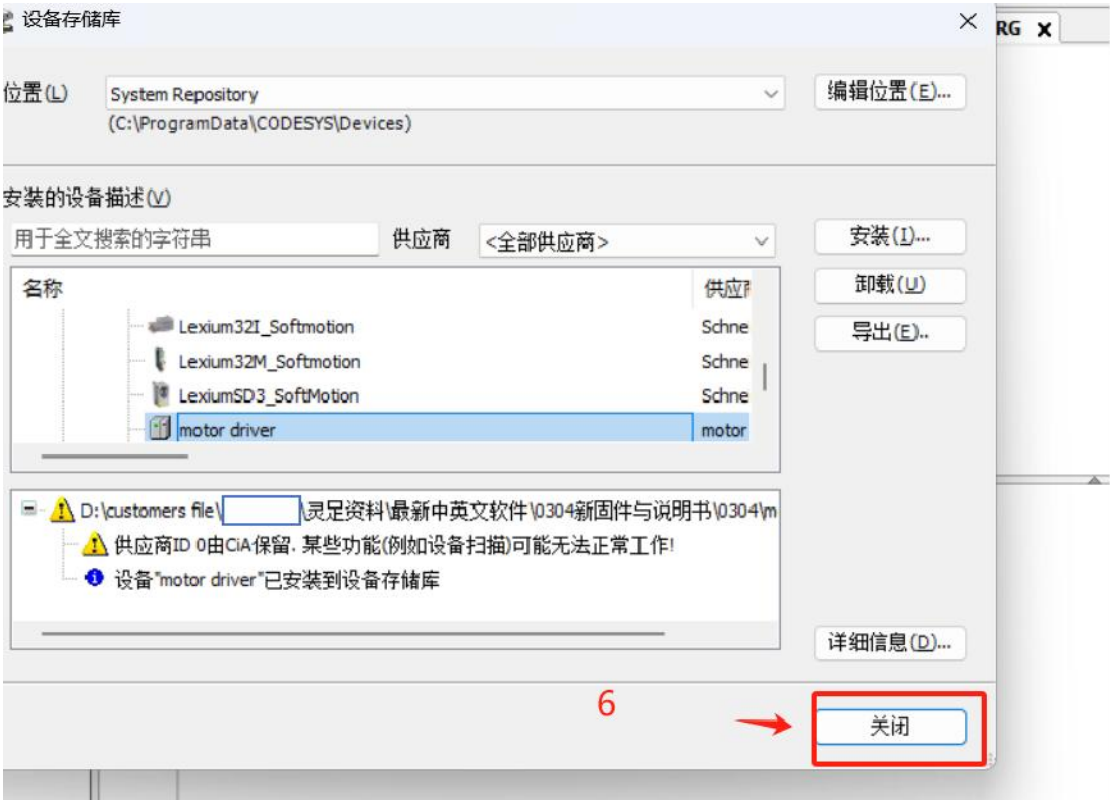

3. 组建 CANopen 总线网络。

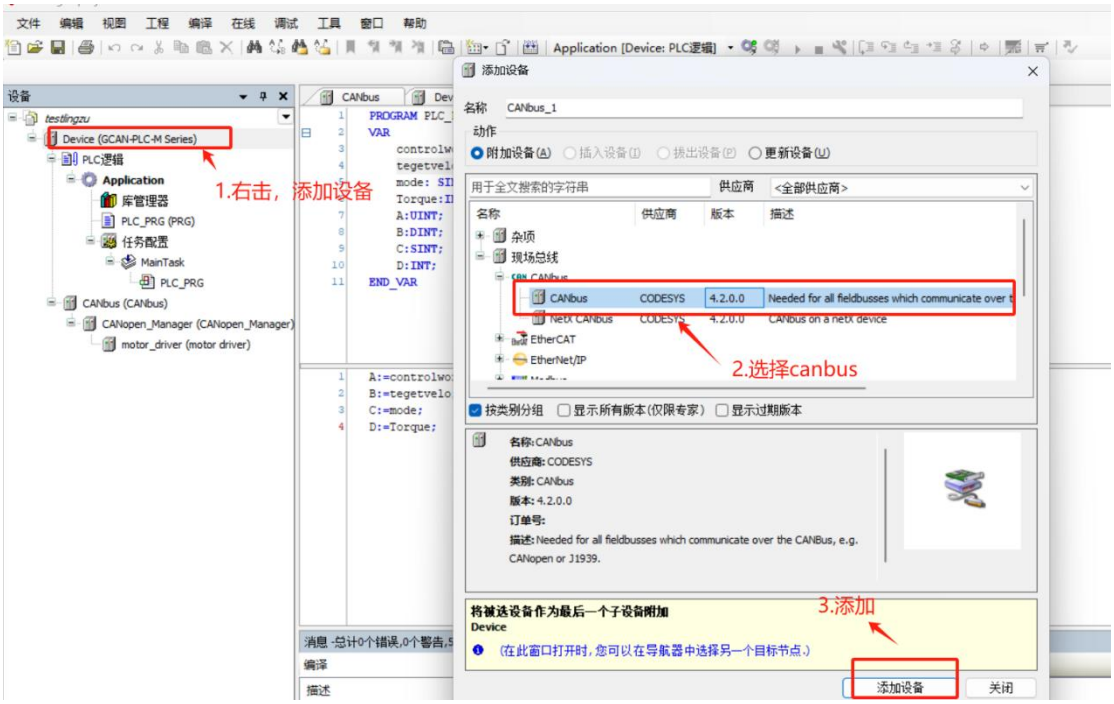
1.右击，添加设备
2.选择canbus
3.添加

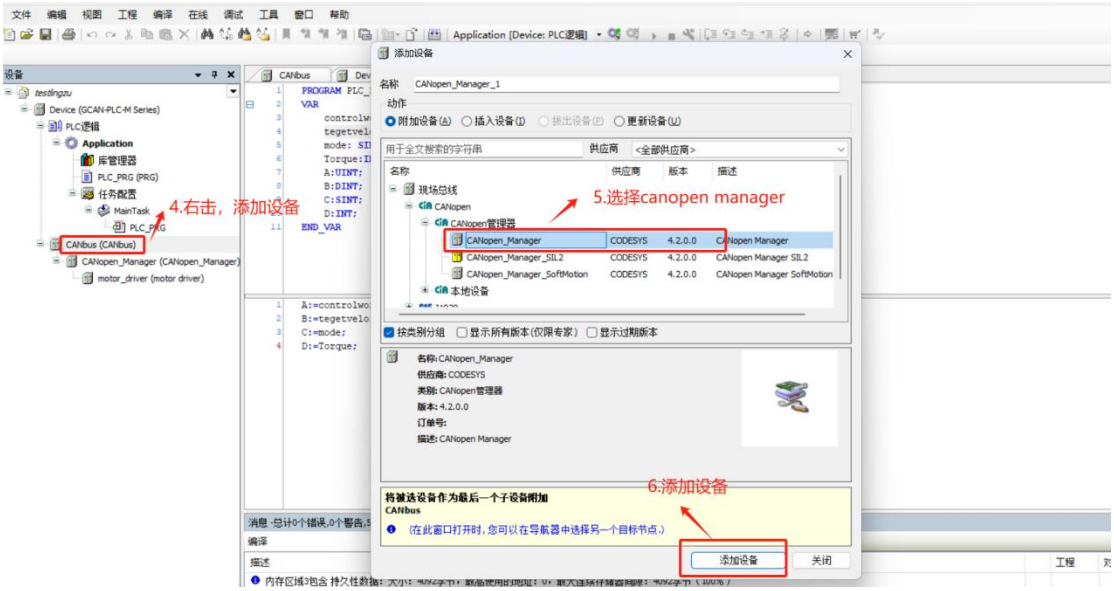
4.右击，添加设备
5.选择canopen manager
6.添加设备

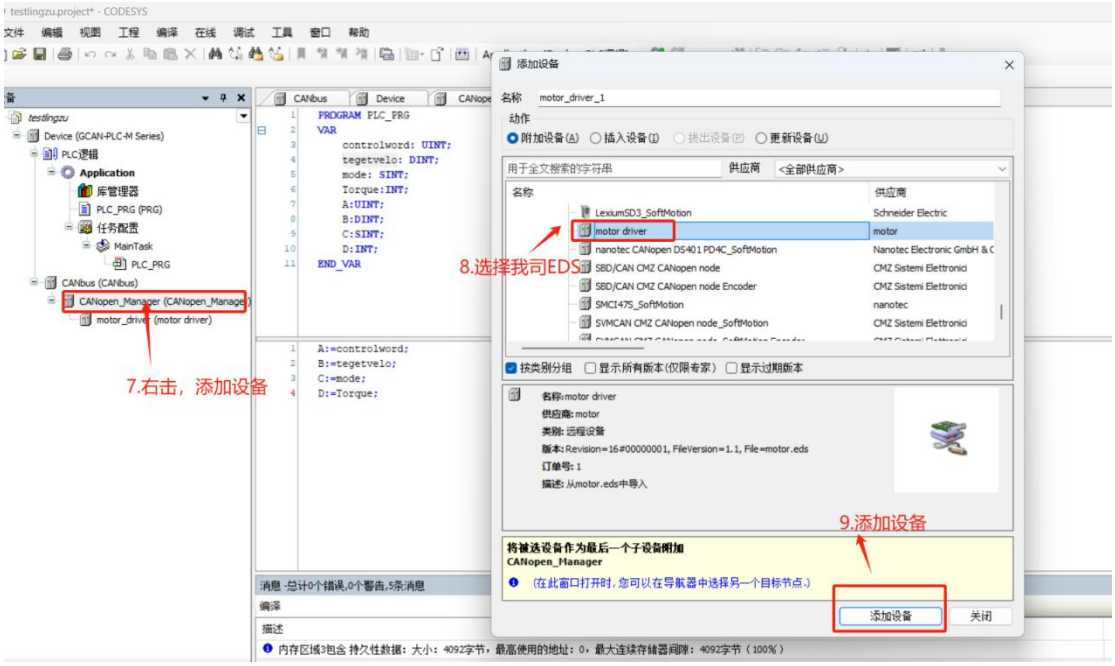
7.右击，添加设备
8.选择我司EDS
9.添加设备

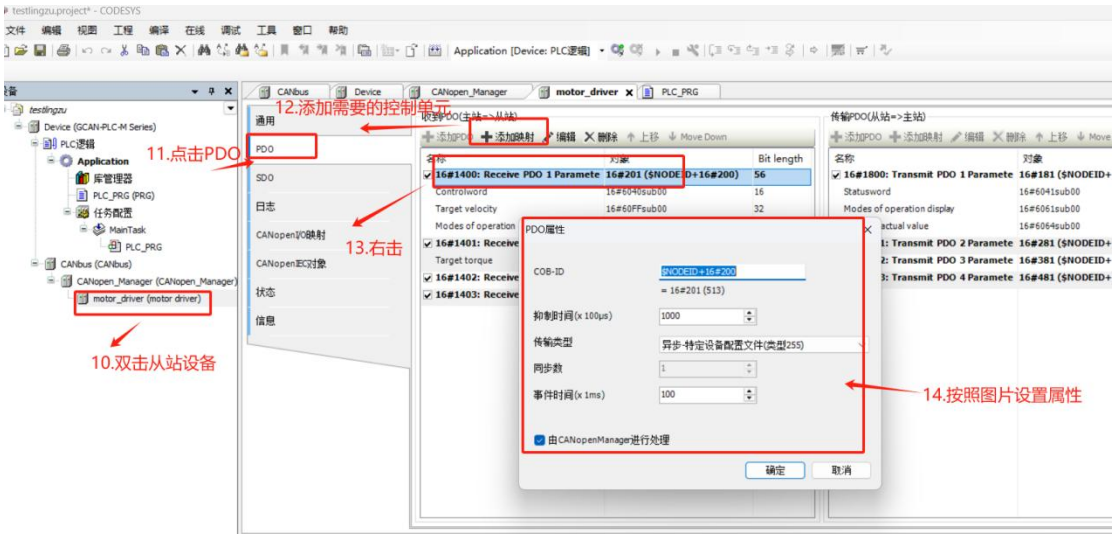
10.双击从站设备
11.点击PDO
12.添加需要的控制单元
13.右击
14.按照图片设置属性

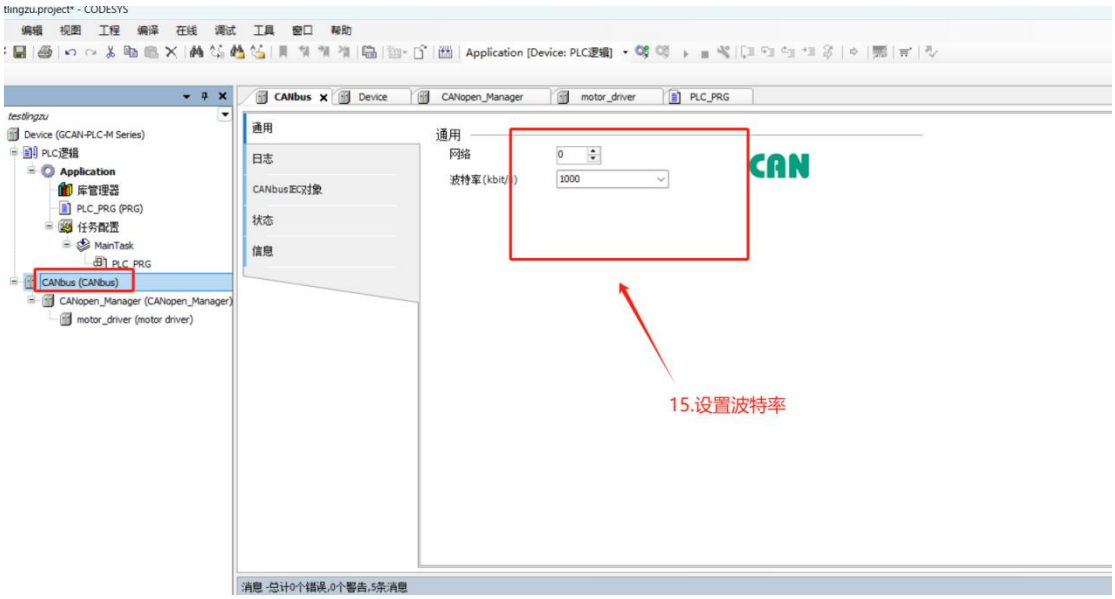
tlingzu.project* - CODESYS
编辑 视图 工程 编译 在线 调试 工具 窗口 帮助
Application [Device: PLC逻辑]
CANbus
Device
CANopen_Manager
motor_driver
PLC_PRG
testlingzu
Device (GCAN-PLC-M Series)
PLC逻辑
Application
库管理器
PLC_PRG (PRG)
任务配置
MainTask
PLC_PRG
CANbus (CANbus)
CANopen_Manager (CANopen_Manager)
motor_driver (motor driver)
通用
日志
CANbus IEC对象
状态
信息
网络
0
波特率(kbit/s)
1000
CAN
15.设置波特率
消息 -总计0个错误,0个警告,5条消息

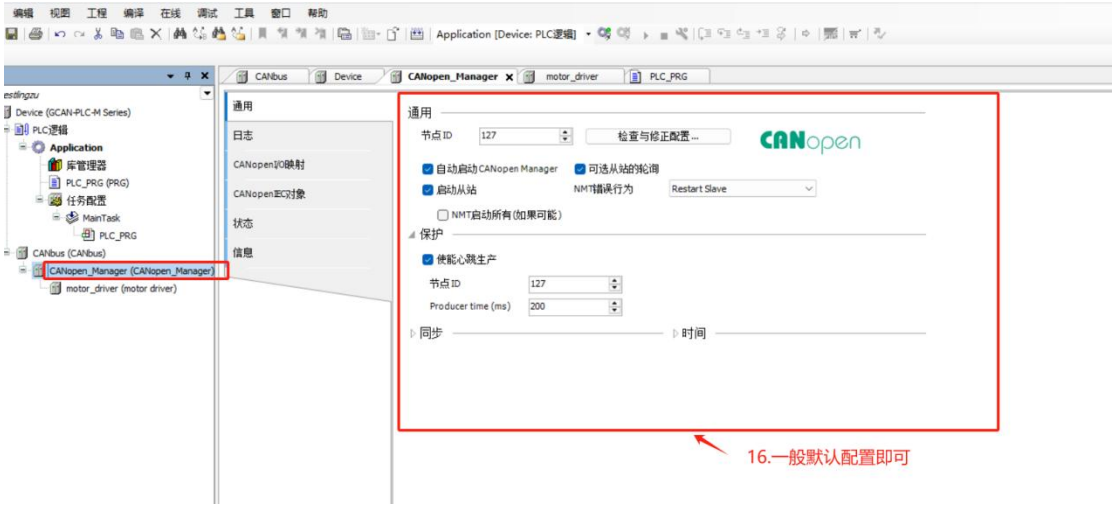
编辑 视图 工程 编译 在线 调试 工具 窗口 帮助
Application [Device: PLC逻辑]
CANbus
Device
CANopen_Manager
motor_driver
PLC_PRG
Device (GCAN-PLC-M Series)
PLC逻辑
Application
库管理器
PLC_PRG (PRG)
任务配置
MainTask
PLC_PRG
CANbus (CANbus)
CANopen_Manager (CANopen_Manager)
motor_driver (motor driver)
通用
日志
CANopen I/O映射
CANopen IEC对象
状态
信息
节点ID
127
检查与修正配置...
CANopen
自动启动CANopen Manager
可选从站的轮询
启动从站
NMT错误行为
Restart Slave
NMT启动所有(如果可能)
保护
使能心跳生产
节点ID
127
Producer time (ms)
200
同步
时间
16.一般默认配置即可

4. 创建程序，连接变量。

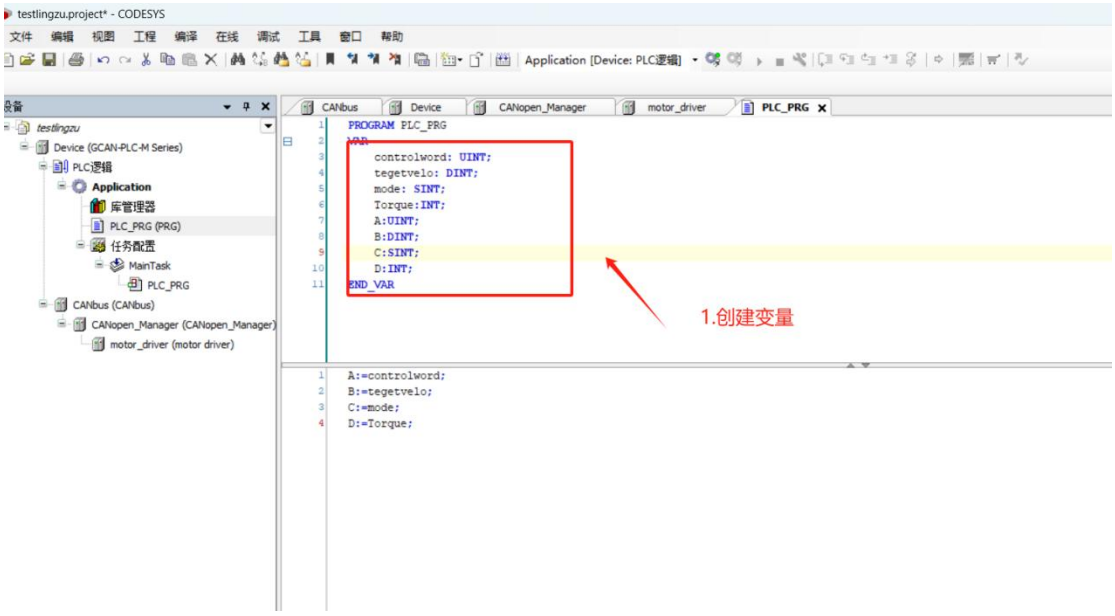

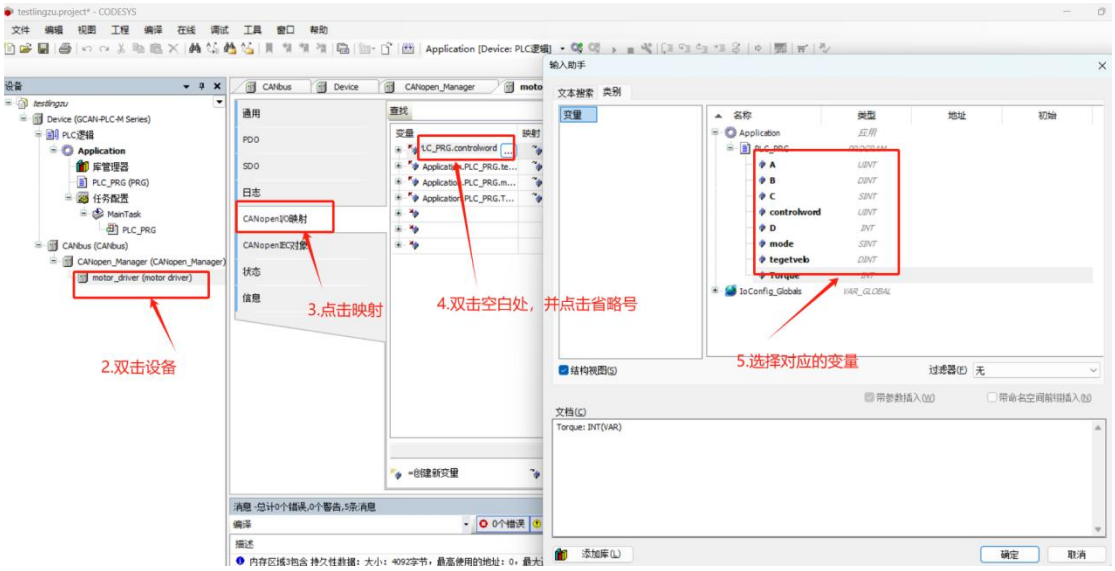

5. 使用速度模式，控制电机旋转。

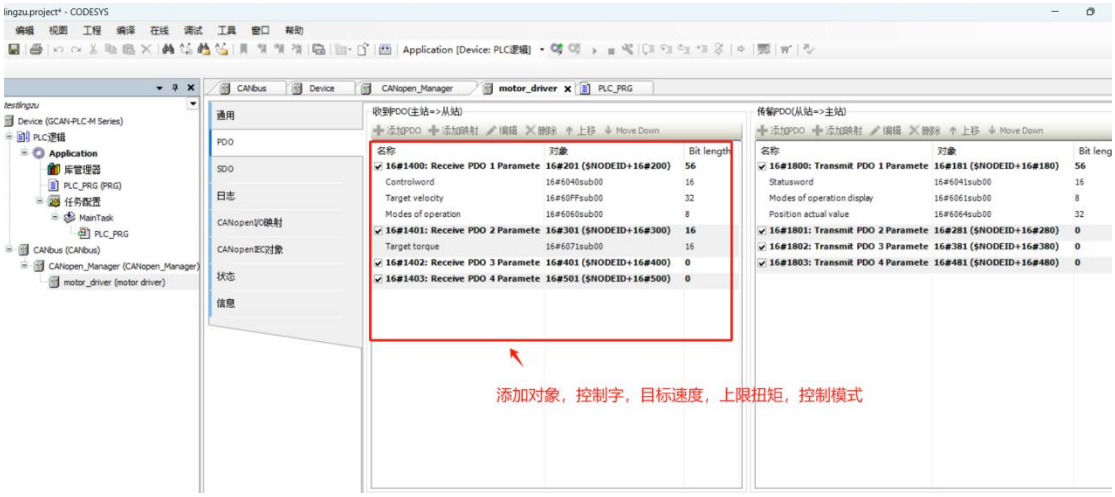

控制步骤

1） 设置控制模式 3，速度模式

2） 设置上限扭矩 100 （等于 10%额定）

3） 设置控制字，15
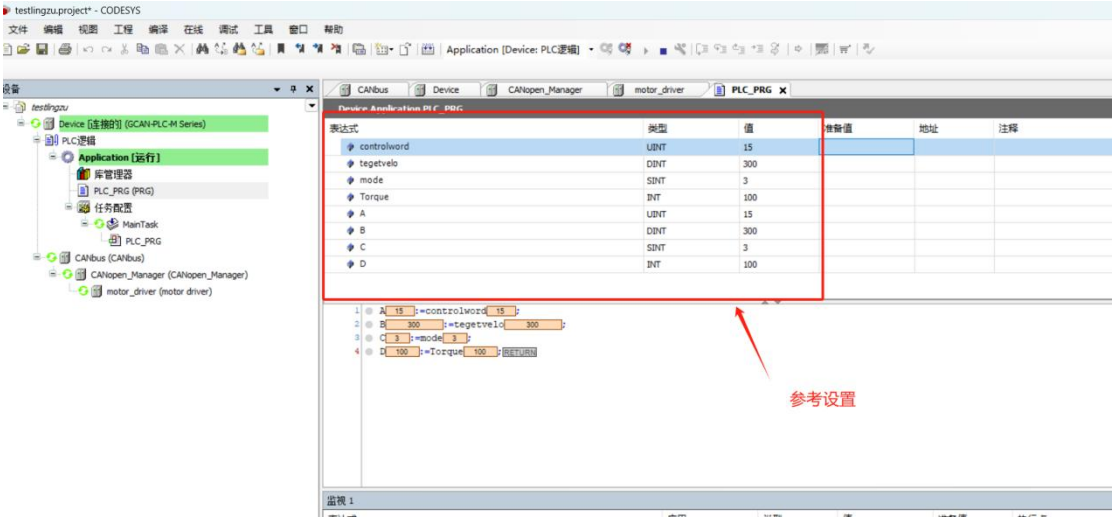
4） 设置目标速度 300（等于 30RPM）