1 – Alimentation USB 5 V

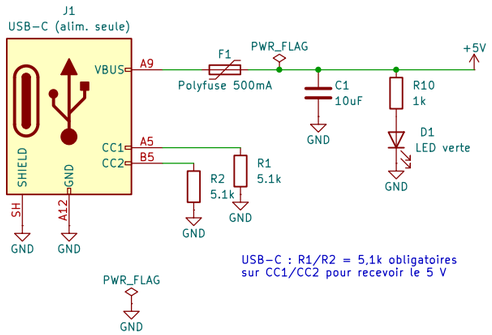

USB-C : R1/R2 = 5,1k obligatoires
sur CC1/CC2 pour recevoir le 5 V

2 – Survolteur 5 V –> 12 V (MT3608)

Vout = 0,6 V x (1 + R3/R4)
= 0,6 x (1 + 191k/10k) = 12,06 V

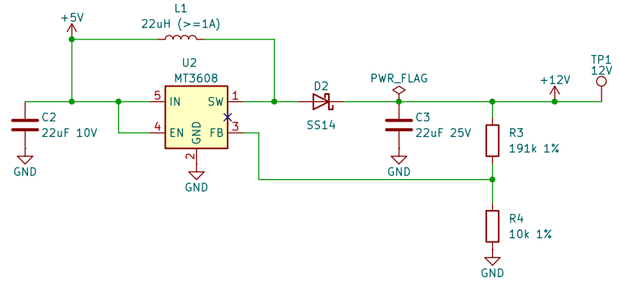

3 – Commutation RESET : 0 V ou 12 V (activation TPI)

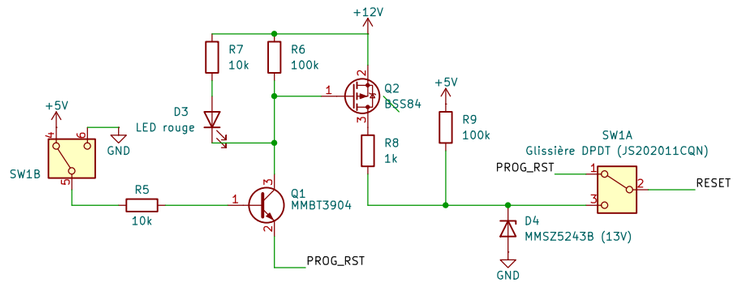

RST = 0 V –> Q1 saturé –> grille de Q2 à 0 V
–> Q2 conduit –> 12 V sur RESET via R8 (1k)
RST = 5 V ou débranché –> Q1 bloqué –> pas de 12 V
R9 : RESET revient à 5 V (inactif) après la session
D4 : protection, RESET jamais > 13 V

SW1 position NORMAL : contacts 1–2 et 5–6
RESET = RST du programmateur (0 V)
–> RSTDISBL non programmé
SW1 position 12 V : contacts 2–3 et 4–5
RESET = 12 V quand RST = 0 V
–> RSTDISBL programmé (PB3 en E/S)

4 – Support ATtiny10 (SOT-23-6 sur adaptateur DIP-6)

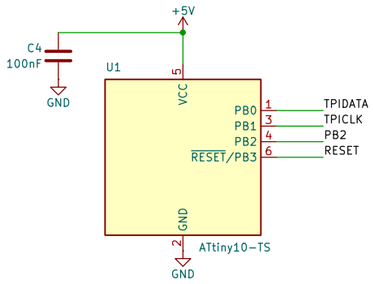
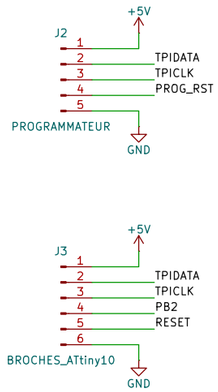
5 – Connecteurs Dupont (males 2,54 mm)