Ciudad de México, 23 de abril de 2020

Departamento de Servicio/ Boletín AS-014-2020

Boletín Informativo a Clientes

Modelo ELF 400/500/600/600-BUS (AM2020- en adelante)

Estimado cliente,

Le recordamos que su unidad Isuzu 2020 en adelante, modelo ELF 400/500/600/600-BUS de acuerdo a las nuevas normatividades gubernamentales cuenta con nuevas tecnologías que ayudan a disminuir las emisiones contaminantes al medio ambiente, entre una de las principales se encuentra el sistema de tratamiento de gases de escape **"Difusor de Partículas Diesel (DPD)".** El sistema DPD recolecta las partículas de materia (PM) en el filtro DPD y purifica los gases de escape.

- El DPD quema las PM (regenera el filtro) automáticamente cuando se acumula una determinada cantidad de PM en el filtro. El procedimiento de restaurar la funcionalidad del DPD se denomina como **"Regeneración del DPD".**
- La regeneración del DPD incluye la **"Regeneración en marcha"**, **"Regeneración manual "Regeneración automática"** y **"Regeneración manual seleccionable"**. **Ver hoja 2 "Difusor de Partículas Diesel (DPD) – Uso y funcionamiento."*

¡IMPORTANTE ¡

• Si continúa conduciendo sin realizar la regeneración del DPD, se encenderá la luz de advertencia de comprobación del motor, se reducirá la potencia del motor y podría dañarse el filtro del DPD, consulte a su concesionario Isuzu para revisar los sistemas relacionados con el DPD, si no es atendido a la brevedad puede causar daños graves al motor.

- **Inspecciones y mantenimientos periódicos.** Para mantener limpios los gases de escape del vehículo, haga inspeccionar el sistema del DPD cada 160,000 km. Además, a fin de mantener el rendimiento del DPD, haga inspecciones y mantenimientos periódicos al sistema de combustible (filtro de combustible, inyectores, etc.) y al sistema de toma de aire (por ejemplo, el elemento del filtro de aire).
- Realice el remplazo de aceite de motor en el tiempo recomendado y con aceite ISUZU BESCO o el de su preferencia que cubra con la especificación de **"Aceite bajo en cenizas (Grado API CK-4 o superior)**. Asegúrese de utilizar el aceite recomendado, ya que la ceniza (restos de aceite quemado del motor) producida por otros aceites de motor puede provocar el atascamiento temprano del filtro del DPD.
- El sistema DPD realiza una inyección posterior de combustible durante un evento de regeneración para quemar las PM. Una cantidad de combustible se mezcla con el aceite del motor, y el nivel de aceite del motor puede aumentar por encima de la marca "MAX" como resultado de la regeneración del filtro. Es normal un pequeño aumento en el nivel de aceite de motor, realice las inspecciones y sigas las recomendaciones de manual de propietario. **Ver hoja 4 "Verificación del nivel de aceite del motor".*

Difusor de Partículas Diesel (DPD) – Uso y Funcionamiento

Tipo de regeneración	**Regeneración en marcha**	**Regeneración en manual**
Testigos indicadores del DPD	o	
Estado del vehículo	Este tipo de regeneración se realiza mientras el vehículo está en marcha, cuando se enciende la luz indicadora del DPD (ámbar/rojo). Si las condiciones de conducción y el tráfico le permiten mantener una velocidad relativamente constante, por encima de los 48 km/h, durante aproximadamente 20 minutos, realice la regeneración en marcha.	Este tipo de regeneración se realiza mientras el vehículo está detenido cuando se enciende la luz indicadora del DPD (ámbar/rojo).
Procedimiento de regeneración	**1.** Aumente la velocidad del vehículo por encima de los 48 km/h y mantenga una velocidad constante. **2.** Cuando la velocidad del vehículo, la temperatura del refrigerante de motor y otros factores sean los adecuados, el módulo de control del motor (ECM) iniciará la regeneración del DPD. Además de la luz indicadora del DPD (ámbar/rojo), la luz indicadora del DPD (verde) también se encenderá. / y **AVISO** • No mueva el vehículo durante la regeneración manual. Si lo hace, la regeneración se suspenderá.	• La regeneración normalmente se completa en aproximadamente 20 minutos. **1.** Detenga el vehículo en un lugar seguro, donde no haya materiales inflamables, como pasto o papel. **2.** Coloque la palanca de cambios en la posición "N" y aplique el freno de estacionamiento con firmeza. **3.** Ponga el motor en marcha mínima. **4.** Presione el interruptor del DPD. La luz indicadora del DPD (verde) se enciende y se inicia la regeneración. / y

Difusor de Partículas Diesel (DPD) – Uso y Funcionamiento

Tipo de regeneración	**Regeneración automática**	**Regeneración seleccionable**
Testigos indicadores del DPD		—
Estado del vehículo	El DPD se regenerará automáticamente cuando se acumule una cierta cantidad de PM.	La regeneración puede realizarse con anticipación para evitar una regeneración manual mientras el vehículo esté en marcha o en una situación similar. Aun cuando la luz indicadora del DPD (ámbar/rojo) no esté encendida, si se acumuló cierta cantidad de PM, podrá iniciar la regeneración cuando lo considere oportuno.
Procedimiento de regeneración	No se requiere su operación. Una vez que se han logrado las condiciones necesarias el sistema comenzará a realizar la regeneración del DPD.	• Detenga el vehículo en un lugar seguro, donde no haya material inflamable, como pasto o papel. Asegúrese de que la palanca de cambio se encuentre en la posición "N". Aplique el freno de estacionamiento con firmeza y, luego, lleve a cabo la regeneración. **AVISO** • Detenga la operación de la toma de fuerza (PTO) si su vehículo cuenta con PTO. **1.** Presione el interruptor del DPD hasta que se encienda la luz indicadora del DPD (ámbar). **2.** Si la regeneración está disponible, la luz indicadora del DPD (ámbar) permanecerá encendida. Presione el interruptor del DPD nuevamente para iniciar la regeneración, y la luz indicadora del DPD (verde) también se encenderá. y Si esta luz indicadora se apaga después de 3 segundos, el nivel de PM en el filtro del DPD indicará "OK" y no será necesario llevar a cabo la regeneración en ese momento.

Verificación del nivel de aceite del motor

Estado del vehículo	Estacione el vehículo en una superficie nivelada y verifique el nivel de aceite del motor antes de arrancar el motor o cuando hayan transcurrido al menos 30 minutos después de apagarlo.
Imagen ejemplo	Fig.1 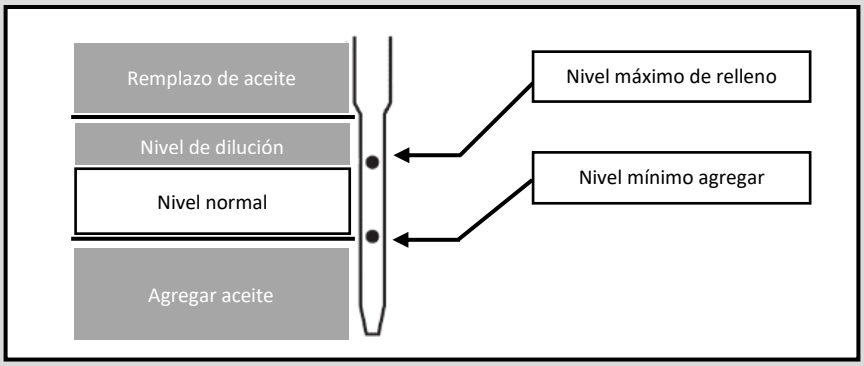
Procedimiento de inspección	Para verificar el nivel de aceite. 1. Retire la varilla indicadora de nivel de aceite del motor. 2. Limpie el extremo con un paño limpio. 3. Vuelva a insertar la varilla indicadora, empuje firmemente la varilla al fondo. 4. Retire suavemente la varilla indicadora e inspeccione el nivel de aceite. **AVISO** • Cuando reemplace o rellene el aceite de motor, rellene el aceite dentro de una cantidad adecuada (Fig. 1) consulte el manual del propietario. Utilice el aceite recomendado por Isuzu.

Si requiere información adicional para obtener más detalles sobre el uso, consulte el manual del propietario, acérquese a un distribuidor autorizado Isuzu de su preferencia (consulta de distribuidores **www.isuzumex.com.mx**) o contacte al departamento de posventa Isuzu al correo **postventa@isuzumex.com.mx**.

Atentamente.

船戸
Shouta Funato / Gerente de Posventa
ISUZU MOTORS DE MÉXICO S. DE R.L.