

Consignes d'Arrivée

Mobil-home 490

Suivre les consignes de 1 à 6

Consigne 1




Refermer tous les robinets
(Évier, lavabo, douche).




Cumulus
électrique installé
dans le placard de
la grande
chambre en
remplacement du
chauffe-eau à gaz.

Consigne 2

Sous le mobil-home côté arrière droit, une trappe d'accès (l'eau)

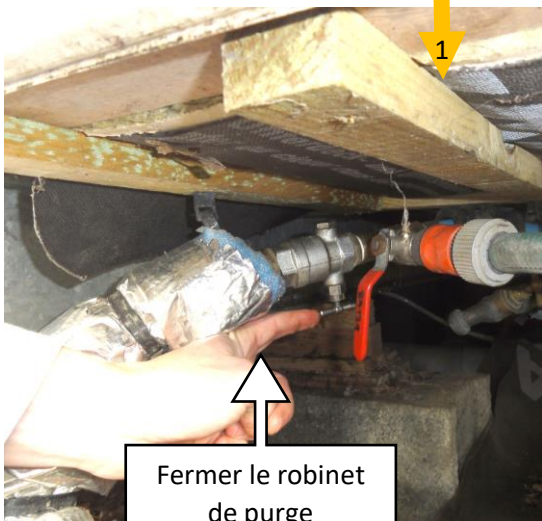

Fermer le robinet
de purge

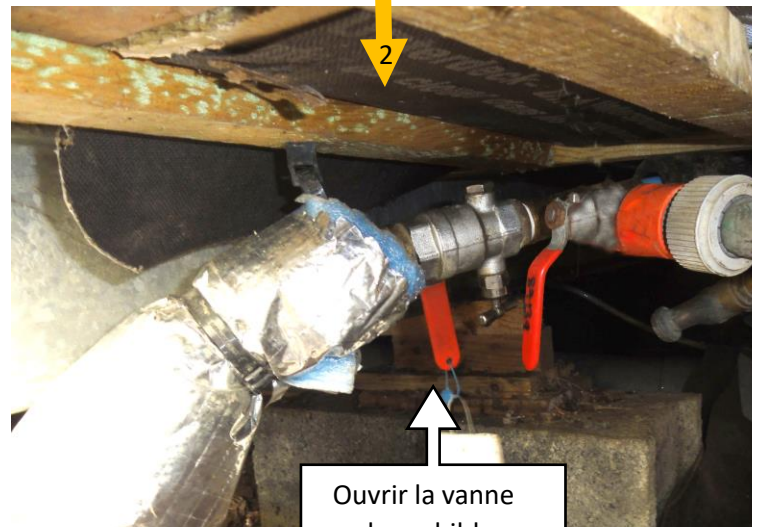

Ouvrir la vanne
sous le mobil-home

Consigne 3

Regard à l'arrière gauche du mobil-home (l'eau)




Fermer le robinet
de purge



Ouvrir le robinet
d'arrivée d'eau
générale N°490


Consigne 4

Tableau électrique

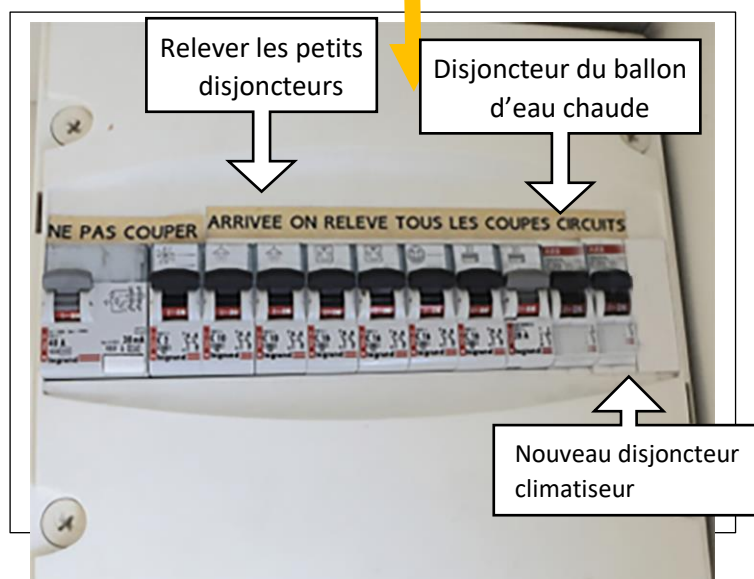

Consigne 5

Cuisinière à Gaz

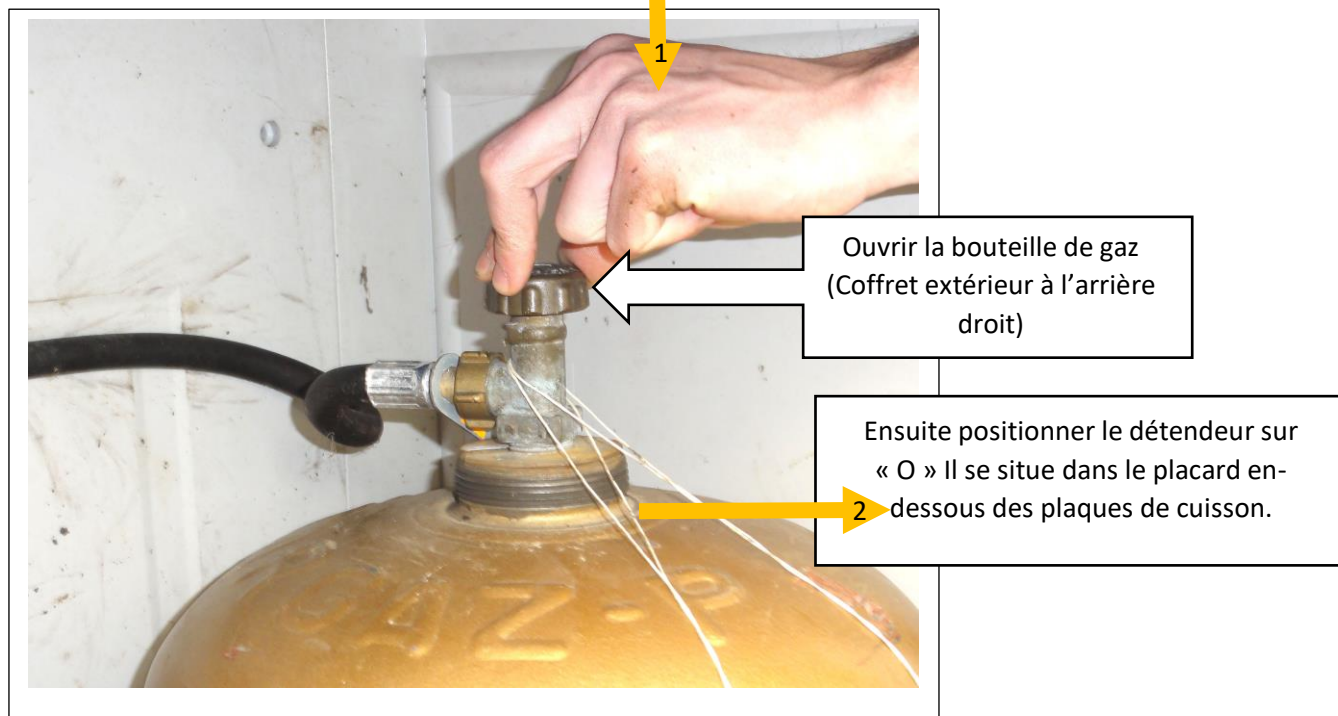

A noter : Si bouteille de gaz vide, aller à l'accueil pour remplacer celle-ci sur le compte des sapeurs-pompiers.

Ne pas oublier d'actionner le détendeur O/F situé dans le placard pour réamorcer le circuit.



Consigne 6

Emplacement du ballon d'eau chaude dans la chambre.



● 40° ●● 50° ●●● 60° ●●●● 70° ●●●●● 80°

Sur l'écran, si les points des températures clignotent le ballon est en cours de production d'eau chaude.



Dès votre arrivée après avoir branché l'électricité,




Ne pas oublier d'appuyer sur la mise en marche du ballon pour avoir de l'eau chaude.

Consignes de Départ

Suivre les consignes de départ de 1 à 7



Consigne 1

Regard à l'arrière gauche du mobil-home (l'eau)

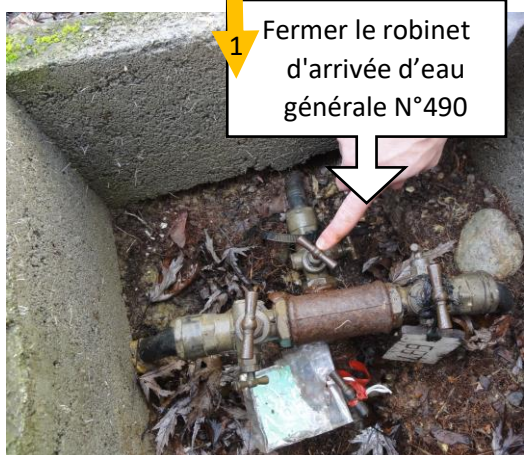


Consigne 2

Sous le mobil-home côté arrière droit, une trappe d'accès (l'eau)

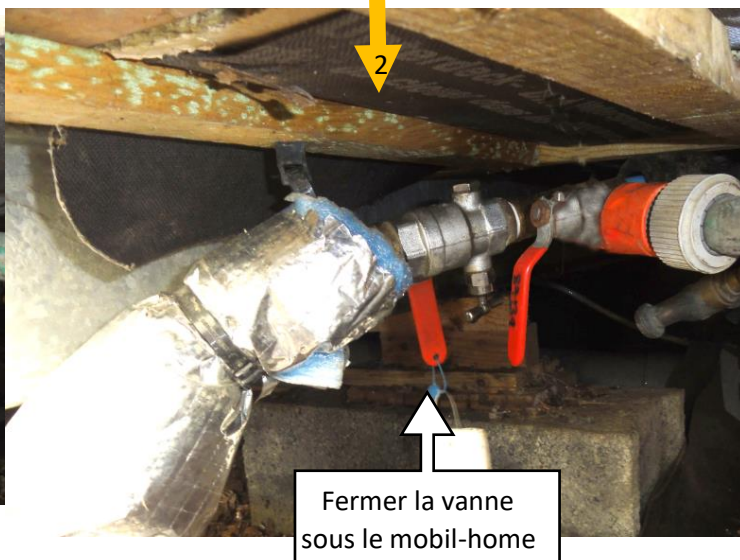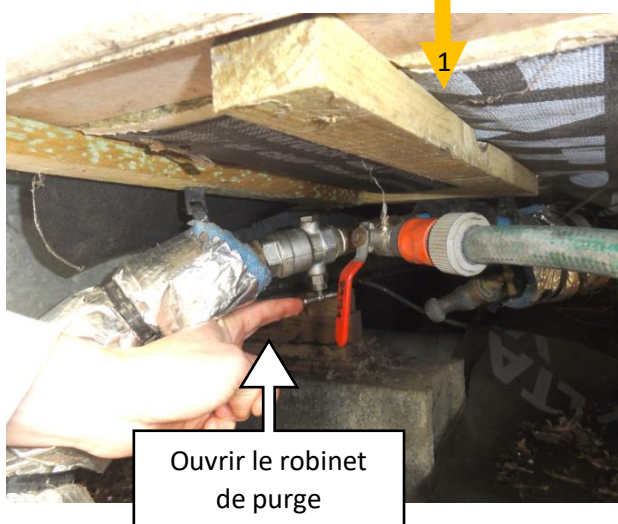

Consigne 3

Cuisinière à Gaz

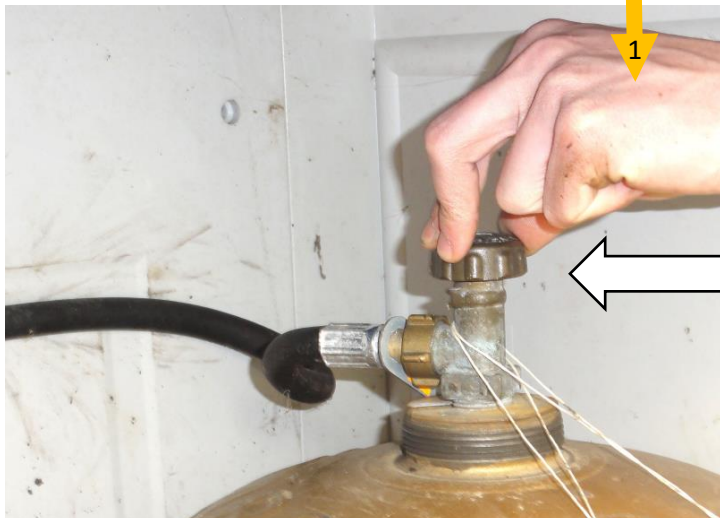

Fermer la bouteille de gaz
(Coffret extérieur à l'arrière droit)

En suite positionner le détendeur sur
« F » Il se situe dans le placard en-
dessous des plaques de cuisson.

A l'intérieur du mobil-home

Consigne 4



Ouvrir tous les robinets
(Évier, lavabo, douche).

Consigne 5

Ouvrir tous les placards du mobil-home



Consigne 6




Ouvrir les portes du frigo.



Consigne 7



Tableau électrique

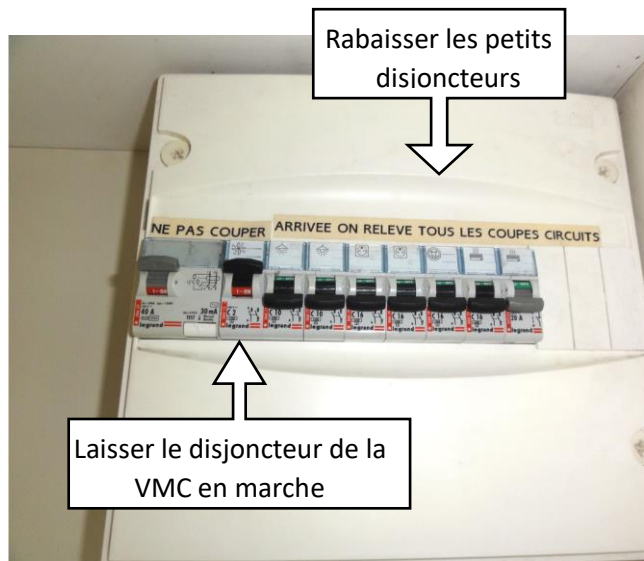

Ne pas oublier de vider l'aspirateur.



Barbecue à charbon avec sa pince.



Consignes Climatiseur

Mise en marche
du climatiseur



La touche « TEMP » permet
de régler la température

TEMP.



La touche « FAN » permet
de régler la vitesse de
ventilation + ou -

TEMP.

FAN



La touche « MODE » permet de choisir entre chaud ☀️ (soleil)
et froid ❄️ (flocon) symbole à l'écran

PRESET

TEMP.

MODE

SWING

FAN



FIX

QUIET

La touche représentant une « MAISON »
permet passer en mode silencieux sur le
groupe extérieur. Le climatiseur donne
50% de sa capacité. (Si plainte du
voisinage)



PRESET

TEMP.

MODE


SWING

FAN



FIX

QUIET

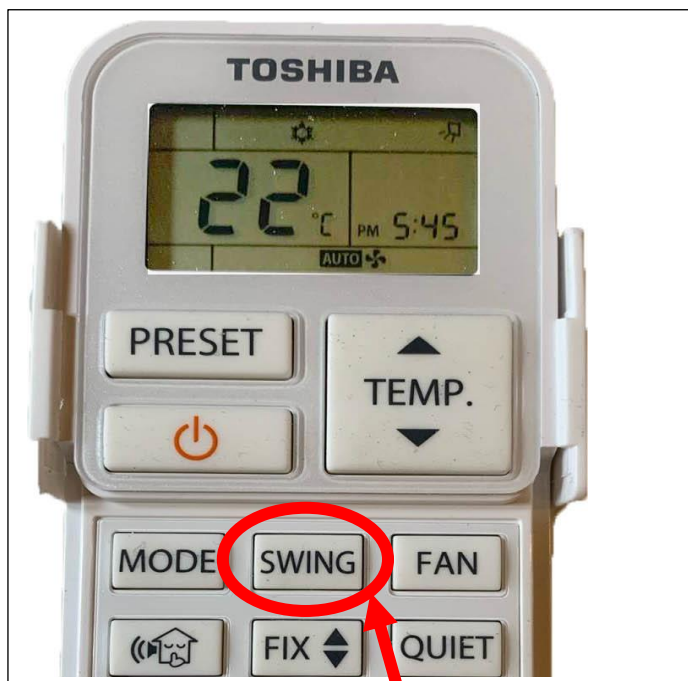

Pour éviter d'endommager les volets du split, il est recommandé de ne pas activer la fonction "SWING" qui les ferait osciller et risquerait de les faire entrer en contact avec le dessus du placard.



Consignes des rideaux



En période hivernale ranger les rideaux de la terrasse dans la caisse prévue qui se trouve dans le mobil-home.