


DSUB9

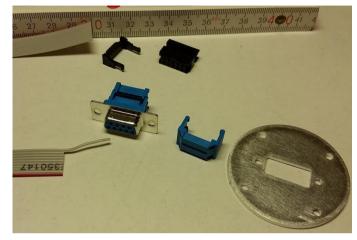


DSUB9 Pin 1 Pin 6 Pin 2 Pin 7 Pin 3 Pin 8 Pin 4 Pin 9 Pin 5	Kabel Leitung 1 (rot) Leitung 2 Leitung 3 Leitung 4 Leitung 5 Leitung 6 Leitung 7 Leitung 8 Leitung 9	Pfostenstecker Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9
Pin 5	Leitung 9	Pin 9
Schirmung	Leitung 10	Pin 10

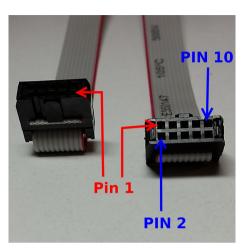


Als Zuleitung dienen **30cm und 80cm 10er** Flachbandkabel mit Markierung.
Am DSUB9-Anschluss wird die 10. Leitung als Schirmung an das Gehäuse angeschlossen. Dazu muss Leitung 1-9 um 2 cm eingekürzt werden.

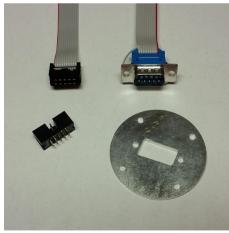

DSUB-Stecker

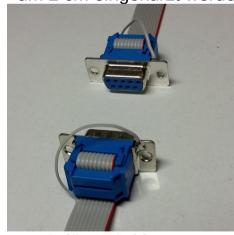

Gelötete Schirmung

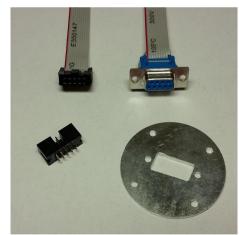

DSUB-Buchse

RoboSAX 2018 08.04.18