


RoHS

修订	说明	日期	审核

其余：3.2

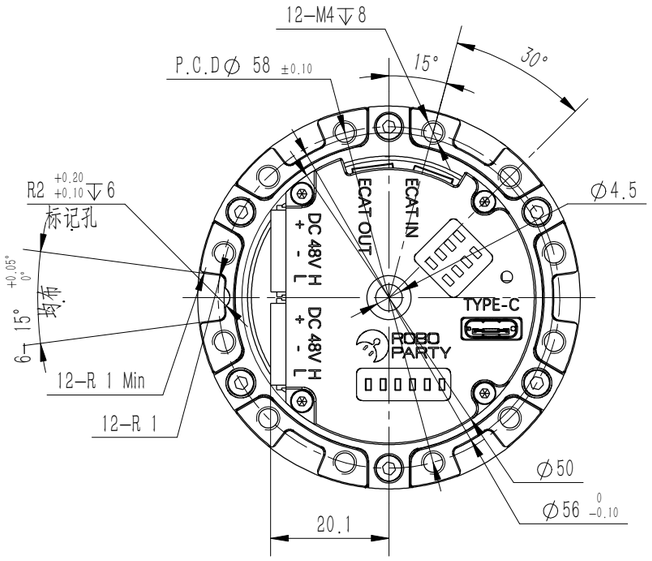

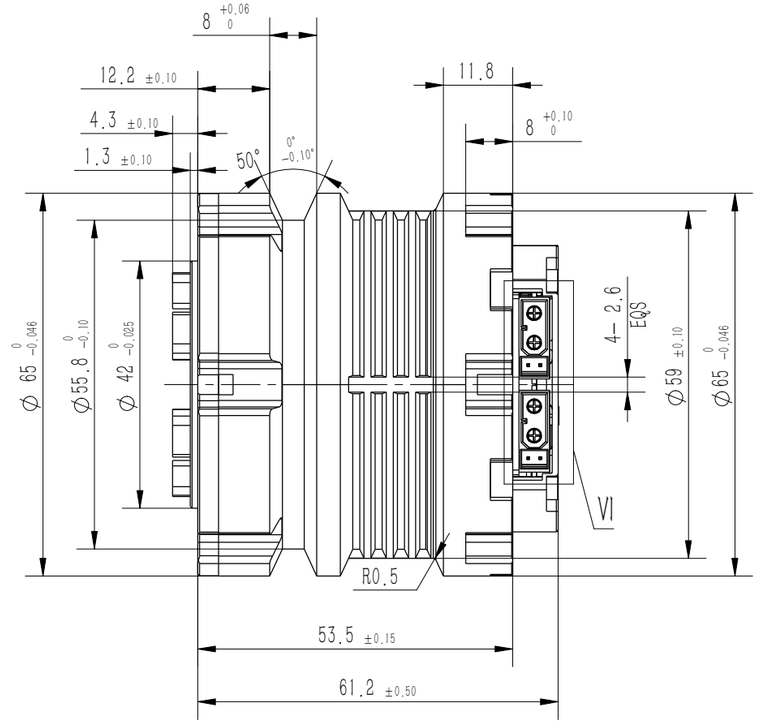

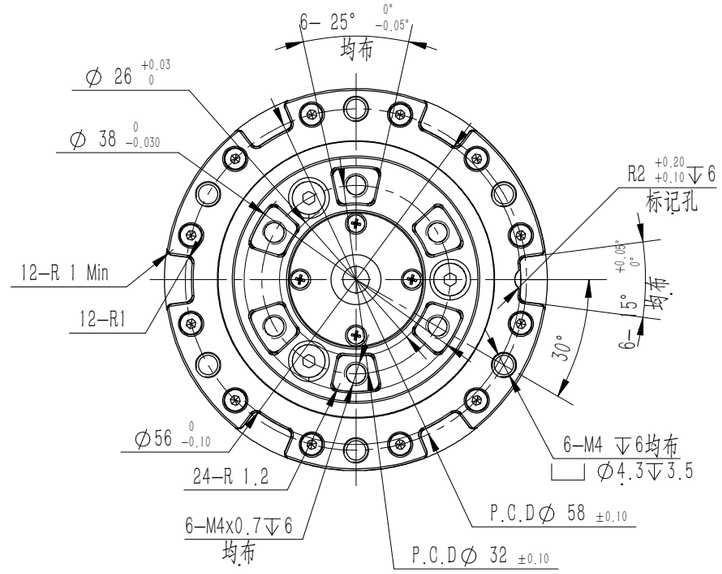

技术要求：


1.使用前检查所有零部件，如果有任何零部件缺失、故障或损坏，请勿操作电机；
2.安装使用过程中确保无异物进入模组；
3.电机取放应手握电机本体，严禁拉拽编码器引出线，严禁敲打电机任何位置，轻拿轻放；
4.确保布线正确，电机安装得当且牢固；
5.操作过程中请勿触碰旋转或带电部件，以免受伤。高扭矩操作可能会产生热量，避免接触以防烫伤。
6.不要拆解电机，未经授权的拆解可能影响控制精度或导致故障。
7.图纸未注公差按照GB/T 1804–m执行。


关节模组规格参数表					
输入电压（V）	48	减速比	19.5	编码器类型	双编
额定功率（W）	62.8±5%	极对数	10	分辨率	17 bit(电机端)
额定转矩（N·m）	10±5%	线电阻（Ω）	0.81±5%(20℃)		19 bit(减速机端)
峰值转矩（N·m）	35	线电感（mH）	0.93±10%	通讯方式	CAN Fd/Ether CAT
额定转速（rpm）	60	模组扭矩常数（N·m/A）	2.37	绝缘等级	F 155℃
峰值转速（rpm）	200	反电势常数（V/Krpm）	8.3		
空载转速（rpm）	200±10%	背隙（arcmin）	≤15		
额定电流（A）	2±5%	电机转动惯量（Kg·mm²）	8.3		
峰值电流（A）	16±10%	重量（g）	≤530		

引脚定义（48VDC）		
序号	名称	功能描述
1	+	电源正极
2	–	电源负极
3	CAN_H	CAN总线高位
4	CAN_L	CAN总线低位
5	+	电源正极
6	–	电源负极
7	CAN_H	CAN总线高位
8	CAN_L	CAN总线低位

注：ECAT接口区分输入端和输出端，接口依次标注ECAT IN和ECAT OUT

VI
2 : 1

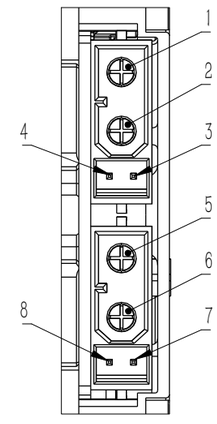

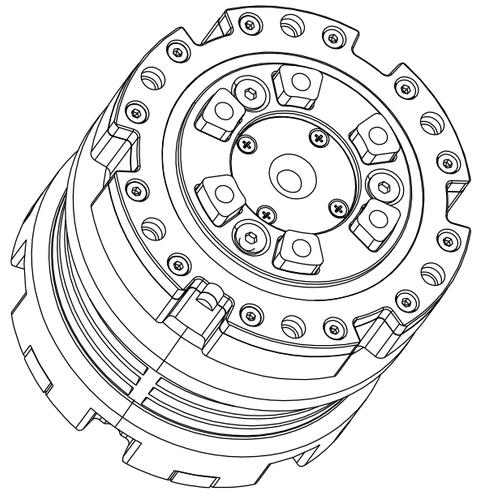

设 计 Designed	郭婉秋	20260902	标准化 Standardized			上海萝博派对科技有限公司 Shanghai RoboParty Technology Co., Ltd	
制 图 Drawn	郭婉秋	20260902	审 核 Checked				
校 对 Proofread						阶段标记（Stage Mark）	重量(Weight)/g 比例(Scale)
工 艺 Processed			批 准 Approved			S	1:1
表单编号 Form No				版 本 Edition/Serial No	A01	共 4 张	第 4 张

YCL.D000020

RMM6562–2EV1.0