Marcador para la webcam

AprilTag 36h11 - identificador 0

Imprimir al 100% / Tamaño real. Desactivar ajustar a página.

Patrón negro: 40 x 40 mm. Margen blanco: 5 mm por lado.

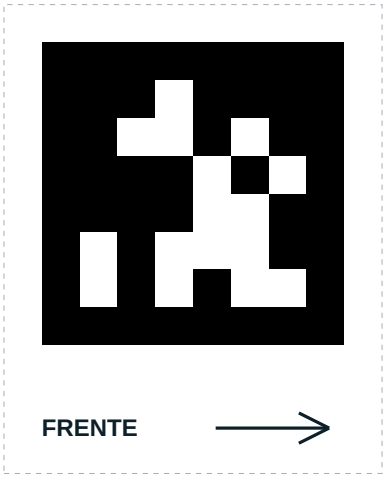

Recortar por el borde exterior de puntos.

Tarjeta 50 x 62 mm, incluido el rótulo de orientación.

Comprueba la escala antes de recortar

Usar papel mate sobre una base rígida, horizontal y aislante.

Mantener el margen blanco limpio y la flecha hacia el frente del robot.

La cámara verá el centro del marcador; no es el centro del robot.