
8. Canasta y alimentador

9 piezas · explosión radial del subsistema

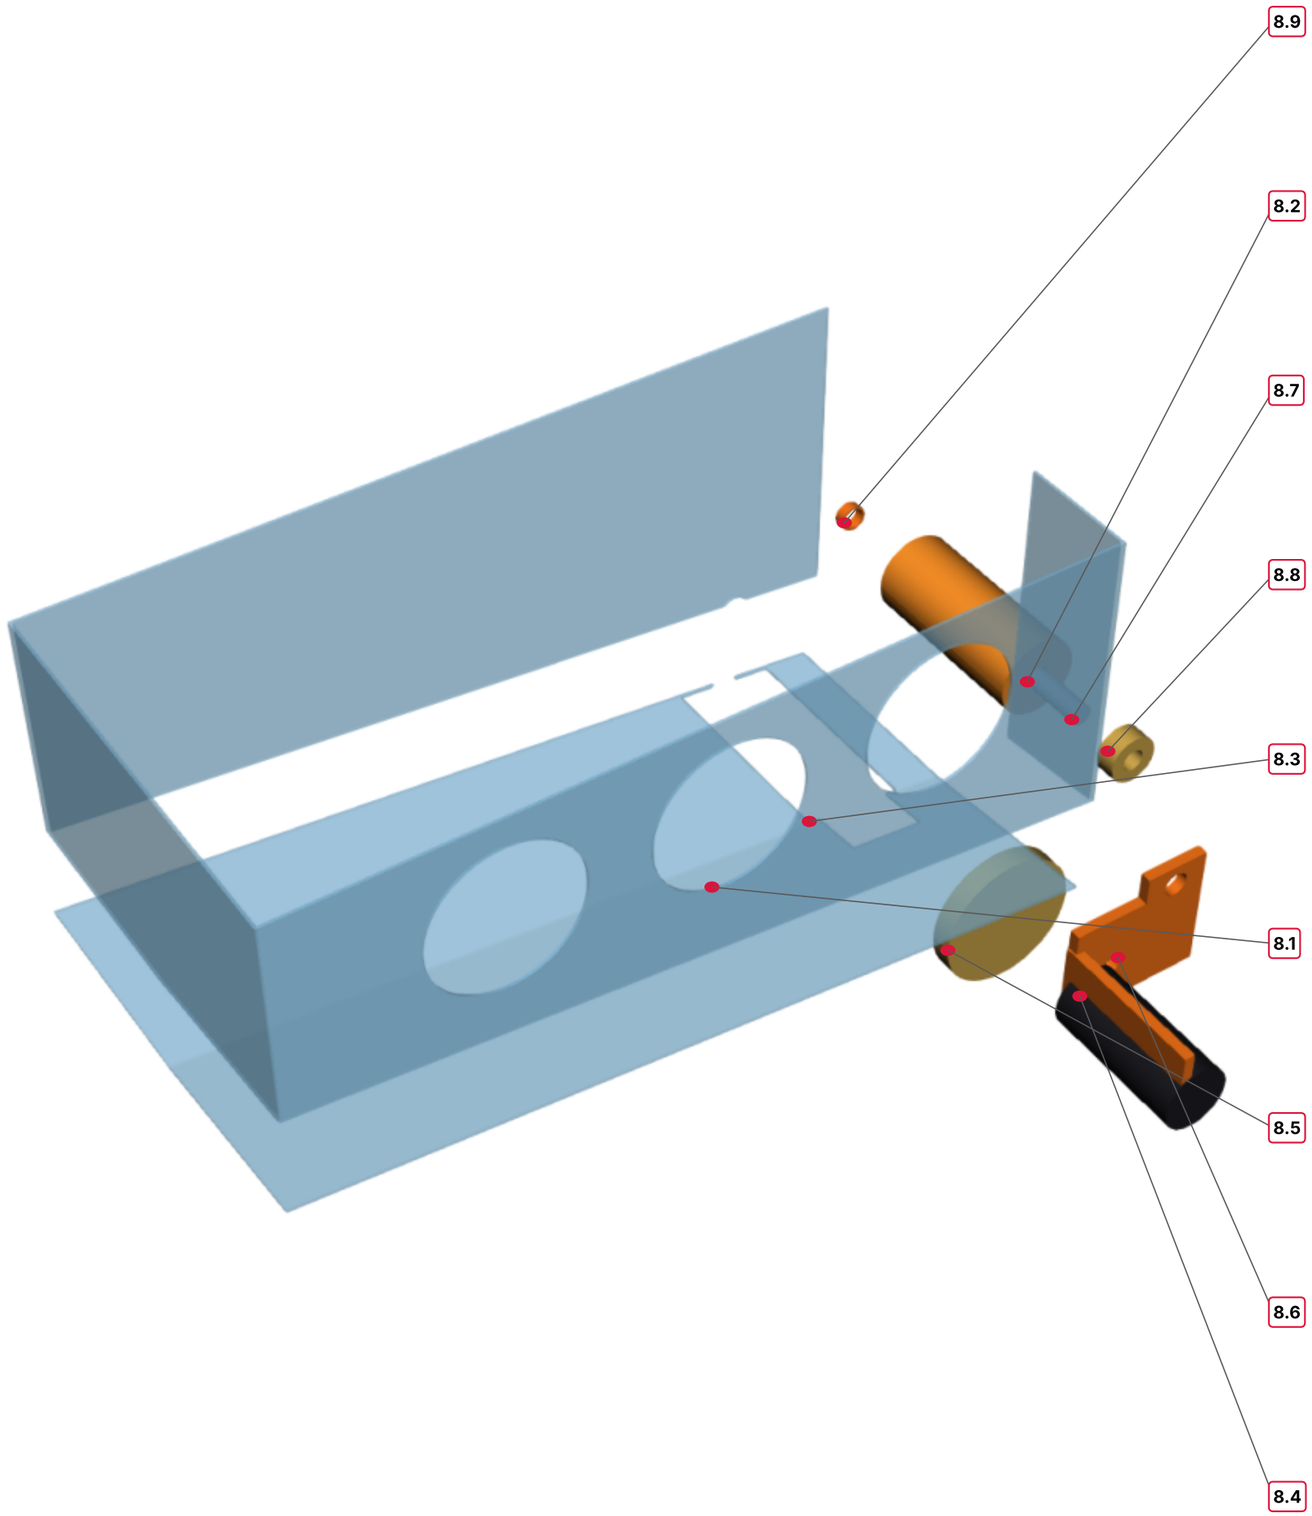

N.º	Pieza
8.1	CN paredes canasta PC 1
8.2	CN rodillo alimentador TPU D30
8.3	CN piso canasta PC 1 2
8.4	CN motor DC25 200rpm alimentador 3a1
8.5	CN engrane 48T kit motor alimentador
8.6	CN soporte alimentador y motor PETG
8.7	CN eje alimentador D8 Al
8.8	CN engrane 16T kit alimentador
8.9	CN buje alimentador en pared trasera

Medidas en mm. Numeración: subsistema.pieza (piezas ordenadas de mayor a menor volumen). Tornillería no se muestra en las explosionadas.