

Senhores usuários, a implantação da telefonia VOIP foi realizada em agosto de 2024, e a partir de agora nossa telefonia funcionará com os aparelhos Grandstream do modelo GXP1625 e GXP2170.

Para facilitar esta transição, seguem algumas informações:

- Prefixo 2101-6XXX (ramais da faixa 6XXX)
- Prefixo 2174 – 7XXX (ramais da faixa 7XXX)

Capturar ligação: ** e retirar do gancho

Transferir ligações entre ramais: # + ramal

Ligação externa: 0 + número (ex: 012345678)

Ligação DDD: 0 + 0 + DDD + número (ex. ligação p/ SP: 001112345678)

MODELO GXP 1625



Tecla 1 (VOLUME – e +)

Telefone em repouso: aumenta e diminui volume da campainha do telefone.

Durante uma chamada: aumenta e diminui o volume do monofone/viva-voz.

Tecla 2

Telefone em repouso: inicia a discagem para o destino imediatamente após terminar a digitação do número, ou disca para o último número chamado caso nenhum número tenha sido digitado ainda.

Tecla 3 (PAUSE/HOLD)

Durante uma chamada: coloca a chamada em espera.

Tecla 4 (SPEAKER)

Telefone em repouso: "ativa linha" para chamada usando o viva-voz.

Durante uma chamada: Ativa o viva-voz.

Tecla 5

Durante uma chamada: inicia transferência de chamadas.

Pressione a tecla , digite o ramal e pressione a tecla  novamente.

Tecla 6 (MUTE)

Telefone em repouso: ativa o NÃO PERTURBE, o aparelho não recebe ligações. Quando o símbolo abaixo aparece na tela, significa que a função está ativa.

Durante uma chamada: a a tecla MUTE desativa o microfone.



Teclas 7 e 8 somente são utilizadas quando o aparelho tem mais de um número ativo.

Tecla 7

Telefone em repouso: ativa linha para discagem.

Durante uma chamada: caso haja duas chamadas, uma em espera e outra, pressionando a tecla 7 da figura 1 alterna entre as chamadas.

Tecla 8

Durante uma chamada: coloca a chamada atual em espera, e abre linha para uma segunda chamada.

Tecla 9 – Agenda e contatos

Pressionar o botão agenda , aparecerá na tela “agenda local”, pressionar  para selecionar, será aberta a agenda do telefone.

Para adicionar novo contato, pressione a 3º tecla (aparece escrito ‘MAIS’ acima dela), e depois a 1º tecla (aparece escrito ‘NOVO’ acima dela):

Na tela aparece algumas opções para preencher, podendo ser preenchidas somente o ‘PRIMEIRO NOME’, ‘TÍTULO’ – esse é o nome que aparecerá na agenda, e o número pode ser colocado na opção OFFICE. Após preencher, pressione a 3º tecla (aparece escrito ‘SALVAR’).

MODELO GXP 2170

Transferência

Pressione a tecla , digite o ramal e pressione a tecla novamente. Ou

Durante a ligação pressione a 2º tecla abaixo do visor (soft keys), digite o ramal, e depois pressione a 2º tecla novamente.



Tecla VOLUME - e +

Telefone em repouso: aumenta e diminui volume da campainha do telefone.

Durante uma chamada: aumenta e diminui o volume do monofone/viva-voz.

Tecla SEND

Telefone em repouso: inicia a discagem para o destino imediatamente após terminar a digitação do número, ou disca para o último número chamado caso nenhum número tenha sido digitado ainda.

Tecla HOLD

Durante uma chamada: coloca a chamada em espera.

Tecla SPEAKER

Telefone em repouso: "ativa linha" para chamada usando o viva-voz.

Durante uma chamada: Ativa o viva-voz.

Tecla TRANSFERÊNCIA

Durante uma chamada: inicia transferência de chamadas (ver abaixo).

Tecla MUTE

Telefone em repouso: ativa o NÃO PERTURBE, quando ativado o aparelho não recebe ligações. Quando está ativado aparece o símbolo e “NÃO PERTURBE” na tela.

Durante uma chamada: desativa o microfone

Tecla AGENDA – Acessa a agenda

Pressionar o botão agenda , aparecerá na tela “agenda local”, pressionar  para selecionar, será aberta a agenda do telefone.


Para adicionar novo contato, pressionar a 2º tecla da parte abaixo do visor (aparecerá escrito ‘NOVO’ acima dela):

Na tela aparece algumas opções para preencher, podendo ser preenchidas somente o ‘PRIMEIRO NOME’, ‘TÍTULO’ – esse é o nome que aparecerá na agenda, e o número deve ser colocado na opção que está com o check de selecionado, ex.: ☒ TRABALHO.

Após preencher, pressione a 5º tecla abaixo do visor (aparece escrito ‘SALVAR’).

****Salvar contato na discagem direta (teclas de acesso rápido, localizadas nas laterais do visor)**

Pressionar tecla lateral vaga (line keys), usar as setas para selecionar "**discagem rápida**" no campo: Modo, e selecione conta 1 no campo: Conta.

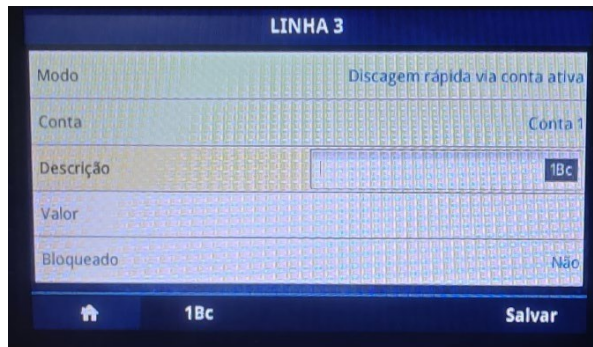

Descrição: ex.: Chefe

Valor: número desejado