

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

WF9*F09C** / WF9*F11C**

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	6
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	8
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung	8
Vorsichtshinweise für die Verwendung	10
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	13
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	13
Ecodesign	14
INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DES GESETZESDEKRETS Nr. 123/2023 (gilt nur für Italien)	14
 Aufstellen des Geräts	 15
Lieferumfang	15
Anforderungen an Aufstellung und Installation	17
Installation Schritt-für-Schritt	19
 Vor der ersten Verwendung	 28
Ersteinrichtung	28
Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)	28
Waschhinweise	28
Waschmittelempfehlung	32
Anweisungen zur Waschmittelschublade	33
 Bedienung	 37
Bedienfeld	37
Starten von Programmen	39
Programmübersicht	40
Einstellung	43
Spezialfunktionen	49
SmartThings	50
Open Source-Ankündigung	51

Wartung und Pflege	53
Produktpflege	53
Trommelreinigung ⁺	53
Notentleerung	54
Reinigung	55
Auftauen der Waschmaschine	59
Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch	59
 Fehlerbehebung	 60
Prüfpunkte	60
Informationscodes	65
 Technische Daten	 68
Bedeutung der Pflegesymbole	68
Umweltschutzhinweise	70
Ersatzteilgarantie	70
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	70
Technisches Datenblatt	71
 Kontaktinformationen	 73
Fragen oder Hinweise?	73

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie über die sichere und effiziente Verwendung der umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Geräts Bescheid wissen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich online Hilfe und Informationen unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:



WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.



VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.



Lesen Sie die Anweisungen

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.



HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Sicherheitsinformationen

6. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
7. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt, nicht aber geeignet für über den Einsatz zum Beispiel als:
 - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - auf Bauernhöfen;
 - in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
 - in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsälen.
8. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
9. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Schließen Sie das Netzkabel sicher an eine Steckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Steckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Steckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.

Sicherheitsinformationen

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Bei jeder Reparatur sind zwingend die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen zu beachten. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für den Fall, dass infolge einer nicht entsprechend fachgerechten Reparatur oder eines nicht fachgerechten Reparaturversuchs Schäden jeglicher Art am Produkt, wie auch mögliche Verletzungen oder Produktsicherheitsmängel auftreten. Nicht fachgerecht ist eine Reparatur insbesondere, wenn die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht eingehalten wurden. Jegliche Schäden am Produkt, die auf einer Reparatur oder eines Reparaturversuchs durch Dritte, die nicht von Samsung als Service-Dienstleister zertifiziert sind, zurückzuführen sind, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

VORSICHT

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine, Geräuscentwicklung und Störungen des Geräts.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Entfernen Sie den Türhebel der Waschmaschine, ehe Sie das Gerät entsorgen.

- Kinder, die in der Waschmaschine eingeschlossen sind, können ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Gerätetür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät im Betrieb nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie das Netzkabel später wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Erlauben Sie Kindern nicht, in oder auf das Gerät zu klettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung- Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Sicherheitsinformationen

Halten Sie Ihre Haustiere vom Gerät fern, um zu verhindern, dass sie Teile der Waschmaschine zerkauen, was zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen führen kann.

Vorsichtshinweise für die Verwendung

VORSICHT

Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Waschmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, wenn die Wasserversorgung ausgefallen ist oder wenn Sie den Frischwasserschlauch wieder anschließen.

- Der Luftdruck im Frischwasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Wasserlecks führen.

Überprüfen Sie, ob ein Problem mit dem Abfluss vorliegt, wenn das Wasser im Betrieb nicht ordnungsgemäß abgepumpt wird.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, damit sie nicht in der Gerätetür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Schmutz, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Wasserhahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Es kann zu einem Wasseraustritt kommen, wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall verfällt die Samsung Standardgarantie für das Gerät, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe der Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr in Folge von Störungen.

Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Die Dauer des Abpumpvorgangs kann sich je nach Wassertemperatur unterscheiden. Wenn die Wassertemperatur zu hoch ist, beginnt das Abpumpen, nachdem das Wasser abgekühlt ist.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, schleudern oder trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.

- Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung kann sich lösen und dabei an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.

Verwenden Sie die Waschmaschine niemals ohne Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Das Türscheibe wird beim Waschen und Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder bei der Waschmaschine spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand in den Waschmitteleinlauf eingeklemmt werden kann.

Entfernen Sie die Flüssigwaschmittelleitung (nur bei entsprechenden Modellen), wenn Sie pulverförmiges Waschmittel verwenden.

- Andernfalls kann durch die Vorderseite des Waschmittelbehälters Wasser austreten.

Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in die Waschmaschine.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Sicherheitsinformationen

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich z. B. in Kosmetik- oder Massagesalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Waschmittel auf die Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie keine chemischen Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.

- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, können Probleme mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechte Gerüche auftreten.

Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter in ein Wäschenetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.

Waschen Sie große Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche nicht in einem Wäschenetz.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit, und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.

Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Gerätetür nicht die Finger darin einklemmen.

- Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür nach einem Waschzyklus offen, damit die Trommel trocknen kann.

Um Kalkablagerungen zu verhindern, lassen Sie die Waschmittelschublade jedem einem Waschgang offen stehen, damit sie innen trocknen kann.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdüner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können.

Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

Sicherheitsinformationen

Entsorgung des Geräts in Frankreich



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE

À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE**



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2019/2023) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.

INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DES GESETZESDEKRETS Nr. 123/2023 (gilt nur für Italien)

Gemäß Artikel 13 D.L. Nr.123/2023, umgesetzt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 159/2023, informiert Sie Samsung Electronics Italia S.p.A., dass für dieses Gerät Anwendungen zur Kindersicherung verfügbar sind.


Wir erinnern Eltern und diejenigen, die die elterliche Verantwortung ausüben, daran, wie wichtig es ist, Anwendungen für die Kindersicherung zu aktivieren und zu verwenden, um die digitale Sicherheit von Minderjährigen zu erhöhen und den Zugang zu digitalen Inhalten und zum Internet über dieses Gerät zu beschränken und zu kontrollieren. Die Aktivierung von Kindersicherungsprogrammen ist kostenlos. Weitere Informationen über Anwendungen für die Kindersicherung finden Sie auf den Websites des Präsidiums des Ministerrats - Abteilung für Familienpolitik und der Regulierungsbehörde für Kommunikation: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> und www.agcom.it/parental-control.

Aufstellen des Geräts

Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Aufstellung und Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle oder Verletzungen beim Waschen Ihrer Wäsche zu vermeiden.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bauteilen und Komponenten an den Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

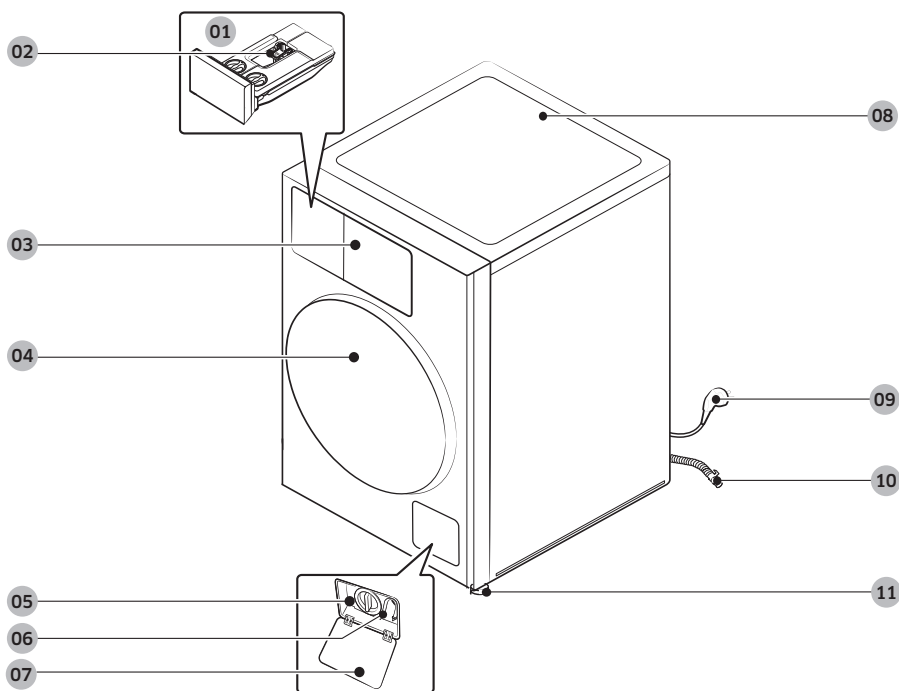

01 Auto-Dosiereinheit

02 Entriegelungshebel

03 LCD-Bildschirm

04 Gerätetür

05 Flusensieb

06 Notentleerungsschlauch

07 Abdeckung des Flusensiebs

08 Arbeitsfläche

09 Netzstecker

10 Abwasserschlauch

11 Nivellierfüße

* Das Design der Behälter und/oder des Hebels unterscheidet sich von Modell zu Modell.


Aufstellen des Geräts



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen




Schlauchführung




Kaltwasserschlauch



Warmwasserschlauch

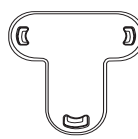

Verschlusskappe
(modellabhängig)

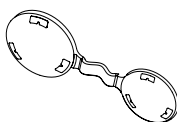

T-Deckel



Rückschlagventil

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Stapelsatz: SKK-ZS*
 - Ein Stapelsatz ist erforderlich, damit Sie einen Trockner auf eine Waschmaschine stellen können.

HINWEIS

- Schraubenschlüssel: Zum Entfernen der Transportsicherungen und zum Nivellieren der Waschmaschine.
- Abdeckkappen: Zum Abdecken der Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen. Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) hängt vom Modell ab.
- Schlauchführung: Zum Einhängen des Abwasserschlauchs in das Abflussrohr oder Waschbecken.
- Kalt-/Warmwasserschlauch: Zur Wasserversorgung der Waschmaschine. Der Heißwasserschlauch kommt nur bei bestimmten Modellen zum Einsatz.
- T-Deckel: Wird zur Abdeckung des T-Lochs am Gehäuse nach dem Entfernen des Netzkabels verwendet.
- Rückschlagventil: Wird nur für einige Modelle geliefert.

Anforderungen an Aufstellung und Installation

Stromversorgung und Erdung

- Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.

Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihre Waschmaschine über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.

Nehmen Sie niemals Veränderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

WARNUNG

- Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Entfernen oder verändern Sie den Erdungsstift des Netzkabels nicht, da sonst das Risiko einer elektrischen Gefährdung besteht.
- Bitte verwenden Sie das zusätzliche Erdungskabel, das mit dem Gerät geliefert wird, wenn in der Steckdose kein Loch für den Erdungsstift vorhanden ist.

Wasserversorgung

Der für dieses Gerät erforderliche Wasserdruck liegt zwischen 50 und 1000 kPa. Ein Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann dazu führen, dass das Wasserventil nicht vollständig schließt, oder es kann länger dauern, bis die Trommel gefüllt ist. In diesem Fall schaltet die Waschmaschine sich aus. Damit die Länge des vorgesehenen Zufuhrschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie die Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Frischwasserschlauchs auf Lecks.

VORSICHT

Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtigkeit, ehe das Gerät erstmals in Betrieb nehmen.

Abfluss

Samsung empfiehlt ein Standrohr von 60 bis 90 cm Höhe. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abwasserschlauch vollständig in das Abwasserrohr geschoben wird.

Aufstellen des Geräts

Bodenbelag

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihr Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppichböden und andere weiche Bodenbeläge dämpfen Vibrationen nur schlecht und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern möglicherweise leicht von der Stelle bewegt.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Wassertemperatur

Stellen Sie das Gerät nicht in Gebieten auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Wenn das in den Verbindungsteilen verbliebene Wasser gefriert, können Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Bauteilen des Geräts die Folge sein.

Aufstellung in einer Nische

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

Seiten	25 mm
Oberseite	25 mm
Rückseite	50 mm
Vorderseite	550 mm

Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische vorn eine Luftöffnung von mindestens 550 mm frei bleiben. Ihr Gerät allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

Installation Schritt-für-Schritt

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

HINWEIS

- Um übermäßige Vibrationen beim Betrieb der Waschmaschine zu verhindern, müssen Sie vor allem auf die Stabilität achten.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht auf weichen Böden oder Bodenbelägen auf.
- Wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem Holzfußboden aufstellen, müssen Sie eine wasserfeste Holzplatte (mindestens 30 mm dick) auf dem Fußboden anbringen. Außerdem empfehlen wir, Ihre Waschmaschine in einer Ecke des Raums mit dem Holzboden aufzustellen.

SCHRITT 2 Transportsicherungen entfernen

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie alle Transportsicherungen.


HINWEIS

Die Anzahl der Transportsicherungen kann sich je nach Modell unterscheiden.

WARNUNG

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.
- Verschließen Sie die Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen mit den Bolzenkappen, um Verletzungen zu verhindern. Transportieren Sie die Waschmaschine keinesfalls, ohne die Versandbolzen anzubringen. Montieren Sie die Versandbolzen, bevor Sie die Waschmaschine an eine andere Stelle bringen. Bewahren Sie die Transportsicherungen auf für den zukünftigen Gebrauch an einer sicheren Stelle auf.


Aufstellen des Geräts

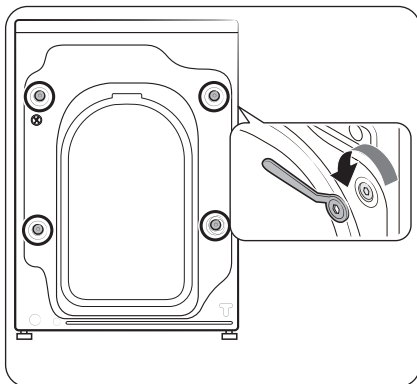

1. Suchen Sie die Transportsicherungen (in der Abbildung mit einem Kreis markiert) auf der Rückseite der Waschmaschine.
2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel alle Transportsicherungen durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS

Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch unbedingt auf.

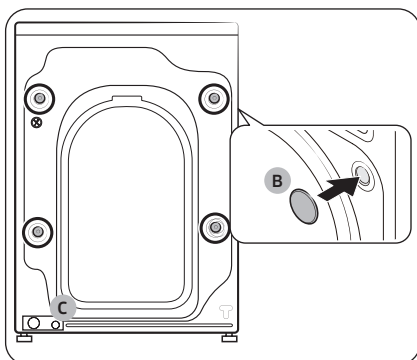


3. Setzen Sie die **Verschlusskappen (B)** in die Öffnungen ein (in der Abbildung mit einem Kreis markiert).

HINWEIS


Setzen Sie die mitgelieferte Lochkappe in die Position (C) in der Abbildung ein.

SCHRITT 3 Stellfüße ausrichten

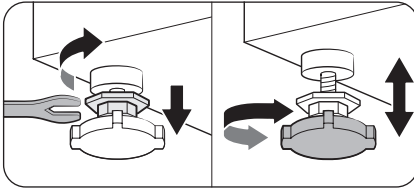


1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig an die gewünschte Position. Vermeiden Sie eine übermäßige Krafteinwirkung, da die Nivellierfüße beschädigt werden könnten.

2. Nivellieren Sie das Gerät durch Einstellen der Nivellierfüße.

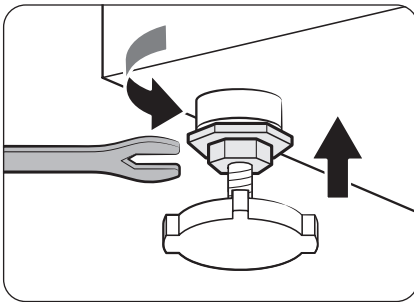

3. Wenn Sie das Gerät ausgerichtet haben, ziehen Sie mit dem Schraubenschlüssel die Muttern fest.

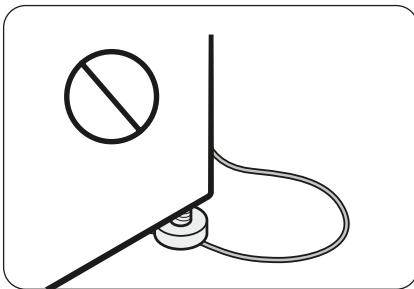

VORSICHT

Achten Sie beim Aufstellen der Waschmaschine darauf, dass die Nivellierfüße nicht das Netzkabel quetschen.

VORSICHT


Stellen Sie sicher, dass alle Nivellierfüße fest auf dem Untergrund aufliegen. So wird vermieden, dass sich die Waschmaschine bewegt oder dass durch die Vibration Geräusche entstehen. Überprüfen Sie anschließend, ob beim Betrieb der Waschmaschine ein Rütteln zu bemerken ist. Wenn die Waschmaschine nicht rüttelt, müssen Sie die Muttern festziehen.

Aufstellen des Geräts

SCHRITT 4 Frischwasserschlauch anschließen

Welcher Wasserschlauch mitgeliefert wird, hängt vom jeweiligen Gerätemodell ab. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, die für den mitgelieferten Wasserschlauch gelten.


Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde

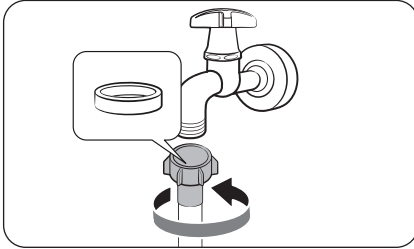


1. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wasserhahn und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.

⚠ VORSICHT

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Wasserschlauchs, dass ein Dichtungsring aus Gummi in den Schlauchanschluss eingelegt wurde. Verwenden Sie den Schlauch nicht, wenn die Gummidichtung beschädigt ist oder fehlt.

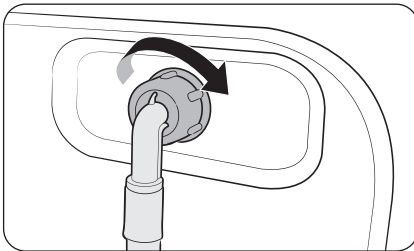

2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinflussventil auf der Rückseite der Waschmaschine an und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.

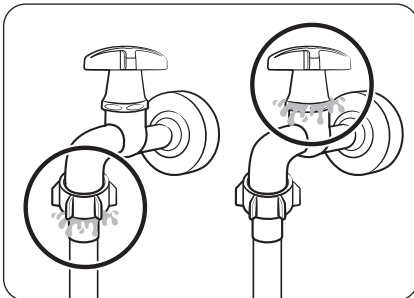

3. Öffnen Sie den Wasserhahn, und überprüfen Sie die Anschlüsse dann auf Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen die Schritte 1 und 2 wiederholen.


⚠ WARNUNG

Halten Sie die Waschmaschine, wenn Wasser austritt, sofort an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum, und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.


⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.


Anschluss an einen Wasserhahn ohne Gewinde

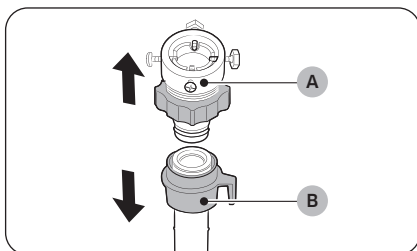


1. Entfernen Sie den **Adapter (A)** vom **Frishwasserschlauch (B)**.

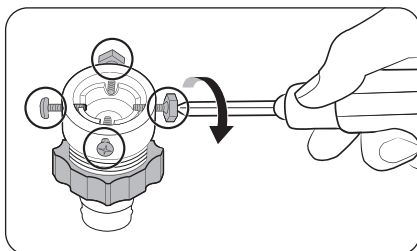

2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

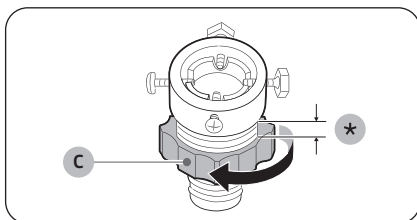


3. Halten Sie den Adapter fest, und drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung ca. 5 mm (*) heraus.

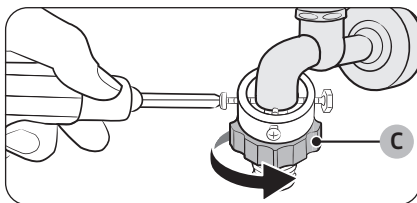

4. Schieben Sie den Adapter auf den Wasserhahn, ziehen Sie ihn hoch und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
5. Drehen Sie **Teil (C)** zum Befestigen in Pfeilrichtung.

Aufstellen des Geräts

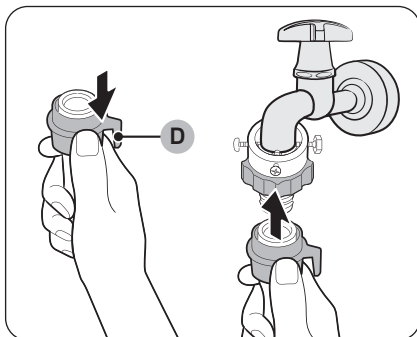


6. Ziehen Sie **Teil (D)** am Wasserschlauch nach unten, und verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Adapter. Lassen Sie **Teil (D)** dann los. Der Schlauch rastet hörbar am Adapter ein.

7. Die letzten Schritte zum Anschließen des Wasserschlauchs werden in 2 und 3 von Abschnitt „Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde“ beschrieben.

HINWEIS


- Ziehen Sie den Wasserschlauch, nachdem Sie ihn an den Adapter angeschlossen haben, nach unten, um zu prüfen, ob er richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Wasserhähne. Wenn der Wasserhahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss:

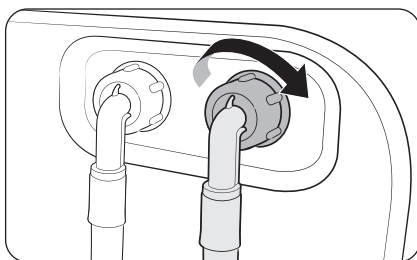


1. Schließen Sie das rote Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasserhahn an.

Rückschlagventil (nur bestimmte Modelle)

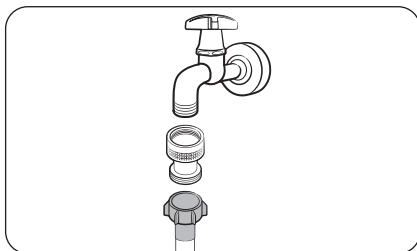

Bevor Sie den Wasserschlauch an einen Wasserhahn anschließen, müssen Sie das mitgelieferte Rückschlagventil an den Wasserhahn anschließen und dürfen erst dann den Wasserschlauch anschließen.

AquaStop-Schlauch (nur bestimmte Modelle)

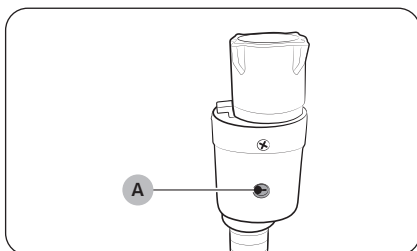

Der AquaStop-Schlauch warnt den Benutzer vor der Gefahr eines Wasseraustritts. Er misst den Wasserdurchfluss, und im Falle eines Lecks wechselt die **Anzeige (A)** in der Mitte des AquaSchlauchs ihre Farbe zu rot.


HINWEIS

Das Ende des AquaStop-Schlauchs muss an den Wasserhahn und nicht an die Maschine angeschlossen werden.

Aufstellen des Geräts


SCHRITT 5 Abwasserschlauch anschließen

Sie können den Abwasserschlauch auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

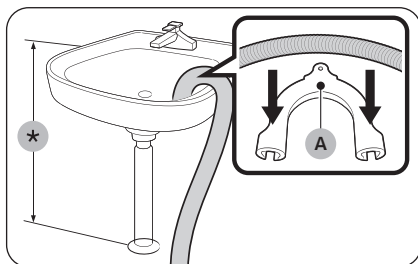

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch vom Boden aus gemessen in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie es in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Um den sicheren Ablauf zu gewährleisten, befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand.

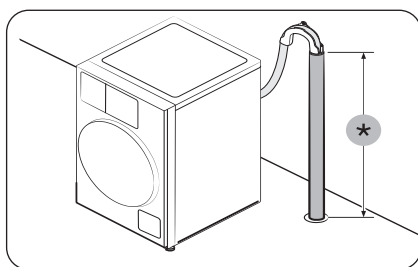


In ein Abflussrohr

Das Abflussrohr muss sich in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) befinden. Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohrs.

- Verwenden Sie die mitgelieferte Kunststoffschlauchführung (siehe Abbildung), damit der Abflussschlauch auf jeden Fall an der richtigen Stelle bleibt.
- Um das Absaugen von Wasser beim Entwässern zu verhindern, muss der Abflussschlauch 15 cm tief in das Abflussrohr eingeführt werden.
- Um zu verhindern, dass sich der Abflussschlauch bewegt, befestigen Sie die Schlauchführung an der Wand.

Anforderungen an das Standrohr:

- Minstdurchmesser von 5 cm
- Mindestkapazität von 60 Litern pro Minute

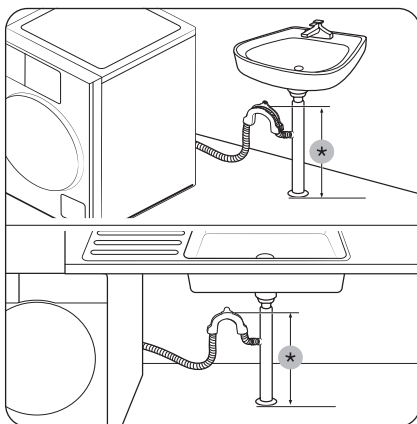


Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie das Ende des Abflussschlauchs mit dem Anschluss oberhalb des Siphons am Waschbecken. Das Ende des Abflussschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Boden liegen.

(*) : 60 cm

⚠ VORSICHT

Entfernen Sie den Verschluss des unbelegten Abzweigs am Abwasserrohr und schließen Sie danach den Abwasserschlauch daran an.

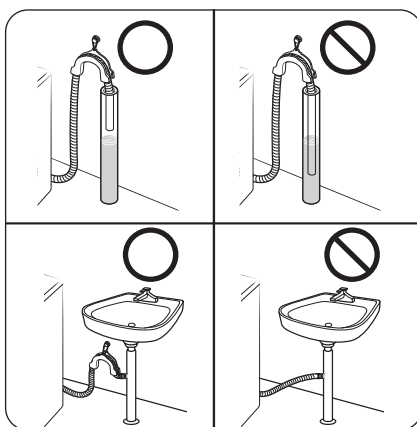

⚠ VORSICHT

Setzen Sie den Abwasserschlauch nicht so ein, dass sich Wasser staut oder Lachen bilden. Das Wasser könnte dann in die Waschmaschine zurück fließen.

SCHRITT 6 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose mit passender Nannleistung, die mit einer Schmelz- oder Automatsicherung abgesichert ist. Tipen Sie dann auf , um die Waschmaschine einzuschalten.

Vor der ersten Verwendung

Ersteinrichtung

- Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.
- Sobald Sie eine Sprache ausgewählt haben, wird der Bildschirm zur Sprachauswahl nicht mehr angezeigt. Sie müssen jedoch einmal einen Waschvorgang abschließen, damit der Anleitungsbildschirm nicht mehr angezeigt wird.
 - Sie können die Sprache über das Menü Einstellungen ändern. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Allgemein > Sprache**, um die Sprache zu ändern.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl, Kalibrierung und ein kurzes Tutorial.
- Tippen Sie auf **OK**, um zum nächsten Bildschirm zu springen.

HINWEIS

Wenn der Bildschirm für die Ersteinrichtung bei der ersten Verwendung des Geräts nicht erscheint, deutet dies nicht auf ein Problem mit dem Gerät hin. Sie können die gewünschten Einstellungen anpassen, indem Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Allgemein** wählen, oder das Gerät zurücksetzen, um die Ersteinrichtung durchzuführen, indem Sie **Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen** wählen.

Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Tippen Sie auf , um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie auf  > **Waschmaschine > Kalibrierung**.
3. Tippen Sie auf **Kalibrierung starten**, um die Kalibrierung zu starten.

Waschhinweise

SCHRITT 1 Sortierung

Sortieren Sie die Wäsche nach den folgenden Kriterien:

- Pflegehinweis: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- Buntwäsche: Trennen Sie weiße Wäschestücke von der Buntwäsche.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe in die Waschtrommel geben, wird die Waschleistung verbessert.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien wie reine, neue Wolltextilien, Gardinen und Seidentextilien separat. Lesen Sie die Pflegehinweise an den Wäschestücken.

HINWEIS

Lesen Sie vor dem Waschgang stets die Pflegehinweise auf der Kleidung, und sortieren Sie sie entsprechend.

SCHRITT 2 Entleeren der Taschen

Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke.

- Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.

Drehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen und Applikationen auf links.

- Die Trommel kann beschädigt werden, wenn die Reißverschlüsse von Hosen oder Jacken beim Waschen geöffnet sind. Schließen Sie die Reißverschlüsse, und befestigen Sie sie mit einem Band.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

SCHRITT 3 Wäschenetz verwenden

- Büstenhalter (sofern waschbar) müssen in ein Wäschenetz gegeben werden. Die Metallteile der Büstenhalter könnten abbrechen und andere Wäschestücke beschädigen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Gerätetür verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Wäschenetz in die Trommel geben.
- Waschen Sie das Wäschenetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die das Gerät in Bewegung geraten kann und eine Verletzungsgefahr entsteht.

SCHRITT 4 Bestimmen Sie die Füllmenge.

Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt.


HINWEIS

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleudervirkung verschlechtern. Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Schleuderdrehzahl 800 U/min und die maximale Füllmenge 2,0 kg.

VORSICHT

- Ungleichmäßig verteilte Wäsche kann zu einer Verschlechterung der Schleudervirkung führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche ganz in die Trommel gelegt wurde und nicht in die Tür eingeklemmt ist.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Schließen Sie die Tür vorsichtig. Andernfalls wird die Tür möglicherweise nicht richtig geschlossen.

Vor der ersten Verwendung

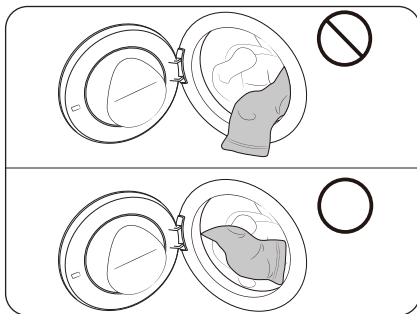

⚠ VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche ganz in die Trommel gelegt wurde und nicht in die Tür eingeklemmt ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden an der Kleidung und der Membran.

- Solche Schäden sind nicht durch die Garantie des Geräts abgedeckt.

SCHRITT 5 Das richtige Waschmittel verwenden

Wählen Sie das Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Achten Sie darauf, nur solche Waschmittel zu verwenden, die für Waschautomaten bestimmt sind.

📖 HINWEIS


- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, und berücksichtigen Sie den Verschmutzungsgrad der Wäschestücke sowie den Wasserhärtegrad in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bezüglich der Wasserhärte unsicher sind, fragen Sie das örtliche Wasserwerk um Auskunft.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das schnell zusammenbackt. Dieses bleibt nach dem Spülgang zurück und blockiert den Ablauf.

⚠ VORSICHT


Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Programm Wolle ausschließlich ein spezielles Wollwaschmittel. Wenn Sie im Wolle programm Waschmittelpulver verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelmrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.

Wäschekapseln

Befolgen Sie diese Anweisungen, um bei der Verwendung von Wäschekapseln beste Ergebnisse zu erzielen.

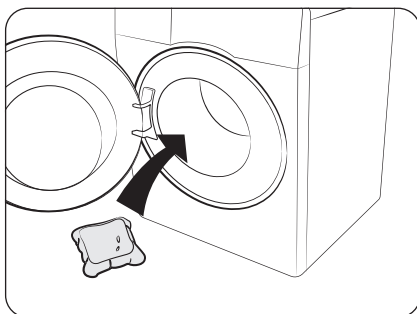

1. Legen Sie die Kapsel in der Nähe der Rückwand auf den Boden der leeren Trommel.

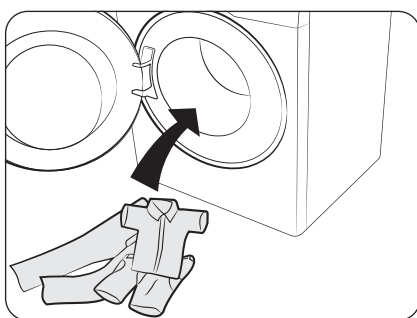

2. Legen Sie die Wäsche auf die Kapsel in der Trommel.

VORSICHT

Bei Kaltwaschprogrammen oder anderen Programmen, die in weniger als einer Stunde beendet sind, löst sich die Kapsel möglicherweise nicht vollständig auf.

Vor der ersten Verwendung

Waschmittelempfehlung


Die Empfehlungen gelten für die in der Programmtabelle angegebenen Temperaturbereiche.

●	Empfohlen	▲	Nur Flüssigwaschmittel
–	Nicht empfohlen	△	Nur Waschmittelpulver

Programm	Waschmittel			Temperatur (°C)
	Universal	Feinwäsche und Wolle	Spezialwäsche	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Baumwolle	●	-	-	Kalt bis 90
AI Wash	●	-	-	40
Super Speed	●	-	-	Kalt bis 40
Schnelle Wäsche 15'	▲	-	-	Kalt bis 40
Mischwäsche	●	-	-	Kalt bis 40
Pflegeleicht	●	-	-	Kalt bis 60
Wolle	-	●		Kalt bis 40
Mikroplastik	●	-	-	Kalt bis 40
Hygiene-Dampf	●	-	-	Kalt bis 90
Buntwäsche	●	-	-	Kalt bis 40
Handtücher	●	-	-	Kalt bis 90
Outdoor	-	-	●	Kalt bis 40
XXL-Wäsche	●	-	-	Kalt bis 40
Feinwäsche	-	●	-	Kalt bis 40
Sportkleidung	-	-	●	Kalt bis 40
Baby Care Intensiv	●	-	●	Kalt bis 90
Hemden	●	-	-	Kalt bis 60
Jeans	●	-	-	Kalt bis 40
Bewölkter Tag	●	-	-	Kalt bis 60
Super Leise	●	-	-	Kalt bis 40

Anweisungen zur Waschmittelschublade

Die automatischen Dosiermodelle verfügen über eine Waschmittelschublade mit drei Kammern: zwei Kammern für die Auto-Dosierung und eine weitere für die manuelle Einfüllung. Wenn die automatische Zugabe aktiviert ist, gibt die Waschmaschine bei jeder Wäsche eigenständig eine geeignete Menge an Waschmittel oder Weichspüler ab. Detaillierte Informationen finden Sie nachstehend:

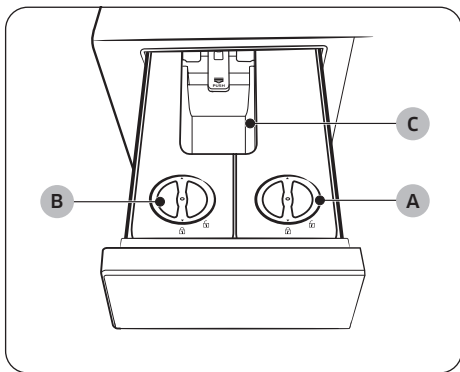

A. Standard-Tank (für Universal-/Vollwaschmittel)

1


- In dieser Dosiereinheit können Sie ausschließlich Flüssigwaschmittel verwenden.

B. Flex-Tank **2**

- In dieser Dosiereinheit können Sie flüssigen Weichspüler oder Flüssigwaschmittel (Allgemein, Spezial, Woll-/Feinwaschmittel) verwenden.
- Diese Dosiereinheit ist standardmäßig auf die Ausgabe von Weichspüler eingestellt. Sie können die Einstellung so ändern, dass diese Dosiereinheit zum Dosieren von Waschmittel verwendet werden kann.
- Verwenden Sie nur neutrale Waschmittel in dieser Dosiereinheit, wenn Sie den **Waschmittelart auf Spezial-Waschmittel** eingestellt haben.
- Verwenden Sie kein Waschmittelpulver.

C. Fach für manuelle Dosierung

- Sie können dieses Fach verwenden, um die gewünschte Menge an Flüssigwaschmittel, Pulverwaschmittel oder Weichspüler für ein einziges Waschprogramm hinzuzufügen.
- Um das Waschmittel in diesem Fach zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die automatische Dosierung ausgeschaltet ist.

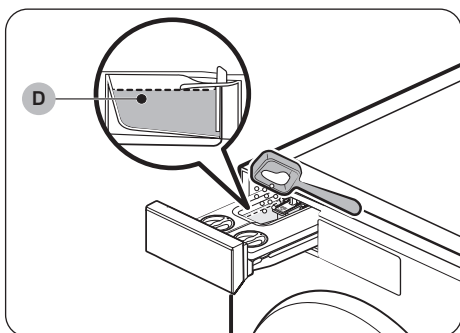

! VORSICHT

- Überschreiten Sie beim Einfüllen von Waschmittel in das Fach für die manuelle Dosierung nicht die **maximale Einfüllhöhe (D)**. Dies kann die Waschergebnisse nachteilig beeinflussen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Chemische Rückstände in der Trommel verschlechtern die Waschleistung.


Vor der ersten Verwendung

VORSICHT


- Betreiben Sie den Waschmaschine nicht ohne die Dosiereinheiten in der Waschmittelschublade.
 - Dadurch kann Wasser austreten und einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.
- Benutzen Sie die Schublade nicht für Waschmittel der folgenden Art.
 - Tabs, Kapseln, Kugeln oder Netze.
- Geben Sie kein Waschmittelgel und keine anderen viskosen Waschmittel/Weichspüler in die Waschmittelschublade, da diese möglicherweise nicht gut ausgespült werden.
 - Lesen Sie die Anweisungen des Waschmittel-/Weichspülerherstellers, ehe Sie diese in der Waschmaschine einsetzen.
- Tragen Sie keine entfernte Waschmittelschublade. Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder ein.
 - Andernfalls kann die Dosiereinheit vibrieren, sodass der Inhalt austritt.
- Damit der Inhalt nicht austritt und den Fußboden verschmutzt, sollten Sie die Dosiereinheiten in der Waschmittelschublade entleeren, bevor Sie die Waschmaschine transportieren.
- Verwenden Sie keine flüssigen oder pulverförmigen Chlorbleichmittel.
- Legen Sie keine Reinigungsmittel wie Waschmittel, Bleichmittel oder Weichspüler auf Ihren Waschmaschine und bewahren Sie diese auch nicht dort auf. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um eine Beschädigung des Waschmaschine, insbesondere der Oberfläche und des LCD-Bildschirms, zu vermeiden.

HINWEIS


- Die Meldung „**Waschmittelschublade schließen**“ wird angezeigt, wenn die Waschmittelschublade nicht vollständig geschlossen ist. Schließen Sie die Waschmittelschublade, ehe Sie die Waschmaschine starten.
- Wenn die Meldung „**Bitte nachfüllen**“ auf dem Display erscheint, füllen Sie die entsprechende Dosiereinheit nach.
- Bei Verwendung der Programme Wolle, Feinwäsche, Sportkleidung und Outdoor wird nicht automatisch Waschmittel oder Weichspüler hinzugegeben. Falls Waschmittel/Weichspüler benötigt wird, müssen diese manuell hinzugegeben werden.
- Für Spezial-Waschmittel oder Weichspüler (Wolle, Babykleidung usw.) kaufen Sie bitte ein zusätzliches Fach und verwenden Sie das neue Fach ausschließlich für das Spezial-Waschmittel oder den Weichspüler.
- Schieben Sie das Fach nach ganz unten, um es zu schließen.
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Weichspülerduft schwach ist, stellen Sie die Zugabestufe des Weichspülers auf hoch.
- Gehen Sie nicht über die Max.Linie hinaus, wenn Waschmittel und Weichspüler hinzugefügt werden.
- Vermischen Sie nicht Waschmittel und Weichspüler.
- Halten Sie den Deckel des Waschmittel-/Weichspülmittelfachs immer fest verschlossen.
- Wenn Sie das Waschmittel-/Weichspülmittelfach nachfüllen und die Meldung nicht verschwindet, schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein oder öffnen Sie das Waschmittelfach länger als 3 Sekunden und schalten Sie es dann aus.
- Die Waschmaschine erkennt dann das hinzugefügte Waschmittel oder den Weichspüler.
- Die Erkennungszeit kann sich je nach Art des Waschmittels oder Weichspülers unterscheiden.
- Feuchtigkeit auf der Pulverwaschmittel-Schublade kann zum Verkleben des Waschmittels führen. Wischen Sie daher die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie Waschmittel hinzufügen.

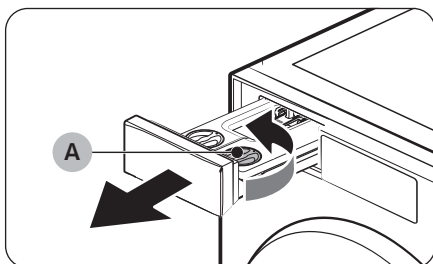


1. Drücken Sie leicht auf die Waschmittelschublade, um sie zu öffnen.
2. Drehen Sie den **Deckel (A) der Standard-Tank (für Universal-/Vollwaschmittel) 1** zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

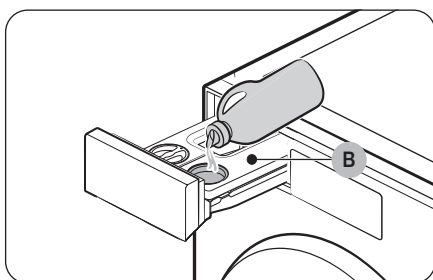

3. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in den **Standard-Tank (für Universal-/Vollwaschmittel) 1 (B)**.
 - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Abdeckung wieder ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.

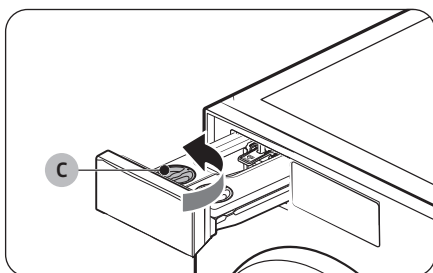

4. Drehen Sie den **Verschluss (C) der Flex-Tank 2** zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

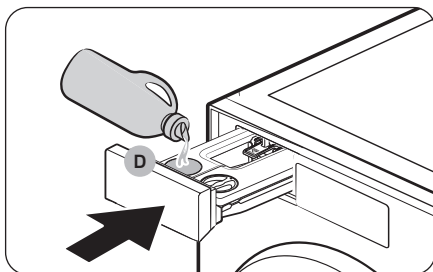

5. Geben Sie eine geeignete Menge Weichspüler oder Waschmittel in die **Flex-Tank 2 (D)**.
 - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Abdeckung wieder ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.
6. Drücken Sie die Waschmittelschublade zu.
 - Schieben Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag hinein.

Vor der ersten Verwendung

VORSICHT

- Füllen Sie kein Waschmittel-/Weichspüler in die Schublade ohne die Waschmittel-/Weichspülerschublade ein.
 - Wenn ja, reinigen Sie die Schublade und setzen Sie dann beide Fächer wieder ein.
- Verwenden Sie für die automatische Dosiereinheit ausschließlich Flüssigwaschmittel oder flüssigen Weichspüler. Verwenden Sie kein Waschmittelpulver.
- Stellen Sie sicher, dass beide Waschmittel-/Weichspülerfächer vollständig eingesetzt sind.
 - Ist dies nicht der Fall, kann es sein, dass die Waschmaschine nicht startet oder kein Waschmittel abgibt.
- Reinigen Sie die Dosiereinheiten, bevor Sie denselben oder einen anderen Waschmittel oder Weichspüler nachfüllen.
- Lassen Sie Waschmittel und Weichspüler nicht länger als 6 Wochen in der automatischen Dosiereinheit.
- Füllen Sie niemals Waschmittel und Weichspülerfach in die gleiche Dosiereinheit.
- Schrauben Sie den Verschluss nach dem Befüllen der Dosiereinheit zu, um zu verhindern, dass Waschmittel oder Weichspüler aushärtet.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel, da sie Korrosion verursachen und/oder Gas erzeugen können.
- Drehen Sie kein Fach auf den Kopf.
 - Der Inhalt könnte verschüttet werden.
- Drücken Sie nicht den Auslass auf der Rückseite eines der beiden Fächer, während Sie ihn bewegen.
 - Der Inhalt könnte auslaufen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler in das entsprechende Fach einfüllen.
 - Der Inhalt könnte verschüttet werden.
- Wenn Sie die Dosiereinheit **1** oder **2** entfernen, um den verbleibenden Inhalt zu überprüfen (auf einen Alarm hin oder noch ehe die Meldung erscheint), kann ein Teil des Inhalts in der Schublade oder auf der Unterseite der Schublade austreten.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Dosiereinheiten in der Waschmittelschublade leer sind, ehe Sie die Waschmaschine an eine andere Stelle transportieren.
- Die Füllmenge bzw. die Pegel des Waschmittels und des Weichspülers hängen von der Art und der Restmenge der Pflegemittel ab.
- Wird das Waschmittel direkt auf die Wäsche aufgetragen, führt dies zu Verfärbungen. Füllen Sie Waschmittel in die Dosiereinheit.
- Verwenden Sie Waschmittel und Weichspüler nicht, wenn sie verhärtet sind.

Auto-Dosierung

Sie können überprüfen, welche Art von Waschmittel in jeder Dosiereinheit verwendet wird.


HINWEIS

Auf dem Display Pflege der Automatischen Waschmitteldosierung wird der aktuelle Stand des Waschmittels und des Weichspülers angezeigt und Sie werden gewarnt, wenn einer der Vorräte knapp wird. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Waschmittel oder den Weichspüler nachzufüllen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Auto-Dosierung**, um zum Bildschirm Auto-Dosierung zu gelangen.
2. Überprüfen Sie die Menge des Waschmittels in den einzelnen Behältern und füllen Sie die Behälter auf, wenn die Menge zu gering ist.
3. Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zu gelangen.

Bedienung

Bedienfeld

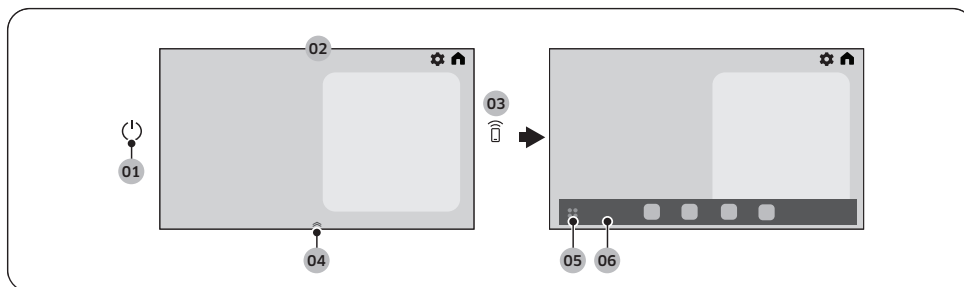


01 Ein/Aus (⏻)	Tippen Sie hier, um die Waschmaschine ein- bzw. auszuschalten.
02 Display	Im Display werden Informationen zum aktuellen Programm, die verbleibende Zeit und bei Problemen mit dem Gerät die entsprechenden Informationsmeldungen angezeigt.
03 Smart Control (📶)	Tippen Sie hier, um die Smart Control-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Tippen und halten Sie hier, um den Kopplungsmodus zu aktivieren und die Verbindung zur SmartThings-App herzustellen. Wenn die Smart Control-Funktion aktiviert ist, können Sie Ihre Waschmaschine über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) aus der Ferne bedienen.
04 Schnellzugriff	Ziehen Sie die Schnellzugriffsleiste nach oben, um das vollständige App-Menü zu öffnen. Die Schnellzugriffsleiste erscheint nur auf dem Startbildschirm.
05 Schaltfläche App-Fach	Tippen Sie, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf das App-Fach, um die App-Schublade zu öffnen. Sie können die App-Schublade öffnen, um jede der verfügbaren Apps schnell zu öffnen.
06 Schnellzugriffsleiste	Die Schnellzugriffsleiste erleichtert den Zugriff auf die am häufigst verwendeten Apps.

Bedienung

Display-Symbolbeschreibungen

	Startseite	Tippen, um zum Startbildschirm Startseite zu gelangen.
	Einstellung	Tippen, um das Menü Einstellung zu öffnen. Weitere Informationen über Einstellungen finden Sie auf Seite 43.
	Türverriegelung	- Dieses Symbol zeigt an, dass die Tür verriegelt ist und nicht geöffnet werden kann. - Die Tür verriegelt sich während eines Programms automatisch und diese Anzeige wird aktiviert. - Wenn dieses Symbol verschwunden ist, können Sie die Tür öffnen.
	Smart Control	Dieses Symbol zeigt an, dass Smart Control aktiviert ist.
	Mikrofon	Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon aktiviert ist.
	WLAN	Dieses Symbol zeigt die Signalstärke an, wenn die Internetverbindung aktiv ist.
	Kindersicherung	Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienfeldsperre aktiviert ist.
	Endzeit	Sie können die Waschmaschine so einstellen, dass sie Ihren Waschgang automatisch später beendet. - Tippen Sie auf Endzeit am unteren Rand des Bildschirms Programm. - Stellen Sie die gewünschte Endzeit ein und tippen Sie dann auf OK. - Um Endzeit abubrechen, tippen Sie auf Stopp, um den Waschmaschine neu zu starten.
	Starten	Sie können den Vorgang starten.
	Pause	Sie können den Vorgang unterbrechen. Tippen Sie während des Waschvorgangs auf die Taste, um den Vorgang zu unterbrechen.

Starten von Programmen

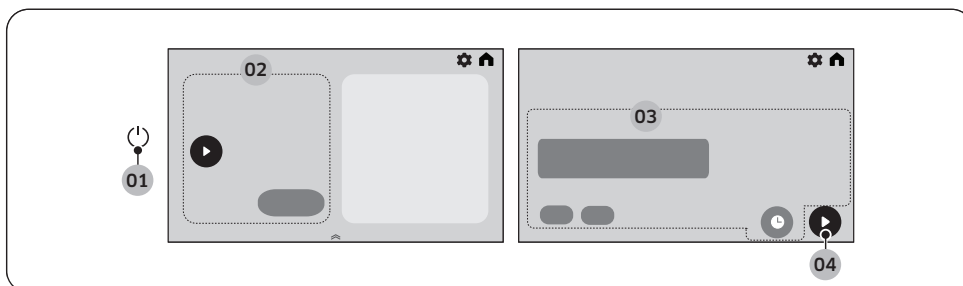

1. Tippen Sie auf , um die Waschmaschine einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm.
 - Weitere Informationen über **Programmübersicht** finden Sie auf Seite **40**.
3. Ändern Sie die Standard-Programmooptionen.
 - Für den Waschvorgang tippen Sie auf **> Auswahl Waschmittel, Weichspüler, Temperatur, Spülen, Schleudern, Quick Drive, Vorwäsche, Intensiv oder Flecken Intensiv**, um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
 - Sie können die Funktion Endzeit einstellen.
 - Nicht für alle Programme stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung.
4. Tippen Sie auf , um den Vorgang zu starten.
 - Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden im Display eine kurze Programmbeschreibung und die Programmdauer angezeigt. Sie können auch den Waschfortschritt, die restliche Programmdauer und die Informationscodes überprüfen.

Bedienung

Programmübersicht

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Eco 40-60	• Zum Reinigen von normal verschmutzter Baumwollwäsche, die laut den Angaben auf dem Pflegeetikett bei 40 °C oder 60 °C waschbar sind, in einem einzigen Programm. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Bestimmungen zu bewerten. • Dies ist das Standardprogramm.	Maximal
Baumwolle	• Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.	Maximal
AI Wash	• Passt die Menge des Waschmittels und das Programm entsprechend der Beladung und dem Schweregrad der Verschmutzung an. Verwenden Sie dieses Programm am Besten in Kombination mit der Funktion zur automatischen Dosierung.	Maximal
Super Speed	• Schnelle Wäsche für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. • Die Programmdauer ist abhängig von der Wasserversorgung, der Füllmenge und der Gewebeart.	5
Schnelle Wäsche 15'	Für leicht verschmutzte Kleidungsstücke, die Sie schnell waschen möchten. • Verwenden Sie weniger als 20 g Waschmittel. Bei mehr als 20 g Waschmittel bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände in der Wäsche zurück. • Verwenden Sie bei Flüssigwaschmittel maximal 20 ml. • Wählen Sie die Option hohe oder sehr hohe Schleuderdrehzahl, wenn die Ladung am Ende dieses Zyklus als nicht sehr trocken empfunden wird.	2
Mischwäsche	• Dieses Programm ist für Mischwäsche mit Baumwoll- und Synthetikfasern geeignet.	4
Pflegeleicht	• Dieses Programm empfiehlt sich bei Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) und ähnlichen Geweben.	4

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Wolle	• Mit diesem Programm dürfen nur maschinene geeignete Wollprodukte gewaschen werden. • Im Wollprogramm werden die Kleidungsstücke mit feinen, pulsierenden Bewegungen gewaschen und eingeweicht, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen. • Für dieses Programm wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.	2
Mikroplastik	• Mit diesem Programm können Sie die Mikrofaserverbelastung durch Kunstfasern verringern.	2
Hygiene-Dampf	• Baumwoll- und Leinenstoff, der direkten Kontakt mit der Haut hat, z.B. Unterwäsche. • Wählen Sie für optimale Ergebnisse in Sachen Hygiene eine Temperatur von mindestens 60 °C. • Durch Dampfprogramme werden Allergene und Bakterien beseitigt (Sterilisierung).	4
Buntwäsche	• Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen in diesem Programm sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden.	4
Handtücher	• Für Badetücher, Waschlappen und Badematten.	4
Outdoor	• Dieses Programm eignet sich für Outdoor-Bekleidung, Skisachen und Sportkleidung, die aus Funktionsmaterialien wie Spandex, Stretch und Mikrofasern bestehen.	2
XXL-Wäsche	• Dieses Programm empfiehlt sich zum Waschen von Bettbezügen, Laken, Deckenbezügen usw. • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nur 1 Art von XXL-Wäsche waschen.	2
Feinwäsche	• Dieses Programm ist für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Seidendessous und sonstige von Hand zu waschende Kleidungsstücke geeignet. • Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Flüssigwaschmittel.	2

Bedienung

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Sportkleidung	Mit diesem Programm können Sie Sportkleidung (z. B: Trikots, Trainingshosen, T-Shirts/Tops) und andere Funktionsbekleidung waschen. Dieses Programm sorgt für effektive Schmutzbeseitigung mit kontrollierter Trommelrotation zur Pflege von Spezialgeweben.	2
Baby Care Intensiv	Bei diesem Programm wird im Hauptwaschgang eine hohe Wassertemperatur verwendet, um die Reinigungsleistung zu verstärken. Darüber hinaus sorgen zusätzliche Spülgänge dafür, dass keine Waschmittelrückstände an der Wäsche zurückbleiben.	4
Hemden	Für Hemden, Blusen aus Baumwolle oder Kunstfaser.	2
Jeans	Ein Waschgang mit höherem Wasserstand und einem extra Spülgang, der dafür sorgt, dass keine Waschmittelreste auf Ihrer Kleidung zurückbleiben.	3
Bewölkter Tag	Für optimale Schleudertrocknung bei hoher Restfeuchte.	Maximal
Super Leise	Zum Reduzieren von Betriebsgeräuschen und Vibrationen.	4
Spülen+Schleudern	Nach der Zugabe von Weichspüler wird in diesem Programm ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.	Maximal
Abpumpen+Schleudern	In diesem Programm wird das Wasser aus der Trommel gepumpt und die Maschine führt einen zusätzlichen Schleudergang durch, um die Feuchtigkeit aus der Wäsche zu entfernen.	Maximal
Trommelreinigung⁺	- Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der Waschtrommel entfernt. - Die Gummi-Türdichtung wird von Schmutz befreit. - Führen Sie dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder Bleichmittel aus. Nach jeweils 40 Wäschen wird eine Benachrichtigung angezeigt. - Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist. - Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.	-

HINWEIS

- Die Daten zum Strom- und Wasserverbrauch, die auf der Programmabschluss-Seite angezeigt werden, sind nur für den Benutzer bestimmt. Aufgrund der unterschiedlichen häuslichen Umgebungen und Gewohnheiten der einzelnen Nutzer kann es zu Abweichungen von den Testergebnissen in der Standard-Laborumgebung kommen.
- Das Beladen der Haushaltswaschmaschine oder des Haushaltstrockners bis zu der vom Hersteller für das jeweilige Programm angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Die Geräuscentwicklung und der Restfeuchtegehalt werden von der Schleuderdrehzahl bestimmt: je höher die Schleuderdrehzahl, desto stärker Geräuscentwicklung und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.
- Am effizientesten sind hinsichtlich des Energieverbrauchs im Allgemeinen die Programme, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.

Einstellung

Verwendung von Einstellungen

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Allgemein** oder **Waschmaschine**.
3. Blättern Sie durch den Bildschirm, um das gewünschte Menü auszuwählen.
4. Ändern Sie die Einstellungen oder starten Sie die Funktion.

HINWEIS

- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke oder auf  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Bedienung

Einstellungen Menübeschreibung

Allgemein

Optionen	Beschreibungen
Samsung Konto	Sie können sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden oder ein neues Samsung-Konto erstellen.
Verbindungen	Sie können das WLAN ein- bzw. ausschalten. Sie können auch die Funktion Smart Control starten. • WLAN: Tippen Sie, um das WLAN ein- oder auszuschalten. - Das WLAN der Waschmaschine ist werkseitig ausgeschaltet. Das WLAN der Waschmaschine schaltet sich jedoch automatisch ein, wenn Sie die Waschmaschine zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese endgültige WLAN-Einstellung unabhängig von der Stromversorgung der Waschmaschine erhalten. - Sobald Sie das WLAN der Waschmaschine einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt die Waschmaschine auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie den Strom ausschalten. - WLAN zeigt an, dass die Waschmaschine über das WLAN mit dem Router verbunden ist. • Einfache Verbindung: Sie können die SmartThings-App ganz einfach über den angezeigten QR-Code auf dem Bildschirm installieren. - Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihre Waschmaschine aus der Ferne bedienen. • Bluetooth: Sie müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons einschalten, scannen und koppeln. Sobald die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, können Sie Anrufe tätigen oder Musik abspielen und Ihre Wäsche bequemer verwalten.
Kindersicherung	Sie können die Steuerung der Waschmaschine sperren, um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder die Waschmaschine versehentlich starten oder einstellen. • Wenn Kindersicherung aktiviert ist, werden der Touchscreen und die Tür aus Sicherheitsgründen gesperrt. • Sie können die Kindersicherung in jedem ausgewählten Programm einschalten. • Drücken und halten Sie die Taste Entsperren für 3 Sekunden.  HINWEIS • Wenn Sie zusätzliche Gegenstände in die Waschmaschine legen möchten, während Kindersicherung aktiviert ist, müssen Sie zuerst die Funktion Kindersicherung deaktivieren. • Sie können die Tür nach einem Waschgang nicht öffnen, wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist. Deaktivieren Sie zuerst die Funktion, öffnen Sie dann die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.

Optionen	Beschreibungen
Töne	Sie können Tonmodus, Sound-Theme, Lautstärke und Sprachstil einstellen. • Tonmodus: Sie können den gewünschten Tonmodus von, Stimme, Ton und Stumm einstellen. - Wenn Sie den Tonmodus auf Stumm stellen, wird der Warnton aus Sicherheitsgründen nicht ausgeschaltet. • Sound theme: Sie können das gewünschte Sound-Theme auswählen. Tippen Sie einmal auf ein Thema, um eine Vorschau des Tons zu erhalten. • Lautstärke: Sie können die Lautstärke für System- und Medientöne einstellen. - Der Tonmodus wechselt automatisch zu Stimme, wenn Sie die Lautstärke einstellen, während Tonmodus auf Stumm eingestellt ist. • Sprachstil: Sie können den gewünschten Sprachstil auswählen. Tippen Sie einmal auf einen Stil, um eine Vorschau des Tons zu erhalten.
Benachrichtigungen Heimgeräte	Sie können die Benachrichtigungen für Ihre in der SmartThings-App registrierten Heimgeräte ein- oder ausschalten.
Anzeige	Sie können Helligkeit und Schriftgröße einstellen.
Avatar	Durch die Interaktion mit dem Avatar Ihrer Wahl können Sie Geräteanleitungen erlernen, verschiedene Benachrichtigungen erhalten und weitere Dienste in Anspruch nehmen.
Bixby	Sie können die Optionen Sprachsteuerung und Ton-Feedback einstellen.  HINWEIS • Das Mikrofon für die Spracherkennung ist in die Arbeitsfläche des Waschmaschine integriert. - Am besten nutzen Sie die Spracherkennungsfunktion, wenn Sie sich nicht weiter als 1 Meter vom Waschmaschine entfernen, alle Hintergrundgeräusche reduzieren und laut und deutlich in Richtung des eingebauten Mikrofons sprechen. • Die Spracherkennungsfunktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie mehr als 1 Meter entfernt stehen oder zu leise sprechen.
Mikrofon	Sie können die Verwendung des Mikrofons aktivieren oder deaktivieren.
App-Sperre	Sie können die App-Sperre aktivieren oder deaktivieren. Ist sie aktiviert, ist die ausgewählte App nicht verfügbar.
Sprache	Sie können die Systemsprache ändern.
Datum und Uhrzeit	Sie können die Uhrzeit und das Datum automatisch oder manuell einstellen und das gewünschte Zeitformat festlegen.

Bedienung

Optionen	Beschreibungen
Einheiten für Flüssigkeiten	Sie können die Flüssigkeitseinheiten auswählen.
Zugänglichkeit	Sie können die Einstellungen für die Sprachführung und die Sichtbarkeitsverbesserungen festlegen. • Sprachführung: Aktivieren Sie diese Funktion, um Sprachmeldungen von Ihrem Waschmaschine zu erhalten. - Wenn die Sprachführung einmal eingeschaltet ist, bleibt sie auch nach einem Neustart des Geräts aktiviert. Sie können sie mit der Schaltfläche Zugänglichkeit in der oberen linken Ecke des Startbildschirms unterbrechen oder durch Drücken der unten gezeigten Schaltfläche Aus vollständig beenden. Wenn Sie das Symbol für die Sprachführung deaktivieren möchten, schalten Sie die Funktion Sprachführung in den Einstellungen aus. - Anleitung: Sie können zwischen den Elementen wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen. Nachdem Sie die Sprachanweisung für das Element gehört haben, doppelklicken Sie auf den Bildschirm, um das Element zu aktivieren. • Verbesserte Sichtbarkeit: Sie können die Einstellungen Hoher Kontrast und Textgröße ändern, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
Software-Update	Sie können die neueste Version der Software herunterladen und installieren. Der Download beginnt automatisch, wenn der Waschmaschine mit dem WLAN verbunden ist.
Support	Sie können im Benutzerhandbuch nachsehen oder den Remote-Support-Service starten. • Holen Sie sich Remote-Support für alle Ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit Ihrem Gerät.
Zurücksetzen	Sie können die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen oder alle Einstellungen zurücksetzen. • Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: - Dadurch werden die Verbindungseinstellungen für WLAN und SmartThings zurückgesetzt. • Alle Einstellungen zurücksetzen: - Dadurch werden alle Einstellungen zurückgesetzt, einschließlich der Netzwerkeinstellungen und personenbezogenen Daten. - Ihre Waschmaschine wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. • Neustart: Starten Sie das Gerät neu.
Info zum Gerät	Sie können die Informationen des Waschmaschine überprüfen, wie z. B. den Status und die rechtlichen Informationen.

Waschmaschine

Optionen	Beschreibungen
Automatische Waschmitteldosierung	Sie können den Dosiermodus auswählen und die Art des Waschmittels, die Konzentration und die Menge einstellen. Der Waschmaschine gibt automatisch eine ausreichende Menge an Waschmittel für den gewählten Waschgang aus. Standard-Tank (für Universal-/Vollwaschmittel) Sie können Modus zur automatischen Waschmitteldosierung auswählen. Die Standardeinstellung ist Universal-/Vollwaschmittel. • Waschmittelart: Sie können nur Allgemeinwaschmittel auswählen. • Konzentration: Sie können die gewünschte Konzentration auswählen. - 1x > 2x > 3x - Die Standardeinstellung ist 1x. • Menge: Sie können die Menge des Waschmittels auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll. - Niedrig > Mittel > Hoch - Die Standardeinstellung ist Mittel. Flex-Tank Der Flex-Tank kann für die Ausgabe von Weichspüler oder normalem Waschmittel eingestellt werden. Sie müssen die Funktion Pumpe reinigen ausführen, bevor Sie zwischen Weichspüler und Waschmittel (Universal-/Vollwaschmittel, Spezial-Waschmittel oder Woll-/Feinwaschmittel) wechseln. • Waschmittelart: Sie können diese so einstellen, dass Weichspüler oder Universal-/Vollwaschmittel, Spezial-Waschmittel, Woll-/Feinwaschmittel ausgegeben wird. Die Standardeinstellung ist Weichspüler. • Konzentration: Sie können die gewünschte Konzentration auswählen. - 1x > 2x > 3x - Die Standardeinstellung ist 1x. • Menge: Sie können die Menge des Waschmittels/Weichspülers auswählen, die während jedem Waschvorgang ausgegeben werden soll. - Niedrig > Mittel > Hoch - Die Standardeinstellung ist Mittel. HINWEIS • Sie können die automatische Waschmittelzufuhr aktivieren und deaktivieren und die Waschmittelmenge einstellen, die für jedes Programm zugeführt werden soll. Sie müssen das Waschmittel manuell einfüllen, wenn Sie die automatische Waschmittelzufuhr deaktivieren. • Wenn Sie den Flex-Tank auf Universal-/Vollwaschmittel eingestellt haben, kann die Waschmaschine während des Waschgangs keinen Weichspüler ausgeben. Für die Verwendung von Weichspüler geben Sie ihn nach Abschluss des Programms in die Trommel oder in den manuellen Dosierer und starten das Programm Spülen + Schleudern. • Wenn Sie den Zweifach-Tank auf Normalwaschmittel eingestellt haben, müssen Sie Spezialwaschmittel (für Wolle, Babykleidung usw.) in die Trommel oder den manuellen Waschmitteldosierer geben, um Spezialwaschmittel zu verwenden. • Wenn Sie Dosiereinheit 2 auf Spezial-Waschmittel eingestellt haben, wird der Waschgang Wolle/Feinwäsche/Outdoor/Sportkleidung automatisch aus Dosiereinheit 2 ausgegeben. • Wenn Sie Dosiereinheit 2 auf Woll-/Feinwaschmittel eingestellt haben, wird der Waschgang Baby Care Intensiv automatisch aus Dosiereinheit 2 ausgegeben.

Bedienung

Optionen	Beschreibungen
Pumpe reinigen	Mit dieser Funktion können Sie die Pumpe von Waschmittel- oder Weichspülerrückständen befreien, die sich in der Pumpe angesammelt haben. Verwenden Sie diese Funktion, nachdem Sie die Dosiereinheit geleert und gespült haben. - Sie können zwischen Standard-Tank (für Universal-/Vollwaschmittel) oder Flex-Tank wählen. - Füllen Sie das Wasser bis zur MAX-Linie in die Dosiereinheit ein, und tippen Sie dann auf Reinigung beginnen.  HINWEIS - Leeren Sie vor der Pumpenreinigung die Trommel. - Während der Pumpenreinigung dreht sich die Trommel, um das Wasser abzulassen. Wenn der Reinigungsvorgang der Pumpe abgeschlossen ist, läuft das Wasser in dem/den Dosierer(n) automatisch ab. Es kann jedoch eine kleine Menge Restwasser im Fach verbleiben. Daher wird empfohlen, es manuell zu entleeren.
AI-Muster	Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen. Wenn Sie die Funktion aktivieren, merkt sich die Waschmaschine die von Ihnen am häufigsten verwendeten Programme mit deren Einstellungen (Temperatur, Schleudern, Verschmutzungsgrad) und zeigt sie in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit an.
Meine Programme	Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen. - Nur wenn die Waschmaschine nicht in Betrieb ist, können Sie ein Programm bearbeiten, um ein persönliches Programm anzulegen.  HINWEIS - Die Programme Eco 40-60 und Trommelreinigung* können nicht aus der Programmliste entfernt werden. - Sie können Meine Programme auch in der SmartThings-App bearbeiten.
Kalibrierung	Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen. - Die Kalibrierung startet nur dann, wenn die Tür richtig geschlossen ist. - Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.

Spezialfunktionen

Smart control

Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihre Waschmaschine aus der Ferne bedienen.

Verbinden der Waschmaschine

- Laden Sie die SmartThings-App auf Ihr Mobilgerät herunter, und Öffnen Sie sie.
- Tippen Sie auf , um die Waschmaschine einzuschalten.
- Tippen Sie auf  > **Allgemein** > **Verbindungen** > **Einfache Verbindung**, scannen Sie den QR-Code zur Herstellung einer Verbindung.

HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihre Waschmaschine keine Verbindung mit der SmartThings-App herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihrer Waschmaschine mit der SmartThings-App ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, tippen Sie auf  > **Allgemein** > **Wi-Fi** und schalten dann das WLAN ein.
- Wählen Sie dann WLAN, um es zu aktivieren. Wenn Sie das WLAN der Waschmaschine einschalten, können Sie unabhängig der Stromversorgung der Waschmaschine über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Verbindung mit der Waschmaschine herstellen. Die Waschmaschine wird in der SmartThings-App jedoch als offline angezeigt, wenn das WLAN der Waschmaschine ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Smart Control-Funktion aktivieren.

Stay Connect

Richten Sie die Funktion Stay Connect in Ihrer SmartThings-App ein. Ihre Waschmaschine bleibt mit der App verbunden, sodass Sie die Waschmaschine auch nutzen können, wenn Sie nicht zu Hause sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connect in der SmartThings-App einschalten, bleibt die Waschmaschine nach Beendigung eines Programms verbunden.
 - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt die Funktion Stay Connect bis zu 24 Stunden lang aktiv.
2. Wenn Stay Connect aktiv ist, werden die Symbole Smart Control, Türschloss und WLAN auf dem Display Ihrer Waschmaschine beleuchtet.
3. Steuern Sie Ihre Waschmaschine bequem über die SmartThings-App.

HINWEIS

- Unter bestimmten Umständen leuchtet nur das Türschloss-Symbol.

Bedienung

SmartThings

WiFi-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu **Einstellungen** auf, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues Samsung-Konto zu erstellen befolgen Sie den Anweisungen in der App. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones oder -Tablets werden automatisch angemeldet.

So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Einstellungen**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wird die Meldung „A new device is found. (Ein neues Gerät wurde gefunden.)“ angezeigt, so wählen Sie **Add (Hinzufügen)**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaueres Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei SmartThings.
 - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
 - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

HINWEIS

- Aufgrund der unterschiedlichen Produktentwicklungszeiträume werden sich die APP-Namen unterscheiden. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home und Samsung Smart Connect haben die gleiche Bedeutung.
- Das Produkt wird aufgrund von funktionalen Durchläufen nicht mit der APP-Schnittstelle und dem Handbuch übereinstimmen. Bitte beachten Sie die aktuelle APP-Schnittstelle.

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Software. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, wenn Sie unser Support-Team über <http://opensource.samsung.com> kontaktieren (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“.)

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Support und geben Sie auf der -Startseite die Modellbezeichnung ein.

Maximale Leistung des RF- Senders:

Bedienung

WLAN	
Frequenzbereich	Leistung des Senders (max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

Die 5-GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur in Innenräumen betrieben werden. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

Wartung und Pflege

Halten Sie das Gerät stets sauber. So sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Leistung und für eine lange Lebensdauer.

Produktpflege

Der Bildschirm Produktpflege bietet Wartungstipps, um Ihre Waschmaschine sauber zu halten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Sie können die verbleibende Anzahl der Programme bis zur nächsten Trommelreinigung⁺ überprüfen und das Programm Trommelreinigung⁺ starten.

HINWEIS

Wenn das Programm Produktpflege ausgeführt werden muss, wird auf dem Startbildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Programm Trommelreinigung⁺ zu starten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Produktpflege**, um zum Bildschirm Produktpflege zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Jetzt reinigen** zum Starten des Pflegeprogramms.

Trommelreinigung⁺

Unter bestimmten Nutzungs- und Umgebungsbedingungen kann es zu Rückständen oder Gerüchen in der Trommel kommen. Um diese Geruchsbildung zu vermeiden und die Trommel frisch und sauber zu halten, führen Sie das Programm Trommelreinigung⁺ mindestens einmal im Monat oder alle 40 Waschgänge durch. Führen Sie das unten empfohlene Verfahren durch, wenn Sie das Programm Trommelreinigung⁺ verwenden.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Programm **Produktpflege > Trommelreinigung⁺** aus.
3. Tippen Sie auf **Jetzt reinigen**.

HINWEIS

- Die Wassertemperatur für Trommelreinigung⁺ ist standardmäßig auf 70 °C eingestellt. Diese Temperatur kann nicht geändert werden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe. Verwenden oder mischen Sie keine anderen Waschmittel oder Chemikalien während des Programms Trommelreinigung⁺. Führen Sie bei Bedarf nach dem Programm Trommelreinigung⁺ ein Programm Spülen+Schleudern durch, um eventuelle Rückstände zu entfernen.


Trommelreinigung⁺ Erinnerung

- Nach jeweils 40 Waschgängen zeigt der Waschmaschine eine Stunde lang die Meldung „Zeit, die Trommelreinigung⁺ auszuführen. Drücken Sie auf "Jetzt Reinigen", um das Programm zur Gerätepflege zu starten.“ an, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie das Programm Trommelreinigung⁺ ausführen sollten.
- Aus Hygiene-Gründen wird empfohlen, das Programm regelmäßig durchzuführen.
- Sie sehen die Warnmeldung Trommelreinigung⁺, wenn der Waschmaschine ein Programm abgeschlossen hat. Wenn Sie die Gerätetür öffnen, verschwindet die Meldung, und auf dem Display wird automatisch der Bildschirm für die Einstellung des Programms Trommelreinigung⁺ angezeigt.
- Die Erinnerung erscheint auf dem LCD-Panel für weitere 5 aufeinanderfolgende Programme, bevor es sich ausschaltet. Die nächste Erinnerung erscheint erst, wenn weitere 40 Waschgänge durchgeführt wurden.


Wartung und Pflege

Notentleerung


Lassen Sie bei einem Stromausfall das Wasser in der Waschtrommel ab, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

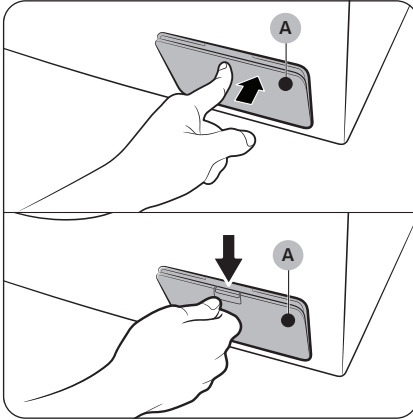

1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die **Abdeckung des Flusensiebs (A)**.
 - TYP1: Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **Abdeckung des Flusensiebs (A)**.
 - TYP 2: Drücken Sie zum Öffnen die Verriegelung der **Abdeckung des Flusensiebs (A)** nach unten.

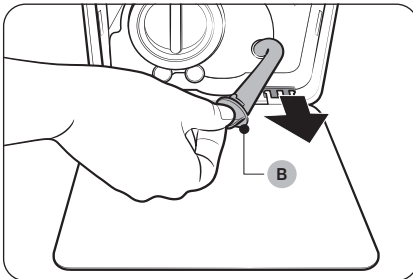

3. Stellen Sie in die Nähe der Abdeckung ein leeres Gefäß geeigneter Größe. Ziehen Sie den Notentleerungsschlauch dann heraus und legen Sie das Ende in das bereitstehende Gefäß. Halten Sie dabei die **Verschlusskappe (B)** fest.

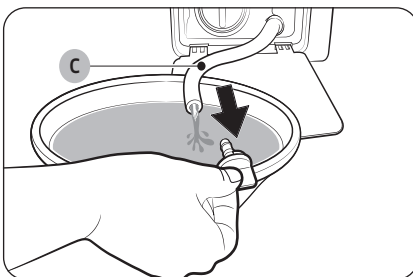

4. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lassen Sie das Wasser über den **Notentleerungsschlauch (C)** in das bereitstehende Gefäß ab.
5. Setzen Sie anschließend die Verschlusskappe wieder auf das Schlauchende, und schieben Sie den Schlauch in seine ursprüngliche Position. Schließen Sie dann die Abdeckung des Flusensiebs.

HINWEIS

Verwenden Sie ein ausreichend großes Gefäß, da in der Trommel möglicherweise mehr Wasser enthalten ist als erwartet.


Reinigung

Gehäuse der Waschmaschine


Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und einen nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Sieb

Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch ein- bis zweimal pro Jahr.

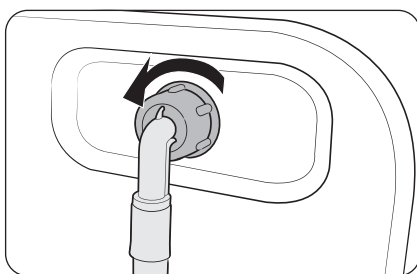

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, um zu verhindern, dass Wasser austritt.

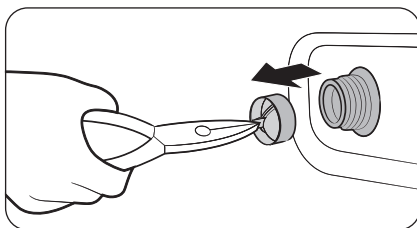

4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus der Öffnung des Wassereinlaufventils.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Lassen Sie das Sieb an einem Ort trocknen, an dem es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
7. Setzen Sie das Sieb erneut in das Wassereinlaufventil ein und schließen Sie dann den Frischwasserschlauch wieder an das Ventil an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.


HINWEIS

Wenn das Sieb verstopft ist, wird der Informationscode „4C“ auf dem Display angezeigt.


Wartung und Pflege

Flusensieb


Es wird empfohlen, das Flusensieb alle zwei Monate zu reinigen. So können Sie verhindern, dass es verstopft. Ein verstopftes Flusensieb vermindert die Leistung der Schaum Aktiv-Funktion.

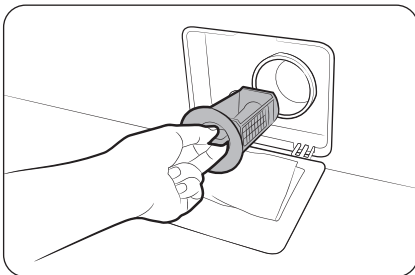

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das in der Trommel verbliebene Wasser ab. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Notentleerung**.
3. Öffnen Sie die **Abdeckung des Flusensiebs**.
4. Drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach links, und lassen Sie das darin verbliebene Wasser ab.

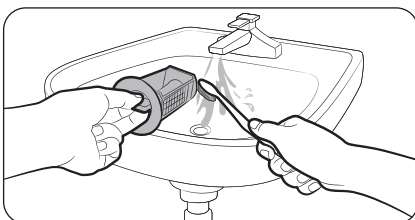

5. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass das im Inneren des Flusensiebs befindliche Propellerrad der Absaugpumpe nicht blockiert ist.
6. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein, und drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach rechts.

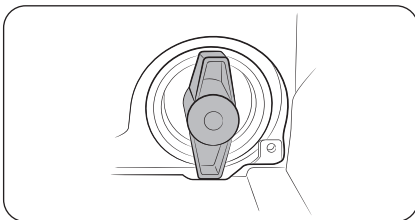

HINWEIS

- Einige Flusensiebe sind mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet, um Unfälle im Zusammenhang mit Kindern zu vermeiden. Um den Sicherheitsverschluss des Flusensiebs zu öffnen, drücken Sie ihn zuerst nach innen und dann gegen den Uhrzeigersinn. Durch den Federmechanismus des Sicherheitsverschlusses wird das Flusensieb entriegelt.
- Um den Sicherheitsverschluss des Flusensiebs wieder zu schließen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Die Feder verursacht ein knarrendes Geräusch. Das ist normal.

HINWEIS

Wenn das Sieb verstopft ist, erscheint der Informationscode „5C“ auf dem Bildschirm.

VORSICHT

- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Filters, dass das Flusensieb ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls könnte Wasser auslaufen.


- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Flusensiebs, dass es ordnungsgemäß eingesetzt ist. Andernfalls könnten Betriebsfehler oder ein Leck die Folge sein.

Waschmittelbehälter


Um das Ansammeln von Waschmittelmrückständen in der Waschmittelschublade zu verhindern, sollten Sie die Waschmittelschublade ein- bis zweimal im Monat sowie immer dann reinigen, wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler nachfüllen oder wechseln.

VORSICHT

- Denken Sie daran, die Waschmaschine auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wenn Sie die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Dosiereinheiten leeren und gründlich reinigen.

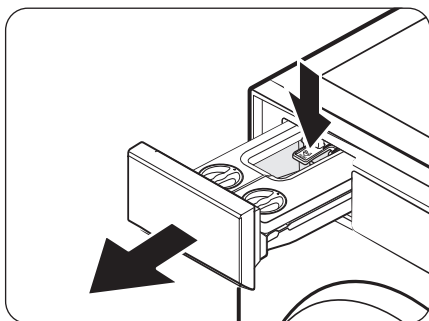

1. Drücken Sie den **Entriegelungshebel** im Innern des Behälters herunter und ziehen Sie zugleich die Waschmittelschublade heraus.

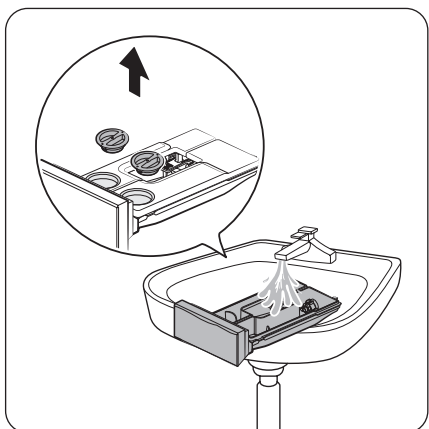


2. Öffnen Sie die Verschlüsse der Dosiereinheiten und reinigen Sie die Innenseiten der Dosiereinheiten mit Wasser.
 - Wischen Sie anschließend das Wasser ab und schließen Sie die Abdeckungen, nachdem Sie sie gereinigt haben.

HINWEIS


Wenn das Reinigungsmittel in der Dosiereinheit hart geworden ist, müssen Sie sie öffnen und lauwarmes Wasser hineingießen, um die hart gewordenen Pflegemittel aufzulösen. Reinigen Sie das Innere der Dosiereinheit sowie das rückseitige Ventil anschließend gründlich.

Wartung und Pflege

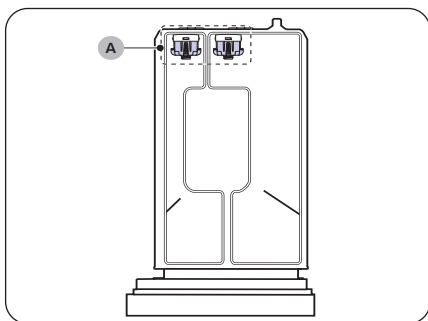


HINWEIS

- Verwenden Sie für **Teil (A)** der Waschmittelschublade keine Bürste und kein anderes Reinigungshilfsmittel. Spülen Sie es nur mit Wasser ab.
- Bauen Sie das **Teil (A)** nicht aus.

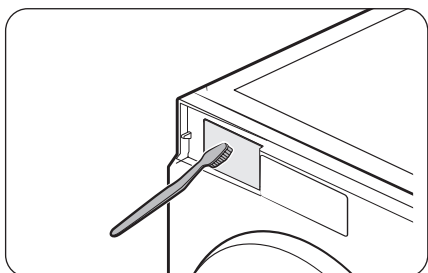

3. Reinigen Sie die Schubladenmulde mit einer Flaschenbürste, um darin verbliebene Reinigungsmittelrückstände und Kalkablagerungen zu entfernen.

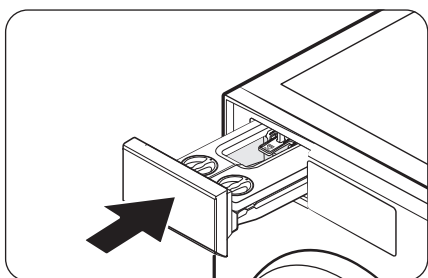

4. Schieben Sie die Waschmittelschublade wieder in die Waschmaschine hinein.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Schubladenmulde vollständig trocken ist, bevor Sie die Waschmittelschublade einsetzen.
- Decken Sie die Abdeckungen der beiden Dosiereinheiten ab und setzen Sie sie wieder in die Schublade ein.

VORSICHT

Sprühen Sie kein Wasser in die Schubladenmulde. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Auftauen der Waschmaschine

Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Leitungen und Bauteile des Geräts einfrieren.

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

HINWEIS

Wenn die Waschmaschine danach nicht wieder normal funktioniert, wiederholen Sie ggf. mehrmals die oben beschriebenen Schritte, bis ein normaler Betrieb wieder möglich ist.

Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch

Vermeiden Sie es, die Waschmaschine über längere Zeit nicht zu nutzen. Sollte dies unumgänglich sein, entleeren Sie die Waschmaschine und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie auf dem Programmbildschirm **Spülen+Schleudern**.
3. Leeren Sie die Trommel und tippen dann auf .
4. Wenn das Programm beendet ist, schließen Sie den Wasserhahn und lösen Sie anschließend den Frischwasserschlauch.
5. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
6. Öffnen Sie die Gerätetür, damit Luft in der Waschtrommel zirkulieren kann.

Fehlerbehebung

Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist. • Tippen Sie auf , um die Waschmaschine zu starten. • Stellen Sie sicher, dass die Kindersicherung nicht aktiviert ist. • Bevor die Waschmaschine mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören, wenn die Verriegelung der Gerätetür überprüft wird. Außerdem wird kurzzeitig abgepumpt. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung einwandfrei arbeitet. • Unterspannung erkannt. - Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist. • Reinigen Sie den Filter.
Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder überhaupt nicht gegeben.	• Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist. • Sorgen Sie für einen ausreichenden Wasserdruck. • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserhahn und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. • Überprüfen Sie das Sieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
Nach einem Programm bleibt Reinigungsmittel im Waschmittelbehälter zurück.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird. • Stellen Sie sicher, dass die Kappe richtig eingesetzt ist. • Stellen Sie bei Verwendung von Waschpulver sicher, dass der Waschmittelwahlschalter sich in der oberen Position befindet. • Nehmen Sie die Kappe ab und reinigen Sie den Waschmittelbehälter.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät vibriert übermäßig oder erzeugt Geräusche.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer ebenen und festen Fläche steht, die nicht rutschig ist. Wenn der Boden nicht gerade ist, stellen Sie die Höhe des Geräts mit Hilfe der Nivellierfüße korrekt ein. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. • Der Motor kann bei normalem Betrieb Geräusch verursachen. • Overalls und Bekleidung mit Metallapplikationen können beim Waschen Geräusche verursachen. Dies ist normal. • Metallobjekte wie Münzen können Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtereinsatz. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn nur ein einzelnes Kleidungsstück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen werden muss, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufriedenstellend und eine Prüfmeldung wird im Display angezeigt.
Das Gerät pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht.	• Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß abpumpt. • Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb nicht verstopft ist. • Schließen Sie die Gerätetür und Tippen Sie auf ☺. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht eingefroren oder verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch an ein nicht verstopftes Abwassersystem angeschlossen ist. • Wenn die Waschmaschine nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann sie vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Die Waschmaschine arbeitet normal, sobald sie wieder ausreichend mit Strom versorgt wird. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch je nach Anschlussmethode richtig verlegt ist. • Überprüfen Sie das Flusensieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.

Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Die Gerätetür öffnet sich nicht.	• Tippen Sie auf , um die Waschmaschine anzuhalten. • Es kann kurze Zeit dauern, bis die Verriegelung der Gerätetür entsperrt wird. • Die Gerätetür kann erst drei Minuten nach dem Anhalten der Waschmaschine oder dem Abschalten der Stromversorgung geöffnet werden. • Achten Sie darauf, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. • Die Gerätetür lässt sich möglicherweise nicht öffnen, wenn noch Wasser in der Trommel steht. Pumpen Sie das Wasser ab und öffnen Sie die Gerätetür von Hand. • Stellen Sie sicher, dass die Anzeige für das Türschloss nicht leuchtet. Die Anzeige für das Türschloss erlischt, nachdem die Waschmaschine das Wasser abgepumpt hat.
Übermäßige Schaumbildung.	• Vergewissern Sie sich, dass Sie ausschließlich die empfohlenen Waschmittelsorten verwendet haben. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu vermeiden. • Verringern Sie bei kalkarmem Wasser, kleinen Wäscheladungen oder nur leicht verschmutzten Kleidungsstücken die verwendete Waschmittelmenge. • Es wird geraten, nur mit Waschmittelkonzentrat zu waschen.
Es kann kein zusätzliches Waschmittel eingefüllt werden.	• Stellen Sie sicher, dass die bereits vorhandene Menge an Waschmittel und Weichspüler nicht die maximale Einfüllhöhe überschreitet.
Das Gerät stoppt.	• Schließen Sie das Netzkabel an eine Strom führende Steckdose an. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück. • Schließen Sie Gerätetür und tippen Sie auf , um die Waschmaschine zu starten. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist. • Bevor die Waschmaschine mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt. • Im ausgewählten Programm ist möglicherweise eine Ruhe- oder Einweichphase vorgesehen. Warten Sie kurz, ob die Waschmaschine wieder startet. • Stellen Sie sicher, dass das Sieb im Frischwasserschlauch am Wasserhahn nicht verstopft ist. Reinigen Sie regelmäßig das Sieb. • Wenn die Waschmaschine nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann sie vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Die Waschmaschine arbeitet normal, sobald sie wieder ausreichend mit Strom versorgt wird.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät wird mit Wasser in der falschen Temperatur gefüllt.	• Öffnen Sie beide Wasserhähne vollständig. • Stellen Sie sicher, dass die richtige Temperatur eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Wasserhähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Wasserkessel so eingestellt ist, dass am Wasserhahn mindestens 49 °C heißes Wasser zur Verfügung steht. Überprüfen Sie auch die Kapazität und die Wiederherstellungsrate des Heißwassersystems. • Ziehen Sie die Schläuche ab, und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb ist möglicherweise verstopft. • Beim Einfüllen des Wassers in die Waschmaschine kann sich die Wassertemperatur ändern, da die automatische Temperaturregelung die Temperatur des zugeführten Wasser prüft. Dies ist normal. • Beim Einfüllen des Wassers in die Waschmaschine bemerken Sie möglicherweise, dass nur heißes und/oder kaltes Wasser durch den Waschmittelbehälter fließt, je nach dem ob Sie kalte oder warme Waschttemperaturen ausgewählt haben. Dies ist die übliche Funktionsweise der automatischen Temperaturregelung, da die Waschmaschine die Temperatur des Wassers bestimmt.
Die Wäsche ist nach Programmende noch nass.	• Verwenden Sie eine hohe oder extrahohe Schleuderdrehzahl. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu verringern. • Die Wäschemenge ist zu gering. Sehr kleine Ladungen (ein oder zwei Wäschestücke) können zu einem Ungleichgewicht führen und werden möglicherweise nicht richtig geschleudert. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.
Wasser tritt aus.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse fest angezogen sind. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß und fest an das Abwassersystem angeschlossen ist. • Überladen Sie die Waschmaschine nicht. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu vermeiden. • Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch. - Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt. - Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist.

Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät entwickelt schlechte Gerüche.	• Bei übermäßiger Schaumentwicklung können sich Reste davon in kleinen Fugen ansammeln und fauligen Geruch verursachen. • Lassen Sie in regelmäßigen Abständen das Reinigungsprogramm laufen. • Reinigen Sie die Dichtungen/Faltenbälge der Gerätetür. • Trocknen Sie nach Abschluss eines Programms das Innere der Waschmaschine.
Auf dem Display erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass der Waschmittelbehälter geöffnet ist.	• Überprüfen Sie, ob der Waschmittelbehälter richtig geschlossen ist. - Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und schließen Sie ihn wieder. Stellen Sie sicher, dass er richtig geschlossen ist.
Höhere Programmdauer.	• Die tatsächliche Programmdauer kann von der geschätzten Dauer abweichen, die bei der anfänglichen Programmauswahl auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

- Wenden sich an ein Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht. Die Nummer des Kundendienstzentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Gerät angebracht ist.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Informationscodes

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Code	Abhilfemaßnahme
Überprüfen Sie das Abpumpen 5C	- Der Waschmaschine wird nicht richtig entleert. - Reinigen Sie den Ablassfilter und tippen Sie dann auf Start, um den Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Überprüfen Sie die Wasserversorgung. 4C	- Prüfen Sie die Wasserhähne und tippen Sie dann auf Start, um den Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut. - Stellen Sie sicher, dass die Wasserschläuche nicht verstopft sind. - Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nicht eingefroren ist. - Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. - Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserhahn und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. - Überprüfen Sie das Sieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls. - Alle Tasten werden ab der Anzeige des Informationscodes für 3 Minuten deaktiviert. - Wenn die Meldung erscheint, lässt das Gerät 3 Minuten lang Wasser ab. In der Zwischenzeit ist die Netztaste deaktiviert.
Das Wasser ist zu heiß. 4C2	- Das Wasser ist zu heiß. Einige Stoffe müssen geschützt werden. - Prüfen Sie, ob die Frischwasserschläuche richtig angeschlossen sind und tippen Sie dann auf Start, um den Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Der Schleudergang funktioniert nicht richtig UB	- Es ist nicht genug Wäsche vorhandne oder die Ladung ist unausgewogen. - Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht. - Fügen Sie weitere Wäsche hinzu oder verteilen Sie die Teile neu und tippen Sie dann auf Start, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Die Tür ist geöffnet DC	- Schließen Sie sie und versuchen Sie es erneut. - Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. - Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
Der Türschalter funktioniert nicht richtig DC1	Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Nähe der Gerätetür befinden, drücken Sie die Gerätetür dann zu und versuchen Sie es erneut.

Fehlerbehebung

Code	Abhilfemaßnahme
OC	Wasser ist ausgelaufen. • Starten Sie das Gerät nach einem Schleuderprogramm neu. • Wenn der Informationscode im Display weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
LC, LC1	Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch. • Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor der Trommel läuft. • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
3CP	Die elektronische Steuerung muss überprüft werden. • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
UC	Überprüfen Sie, ob der Pulsator-Motor läuft. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung einwandfrei arbeitet. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
	Unterspannung erkannt. • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
HC	Übertemperaturkontrolle. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
1C	Der Wasserstandsensord arbeitet nicht ordnungsgemäß. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
AC	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen Haupt- und Nebenplatine. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Code	Abhilfemaßnahme
8C	Der MEMS-Sensor arbeitet nicht ordnungsgemäß. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
AC6	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine. • Je nach Zustand kann die Maschine automatisch wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Technische Daten

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und Professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind.

Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschen

	95 °C Kochwäsche.
	60 °C Buntwäsche.
	60 °C Buntwäsche. ("Easy care" pflegeleichte Buntwäsche)
	40 °C Buntwäsche.
	40 °C Schonwäsche
	40 °C Pflegewäsche
	30 °C Feinwäsche.
	30 °C milde Feinwäsche.
	30 °C sehr milde Feinwäsche.
	Handwäsche
	Nicht waschen

HINWEIS

Die Zahlen in der Waschtrommel geben die maximalen Waschttemperaturen in Grad Celsius an. Diese dürfen nicht überschritten werden.

Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt
	Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt
	Nicht bleichen

Trocknen

	Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 80 °C mit normalem Trocknungsvorgang.
	Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 60 °C mit mildem Trocknungsvorgang.
	Nicht im Wäschetrockner behandeln
	Auf der Leine trocknen
	Tropfend auf der Leine trocknen
	liegend trocknen
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand
	Auf der Leine im Schatten trocknen
	Tropfnass auf der Leine im Schatten trocknen
	Liegend trocknen im Schatten
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten

HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers / Trockners.
- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.

Bügeln

	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110 °C * Kein Bügeln mit Dampf
	Nicht bügeln



HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

Professionelle Textilpflege

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen
	Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess
	Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess
	Nicht nassreinigen



HINWEIS

- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel). Der doppelte Strich kennzeichnet Pflegestufen mit besonders schonender Behandlung.

Technische Daten

Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie vor dem Waschgang nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

Ersatzteilgarantie

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells verfügbar sind.


- Tür, Türscharniere und Dichtungen, andere Dichtungen, die Türverriegelung und Zubehör aus Kunststoff (z. B. Waschmittelspender).
- Die aufgelisteten Teile können Sie auf der unten angegebenen Website erwerben.
 - <http://www.samsung.com/support>

Leistungsaufnahme im Standby-Modus

Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet	0,50 W
	Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb	2,00 W
	Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (WLAN)	10 min

Technisches Datenblatt

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

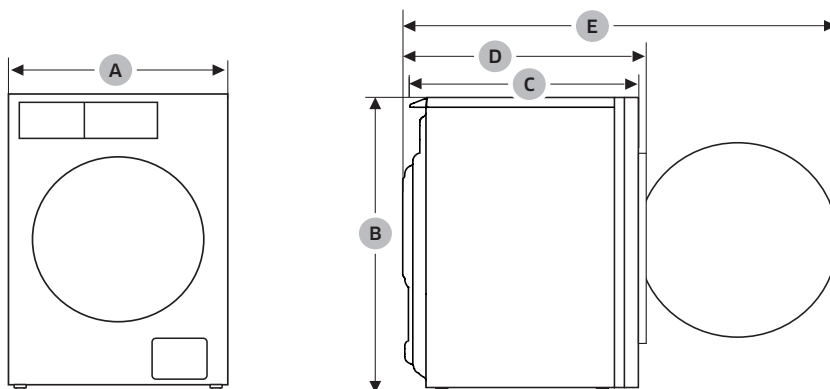

Typ			Frontlader	
Modellbezeichnung			WF9*F09C**	WF9*F11C**
Abmessungen	A (Breite)		600 mm	
	B (Höhe)		850 mm	
	C (Tiefe)		600 mm	
	D		630 mm	
	E		1075 mm	
Wasserdruck			50 kPa und 1000 kPa (0,5 bar und 10 bar)	
Nettogewicht			75 kg	
Maximale Füllmenge		Waschen und Schleudern	9,0 kg	11,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 - 240 V AC bei 50 Hz	1900-2300 W	
Schleuderdrehzahl			1400 U/min	

HINWEIS

Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Technische Daten

Richtwerte (gemäß EU 2019/2023)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Wasserverbrauch (L/Programm)	Maximale Temperatur (°C)	Restfeuchte (%)	Schleuderdrehzahl (U/min)
WF9*F09C**	Eco 40-60	9	3:48	0,318	81,4	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,218	42,5	24	53,9	1400
		3	2:54	0,145	33,8	24	53,9	1400
	Baumwolle 20°C	9	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Baumwolle 60°C	9	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	9	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Pflegeleicht 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Schnelle Wäsche 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
WF9*F11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,605	89,0	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,295	51,1	23	53,9	1400
		3	2:40	0,179	38,0	23	53,9	1400
	Baumwolle 20°C	11	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Baumwolle 60°C	11	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	11	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Pflegeleicht 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Schnelle Wäsche 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800

- Die angegebenen Werte für andere Programme als Eco 40-60 und für den Wasch- und Trockengang sind nur Richtwerte.
- Die hier angegebenen Zeiten können aufgrund des Einflusses von Druck/Härte/Temperatur des Wassers, Art/Betrag/Verschmutzungsgrad der Wäsche, Art/Menge des verwendeten Waschmittels sowie der Stromversorgung und der gewählten Zusatzfunktionen von den tatsächlichen Werten abweichen.

EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, wobei ***** die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

Kontaktinformationen

Fragen oder Hinweise?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notizen

SAMSUNG