

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Si l'un des produits ci-dessous est acheté en exemple de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi du produit et dans la durée de garantie.

La durée et les conditions relatives aux garanties Xiaomi sont précisées par les sites locaux officiels. Pour plus d'informations sur les événements de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi.

https://www.mi.com/global/warranty

Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi sera exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.

Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du produit respecte l'entretien et l'usage appropriés.

Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions. Nous à l'utilisation du produit.

2. SOLUTIONS

Si un défaut matériel est détecté et une déclamation écrite est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va être (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit. Il n'a d'expectations en matière de service.

3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Seul les produits protégés par la loi applicable, Xiaomi vous sera demandé de présenter des preuves d'achat et/ou d'autres documents nécessaires pour bénéficier du service de garantie.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Sauf indication contraire mentionnée sur Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiée par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « MI ».

La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux défauts dus aux catastrophes naturelles, comme le feu, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation incorrecte, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des produits non Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un vol, une utilisation abusive, utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, (h) aux dommages provoqués par une maintenance incorrecte ou l'absence de maintenance appropriée.

Il n'y a de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pouvez avoir stocké ou enregistré sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de perte.

Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une violation est jugée illégale ou inapplicable, la garantie est l'applicable des dispositions relatives au matériel d'origine officielle ou légale.

Seul les produits protégés par la loi ou promesse commerciale Xiaomi, les services après-vente sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.

Les produits qui ne sont pas été soumis à inspection ou n'ont pas été fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été directement obtenus chez Xiaomi ou un revendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties.

Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties (hors le détail non officiel qui vous a vendu) le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant après lequel vous avez acheté le produit.

Les présentes garanties ne s'appliquent pas à long terme et à l'éternité.

5. GARANTIES IMPLICITES

Sauf mention contraire par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) dépassent d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf mention contraire par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, incendies, inondations, applications ou conséquences, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou tout autre théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, pécuniaires ou consécutifs. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

7. CONTACTS XIAOMI

Pour les clients, consultez le site Web : <https://www.mi.com/global/support/warranty>

La personne à contacter pour le service après-vente peut être le revendeur agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- [illegible]

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



CE-Konformitätsbescheinigung
Wir, Beijing Rhinow Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie einschlägigen Richtlinien in Übereinstimmung steht. Der vollständige Wortlaut der CE-Konformitätsbescheinigung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.cm.com/global/ku/pdf/kuipprdecleration.html>



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten


Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung besagt, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht in den normalen Hausmüllabfall eingebracht werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Verkäufer ein gleichwertiges Altpapier umweltgerecht zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kabellänge von maximal 25 cm können umweltgerecht bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmittelgeschäften), Drogerien mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 300 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Preisgeld zu zahlen ist. Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten über die offizielle Entsorgung erfolgt. Durch die direkte Entsorgung tragen Sie das Risiko, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung und Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten entstehen können.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kundenbetreuung, Ihren örtlichen Abfallbeauftragten oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Produktübersicht

Zubehörliste:

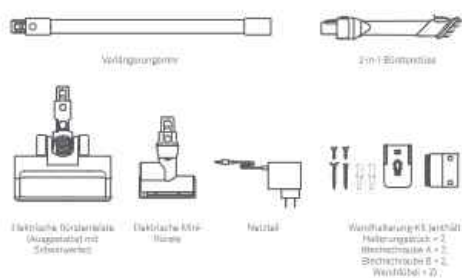


Staubsauger

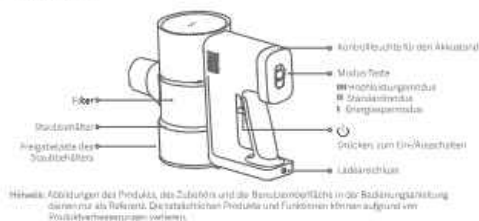


Installation

Installation des Zubehörs am Staubsauger

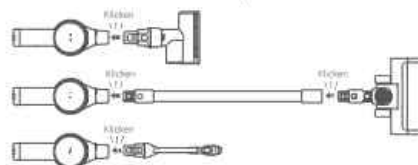


Installation der Wandhalterung

1. **Montage der Wandhalterung:** Entfernen Sie die Halterungsbasis aus, um sie zu befestigen, und sichern Sie sie dann mit der Blechschraube A auf der Rückseite wie abgebildet.
 2. **Wählen Sie den Aufstellort:** Wählen Sie einen kühlen und trockenen Ort mit einer Steckdose in der Nähe. Das Abstandsmessgerät der Unterseite der Wandhalterung und dem Boden sollte 100 cm betragen.
 3. **Bohren Sie die Löcher:** Machen Sie Markierungen an der Wand, die den Löchern auf der Halterung entsprechen. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine mit einem 5-mm-Bohrer an jeder markierten Stelle ein ca. 40-mm-tiefes Loch und stecken Sie dann je einen Wanddübel in jedes Loch.
 4. **Installieren Sie die Halterung:** Richten Sie die 1. Bohrer der Halterung mit den Löchern an der Wand aus und verwenden Sie dann die mitgelieferten Blechschraube B, um die Halterung an der Wand zu befestigen.
- Hinweis:** Achten Sie beim Bohren die Löcher darauf, dass sich nicht direkt hinter den Backen, an der die Wandhalterung installiert werden soll, keine Kabel oder Rohre in der Wand befinden.

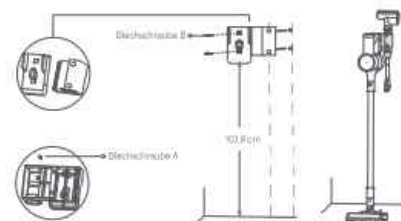

Laden

Laden des Staubsaugers

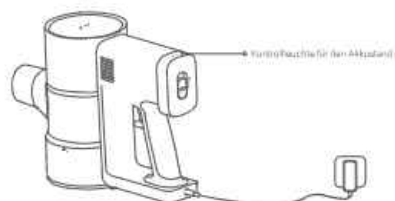

Statusbeschreibung der Kontrollleuchte für den Akkustand

Aus			Blitz			Ein		
Arbeit								
☐	☒	☐	Niedriger Akkustand			☐	☐	☐
☐	☐	☒	Akkupersonal > 50 %			Fast voll		
Laden								
☒	☐	☐	Niedriger Akkustand			☐	☐	☒
☐	☒	☐	Akkupersonal > 50 %			☐	☐	☐
						Voll aufgeladen		

Hinweise:

- Vor der erstmaligen Benutzung sollte der Staubsauger voll aufgeladen werden. Das dauert etwa 3,5 Stunden.
- Der Staubsauger kann während des Ladens nicht benutzt werden.
- Wenn der Staubsauger voll aufgeladen ist, schaltet sich die Kontrollleuchte nach 25 Sekunden ab und der Staubsauger wird in den Freigabemodus versetzt.
- Wenn der Staubsauger in Freigabemodus über längere Zeit benutzt wird, kann es zu einer Erhöhung des Akkus, wodurch sich die Lebensdauer verringern kann. Lassen Sie den Staubsauger 30 Minuten lang sich kühlen, bevor Sie ihn laden.

Verwendung

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)

Geeignet für die Reinigung von Marmorböden, Holzböden und kurzflurigen Teppichen.



2-in-1-Bürstendüse

Geeignet für die Reinigung von Stoffen mit Akkus, wie Gardinen, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Außenverkleidungen.

Hinweis: (Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf, wie z.B. im Sommer in einem Auto.)



Elektrische Mini-Bürste

Geeignet für die Reinigung von Stoffen wie Sofas und Matratzen.



Pflege und Wartung

Vorsichtsmaßnahmen:

- Informieren Sie vor der Pflege und Wartung das Kundendienst- und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie immer Originalteile, um den korrekten Einsatz zu gewährleisten und die Garantie durchzusetzen.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der Nachfilter, das Verlängerungsrohr oder die 2-in-1-Rohrstange beschädigt ist, funktioniert der Staubsauger nicht mehr. Wenn Sie den Staubsauger wieder verwenden, schützen Sie ihn aus und reinigen Sie die beschädigten Teile.
- Wenn die elektrische Bürste einen oder zwei elektrischen Mini-Querschnitte hat, funktioniert sie nicht mehr, wenn die Bürste nicht über der Bürstenschleife ist. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus, um die elektrische Bürstenschleife nicht zu beschädigen.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Staubbeutel vom Staubsauger, um ein Fall eines versehentlichen Einschaltens des Staubsaugers zu vermeiden.
- Nach dem Staubsaugen für eine Weile Zeit nicht benutzt werden wird, legen Sie ihn auf einen trockenen, warmen Platz und lassen Sie ihn warm werden und trocknen. Um einen elektrischen Stromverbrauch zu vermeiden.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, sollte der Staubsauger mindestens einmal alle drei Monate gewartet werden.


Reinigung des Staubsaugers

Reinigen Sie den Staubsauger mit einem weichen trockenen Tuch.



Reinigung des Staubbehälters

Die Reinigungsleistung des Staubsaugers reduziert sich, wenn der Staubbehälter bis zur „MAX“-Markierung gefüllt ist. Um die volle Reinigungsleistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter. Lassen Sie den Staubbehälter mit dem Staubbeutel über einen Müllbeutel und drücken Sie dann die Freigabe des Staubbehälters, um den Inhalt zu entfernen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Staubbehälter leer ist. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Behälter und entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

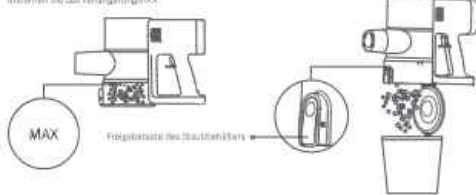

Reinigung der Filter-Baugruppe


1. Leeren Sie wie abgebildet, die Staubbehälterverriegelung, um den Staubbehälter nach außen zu entfernen.



2. Entfernen Sie den Vorfilter. Heben Sie den Griff an und ziehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter herauszunehmen.




3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Nachfilter zu entfernen.

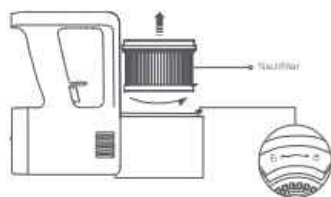

4. Spülen Sie den Filter des Vorfilters und den Nachfilter unter fließendem Leitungswasser ab, bis sie sauber sind, und legen Sie sie für mindestens 24 Stunden lang zum vollständigen Trocknen beiseite.


Hinweise:

- Waschen Sie den Vorfilter und den Nachfilter niemals ein.
- Wenn Sie den Nachfilter reinigen, spülen Sie ihn vollständig ab und klopfen Sie leicht auf den Rand, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den Nachfilter nur mit den Händen, einer Bürste oder einem sauberen Gegenstand, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn die Saugkraft nach der Reinigung des Vor- und Nachfilters immer noch deutlich weniger ist, können Sie versuchen, sie zu klopfen und sie durch Originalteile zu ersetzen.

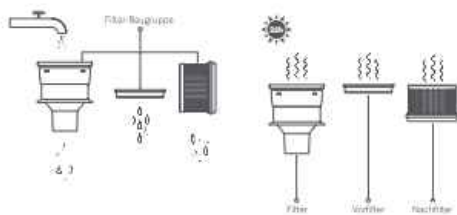


Installation der Filter-Baugruppe

1. Machen Sie ein Ende des Filtergitters mit der Einbaueingangsmarkierung „B“ aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er feststeht.
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den Nachfilter in den Staubsauger ein und drehen Sie den Nachfilter im Uhrzeigersinn in Position.
5. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter erneut, um sicherzustellen, dass er korrekt sitzt.

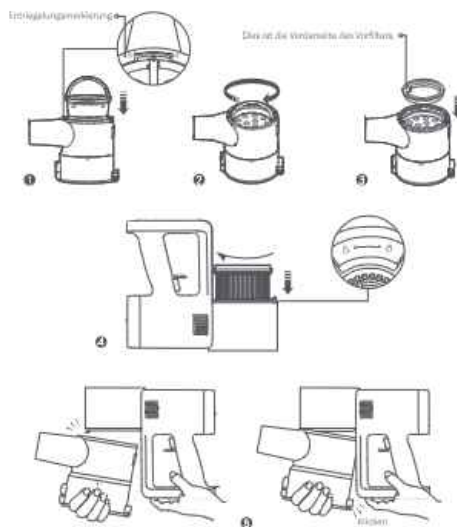


Reinigung der elektrischen Bürstenleiste

1. Drehen Sie die elektrische Bürstenleiste auf den Kopf, ziehen Sie die freigelegte Ende der Walzenbürste, öffnen Sie die Walzenbürstenverriegelung und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.



2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Staub und Schmutz von der Anschlussführung und der transparenten Abdeckung abzuwischen.
3. Wischen Sie die Haare ab, die sich um die Walzenbürste herum befinden, und reinigen Sie sie dann.

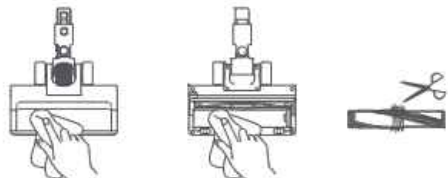


4. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in der richtigen Richtung ein, wie in der Abbildung gezeigt, und drücken Sie dann auf die Walzenbürstenverriegelung, um die Walzenbürste zu verriegeln.
Hinweis: Reinigen Sie die elektrische Mini-Bürste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.




Reinigung der elektrischen Mini-Bürste

1. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Walzenbürste wie angegeben im Bild gezeigt zu drehen und sie zu entfernen.

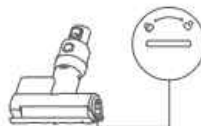

2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Staub und Schmutz von der Anschlussführung und der transparenten Abdeckung abzuwischen.
3. Schneiden Sie alle Haare ab, die sich um die Walzenbürste herum befinden, und reinigen Sie sie dann.

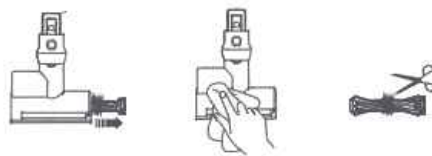

4. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in der richtigen Richtung ein und verriegeln Sie sie durch Drücken gegen den Unlöserschlitz, um sie zu verriegeln.
Hinweis: Reinigen Sie die elektrische Mini-Bürste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.



Häufiges Problem

Häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Strom ist angeschlossen.	Überprüfen Sie den Staubsauger, ob er eingeschaltet ist.
	Die Absaugöffnung der Luftleitung ist verstopft oder die Saugkraft ist schwach.	Prüfen und reinigen Sie den Filter.
	Der Filter befindet sich nicht richtig im Gehäuse.	Prüfen Sie und korrigieren Sie die Position.
Die Saugkraft ist reduziert.	Der Filter befindet sich nicht richtig im Gehäuse.	Prüfen und reinigen Sie den Filter.
	Der Motor befindet sich verstopft.	Prüfen Sie den Motorbereich.
	Der Akku ist nicht richtig geladen.	Überprüfen Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch.
Kurzer Akku-Laufzeit.	Der Akku befindet sich nicht richtig im Gehäuse.	Prüfen und reinigen Sie den Akku.
	Der Motor befindet sich verstopft.	Prüfen Sie den Motorbereich.
	Die Wassertank ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie den Wassertank und stellen Sie die Verbindung her.
Die Wassertank ist nicht richtig geschlossen.	Die Wassertank ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie den Wassertank und stellen Sie die Verbindung her.
	Die Wassertank ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie den Wassertank und stellen Sie die Verbindung her.
	Die Wassertank ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie den Wassertank und stellen Sie die Verbindung her.
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Der Staubsauger ist nicht richtig eingeschaltet.	Überprüfen Sie den Staubsauger, ob er eingeschaltet ist.
	Der Staubsauger ist nicht richtig eingeschaltet.	Überprüfen Sie den Staubsauger, ob er eingeschaltet ist.
	Der Staubsauger ist nicht richtig eingeschaltet.	Überprüfen Sie den Staubsauger, ob er eingeschaltet ist.

Hinweis: Falls die obigen Lösungen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie bitte das Kundendienst-Team.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegt die Kontrolltabelle für den Akkuzustand eine Fehlerbehebung vor. Überprüfen Sie die Fehlerbehebung der nachstehenden Tabelle.

Fehlerbehebung	Mögliche Ursache	Lösung
LSD1, LSD2 und LSD3 können nicht geladen werden.	Das Kabel ist defekt.	Überprüfen Sie das Kabel und das Originalkabel, um den Staubsauger anzuschließen.
	Der Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Ladegerät den Akku richtig auflädt, und versuchen Sie, den Staubsauger zu laden.
	Die Akkuleistung ist zu niedrig.	Überprüfen Sie die Akkuleistung und versuchen Sie, den Staubsauger zu laden.
LSD1 kann nicht geladen werden.	Der Akku ist leer.	Überprüfen Sie die Akkuleistung und versuchen Sie, den Staubsauger zu laden.
	Der Akku ist nicht richtig geladen.	Überprüfen Sie die Akkuleistung und versuchen Sie, den Staubsauger zu laden.
	Der Akku ist nicht richtig geladen.	Überprüfen Sie die Akkuleistung und versuchen Sie, den Staubsauger zu laden.

Spezifikationen

Xiaomi Staubsauger G20			
Bezeichnung	Kabellosen Staubsauger	Modell	G005
Nennspannung	7.2 V ~	Nennleistung	460 W
Ladespannung	2.0 V ~	Nettogewicht	3.5 kg
Stromverbrauch	4.5 A (Nenn) ~ 0.5 W	Zeit bis zum Einbau in den Zustand	100 Minuten ~ 30 Minuten
Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)			
Modell	G005-G20	Nennspannung	7.2 V ~
Nennleistung	30 W		
Elektrische Mini-Bürste			
Modell	G005-M20	Nennspannung	7.2 V ~
Nennleistung	10 W		
Netzteil			
Hersteller	XIAOMI SHANGHAI GUANGDONG POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	DC12-2000-2A	Durchschnittliche Akku Effizienz	87%
Nennleistung	100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A	Effizienz bei hoher Belastung (10%)	85%
Nennleistung	2.0 A ~ 1.0 A, 0.0 W	Laufbarer Stromverbrauch	0.01 W

Umweltschutzhinweise

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku pack dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können. Nehmen Sie die Akkus, bevor Sie den Staubsauger entsorgen können, und entsorgen Sie die verschmutzten in einer geeigneten Umgebung.

Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.

Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn der Akku entfernt wird.

Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger von der Leitung getrennt ist und die Akkus vollständig geladen sind, bevor Sie den Akku entfernen.
- Bringen Sie die entfernten Akkus zur fachgerechten Entsorgung zu einer professionellen Recyclingstation.
- Legen Sie die Akkus nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren können.
- Nicht den Akku ausbauen sollte, vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit, falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt sollte, spülen Sie die Augen mit kaltem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

So entfernen Sie den Akku:

- Entfernen Sie die fünf Schrauben an der unteren Abdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die untere Abdeckung ab.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Akkupacks und nehmen Sie die Verabstaltung heraus.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben von der vorderen Abdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie die Verabstaltung des Schalters von der Platine ab.
- Entfernen Sie das Hauptgehäuse ab, bevor Sie die Steckverbindung und nehmen Sie das Akkupack heraus.