

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Le produit est garanti par le fabricant contre tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi du produit et dans la durée de garantie.

La durée et les conditions relatives aux garanties Xiaomi sont précisées par les sites locaux officiels.

Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi sera exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.

Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du produit respecte l'entretien et l'usage.

Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions. Nous à l'utilisation du produit.

2. SOLUTIONS

Si un défaut matériel est constaté et une déclamation écrite est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va être (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit. Il n'a d'expectations en ce qui concerne.

3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Seul les produits garantis par la loi.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Seul les produits garantis par Xiaomi. La présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiée par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ».

La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux défauts dus aux catastrophes naturelles, comme le feu, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation abusive, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des produits non Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un vol, une utilisation abusive, utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, (h) aux dommages provoqués par une maintenance incorrecte à l'extérieur ou incorrecte (i) réparations effectuées par une personne non représentative de Xiaomi.

Il n'y a de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pouvez avoir stocké ou préinstallé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de perte.

Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la législation et l'applicabilité des dispositions restantes ne seront pas affectées ou invalidées.

Seul les produits garantis par la loi ou promesse commerciale. Xiaomi, les services après-vente sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.

Les produits qui ne sont pas été soumis à inspection ou n'ont pas été fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été directement obtenus chez Xiaomi ou un revendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties.

Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties (hors le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit). Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant après lequel vous avez acheté le produit.

Les présentes garanties ne s'appliquent pas à long terme et à l'avenir.

5. GARANTIES IMPLICITES

Seul les produits garantis par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un produit spécifique) dépassent d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée minimale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES

Seul les produits garantis par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, incendies, inondations, incendies ou conséquences, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou tout autre théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, pécuniaires ou consécutifs. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

7. CONTACTS XIAOMI

Pour les clients, consultez le site Web : <https://www.mi.com/global/support/xiaomi>

La personne à contacter pour le service après-vente peut être le revendeur agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und älteren geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig leistungsfähig sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Bauakustische Anwendung zur weiteren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auf sie bestehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.
- Das Gerät darf nur mit dem zum Gerät mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieses Staubsauger ist nur für den Innenbereich zu verwenden. Verwenden oder installieren Sie ihn nicht im Außenbereich, in der Industrie oder in geschlossenen Umgebungen.
- Lesen oder lesen Sie diesen Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmespeichern oder in brennenden Räumen, wie z.B. neben einem Kamin, in der Nähe oder im Badestrome.
- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, dass die Klappen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Füllen Sie den Staubbehälter oder andere angetriebene Teile nicht mit nassem Füllmaterial.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von Philips zugelassen sind.
- Platzieren Sie Teile nicht auf, an denen oder an denen der Staubsauger hängen oder stehen. Schützen Sie ihn unabhängig davon, indem Sie das Netzteil, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um das Risiko einer Brand-, einer Explosion oder von Verletzungen zu verringern, prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gerät vollständig ist. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
- Benutzen Sie nicht ein Lüftungsgitter oder einen Lüftungsauslass, um zu vermeiden, dass der Staubsauger überhitzt und beschädigt wird.
- Überprüfen Sie keine Gegenstände in der Ansaugöffnung des Staubsaugers.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn er teilweise beschädigt oder nicht richtig installiert ist.
- Achten Sie beim Anheben oder Tragen des Staubsaugers darauf, dass er ausgeglichen ist, da sonst die Gefahr von Verletzungen besteht.
- Halten Sie während der Verwendung des Staubsaugers keine beweglichen Teile, wie z.B. den Staubbeutel, vom Menschen und Haustieren fern.
- Wenn Sie den Staubsauger zum Reinigen von Teppichen verwenden, achten Sie auf die persönliche Sicherheit.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Feststoffen, wie z.B. Trockenmörtel, Dämmmaterial oder Klebstoffe.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder heißen Gegenständen wie Glas, Nägel, Schrauben oder Nägel.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von stark brennbaren oder pyrophorischen Materialien wie Schweißpulver, Feinmetall, Feinmetallpulver oder Feinmetall.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten wie Chemikalien, Aceton oder ähnlichen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Tinte oder Tinte, die in Leuchtstoffen oder Fluoreszenzleuchten verwendet werden, da dies zu Schäden oder Explosionen führen kann.
- Distanzieren Sie den Staubsauger nicht auf brennbaren Gegenständen wie Stoffen oder Tischen, die er sonst umfallen und Verletzungen verursachen könnte.
- Tauchen Sie den Staubsauger oder einen seiner Teile zum Reinigen nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Vermeiden Sie auch nach der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers, dass alle Teile des Staubsaugers vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder aufstellen und verwenden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn seine Öffnung blockiert ist. Halten Sie ihn mit regelmäßiger Reinigung frei vom Staub. Flusen, Haare oder andere Verunreinigungen, die sich in der Luftstrombahn befinden, können die Luftstrombahn blockieren.
- Wenn der Staubsauger überhitzt, schalten Sie ihn aus oder lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden. Wenn Sie ihn an den elektrischen Netzstecker stecken, wenn er nicht abkühlt.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Netzteile von Drittanbietern.
- Stellen Sie das Gerät oder den Akku nicht auf heißen Oberflächen ab.
- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, dass die Klappen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, müssen Sie es durch einen Fachmann des Herstellers, des Kundenvertreters oder einer ähnlichen Einrichtung ersetzen lassen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Wahrung von Brandgefahr: Entfernen Sie keine Schutzkappen auf dem Vor- und Nachfilter des Staubsaugers. Diese Schutzkappen sind dafür vorgesehen, dass sie brennbare Chemikalien enthalten, die den Staubsauger in Brand setzen können.
- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von **+5°C bis +25°C** zu betreiben. Ein zu niedriges oder zu hohes Temperaturniveau kann zu einer Beschädigung des Akkus führen.
- Bitte haben Sie sich bei der Verwendung des Staubsaugers bewusst, dass die Anweisungen über die Bedienungsanleitung. Benutzen Sie nicht, als Ersatz und Schaden verursacht, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Staubsaugers verursacht werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät gelieferte originale Netzteil.
- Nur mit dem zertifizierten CE-Zertifikat verwenden.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



CE-Konformitätsbescheinigung
Wir, Beijing Rhinow Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Übereinstimmung steht. Der vollständige Wortlaut der CE-Konformitätsbescheinigung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.cm.com/global/kuaiyin/kuaiyindeclaration.html>



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten


Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung besagt, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht in den normalen Hausmüllabfall eingelegt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Verkäufer ein gleichwertiges Altpapier umweltgerecht zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kabellänge von maximal 25 cm können umweltgerecht bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmittelgeschäften), Drogerien mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 300 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Preisgeld zu zahlen ist. Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Elektrogeräten in diesen Verkaufsstellen nicht zulässig ist, wenn diese als Sondergeräte gekennzeichnet sind. Durch die richtige Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung und Behandlung von Elektrogeräten entstehen können.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kundenbetreuung, Ihren örtlichen Abfallbeauftragten oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Produktübersicht

Zubehörliste:

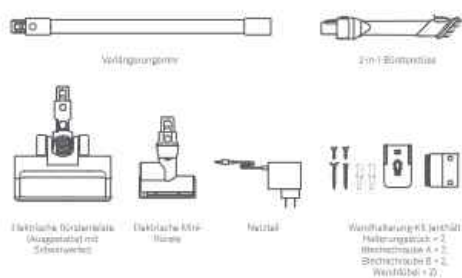


Staubsauger

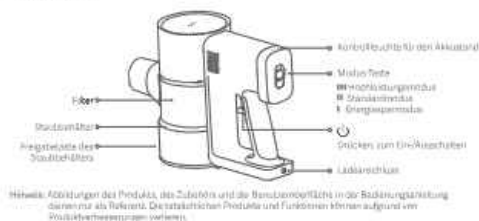


Installation

Installation des Zubehörs am Staubsauger

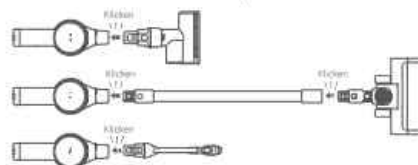


Installation der Wandhalterung

1. **Montage der Wandhalterung:** Entfernen Sie die Halterungsbasis aus, um sie zu befestigen, und sichern Sie sie dann mit der Blechschraube A auf der Rückseite wie abgebildet.
 2. **Wählen Sie den Aufstellort:** Wählen Sie einen kühlen und trockenen Ort mit einer Steckdose in der Nähe. Das Abstandsmessgerät der Unterseite der Wandhalterung und dem Boden sollte 100 cm betragen.
 3. **Bohren Sie die Löcher:** Machen Sie Markierungen an der Wand, die den Löchern auf der Halterung entsprechen. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine mit einem 5-mm-Bohrer an jeder markierten Stelle ein ca. 40-mm-tiefes Loch und stecken Sie dann je einen Wanddübel in jedes Loch.
 4. **Installieren Sie die Halterung:** Richten Sie die 1. Bohrer der Halterung mit den Löchern an der Wand aus und verwenden Sie dann die mitgelieferten Blechschraube B, um die Halterung an der Wand zu befestigen.
- Hinweis:** Achten Sie beim Bohren die Löcher darauf, dass sich nicht direkt hinter den Backen, an der die Wandhalterung installiert werden soll, keine Kabel oder Rohre in der Wand befinden.

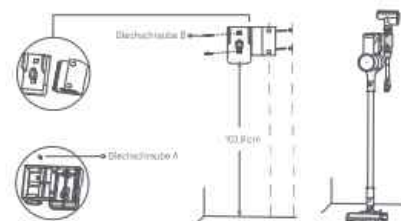

Laden

Laden des Staubsaugers

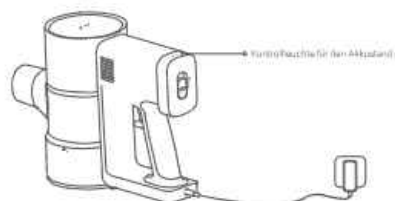

Statusbeschreibung der Kontrollleuchte für den Akkustand

Aus			Blitz			Ein		
Arbeit			Laden					
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Niedriger Akkustand			Fast voll					
Akkustand > 50 %								
Laden								
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Niedriger Akkustand			Fast voll					
Akkustand > 50 %			Voll aufgeladen					

Hinweise:

- Vor der erstmaligen Benutzung sollte der Staubsauger voll aufgeladen werden. Das dauert etwa 3,5 Stunden.
- Der Staubsauger kann während des Ladens nicht benutzt werden.
- Wenn der Staubsauger voll aufgeladen ist, schaltet sich die Kontrollleuchte nach 25 Sekunden ab und der Staubsauger wird in den Freigabemodus versetzt.
- Wenn der Staubsauger im Freigabemodus über längere Zeit benutzt wird, kann es zu einer Erhöhung des Akkus, wodurch sich die Lebensdauer verringern kann. Lassen Sie den Staubsauger 30 Minuten lang sich kühlen, bevor Sie ihn laden.

Verwendung

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)

Geeignet für die Reinigung von Marmorböden, Holzböden und kurzflorigen Teppichen.



2-in-1-Bürstendüse

Geeignet für die Reinigung von Stoffen mit Rissen, wie Tapeten, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Außenverkleidungen.

Hinweis: (Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf, wie z.B. im Sommer in einem Auto.)



Elektrische Mini-Bürste

Geeignet für die Reinigung von Stoffen wie Sofas und Matratzen.



Pflege und Wartung

Vorsichtsmaßnahmen:

- Informieren Sie vor der Pflege und Wartung das Kundendienst- und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie immer Originalteile, um den korrekten Einsatz zu gewährleisten und die Garantie durchzusetzen.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der Nachfilter, das Verlängerungsrohr oder die 2-in-1-Rohrstange beschädigt ist, funktioniert der Staubsauger nicht mehr. Wenn Sie den Staubsauger wieder verwenden, schützen Sie ihn aus und reinigen Sie die verletzten Teile.
- Wenn die elektrische Bürste einen oder zwei elektrischen Mini-Querschnitte hat, funktioniert sie nicht mehr, wenn die Bürste nicht über der Bürste steht. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus, um die elektrische Bürste zu ersetzen.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Staubbeutel vom Staubsauger, um ein fallendes Verschleißteil zu vermeiden.
- Nach dem Staubsauger hat eine Menge Zeit nicht benutzt werden wird, legen Sie ihn auf einen trockenen, warmen Platz und legen Sie ihn in einen Koffer und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, sollte der Staubsauger mindestens einmal alle drei Monate gewartet werden.


Reinigung des Staubsaugers

Reinigen Sie den Staubsauger mit einem weichen trockenen Tuch.



Reinigung des Staubbehälters

Die Reinigungsleistung des Staubsaugers reduziert sich, wenn der Staubbehälter bis zur „MAX“-Markierung gefüllt ist. Um die volle Reinigungsleistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter. Lassen Sie den Staubbehälter mit dem Staubbeutel über einen Koffer und drücken Sie dann die Freigabe des Staubbehälters, um den Inhalt zu entfernen. Waschen Sie den Staubbeutel, um den Staubbeutel aus dem Staubsauger aus, brechen Sie das Verkleben und entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

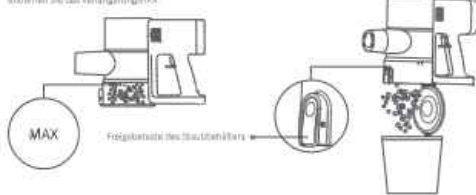

Reinigung der Filter-Baugruppe


1. Nehmen Sie wie abgebildet, die Staubbehälterverriegelung, um den Staubbehälter nach außen zu entfernen.



2. Entfernen Sie den Vorfilter. Heben Sie den Griff an und ziehen Sie ihn gegen den Widerstand, um den Filter herauszunehmen.




3. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Nachfilter zu entfernen.

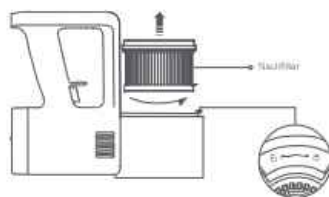

4. Spülen Sie den Filter des Vorfilters und den Nachfilter unter fließendem Leitungswasser ab, bis sie sauber sind, und legen Sie sie für mindestens 24 Stunden lang zum vollständigen Trocknen beiseite.

Hinweise:


- Waschen Sie den Vorfilter und den Nachfilter niemals ein.
- Wenn Sie den Nachfilter reinigen, spülen Sie ihn vollständig ab und klopfen Sie leicht auf den Rand, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den Nachfilter nur mit den Händen, einer Bürste oder einem sauberen Gegenstand, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn die Saugkraft nach der Reinigung des Vor- und Nachfilters immer noch deutlich weniger ist, können Sie versuchen, sie zu klopfen und die durch Originalteile zu ersetzen.

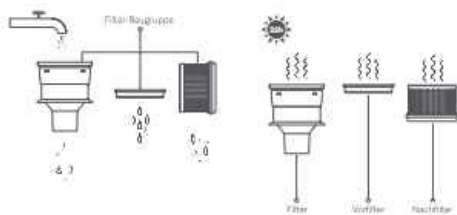

Installation der Filter-Baugruppe


1. Machen Sie ein Ende des Filtergitters mit der Einbaueingangsmarkierung „B“ aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er feststeht.
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den Nachfilter in den Staubsauger ein und drehen Sie den Nachfilter im Uhrzeigersinn in Position.
5. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter erneut, wie und stellen Sie vorher dazu an bereit ist.

Einbaueingangsmarkierung

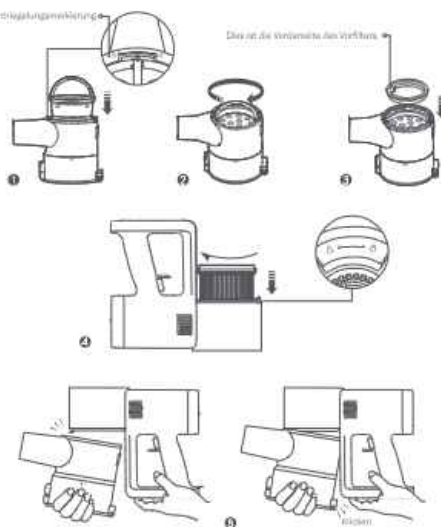


Reinigung der elektrischen Bürstenleiste

1. Drehen Sie die elektrische Bürstenleiste auf dem Kopf, ziehen Sie die freigelegte Ende der Walzenbürste, öffnen Sie die Walzenbürstenverriegelung und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.



2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Staub und Schmutz von der Anschlussführung und der transparenten Abdeckung abzuwischen.
3. Wischen Sie die Haare ab, die sich um die Walzenbürste herum befinden, und reinigen Sie sie dann.

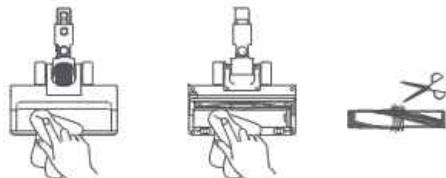


4. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in der richtigen Richtung ein, wie in der Abbildung gezeigt, und drücken Sie dann auf die Walzenbürstenverriegelung, um die Walzenbürste zu verriegeln.
Hinweis: Reinigen Sie die elektrische Bürstenleiste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.




Reinigung der elektrischen Mini-Bürste

1. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Walzenbürste wie angegeben im Bild gezeigt zu drehen und sie zu entfernen.

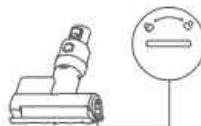

2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Staub und Schmutz von der Anschlussführung und der transparenten Abdeckung abzuwischen.
3. Schneiden Sie alle Haare ab, die sich um die Walzenbürste herum befinden, und reinigen Sie sie dann.

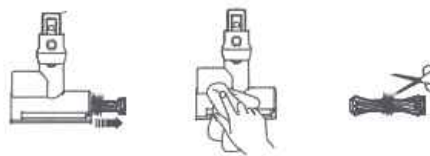

4. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in der richtigen Richtung ein und verriegeln Sie sie durch Drücken gegen den Unzulassbereich, um sie zu verriegeln.
Hinweis: Reinigen Sie die elektrische Mini-Bürste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.



Häufiges Problem

Häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	- Der Akku ist entleert. - Die Abzugsführung der Luftleitung ist verblockt oder die Saugkraft ist schwach. - Der Filter, welcher den Rückstrom des Saugsaugers verhindert, ist nicht richtig montiert. - Der Überspannungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	- Laden Sie den Staubsauger neu oder wechseln Sie den Akku. - Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Überspannungsschutzes.
Die Saugkraft ist reduziert.	- Der Staubfilter ist verschmutzt oder die Saugkraft ist schwach. - Der Motorblock ist verblockt. - Der Akku ist nicht richtig geladen.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors. - Laden Sie den Staubsauger neu oder wechseln Sie den Akku.
Kurzer Akkulaufzeit.	- Der Akku ist nicht richtig geladen oder die Saugkraft ist schwach. - Der Motorblock ist verblockt.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors.
Die Wartung ist nicht möglich.	- Die Wartung ist nicht möglich. - Die Wartung ist nicht möglich.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors.
Der Staubsauger funktioniert nicht.	- Der Akku ist nicht richtig geladen oder die Saugkraft ist schwach. - Der Motorblock ist verblockt.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors.

Hinweis: Falls die obigen Lösungen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie bitte das Kundendienst-Team.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, sind die Kontrollschritte für den Akku und die Wartung zu befolgen. Siehe die Fehlerbehebung der nachstehenden Tabelle.

Fehlerbehebung	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	- Der Akku ist nicht richtig geladen. - Der Motorblock ist verblockt.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors.
Der Staubsauger funktioniert nicht.	- Der Akku ist nicht richtig geladen oder die Saugkraft ist schwach. - Der Motorblock ist verblockt.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors.
Der Staubsauger funktioniert nicht.	- Der Akku ist nicht richtig geladen oder die Saugkraft ist schwach. - Der Motorblock ist verblockt.	- Prüfen Sie den Zustand des Filters. - Prüfen Sie den Zustand des Motors.

Spezifikationen

Xiaomi Staubsauger G20			
Bezeichnung	Kabelloser Staubsauger	Modell	D005
Nennspannung	7.2V ~	Nennleistung	460 W
Ladespannung	3.0 V ~	Nettogewicht	1.5 kg
Stromverbrauch	4.5 A (Nenn) + 0.5 W	Zeit bis zum Einbau in den Zustand	10 Min. / 2.2 Min
Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)			
Modell	G205-G2	Nennspannung	7.2V ~
Nennleistung	30 W	Elektrische Mini-Bürste	
Modell	G205-M2	Nennspannung	7.2V ~
Nennleistung	10 W	Netzteil	
Hersteller	XIAOMI SHANGHAI GUANGDONG POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	G205-G200-2A	Durchschnittliche Akku Effizienz	87%
Nennleistung	100-240 V ~ 1.5 A, 1.0 A	Effizienz bei hoher Belastung (10%)	85.2%
Nennleistung	2.0 V ~ 1.5 A, 1.0 A	Lautbarer Stromverbrauch	0.01 W

Umweltschutzhinweise

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku pack dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können. Nehmen Sie die Akkus, bevor Sie den Staubsauger entsorgen können, und entsorgen Sie die verschmutzten in einer geeigneten Umgebung.

- Der Akku muss aus der Batterie entfernt werden, bevor er entsorgt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.
- Vorsichtsmaßnahmen:
 - Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger von der Leitung getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind.
 - Vermeiden Sie das Berühren der Akkus.
 - Bringen Sie die entladenen Akkus zur fachgerechten Entsorgung zu einer professionellen Recyclingstation.
 - Legen Sie die Akkus nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren können.
 - Nicht den Akku ausbauen sollte, vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit, falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt sollte, spülen Sie die Augen mit kaltem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

So entfernen Sie den Akku:

- Entfernen Sie die fünf Schrauben an der unteren Abdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die untere Abdeckung ab.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Akkupacks und nehmen Sie die Verklebung heraus.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben von der hinteren Abdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie die Verklebung des Schalters von der Platine ab.
- Entfernen Sie das Hauptgehäuse ab, indem Sie die Steckverbindung und nehmen Sie das Akkupack heraus.