


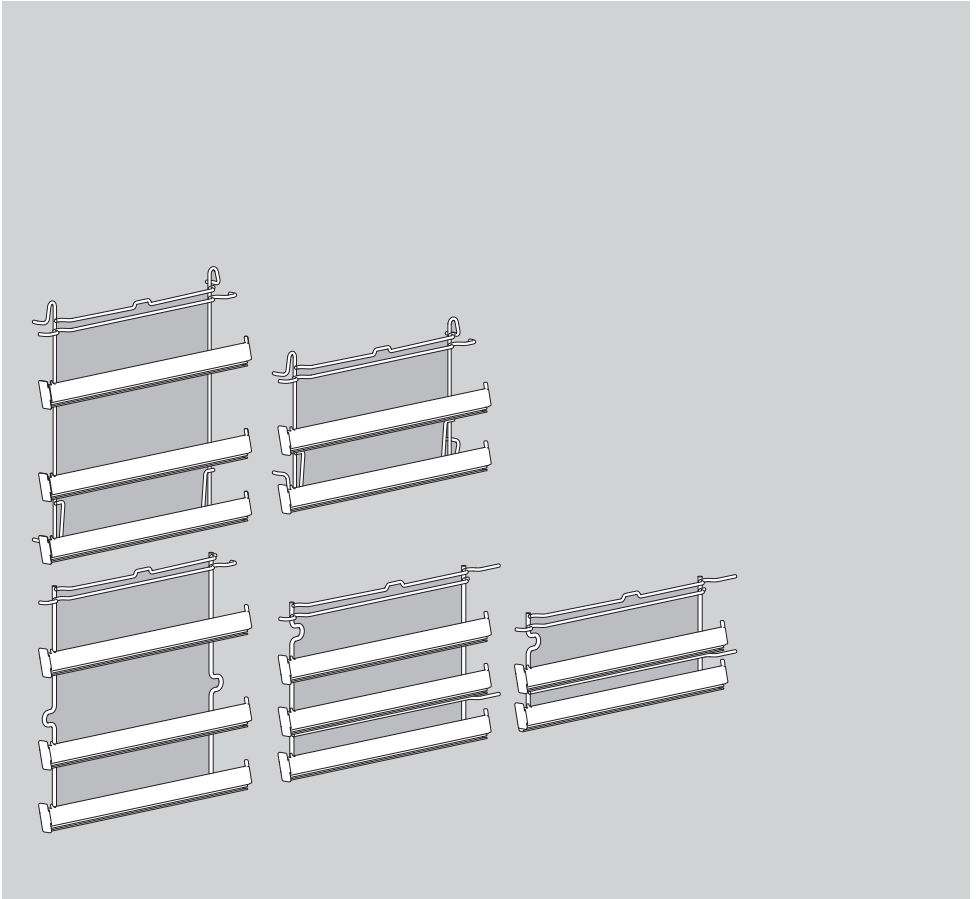

Bedienungsanleitung

Vollauszug

Küchenzubehör

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Zubehör genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Zubehör vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Zubehörs zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Bezeichnung	Art-Nr.	Gültig für Geräte	Gültig für Modelle
Set Vollauszug	1060394	Combair V2000–V6000 45	21048–21050, 21058, 21059, 21067, 21070
Set Vollauszug	1060456	Combair V200–V600	21036–21041, 21074–21076, 21084, 21106–21109, 22017–22030
Set Vollauszug	1060456	Combair V2000–V6000 60/76	21042–21047, 21051–21057, 21064–21066, 21068, 21069, 21072, 21073, 21077–21079, 21080–21083, 21085–21091, 21100, 21112–21120
Set Vollauszug	1060516	CombairSteamer V2000–V6000 60/76	23035–23040, 23048, 23049, 23056–23061, 23098, 23100, 23103–23106
Set Vollauszug	1060637	CombiSteamer V4000–V6000 38, Steamer V4000 38	23024, 23025, 23027–23030
Set Vollauszug	1046041	CombiSteamer V4000–V6000 45/45L, Steamer V4000 45	23026, 23031–23034, 23043, 23045, 23046

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
1.1	Verwendete Symbole	4
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2	Bedienung	5
2.1	Aufbau	5
2.2	Ein- und Ausbau	7
2.3	Auszüge ausrichten.....	7
2.4	Blech oder Gitterrost im Auszug verwenden	7
3	Pflege und Wartung	8
3.1	Auszug reinigen	9
4	Entsorgung	9
5	Service & Support	11

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Zubehör erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen!
- Zubehör nur in Verbindung mit der Bedienungsanleitung des Geräts verwenden!




- Vor der Inbetriebnahme blaue Schutzfolie vom Zubehör entfernen.

2 Bedienung

2.1 Aufbau


Für Combair V2000/V4000/V6000 45

- 1 Sicherungsnocken
- 2 Hinterer Anschlag

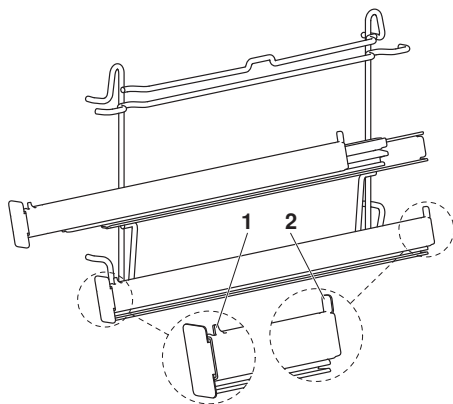


Für Combair V200/V400/V600 und Combair V2000/V4000/V6000 60/76

- 1 Sicherungsnocken
- 2 Hinterer Anschlag

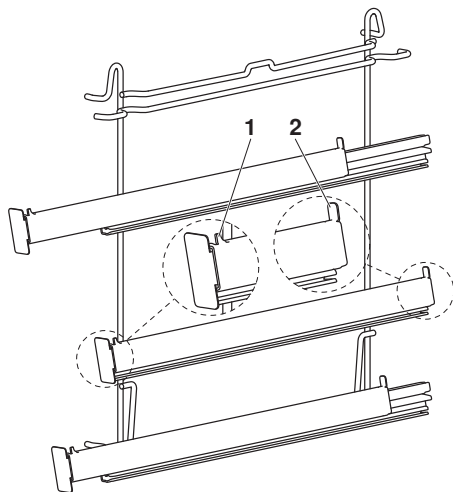


Für CombiSteamer V2000/V6000 60/76

- 1 Sicherungsnocken
- 2 Hinterer Anschlag

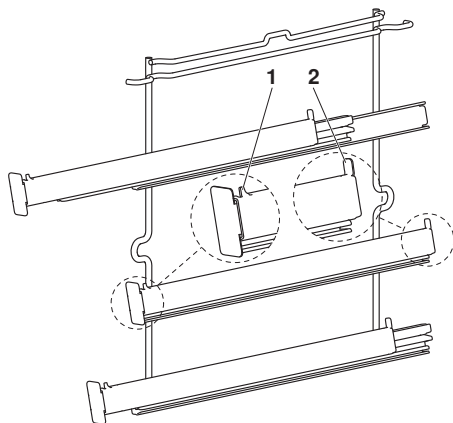


Für CombiSteamer V4000/V6000 38 und Steamer V4000 38

- 1 Sicherungsnocken
- 2 Hinterer Anschlag

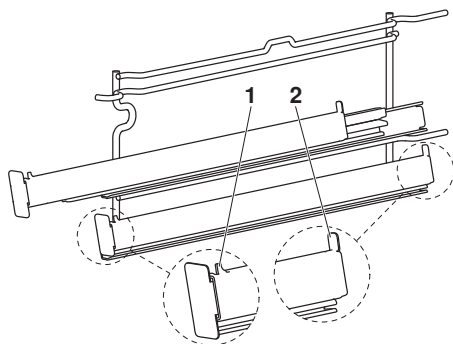

Für CombiSteamer V4000/V6000 45/45L und Steamer V4000 45

- 1 Sicherungsnocken
- 2 Hinterer Anschlag

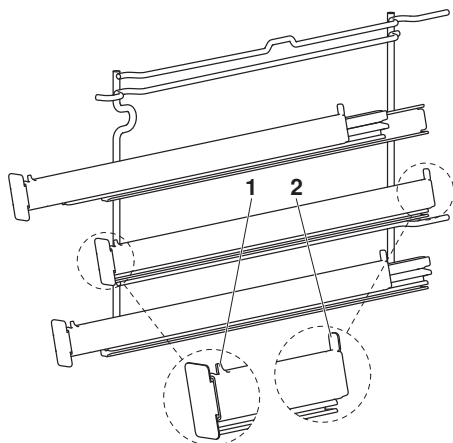

2.2 Ein- und Ausbau



Die blaue Schutzfolie auf der Innenseite der Auszüge vor der ersten Inbetriebnahme entfernen!



Beschädigungen am Zubehör durch pyrolytische Selbstreinigung!

- Entfernen Sie Zubehör, Auflagegitter, Vollauszüge, Geschirr oder andere Gegenstände aus dem Garraum. Andernfalls können sie sich verfärben und die Oberflächen werden rau.

– Für die Demontage der Vollauszüge darf keinerlei Werkzeug verwendet werden!



Der Ein- und Ausbau der Auflagegitter ist geräteabhängig. Detaillierte Informationen zum Ein- und Ausbau der Auflagegitter für Ihr Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel «Zubehör und Auflagegitter reinigen».




2.3 Auszüge ausrichten



Falls nicht alle Auszüge gleich weit heraus stehen, im eingebautem Zustand, den entsprechenden Auszug kräftig bis zum Endanschlag heraus ziehen.

2.4 Blech oder Gitterrost im Auszug verwenden


- Das Blech vorsichtig auf den eingefahrenen Auszug setzen. Dabei muss das Blech in den Sicherungsnocken einrasten.

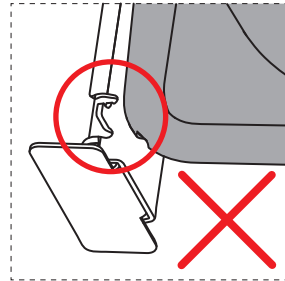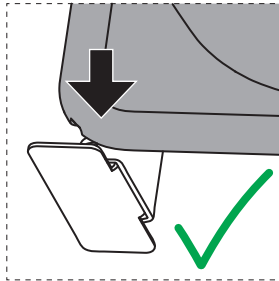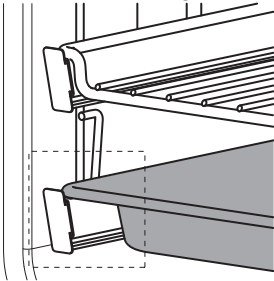

Vorschlagswerte zu den Auflagen sind in den separaten «Einstelltipps» Ihres Gerätes beschrieben.

3 Pflege und Wartung

- ▶ Gitterrost vorsichtig auf den eingefahrenen Auszug setzen. Dabei muss sich der Sicherungsnocken auf der Innenseite der Gitterrostumrandung befinden.

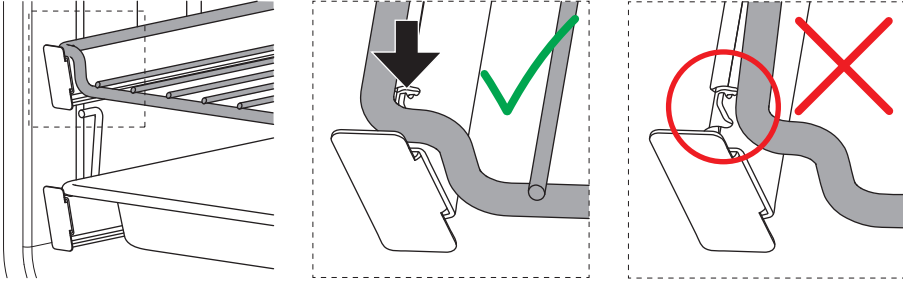

Nicht korrekt eingesetzte Bleche oder Gitterroste können aus dem Auszug fallen!


- ▶ Zubehör, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist, auf den Gitterrost stellen.

Maximalbelastung



Zu viel Gewicht auf dem ausgezogenen Blech oder Gitterrost kann ein Entgegenkippen und Herunterfallen des Garguts bewirken. Verbrennungsgefahr!

- Maximalgewicht pro Auflage: 5 kg
- Maximalgewicht bei mehreren Auflagen: 10 kg

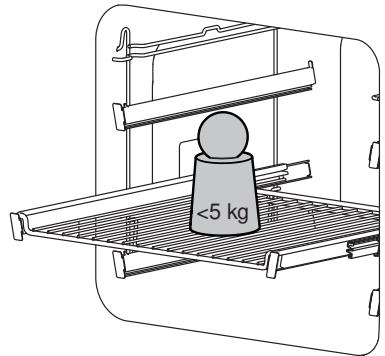

3 Pflege und Wartung



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

- ▶ Lassen Sie das Gerät und das Zubehör abkühlen, bevor Sie diese reinigen.
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder sauren Reinigungsmittel, scharfen oder kratzenden Metallschaber, Metallwatte, Scheuerschwämme usw. Diese Produkte zerkratzen die Oberflächen.
 - Geräteschäden durch falsche Behandlung!
- ▶ Reinigen Sie weder das Gerät noch das Zubehör jemals mit einem Dampfreinigungsgerät.

3.1 Auszug reinigen



Beschädigung durch falsche Behandlung!

- ▶ Den Auszug nicht im Geschirrspüler reinigen!
- ▶ Keinen Schmierstoff aus dem Kugellager oder aus dessen Laufbahnen abwischen!
- ▶ Keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden!
- ▶ Den Auszug nicht einfetten!
- ▶ Aussenflächen des Auszugs mit weichem angefeuchteten Tuch reinigen. Dabei darauf achten, dass kein fettlösliches Reinigungsmittel in die Rolllager kommt.
 - Die Rolleigenschaften würden dadurch beeinträchtigt.

4 Entsorgung

4.1 Verpackung



Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

4.2 Entsorgung



-  Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Stichwortverzeichnis

A

Anfragen	11
Auszug reinigen	9

B

Bedienung	
Auszüge ausrichten.....	7
Blech in Auszug.....	7
Gitterrost in Auszug.....	8

E

Entsorgung.....	9
-----------------	---

G

Gerät	
Entsorgen	9
Gültigkeitsbereich	2

M

Maximalbeladung.....	8
----------------------	---

P

Pflege	8
--------------	---

S

Servicevertrag.....	11
Sicherheitshinweise	
Allgemeine	4
Symbole.....	4

W

Wartung	8
---------------	---

5 Service & Support

Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center.

Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67 oder via www.vzug.com.



1038123-03

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
Tel. +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com
Service-Center: Tel. 0800 850 850

