



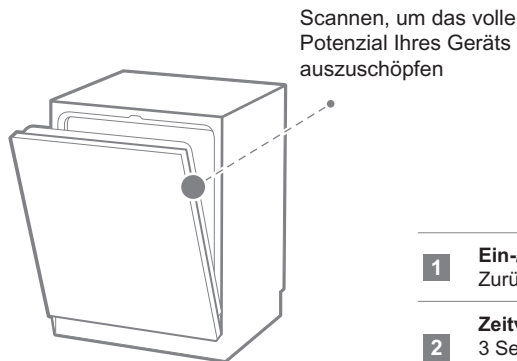

 **Energiespartipp:** Die Energieeffizienz des Programms wird durch grüne Balken über dem Timer auf dem Display angezeigt. Jedes Programm verbraucht unterschiedliche Mengen an Strom. **Grüner** bedeutet effizienter.

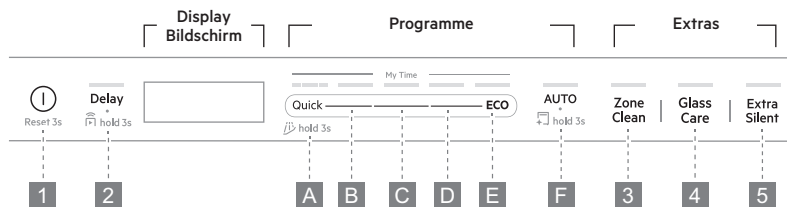

1 Ein-/Ausschalten: Zum Zurücksetzen 3 Sek. drücken.

2 Zeitvorwahl: 1 - 24 Std. auswählen. 3 Sekunden gedrückt halten, um den Fernstart zu aktivieren.

3 ZoneClean: Konzentriert die Reinigungsleistung auf den unteren Korb. Diese Option eignet sich besonders zum Reinigen stark verschmutzter großer Töpfe und Pfannen.


4 GlassCare: Eine schonendere Option von 45°C verlängert die Programmdauer um 30 Min.

5 ExtraSilent: Reduziert die Geräuscentwicklung des Geräts und verlängert die Programmdauer um 10 Min.

Programm	Zeit	°C	Trocknen
A Quick: für leicht verschmutzte Beladung	30 Min.	60°C	Nein
zum Starten von Rinse&Hold 3 Sek. lang drücken	15 Min.	Kalt	Nein
B 1h00m	1 Std.	65°C	Ja
C 1h30m	1 Std. 30 Min.	65°C	Ja
D 2h00m	2 Std.	65°C	Ja
E ECO	3 Std. 30 Min. - 5 Std. 10 Min.	50°C	Ja
F AUTO: zum Starten von MachineCare 3 Sek. lang gedrückt halten	1 Std. 49 Min.	50-60°C	Ja
	1 Std.	65°C	Ja



Produktübersicht

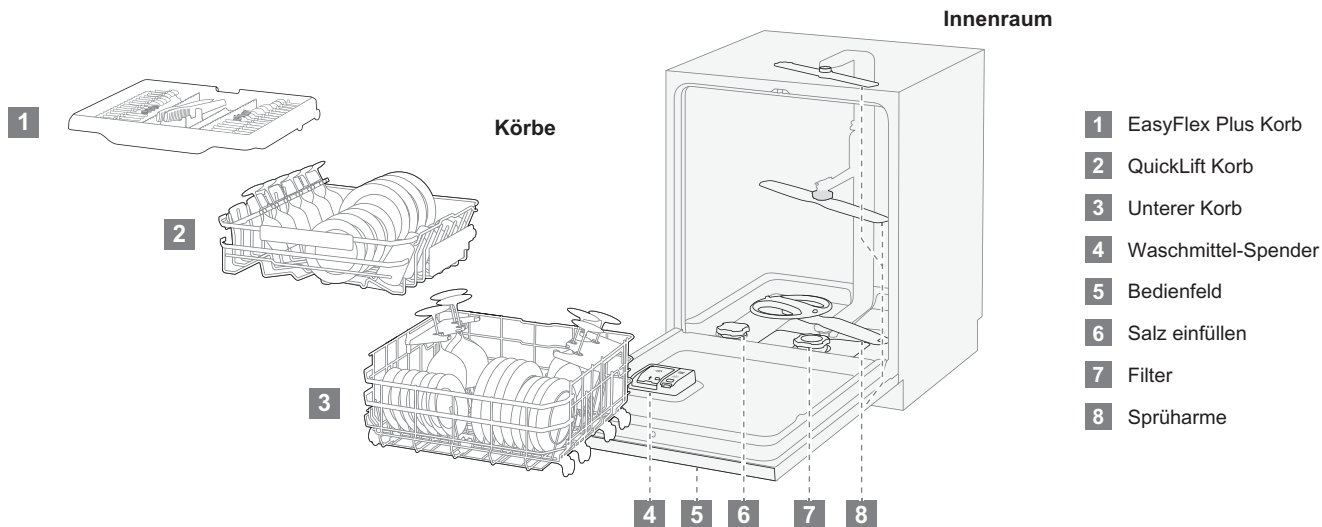

Anzeigen

Die Anzeigen sind auf dem Display zu sehen, das sich auf dem Bedienfeld befindet.



Energiemessgerät



Klarspüler nachfüllen



Fernstart



Rinse&Hold-Programm



Salz nachfüllen



ECO-Programm



WiFi



MachineCare-Programm



Kein Trocknen



Trocknen



MachineCare-Programm entfernt Kalk und Fett und verlängert die Lebensdauer Ihres Geschirrspülers.

Das rote Symbol im Display zeigt an, wann das Programm erforderlich ist. Geben Sie spezielles Reinigungsmittel in die leere Spülmaschine und halten Sie die Taste **AUTO** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Programm zu starten.




Pflege Und Reinigung | 4 in 1 FlexHolder



Reinigung der Sprüharme

Ziehen Sie die Körbe heraus, um vollen Zugang zu erhalten.


1. Lösen Sie jeden Sprüharm, indem Sie ihn in der Mitte drehen.
2. Reinigen Sie die Sprühlöcher mit einem Zahnstocher und spülen Sie sie unter dem Wasserhahn.
3. Setzen Sie die Sprüharme wieder ein und arretieren Sie sie.

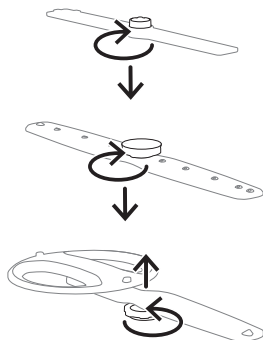

Reinigung des Filters


Nehmen Sie den untersten Korb heraus, um vollen Zugang zu erhalten.

1. Entriegeln Sie den Filter, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Entfernen Sie zunächst den Grobfilter und anschließend den Flachfilter.
3. Zerlegen Sie den Filter, indem Sie die schwarzen Knöpfe fest drücken.
4. Reinigen Sie die ausgebauten Teile unter fließendem Wasser und setzen Sie sie anschließend wieder zusammen. Setzen Sie den Filter zurück an seinen Platz und arretieren Sie ihn.

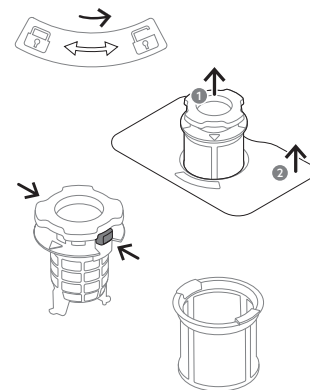


4 in 1 FlexHolder

Klappen Sie im **untersten Korb** die Tellerhalter nach unten, um Gläser mit dünnerem Schaft zu fixieren.

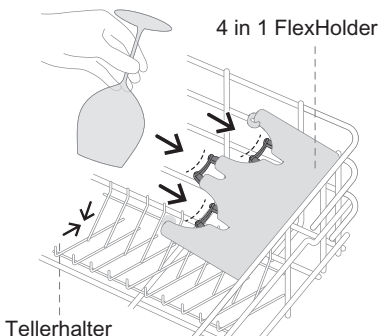

Tellerhalter


Klappen Sie die Tellerhalter hoch, neigen Sie große Gläser, stellen Sie diese zwischen die hochgeklappten Halter und schieben Sie sie vorsichtig nach innen.

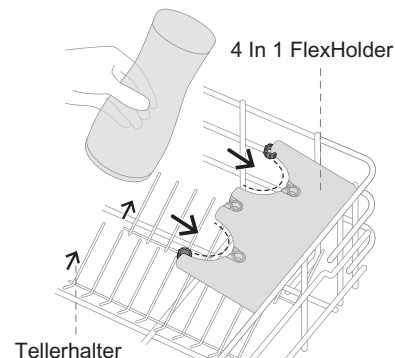

Tellerhalter


EasyFlex Plus

Dieses Gestell bietet Platz für eine große Menge an Besteck und verfügt über einen speziellen Bereich, um große Messer sicher zu verstauen.

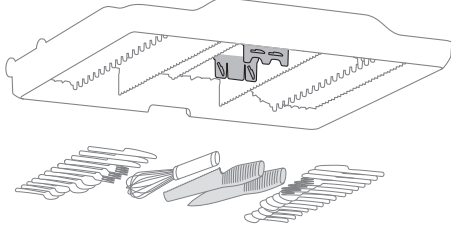

Backblechhalter

Nachdem der mittlere Korb mit dem **QuickLift** angehoben wurde, verwenden Sie die farbigen Rechteckstützen am **4-in-1-FlexHolder**, um die Backbleche im unteren Korb einzulegen.

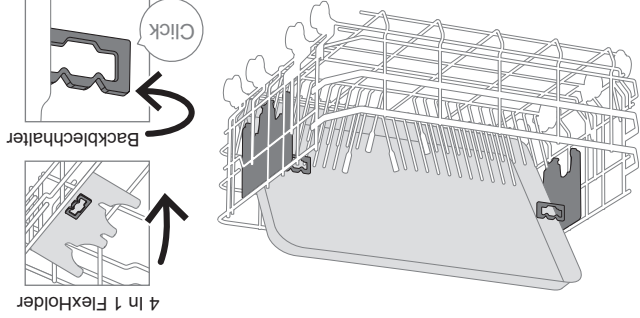

QuickLift

Die mittlere Ablage lässt sich um 3 cm anheben, sodass größere Teller und hohe Gläser darunter Platz finden. Halten Sie die Griffe fest, heben Sie sie vorsichtig an und lassen Sie sie los, der Korb verriegelt sich automatisch. Zum Lösen wieder anheben.

