

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinen Dienstleistern oder ähnlichem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Reinigen Sie den Wasserbehälter alle drei Tage.



- Seien Sie sich bewusst, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umwelt fördern kann.

- Achten Sie darauf, dass die Umgebung des Luftbefeuchters nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, regeln Sie die Leistung des Luftbefeuchters herunter. Wenn die Leistung des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, unterbrechen Sie hin und wieder die Nutzung des Luftbefeuchters. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
- Ziehen Sie während des Befüllens und der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.
- Der Wasserbehälter muss alle drei Tage geleert und nachgefüllt werden. Reinigen Sie ihn vor dem Nachfüllen mit sauberem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, wenn dies vom Hersteller erfordert wird. Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen oder Schichten, die sich seitlich oder an den Innenflächen des Wasserbehälters gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken.
- **WARNUNG:** Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, möglicherweise vorhanden sind, können im Behälter wachsen und in die Luft geblasen werden. Dies kann zu schwerwiegenden Gesundheitsrisiken führen, wenn das Wasser nicht ausgetauscht und der Behälter nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Dieses Gerät enthält einen UV-Strahler. Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Den Netzstecker des Luftbefeuchters nicht mit nassen Händen einstecken oder abziehen, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, den Luftbefeuchter selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

- Berühren Sie den Verdampfer nicht, wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist. Sie könnten sonst einen Stich fühlen.
- Verwickeln Sie das Stromkabel nicht, beschädigen Sie es nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um die Gefahr von Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Feuer zu vermeiden.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Luftbefeuchters ab, wenn ein Fehler während des Gebrauchs auftritt, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Während des Betriebs des Luftbefeuchters darf der Wasserbehälter nicht vom Sockel entfernt werden, und die Wasserleitungen oder andere Komponenten im Inneren des Behälters dürfen nicht berührt werden.
- Ziehen Sie den Stecker des Luftbefeuchters bei Gewitter ab oder wenn Sie den Luftbefeuchter längere Zeit nicht benutzen wollen.
- Drehen Sie den Luftbefeuchter nicht auf den Kopf, wenn er in Betrieb ist oder sich Wasser im Wasserbehälter befindet, um Schäden an den internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.
- Fügen Sie ätherische Öle nur in den Behälter für ätherisches Öl und in keine anderen Komponenten des Luftbefeuchters, da andernfalls der Luftbefeuchter beschädigt werden könnte.
- Halten Sie sich bei der Benutzung des Luftbefeuchters streng an die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch. Benutzer sind für jeglichen Verlust und Schaden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Luftbefeuchters entstehen.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.


EU-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigt Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs MJJSQ05DY mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Produktübersicht

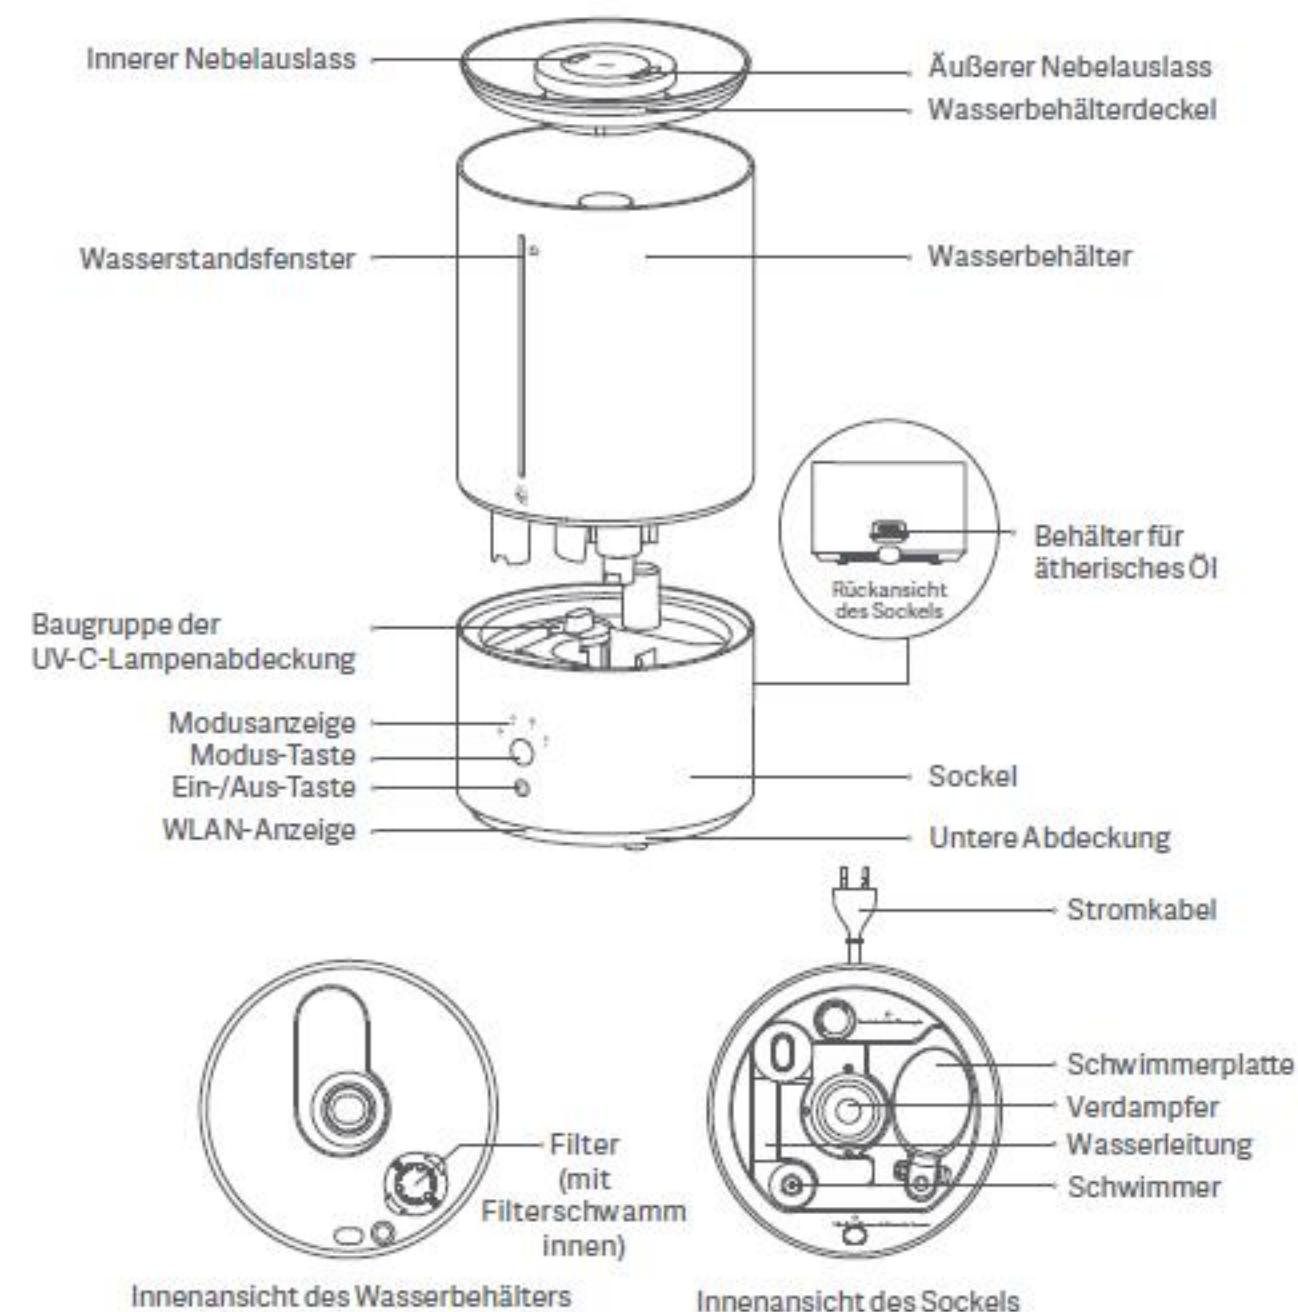

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.




Installation


1. Fügen Sie dem Wasserbehälter vom hohlen Bereich des Wasserbehälterdeckels bis zur Markierung für den maximalen Wasserstand Wasser hinzu.

Hinweise:

- Entfernen Sie vor der Verwendung die Befestigung der Schwimmerplatte vom Sockel.
- Sie können auch den Wasserbehälter entnehmen und auf einer ebenen Oberfläche abstellen und anschließend den Deckel des Wasserbehälters öffnen und Wasser hinzufügen. Um den Wasserbehälter wieder einzusetzen, richten Sie das Wasserstandsfenster mit der Ein-/Aus-Taste aus und setzen den Wasserbehälter auf den Sockel auf. Sie können auch den Deckel des Wasserbehälters öffnen und Wasser direkt hinzufügen, ohne den Wasserbehälter zu entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter und der Sockel stabil auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt sind, während Sie Wasser hinzufügen.
- Verschütten Sie kein Wasser auf den Nebelauslass, während Sie Wasser hinzufügen, um Wasseraustritt zu vermeiden.

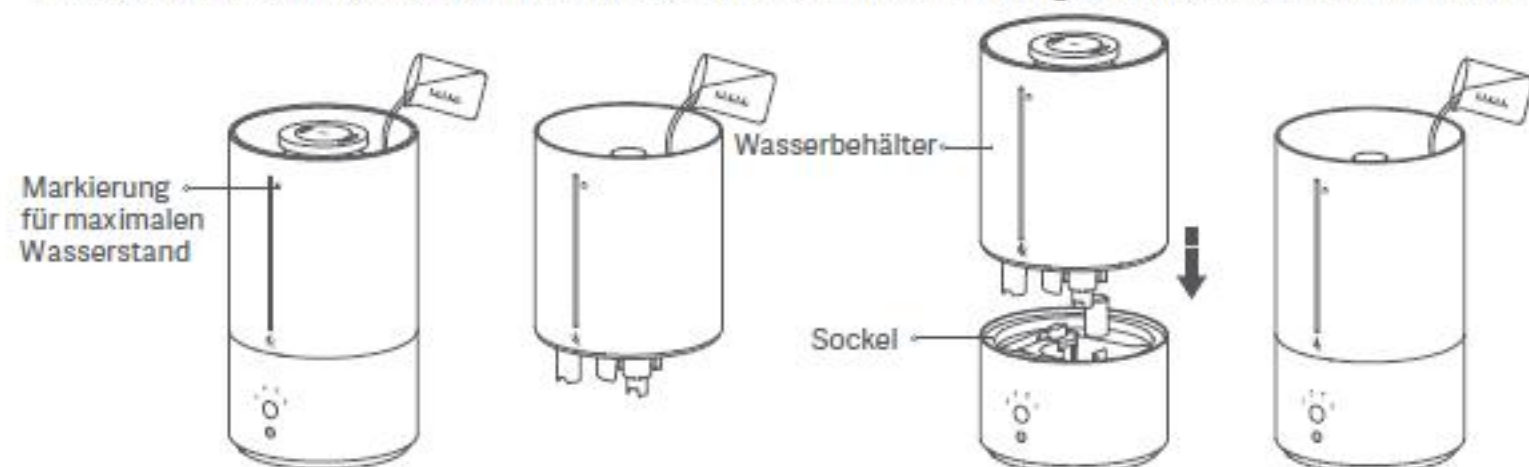


2. Geben Sie eine angemessene Menge ätherisches Öl (separat erhältlich) auf die Baumwollfaser. Geben Sie dann die Baumwolle in den Behälter für ätherisches Öl und setzen Sie den Behälter wieder ein.

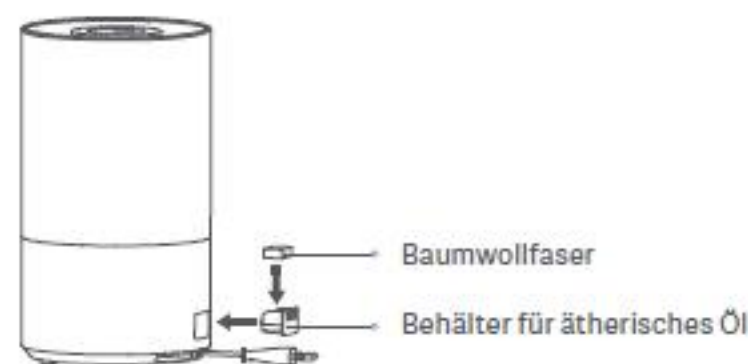

Warnung: Fügen Sie keine giftigen und gefährlichen Stoffe in den Behälter für ätherisches Öl hinzu.

Verwendung

- Anschluss an das Stromnetz: Schließen Sie den Luftbefeuchter an eine Steckdose an, die den Anforderungen des Luftbefeuchters entspricht. Wenn Sie einen Piepton hören, befindet sich der Luftbefeuchter im Standby-Modus.
- Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Luftbefeuchter ein- oder auszuschalten. Wenn der Luftbefeuchter zum ersten Mal eingeschaltet wird, läuft er standardmäßig auf Stufe 1.
- Wechseln des Modus: Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den Modi der Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und „Konstante Luftfeuchtigkeit“ zu wechseln. Die entsprechende Anzeige bleibt dabei weiß. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Luftbefeuchters ist der zuletzt verwendete Modus eingestellt.

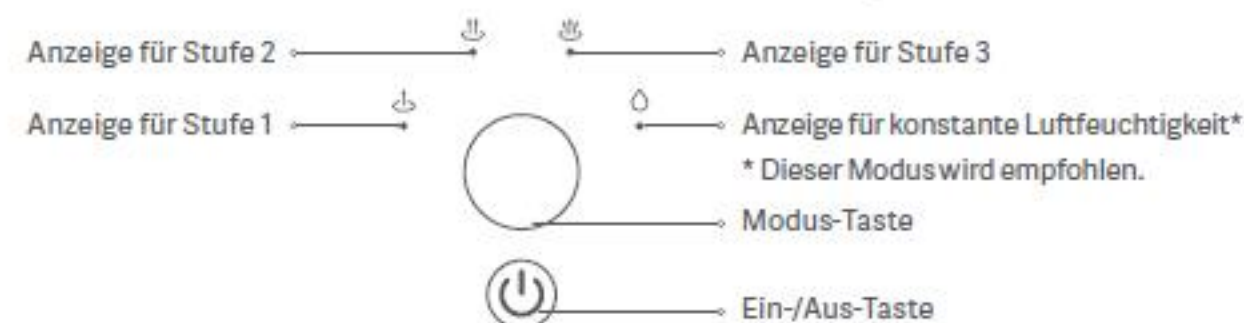

Beschreibungen der Modusanzeigen

Betriebsmodus	Die Anzeige des entsprechenden Modus bleibt weiß.
Nicht genügend Wasser im Wasserbehälter	Die vier Anzeigen bleiben 30 Sekunden lang rot und erlöschen anschließend.
Wasserbehälter entfernt	Die vier Anzeigen bleiben rot und erlöschen, nachdem der Wasserbehälter wieder eingesetzt wurde.

- Modus „Konstante Luftfeuchtigkeit“ (empfohlen): In diesem Modus bleibt die Luftfeuchtigkeit standardmäßig konstant bei 60 % rel. Luftfeuchtigkeit. Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit keine 60 % rel. Luftfeuchtigkeit erreicht, schaltet der Luftbefeuchter auf Stufe 3. Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit keine 60 % rel. Luftfeuchtigkeit erreicht, schaltet der Luftbefeuchter auf Stufe 1 um. Bei Verwendung dieses Modus bleibt die Anzeige für konstante Luftfeuchtigkeit an.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Modus „Konstante Luftfeuchtigkeit“ zu verwenden, um zu verhindern, dass Tischflächen aufgrund ungeeigneter Moduseinstellungen nass werden.

- UV-Sterilisierung: Der Luftbefeuchter ist mit einer integrierten UV-C-Lampe ausgestattet, die gleichzeitig mit dem Luftbefeuchter eingeschaltet wird. Nach dem Ausschalten des Luftbefeuchters wird die UV-C-Lampe nach zwei Minuten ausgeschaltet.

Hinweis: Die UV-C-Lampenabdeckung muss ordnungsgemäß installiert werden, indem sie an den Markierungen des Luftbefeuchters ausgerichtet wird. Andernfalls funktioniert der Luftbefeuchter nicht ordnungsgemäß.

- Aktivieren/Deaktivieren der WLAN-Verbindung: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Modus-Taste gleichzeitig, um das WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- **WLAN zurücksetzen:** Halten Sie die Modus-Taste sieben Sekunden gedrückt. Wenn die WLAN-Anzeige orange blinkt, wurde das WLAN erfolgreich zurückgesetzt.
Hinweis: Innerhalb von 30 Minuten nach dem erfolgreichen Zurücksetzen des WLAN bleibt die WLAN-Anzeige drei Minuten lang blau und erlischt dann, wenn der Luftbefeuchter erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde. Wenn der Luftbefeuchter innerhalb von 30 Minuten keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen kann, wird die WLAN-Funktion deaktiviert.
- **Trockenlaufschutz:** Wenn der Wasserbehälter kein Wasser mehr enthält, piept der Luftbefeuchter dreimal, und die Anzeigen bleiben 30 Sekunden lang rot und erlöschen anschließend. Der Luftbefeuchter wechselt dann in den Standby-Modus. Drücken Sie nach dem Nachfüllen von Wasser die Ein-/Aus-Taste, um den Luftbefeuchter einzuschalten.
- **Wasserbehälter-Entnahmeschutz:** Wenn der Wasserbehälter entnommen wird, piept der Luftbefeuchter dreimal, und alle Modusanzeigen bleiben rot. Der Luftbefeuchter funktioniert dann nicht mehr. Nachdem der Wasserbehälter wieder eingesetzt wurde, erlöschen die Anzeigen und der Luftbefeuchter wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Luftbefeuchter einzuschalten.
- **Überfeuchtungsschutz:** Bei Betrieb auf Stufe 3 schaltet der Luftbefeuchter automatisch auf Stufe 1, wenn erkannt wird, dass die Umgebungsfeuchtigkeit 30 Minuten lang 70 % rel. Luftfeuchtigkeit überschreitet. Diese Funktion kann verhindern, dass Tischflächen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit nass werden.
Hinweis: Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann in der App aktiviert werden.

Verbinden mit der Mi Home/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home-App*. Verwenden Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.



DBA9B15B

Pflege und Wartung

- Schalten Sie den Luftbefeuchter stets aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie ihn reinigen.
- Der Luftbefeuchter kann mit einem sauberen, feuchten und weichen Tuch abgewischt werden. Es wird empfohlen, den Luftbefeuchter einmal pro Woche zu reinigen.
- Es wird empfohlen, den Filter mindestens einmal pro Monat und den Wasserbehälter alle drei Tage zu reinigen.
- Zum Entfernen von Kalk im Wasserbehälter können Sie Zitronensäure (separat erhältlich) in den Wasserbehälter gießen, den Kalk mit einem Wattestäbchen oder einer weichen Bürste abwischen und anschließend den Wasserbehälter mit Wasser reinigen.
- Wenn der Luftbefeuchter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, leeren Sie den Wasserbehälter, aber gießen Sie kein Wasser entlang der Seite mit den Tasten. Reinigen und trocknen Sie dann alle Teile, bevor Sie den Luftbefeuchter lagern.
- Es wird empfohlen, die Faserbaumwolle im Behälter für ätherisches Öl alle drei Monate auszutauschen.

Vorsichtsmaßnahme

Installieren des Luftbefeuchters

- Um elektrische Schläge, Feuer, Verletzungen oder andere Schäden zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass der Luftbefeuchter ordnungsgemäß verwendet wird.
- Schließen Sie den Luftbefeuchter nicht an die Steckdose an, bevor er nicht vollständig montiert ist.
- Versuchen Sie nicht, den Luftbefeuchter zu zerlegen.

Bewegen des Luftbefeuchters

- Schalten Sie den Luftbefeuchter aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie ihn bewegen.
- Wenn Sie den Luftbefeuchter transportieren oder bewegen, entleeren Sie zuerst den Wasserbehälter.

Aufstellen des Luftbefeuchters

- Wenn Sie den Luftbefeuchter zum ersten Mal in einer neuen Umgebung verwenden, lassen Sie ihn vor der Benutzung 30 Minuten lang bei Raumtemperatur stehen; andernfalls könnte der Wasserbehälter aufgrund der plötzlichen Temperaturschwankungen beschädigt werden.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Holzflächen, um Schäden oder Verformungen der Flächen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in einem Abstand von weniger als zwei Metern zu Möbeln und Geräten auf, um diese vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.

- Halten Sie den Luftbefeuchter von Wärmequellen fern und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Leeren Sie den Wasserbehälter, bevor Sie ihn separat aufstellen.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht auf einer Decke oder einem Handtuch, um zu verhindern, dass der Lufteinlass blockiert und die Tischfläche nass wird.

Stromkabel

Um Brände, Stromschläge oder andere Schäden zu vermeiden, verwenden Sie das Stromkabel und die Steckdose wie unten beschrieben:

- Das Stromkabel muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Luftbefeuchters ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder den Luftbefeuchter bewegen.

Wasserbehälter

- Geben Sie kein Wasser wärmer als 40 °C in den Wasserbehälter, um Schäden am Luftbefeuchter zu vermeiden.
- Fügen Sie kein Wasser über den Nebelauslass hinzu.
- Wenn sich unten am Luftbefeuchter Wasser befindet, wischen Sie das Wasser mit einem trockenen Tuch ab, um eine Beschädigung des Luftbefeuchters zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht in Umgebungen, in denen die Temperatur unter 0 °C liegt, da das Wasser im Wasserbehälter gefrieren und den Luftbefeuchter beschädigen kann. Entleeren Sie in solchen Umgebungen immer das Wasser aus dem Wasserbehälter.
- Geben Sie während der Benutzung des Luftbefeuchters keine Metallgegenstände, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Wasserbehälter. Dadurch würde der Luftbefeuchter beschädigt und die Luftqualität beeinträchtigt.
- Schalten Sie den Luftbefeuchter stets aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie den Wasserbehälter leeren.

Verwendung des Luftbefeuchters

- Stellen Sie die Verwendung des Luftbefeuchters sofort ein, wenn der Luftbefeuchter ungewöhnliche Geräusche macht, schlechte Gerüche abgibt oder sich überhitzt.
- Halten Sie Haare und Stoffe vom Luftbefeuchter fern, damit sie sich nicht im Lufteinlass und -auslass verfangen oder diesen verstopfen.
- Sie dürfen sich nicht auf den Luftbefeuchter setzen, sich daran anlehnen oder ihn kippen.
- Wenn Sie den Luftbefeuchter zusammen mit gasbetriebenen Geräten wie Gasherden und Gasheizungen verwenden, stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.

Nutzungseinschränkungen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um elektrische Schläge, Brände oder andere Schäden zu vermeiden:

- Stellen Sie den Luftbefeuchter immer auf eine ebene Fläche. Andernfalls wird der Wasserstand möglicherweise falsch abgelesen oder der Wasserbehälter kann überlaufen.
- Die Spannung der Steckdose muss mit der Nennspannung dieses Luftbefeuchters übereinstimmen. Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht, wenn die Spannungen nicht übereinstimmen.

Spezifikationen

Bezeichnung: Luftbefeuchter	Befeuchtungsleistung: 350 ml/h *
Modell: MJJSQ05DY	Geräuschpegel: ≤ 38 dB(A)
Nennspannung: 220-240 V~	Nettogewicht: 1,57 kg
Nennleistung: 28 W	Füllmenge Wasserbehälter: 4,5 l
Nennfrequenz: 50/60 Hz	Artikelmaße: Φ 190 × 335 mm
Betriebsfrequenz: 2400-2483,5 MHz	Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm
Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % - 80 % RH
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2	

* Die Luftbefeuchtungsleistung wurde von CVC Testing Technology Co., Ltd. gemäß der Norm GB/T 23332-2018 getestet. Der getestete Winkel der Nebelabgabe beträgt 180°. Test-Bericht Nr.: WTS2022-8606.

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursache	Lösung
Der Luftbefeuchter lässt sich nicht normal einschalten.	Der Luftbefeuchter ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Prüfen Sie, ob der Luftbefeuchter ordnungsgemäß eingesteckt ist.
	Das Wasser im Wassertank läuft aus.	Füllen Sie Wasser in den Wassertank.
Der Luftbefeuchter erzeugt keinen Luftzug oder Nebel, wenn er in Betrieb ist.	Lüfterfehler Der Verdampfer ist beschädigt.	Setzen Sie sich mit dem Kundendienstteam in Verbindung.
Die Nebelmenge ist zu gering.	Der Lufteinlass oder der Nebelauslass ist blockiert.	Reinigen Sie den Lufteinlass oder den Nebelauslass.

Hinweis: Wenn Sie die Probleme mit den oben genannten Lösungen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.