

# ZYNQSDR™ 快速开始指南

## 1. 板卡特点

- 采用 XC7z020-2CLG400I
- AD9363 RFSOC 开启为 AD9361 模式
- 1GB 32bit 位宽 DDR3 1066MHz 频率
- 32M QSPI 存储，支持 TF 卡扩展
- 板载 JTAG 电路和 USB 转串口
- 支持 USB OTG 接口，可主可从，接口全部为 TYPE-C
- 采用 VCXO 参考，支持外驯服
- 千兆以太网
- 采用 10 层 PCB 布线

## 2. 板卡接口图

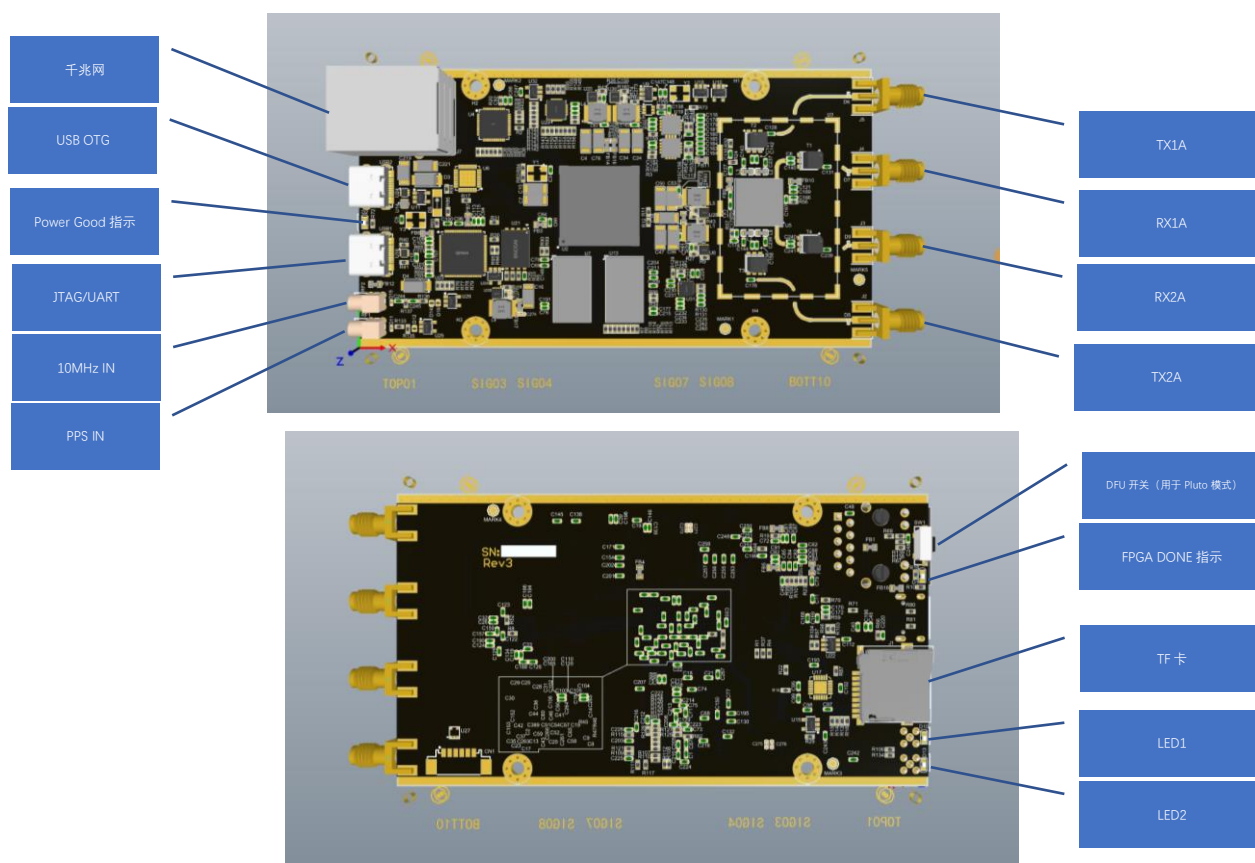


图 1 板卡对外接口图

## 3. 快速开始

- 板卡内提供了可运行的 linux 系统，并驱动了板卡常用外设。将 USB 线连接到 JTAG/UART USB 口，可同时给板卡供电和提供 JTAG 和 UART 调试口。
- 在设备管理器中查找板卡的串口号，利用串口终端登录板卡，波特率为 115200。
- 将网线接入板卡网口，板卡内网络 IP 地址默认为 DHCP 自动获取模式，请连接具备 DHCP 功能的网络中，利用上述串口终端，登录进板卡后利用 ifconfig eth0 查看板卡 IP 地址。

- 安装 ADI 的上位机软件 IIO Scope, 打开 IIO Scope 会自动检测到板卡并进行连接。
- 资料包中提供了板卡原理图和板卡中运行的系统的 HDL, sdk, petalinux 工程。  
(Vivado 和 petalinux 版本为 2019.1 版本)
- 可获得快速参考的链接 <https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms3-ebz> 本板卡可取代 Zedboard+FMCOMMS3