


Installation d'une tireuse à bière



Le matériel doit être rendu dans le même état qu'à l'initial. Tout dégâts sera pris sur le chèque de caution, et toute consommation excessive de CO2 vous sera facturée 20 euros.

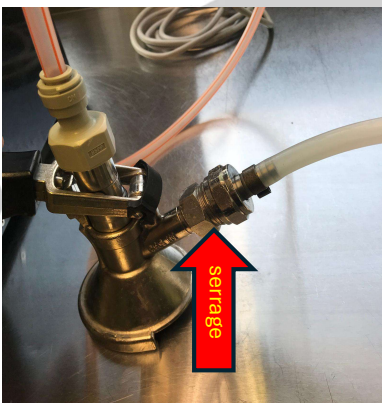


Branchez la prise secteur.
Raccordez le tuyau de CO2 à la tête de fût.
Serrage fort à la main.




Faites glisser la tête de fût sur le fût



Abaissez la **poignée** vers le bas

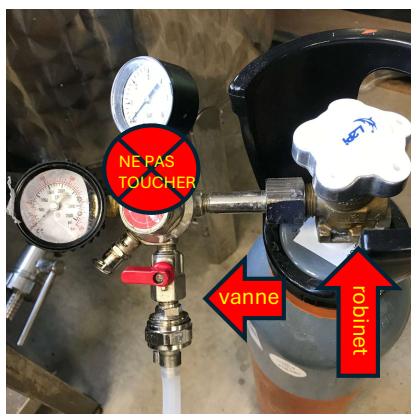

Ouvrir le **robinet** de la bouteille de CO2 d'un quart de tour, et la **vanne** de sortie. Ne pas toucher au réglage de pression. Ne pas laisser ouvert le CO2 une fois la prestation terminée, cela peut provoquer une consommation excessive, et une facturation.

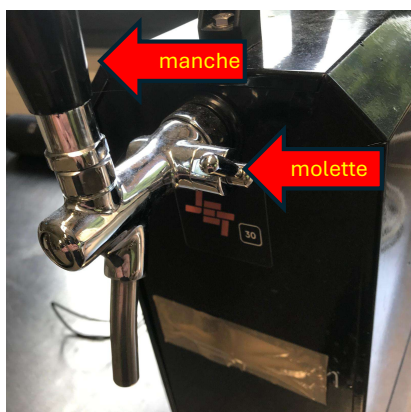

Tirez sur le **manche** de bière. De l'eau va tout d'abord sortir, avant que la mousse éclabousse. Servez deux verres de mousse, et la bière arrive.

La vitesse de service se fait par la **molette** de droite. Lever pour ralentir, abaisser pour accélérer.



La bière est fraîche en 10 min. Certains modèles sont équipés d'une molette de réglage de température. Plus le chiffre est haut, plus elle est fraîche. Si des glaçons sortent, la bière est trop froide, abaissez la température avant que cela gèle.

Votre prestation terminée, procéder dans le sens inverse. Fermeture du CO2, lever la poignée, faire coulisser la tête de fût, débrancher le tuyau de CO2, débrancher la prise secteur, et ranger le matériel. Nettoyer l'extérieure, l'intérieur sera fait par nos soins.