


Обслуговування Intermediate Transport (IMT) Module.


1. Перевірте кінцеві обмежувачі Intermediate Transport. Замініть Intermediate Transport (IMT) Module, якщо він пошкоджений або зламаний. Див. приклади на фото нижче:

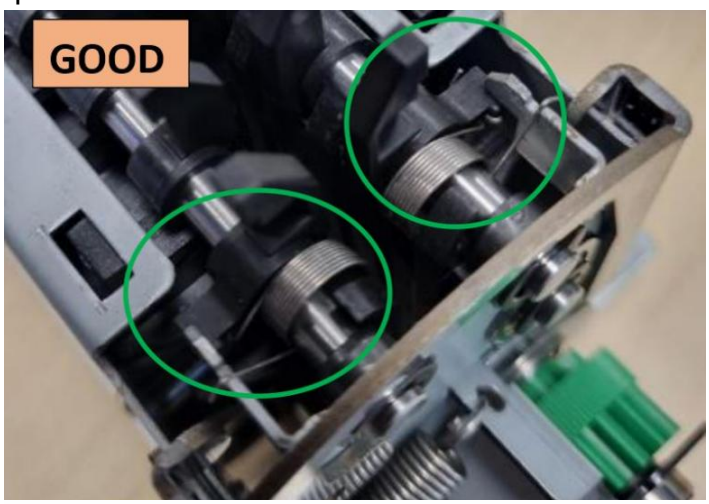

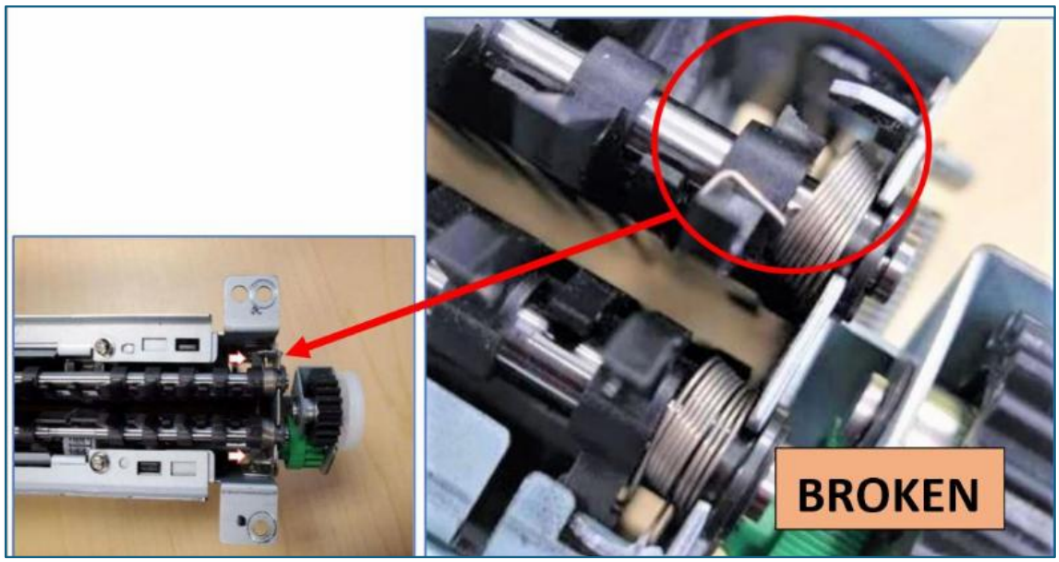


2. Перевірте пружини IMT та переконайтеся, що вони правильно встановлені. Перевстановіть пружину правильно, якщо вона зміщена. Замініть IMT, якщо пружина пошкоджена.

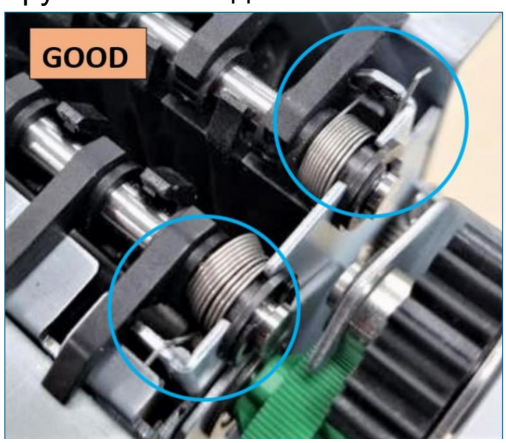

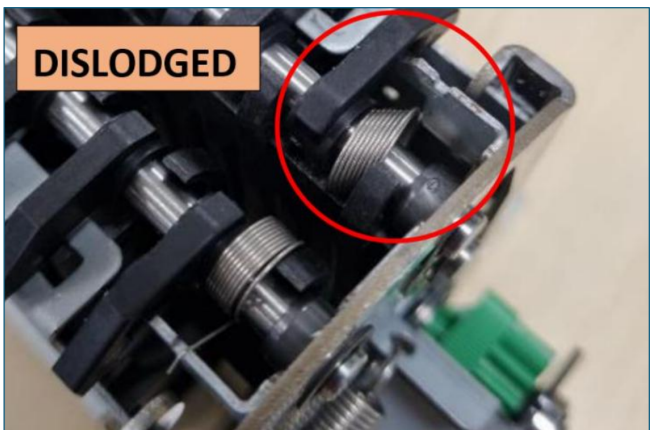



3. Перевірте верхню та нижню шестерні модуля IMT, щоб перевірити їх зношення або пошкодження. Замініть IMT, якщо шестерні зношені або пошкоджені.


Положення шестерень та приводу змінюватиметься залежно від того, чи це блок з переднім (FA) чи заднім доступом (RA).

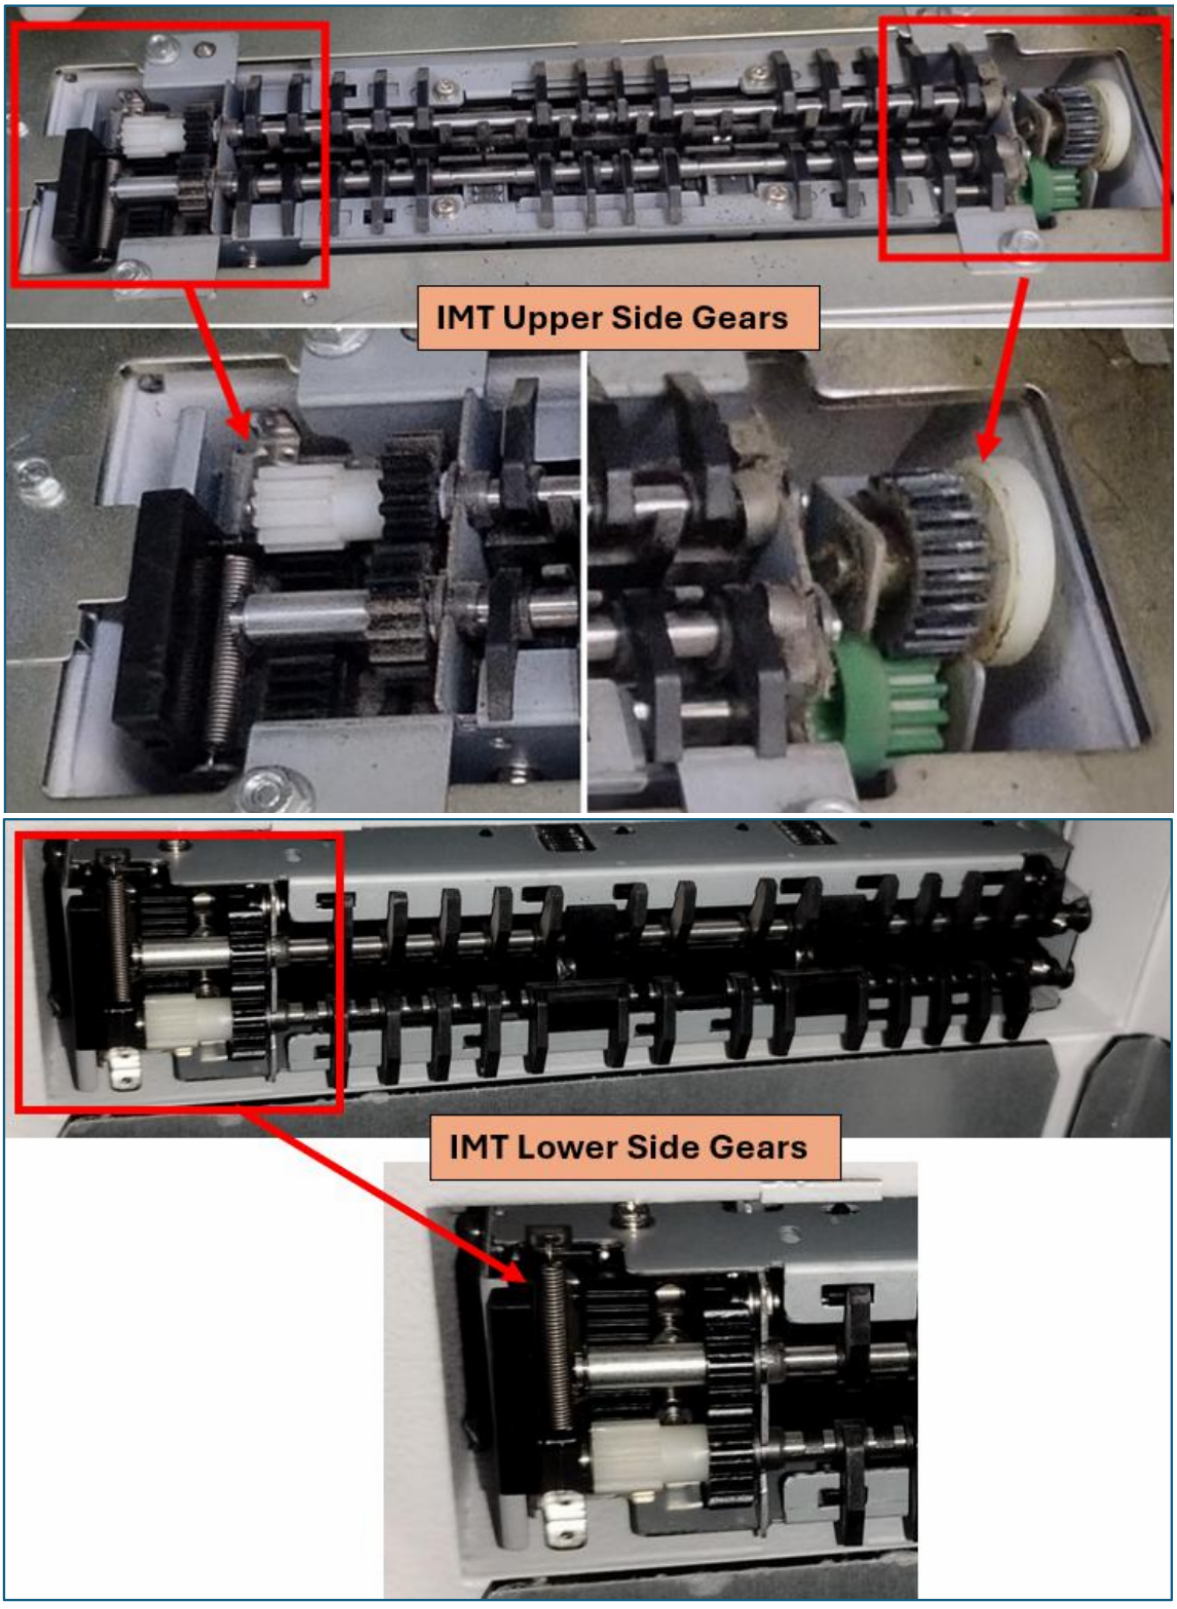


4. Переміщуючи Actuator IMT, перевірте, що лапки та Actuator IMT працюють належним чином. Actuator IMT та лапки повинні рухатися плавно. Лапки повинні піднятися у вертикальне положення, а потім опуститися в горизонтальне положення, коли Actuator IMT відпускається. Положення лапок в піднятому стані показано на схемі:

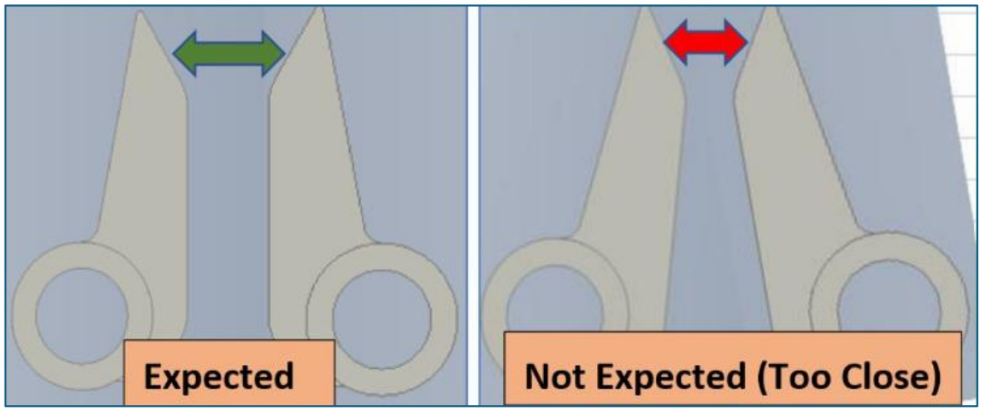

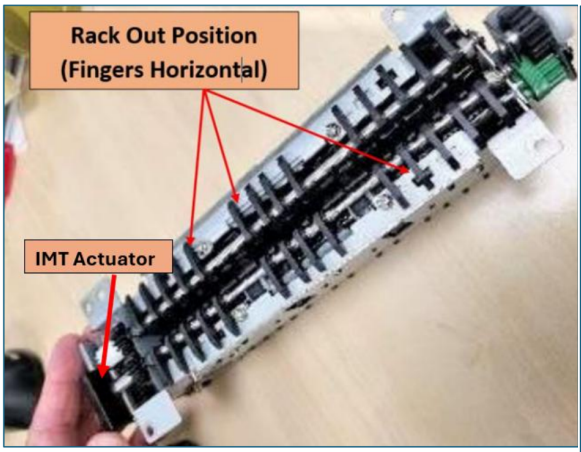

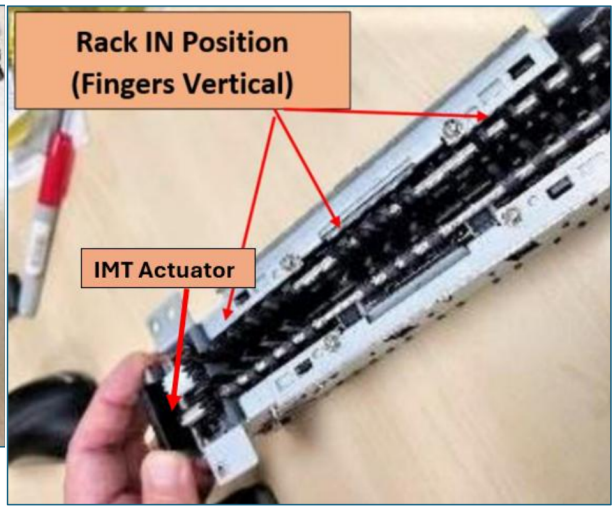


5. Перевірте, чи не зігнуті та не пошкоджені верхня і нижня пластини приводу IMT (IMT Actuator Plates).

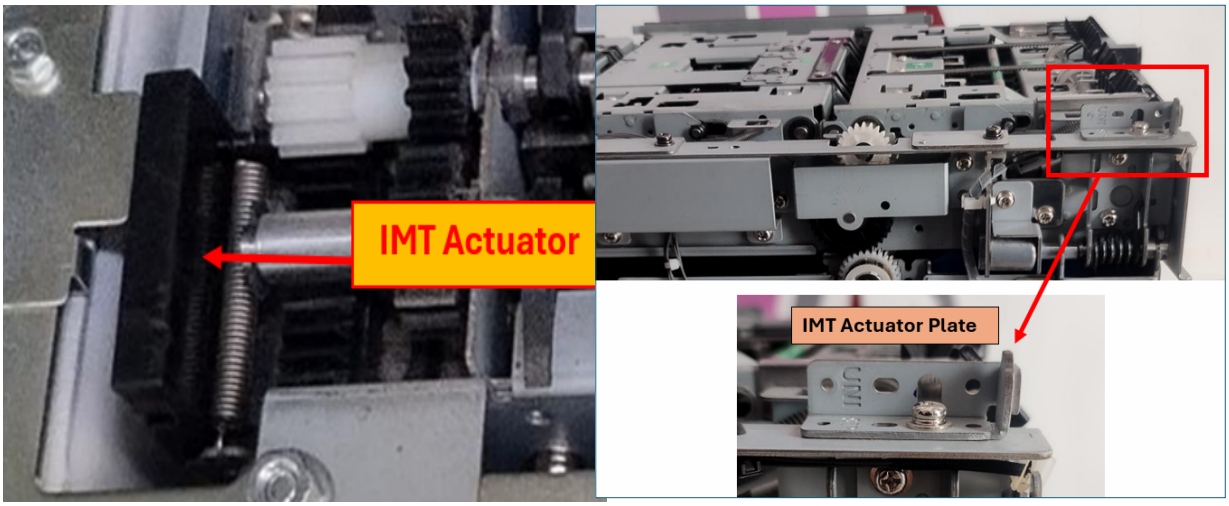



6. Якщо пластина приводу ІМТ деформована або пошкоджена, її необхідно замінити.
7. Після проведення перевірки виконайте очищення ІМТ від бруду і старої змазки.
8. Проведіть змащування ІМТ в місцях підвищеного тертя. Місця змащування вказані на фотографіях. Для змазки використовується MOLYKOTE PG 663-10 / G 4500 FM

   Увага! Змащення повинно бути проведено помірно, без зайвих надлишків змазки.

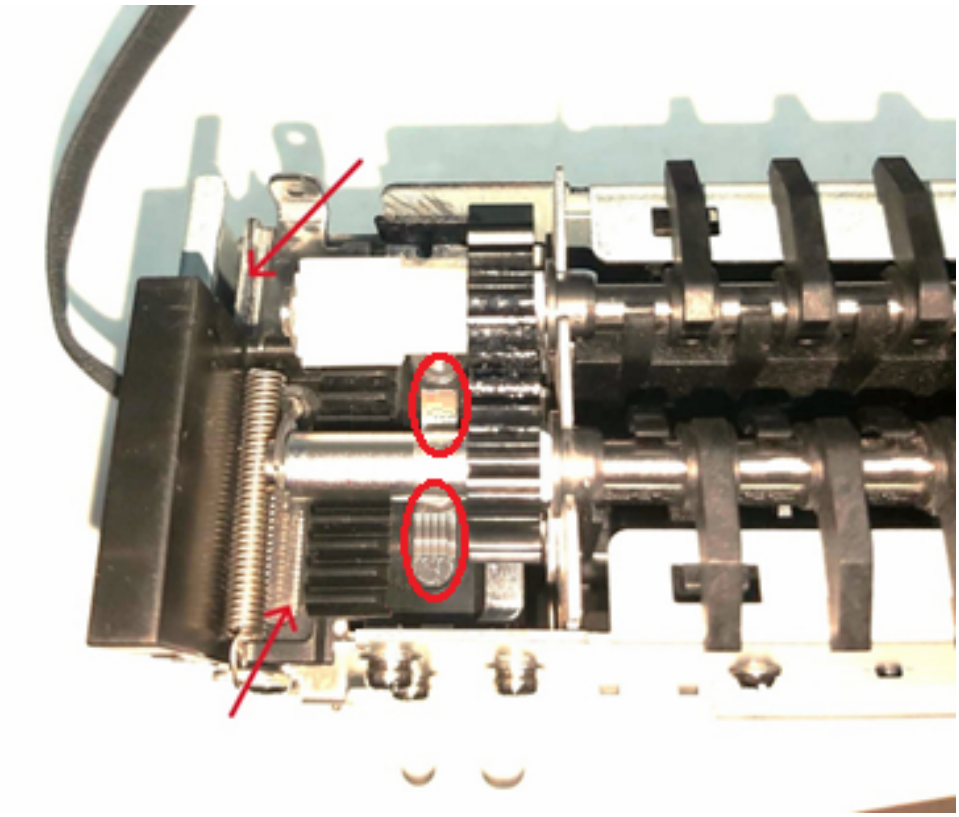



Змащення направляючих:

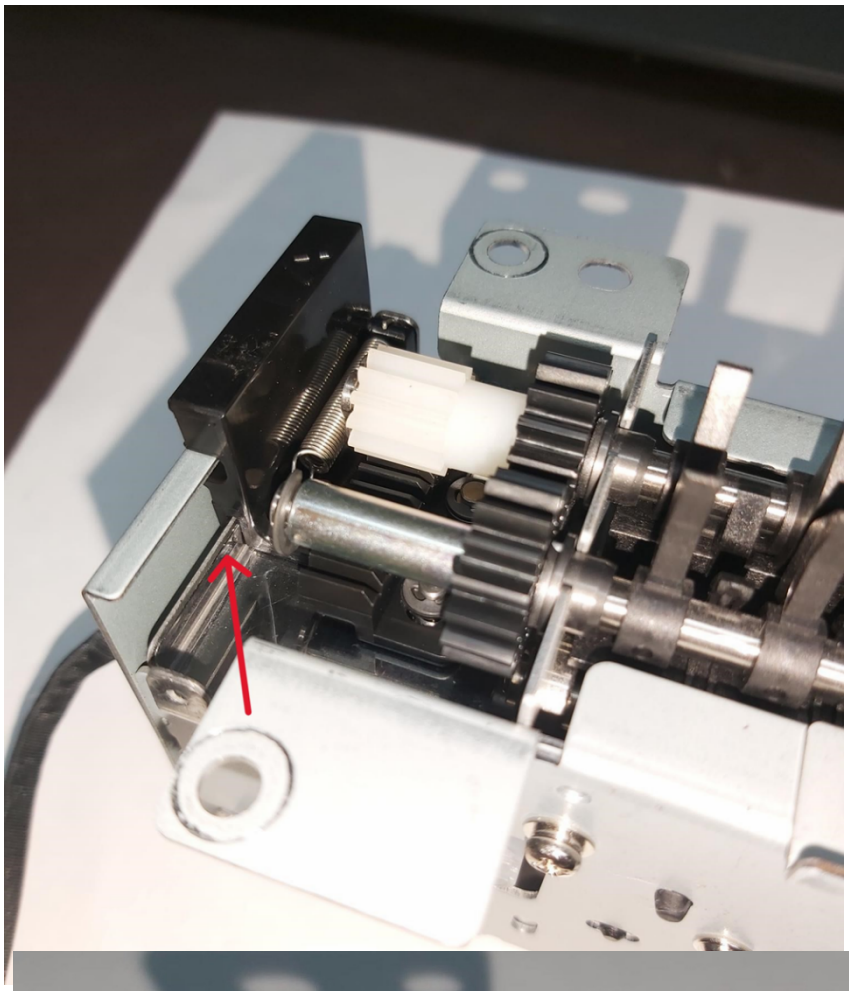

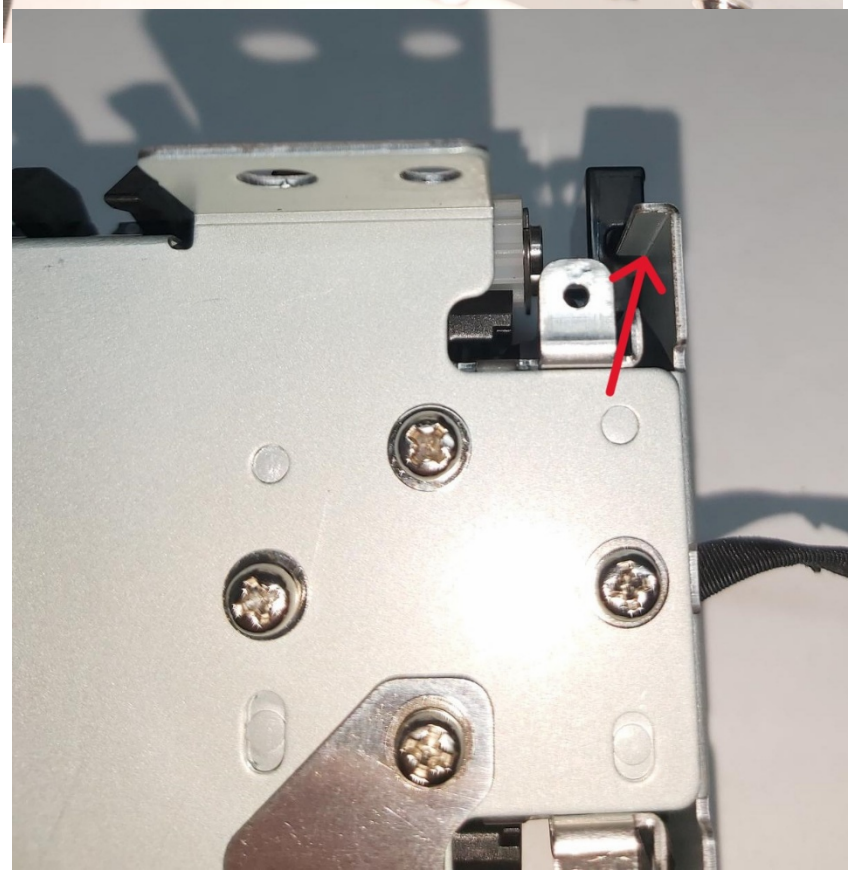

Для зручності пружина може бути від’єднана:

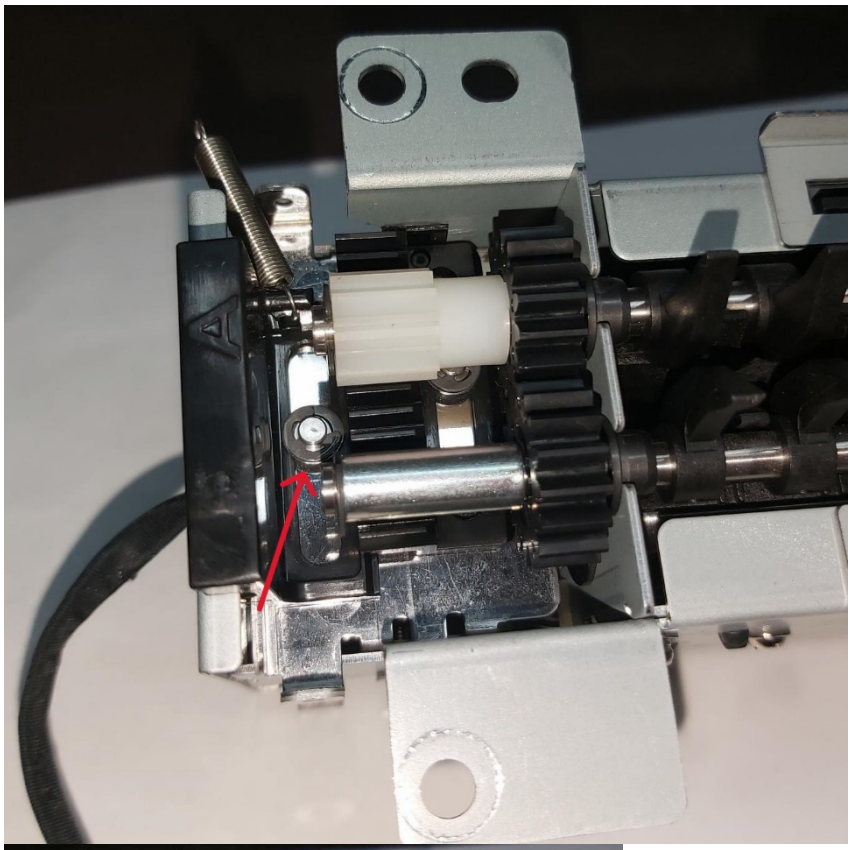

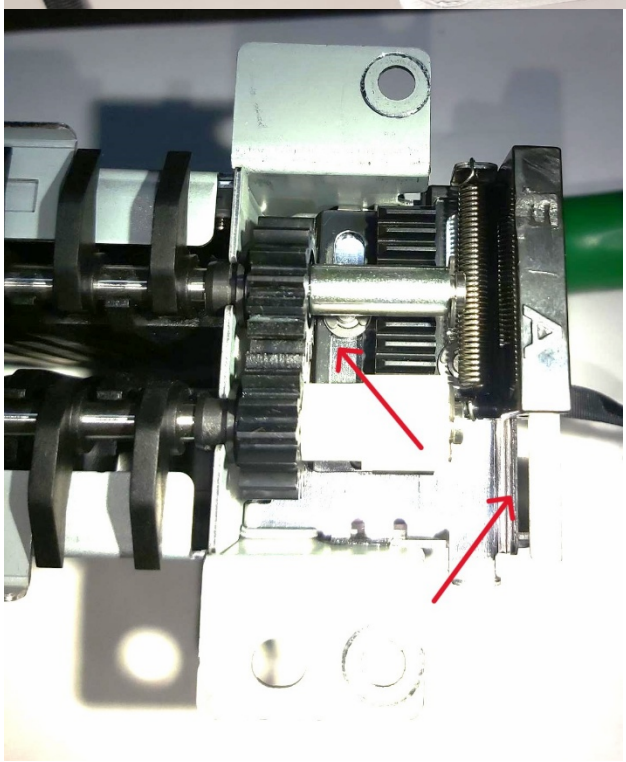

9. По попередньому прикладу провести змащування в нижній частині IMT
10. Після проведення змащування переконатись, що Actuator IMT та лапки рухаються плавно, без ривків і повертаються в своє вихідне положення.