Подключение pinpad zt596F

Сперва необходимо установить EPP на рабочее место. Важно, чтобы боковые клавиши были прижаты к корпусу терминала.
Затем необходимо подключить EPP кабелем к терминалу.


После этого необходимо Авторизовать EPP; установить Мастер-ключ; подождать пин-ключ.

Авторизация EPP:


1. Заходим в инженерное меню "Керування пристроями / Авторизація EPP"





2. Нажимаем "Пароль Адміністратора А / Встановити пароль Адміністратора А".

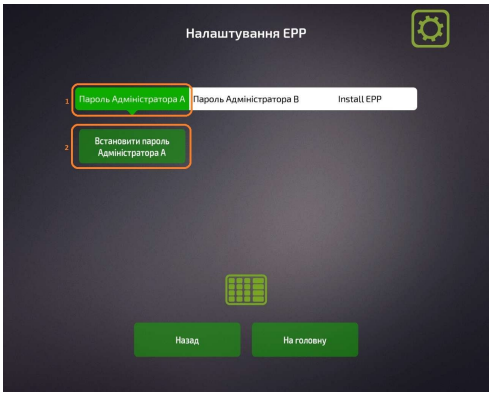

3. Вводим старый пароль А (**16 ноликов с ПИН-клавиатуры**), вводим новый пароль А (**16 ноликов с ПИН-клавиатуры**).
Примечание: Вводить цифры не очень быстро. Железо внутри ПИН-клавиатуры не успевает обрабатывать нажатие при высокой скорости набора.

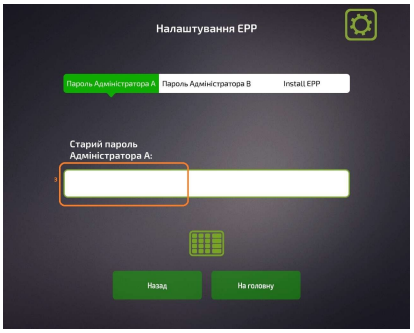

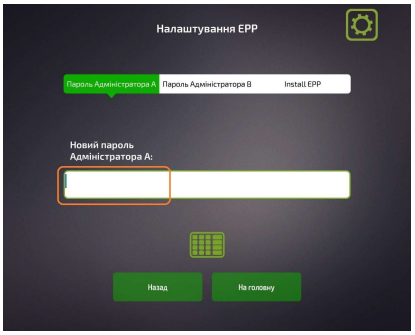


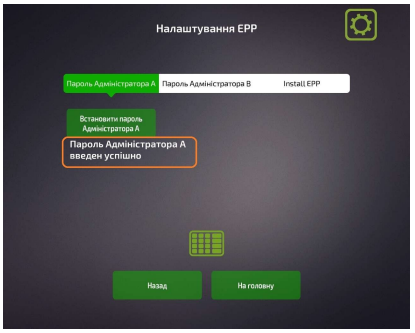


4. Нажимаем "Пароль Адміністратора В / Встановити пароль Адміністратора В".
5. Вводим старый пароль В (**16 ноликов с ПИН-клавиатуры**), вводим новый пароль В (**16 ноликов с ПИН-клавиатуры**).


Примечание: Вводить цифры не очень быстро. Железо внутри ПИН-клавиатуры не успевает обрабатывать нажатие при высокой скорости набора.

6. Нажимаем "Install EPP / Почати інсталяцію EPP".

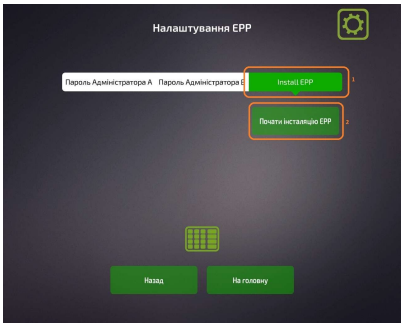


7. Вводим новый пароль A (**16 коликов с ПИН-клавиатуры**), вводим новый пароль B (**16 коликов с ПИН-клавиатуры**).
Примечание: Вводить цифры не очень быстро. Железо внутри ПИН-клавиатуры не успевает обрабатывать нажатие при высокой скорости набора.

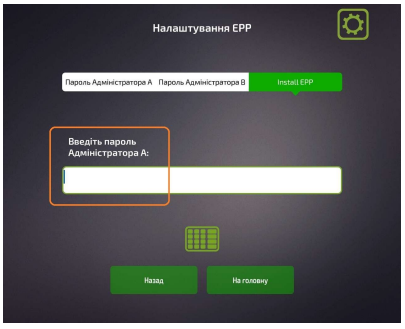


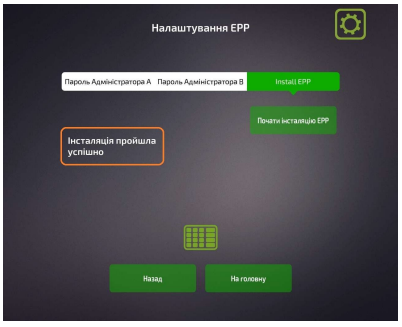

Установка Мастер-ключа:

По части установки Мастер-ключа ничего не поменялось. Вводим два ключа по 16 символов.

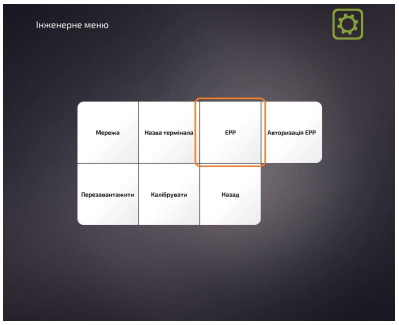

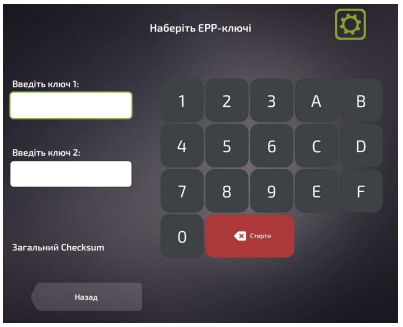

Установка pin-ключа:

После установки Мастер-ключа автоматически будет сброшен пин-ключ и автоматически же инициируется подтягивание пин-ключа. Ничего делать не нужно. Просто подождать до 1-2 минут.

После этого пин-клавиатурой можно пользоваться.