

У цій інструкції показано основні зміни що стосується при інсталі Linux Ubuntu 23.04.


Вибираємо пункт інстала :

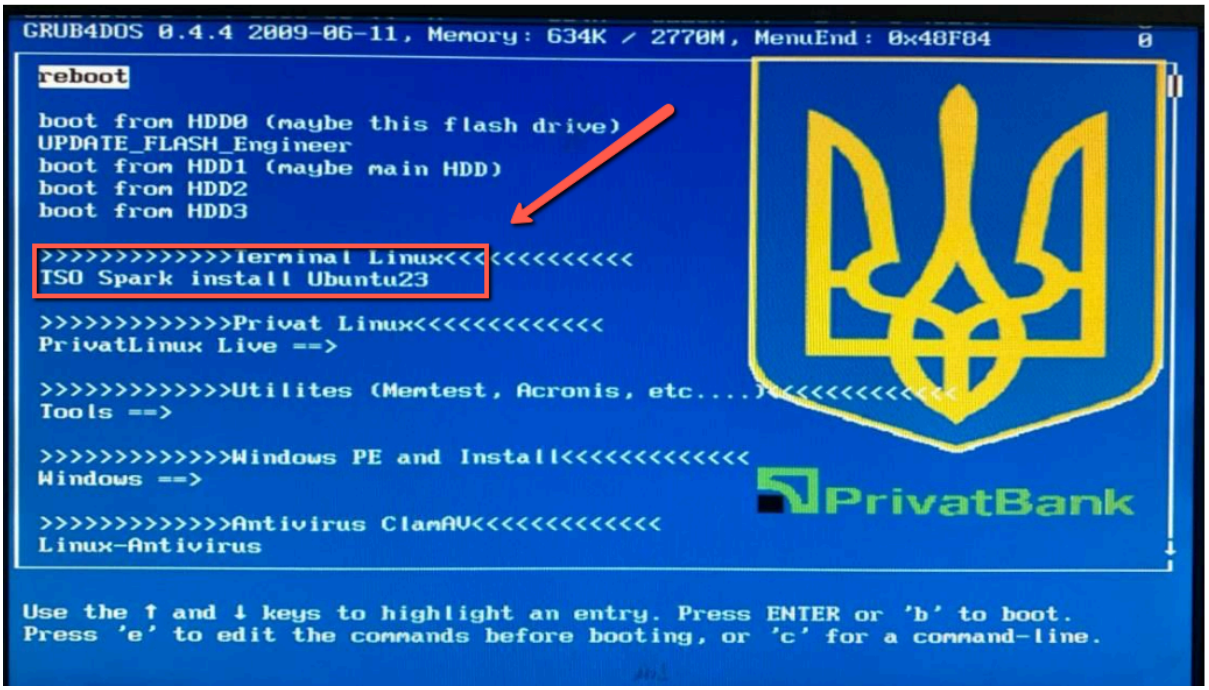


Далі стандартно доходимо до пункту введення “sda”.

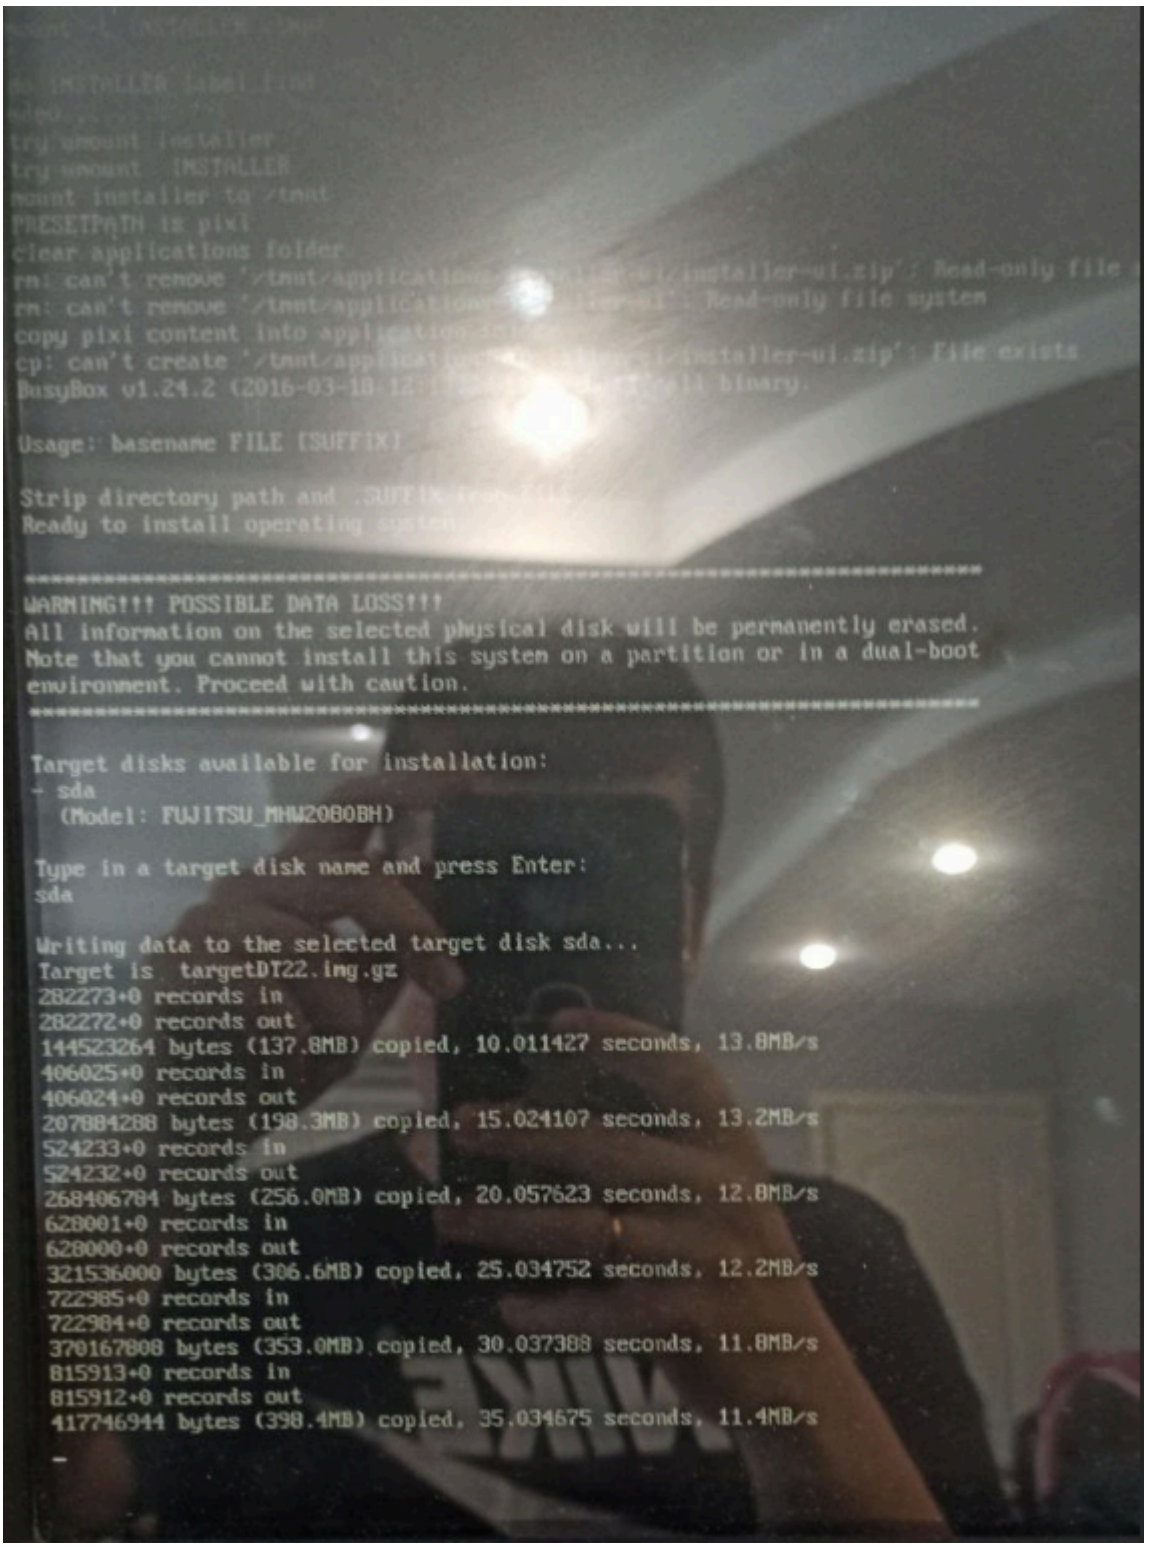


Обсяг розпакованої інформації - 9,3 гб.

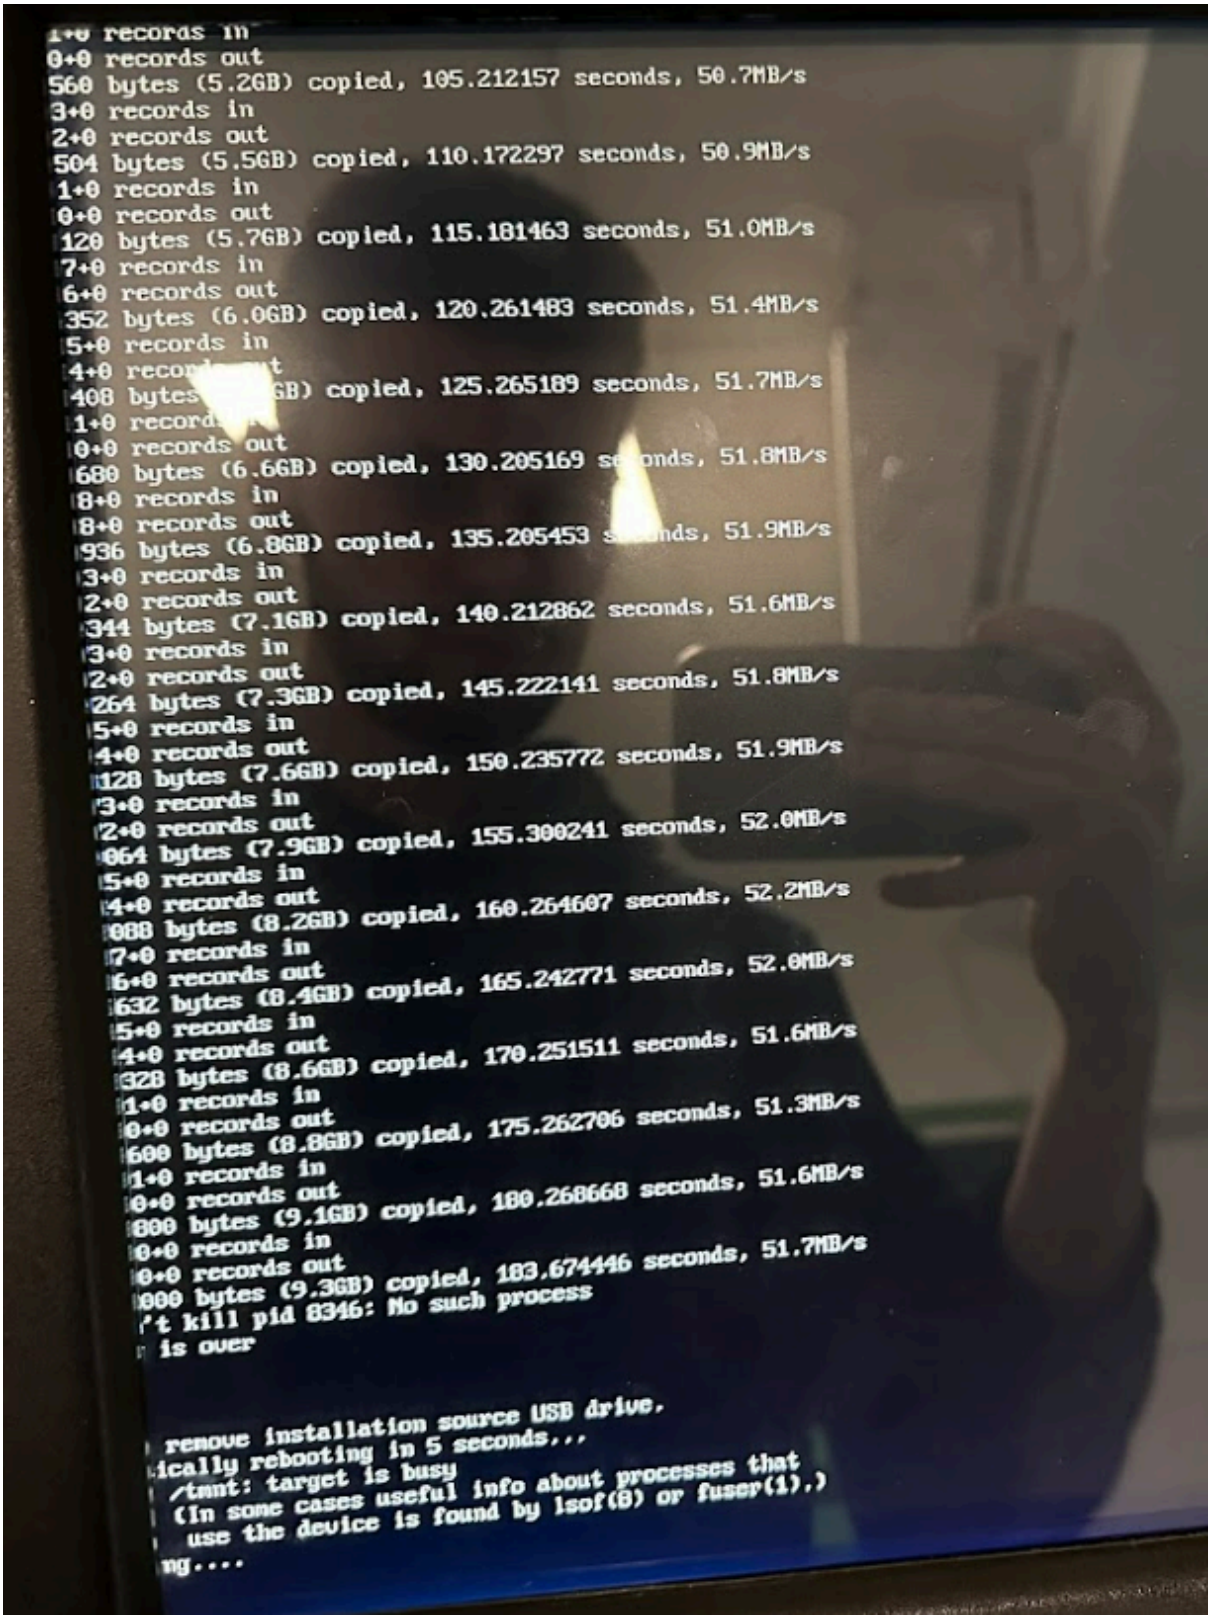
1+0 records in
0+0 records out
560 bytes (5.2GB) copied, 105.212157 seconds, 50.7MB/s
3+0 records in
2+0 records out
504 bytes (5.5GB) copied, 110.172297 seconds, 50.9MB/s
1+0 records in
0+0 records out
120 bytes (5.7GB) copied, 115.181463 seconds, 51.0MB/s
7+0 records in
6+0 records out
352 bytes (6.0GB) copied, 120.261483 seconds, 51.4MB/s
5+0 records in
4+0 records out
408 bytes (6.3GB) copied, 125.265189 seconds, 51.7MB/s
1+0 records in
0+0 records out
680 bytes (6.6GB) copied, 130.205169 seconds, 51.8MB/s
8+0 records in
8+0 records out
936 bytes (6.8GB) copied, 135.205453 seconds, 51.9MB/s
3+0 records in
2+0 records out
344 bytes (7.1GB) copied, 140.212862 seconds, 51.6MB/s
3+0 records in
2+0 records out
264 bytes (7.3GB) copied, 145.222141 seconds, 51.8MB/s
5+0 records in
4+0 records out
128 bytes (7.6GB) copied, 150.235772 seconds, 51.9MB/s
3+0 records in
2+0 records out
864 bytes (7.9GB) copied, 155.300241 seconds, 52.0MB/s
5+0 records in
4+0 records out
088 bytes (8.2GB) copied, 160.264607 seconds, 52.2MB/s
7+0 records in
6+0 records out
632 bytes (8.4GB) copied, 165.242771 seconds, 52.0MB/s
5+0 records in
4+0 records out
328 bytes (8.6GB) copied, 170.251511 seconds, 51.6MB/s
1+0 records in
0+0 records out
600 bytes (8.8GB) copied, 175.262706 seconds, 51.3MB/s
1+0 records in
0+0 records out
800 bytes (9.1GB) copied, 180.268668 seconds, 51.6MB/s
0+0 records in
0+0 records out
000 bytes (9.3GB) copied, 183.674446 seconds, 51.7MB/s
't kill pid 8346: No such process
is over
remove installation source USB drive,
ically rebooting in 5 seconds...
/tmnt: target is busy
(In some cases useful info about processes that
use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
ng....


Далі перед тип як повинен розпаковуватися файл installer-ui.zip автоматично йде checkdisk. Його можна пропустити натисканням клавіші “пробіл” на клавіатурі.

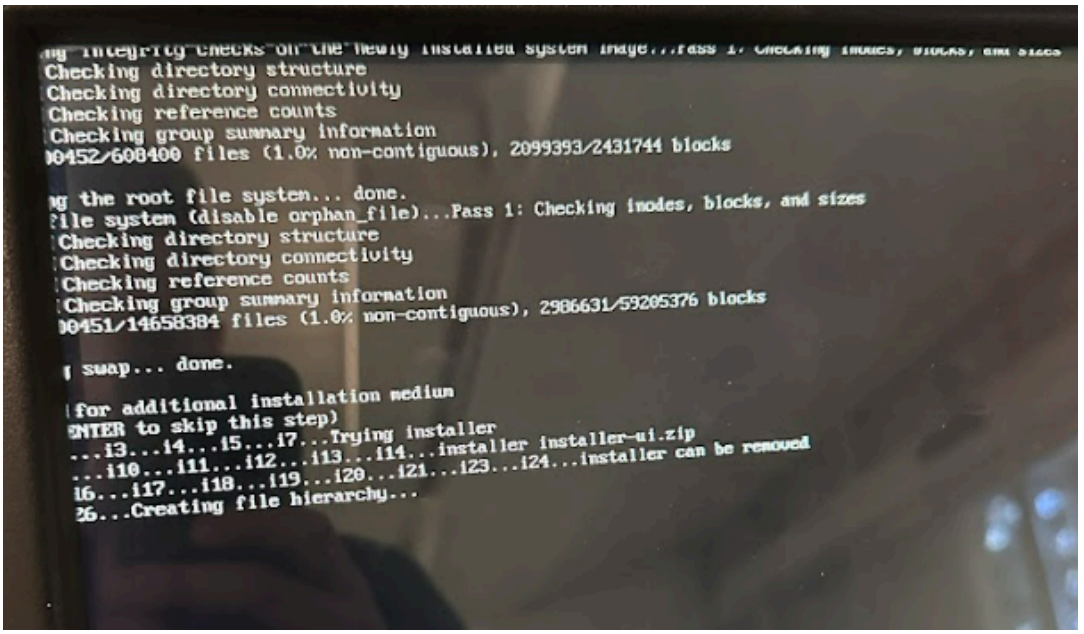


Після цього в нас запускається екран:

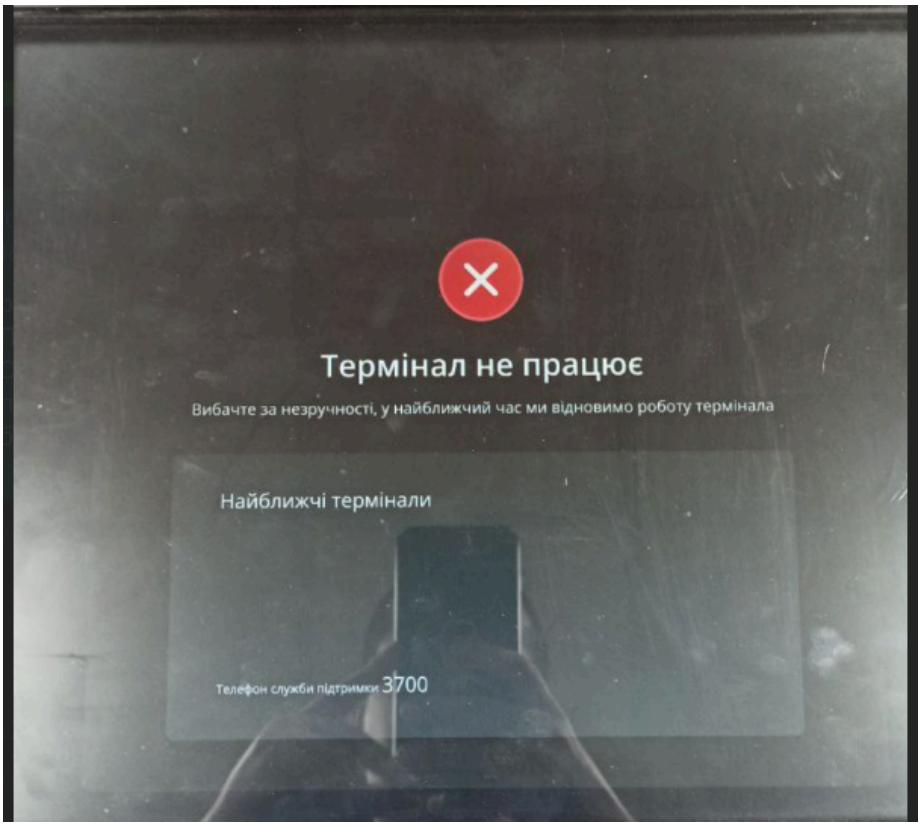



Калібровка автоматом вона вже налаштована. Треба ввести комбінацію “lirxbb” та спробувати зайти у інженерне меню. Мережа також автоматично налаштована. Тобто далі переходимо на введення імені ТСО.

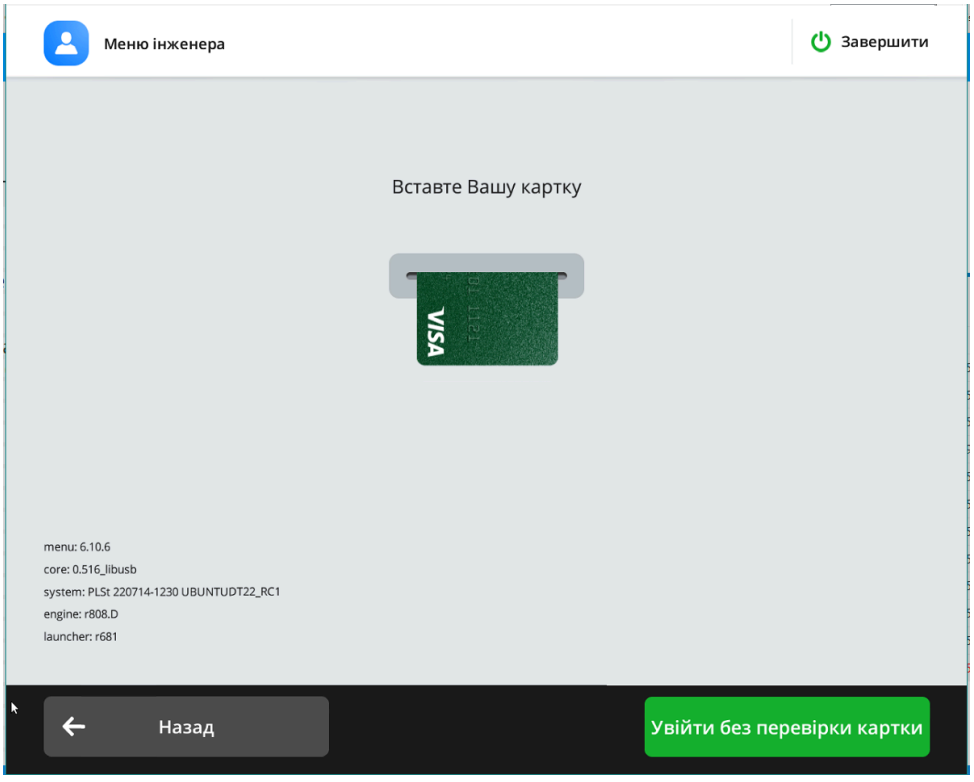

Якщо тачскрін не працює, то калібровку можна запустити командою на клавіатурі “vetscm” і виконати калібровку екрана.

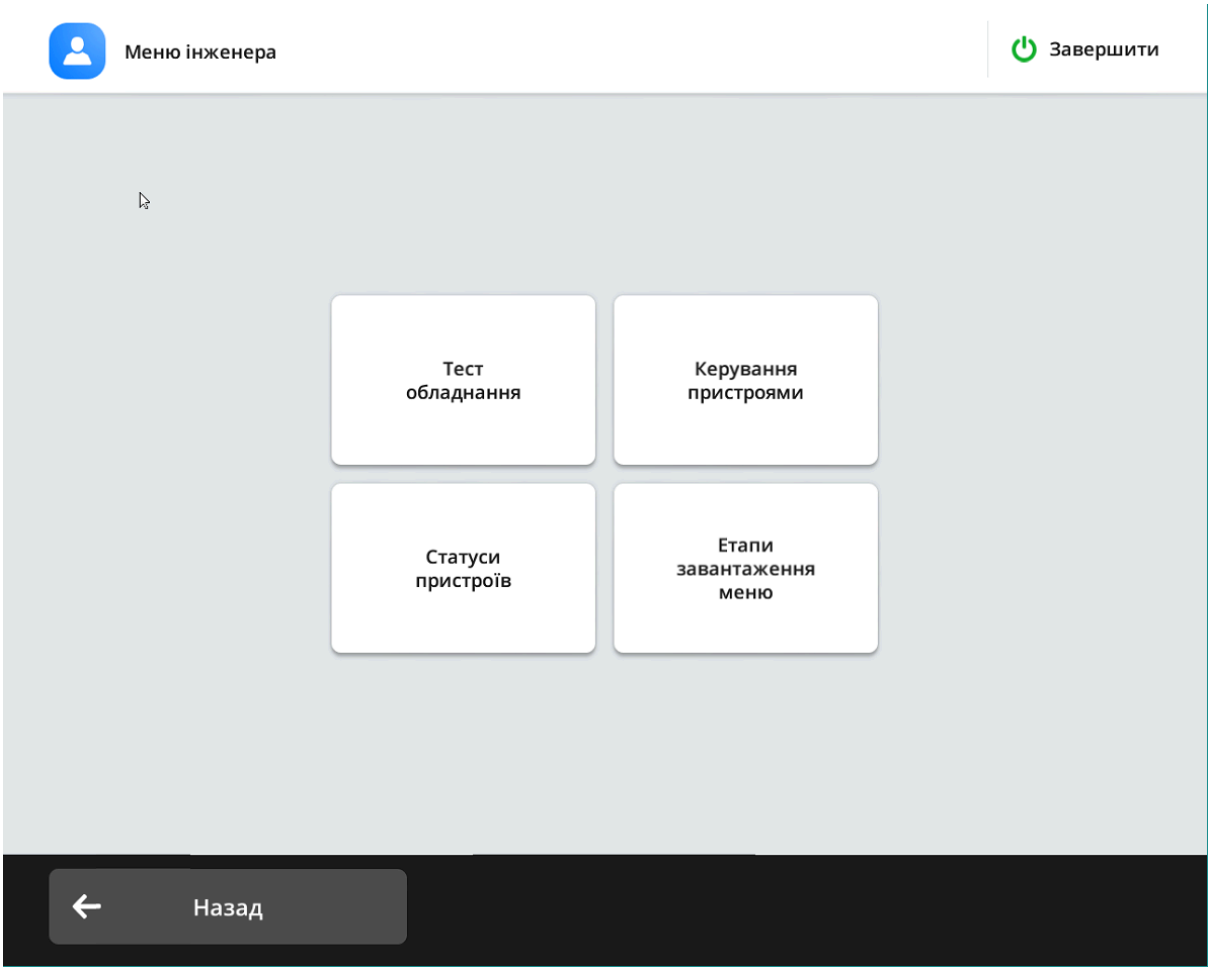

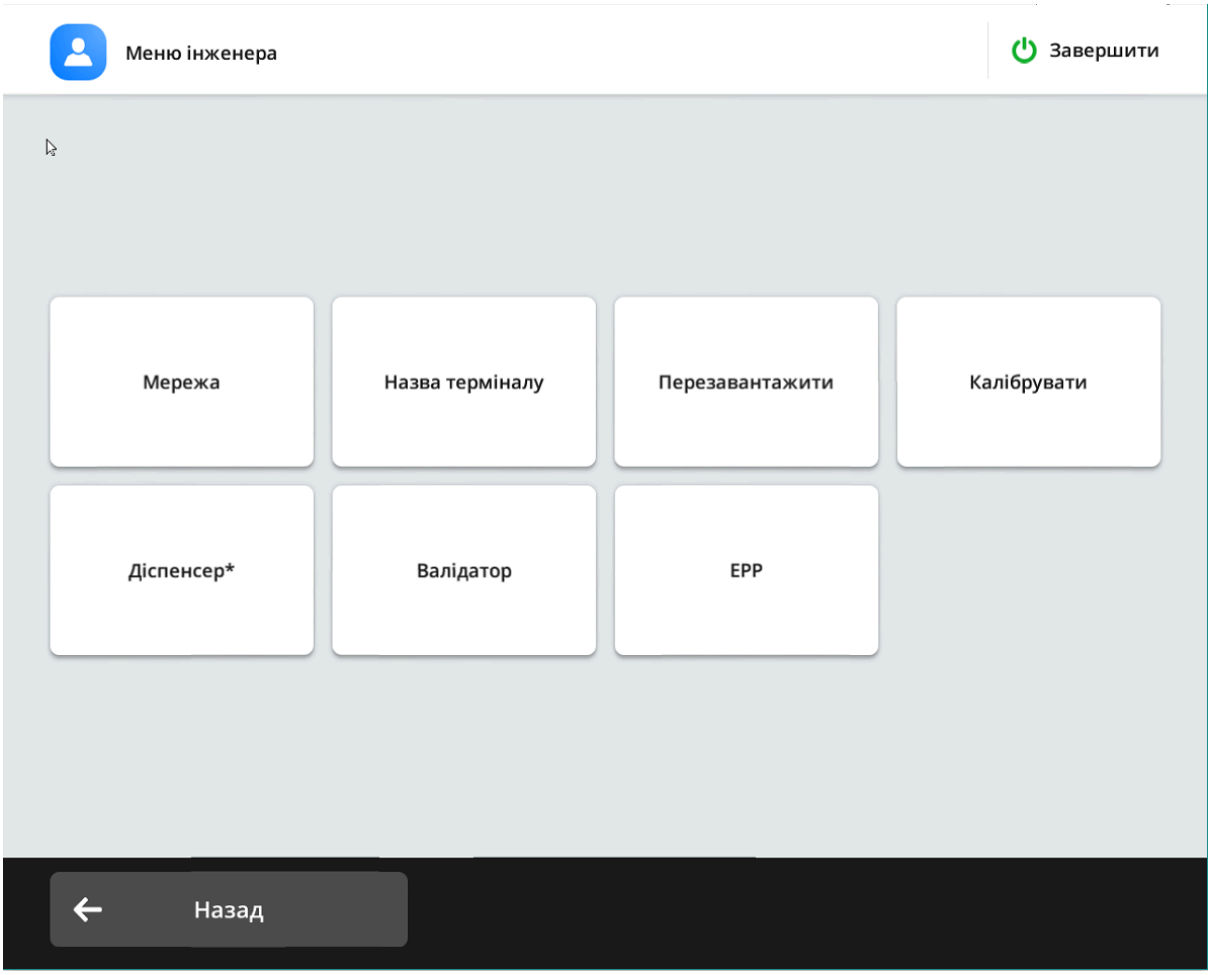

Меню інженера
Завершити
Мережа
Назва терміналу
Перезавантажити
Калібрувати
Діспенсер*
Валідатор
EPP
Назад

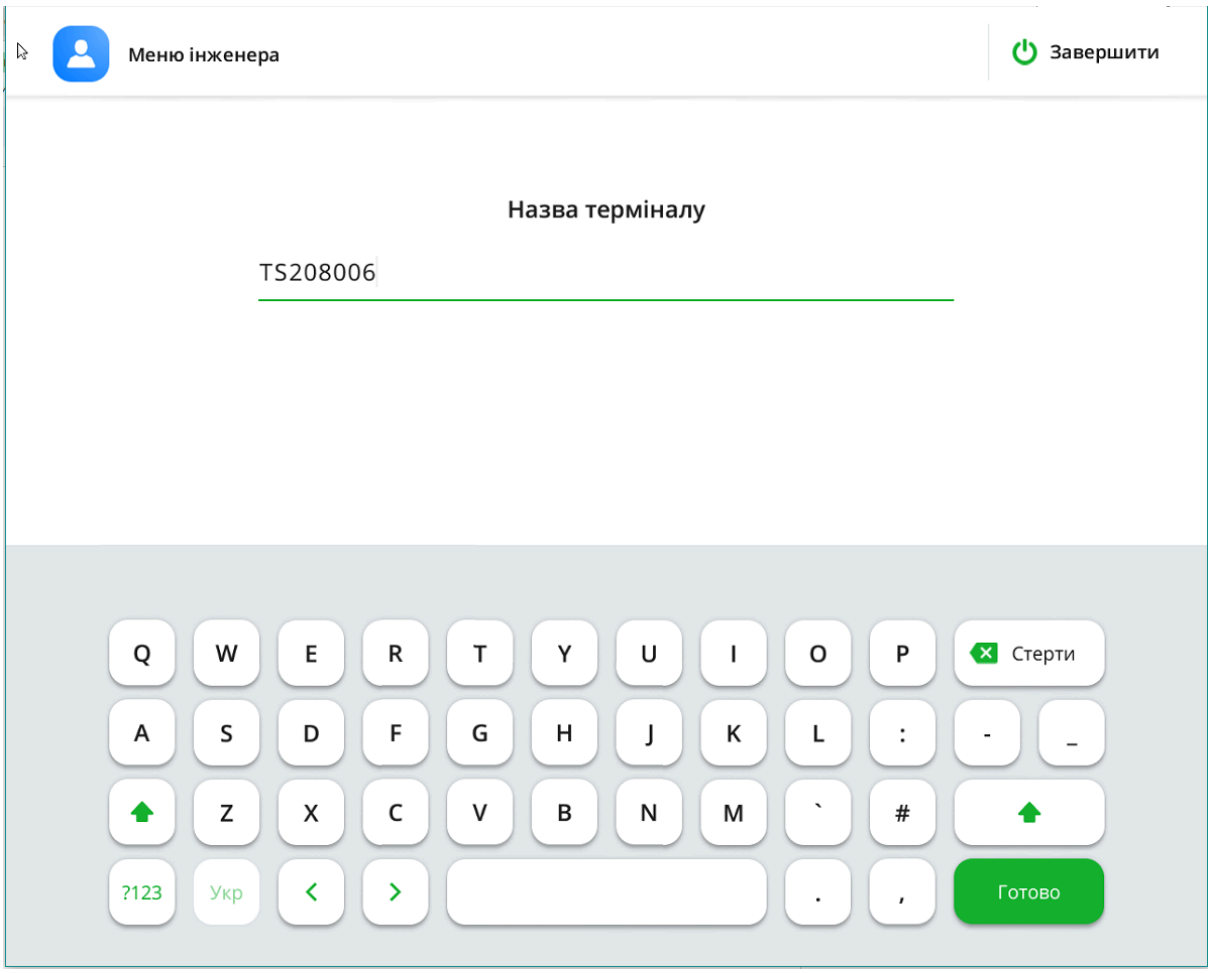


Далі ТСО автоматично перезавантажується. Якщо після вводу імені ТСО протягом 1 хв не перезавантажується то що треба перевірити:

- перевірити зв’язок на ТСО;
- перевірити дату та час у біосі (виставити на три години менше від теперішнього часу влітку та на дві години менше від теперішнього часу взимку)!

ПІсля перезавантаження бачимо зображення:

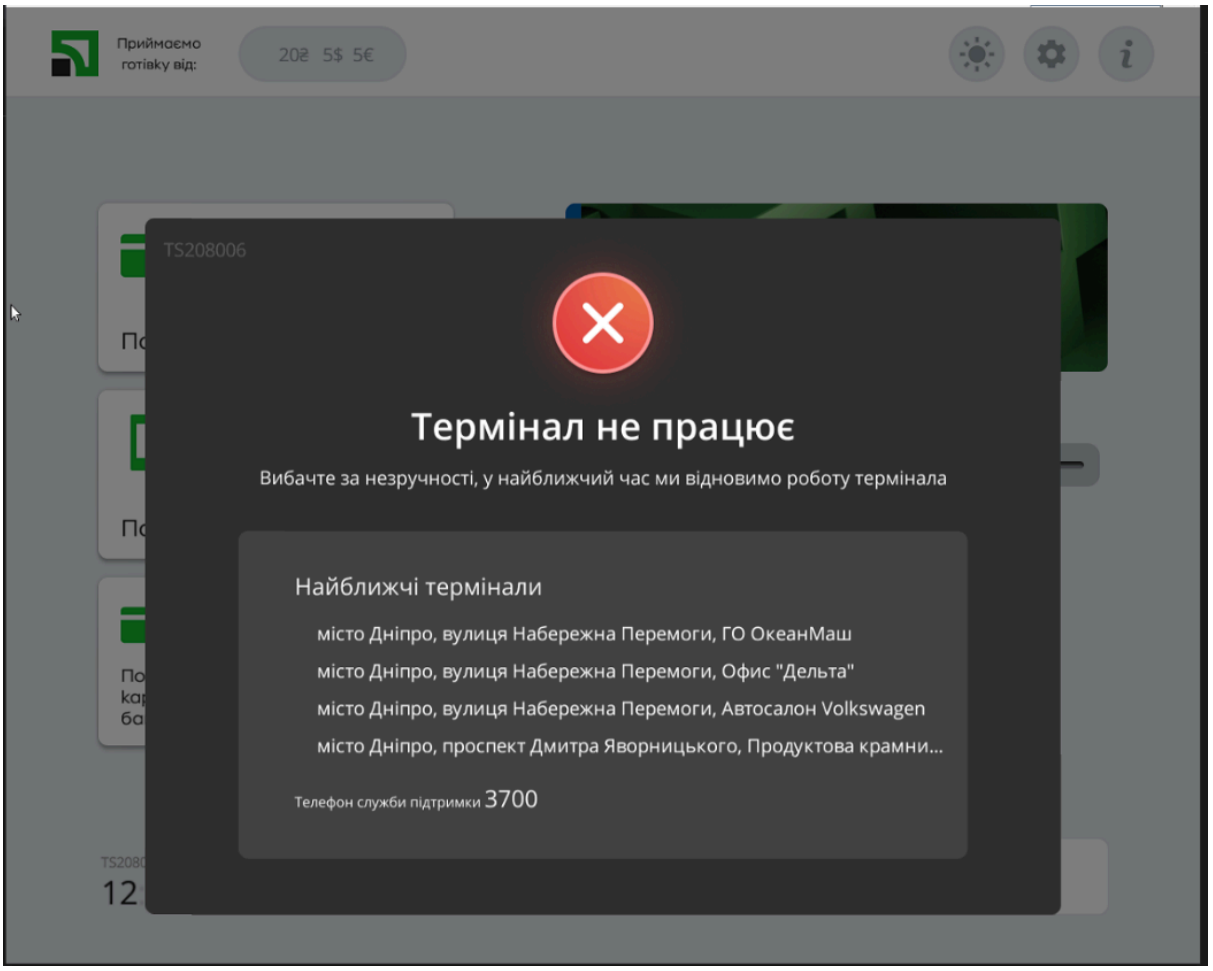


Відбувається ребут і перехід на таке зображення

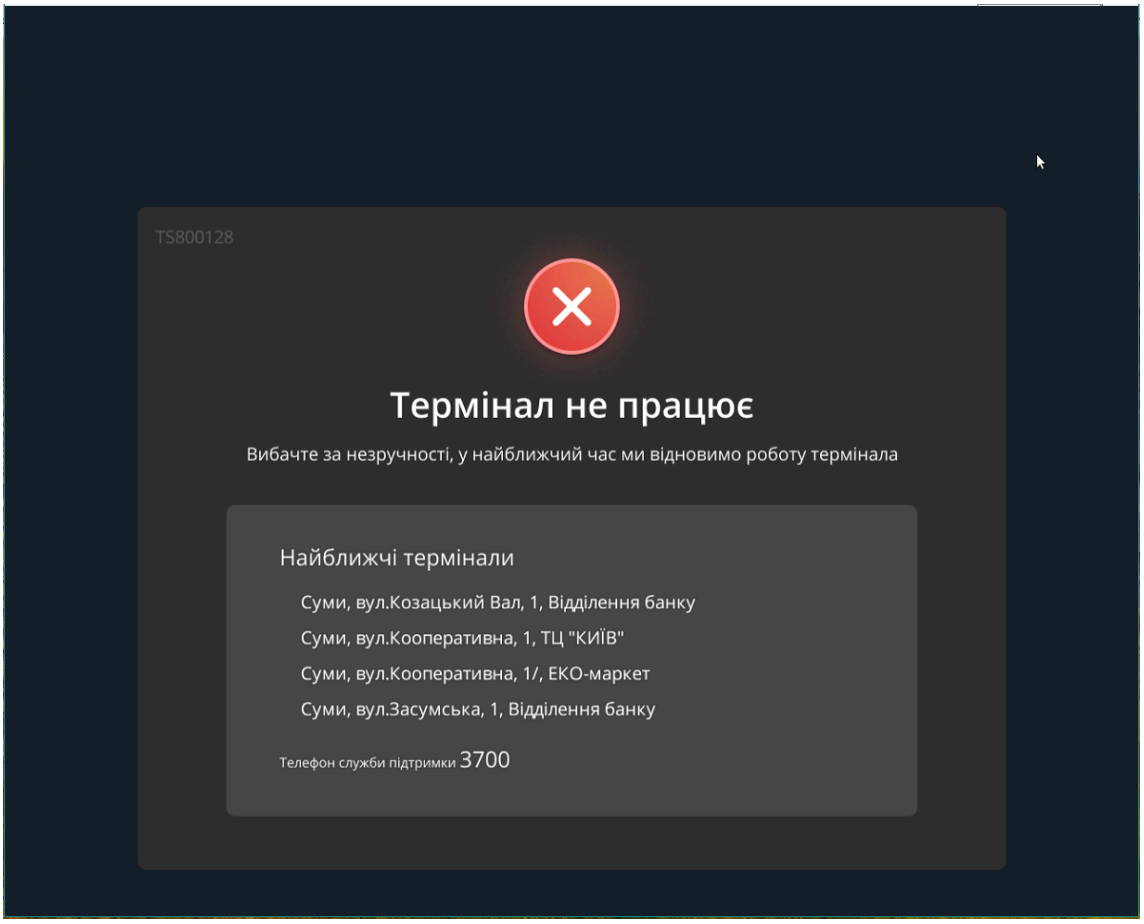


ТСО завантажує по мережі необхідні файли. Нічого робити не потрібно. Коли завантаження файлів закінчиться, ТСО знову піде на перезавантаження.

Далі буде зображення:

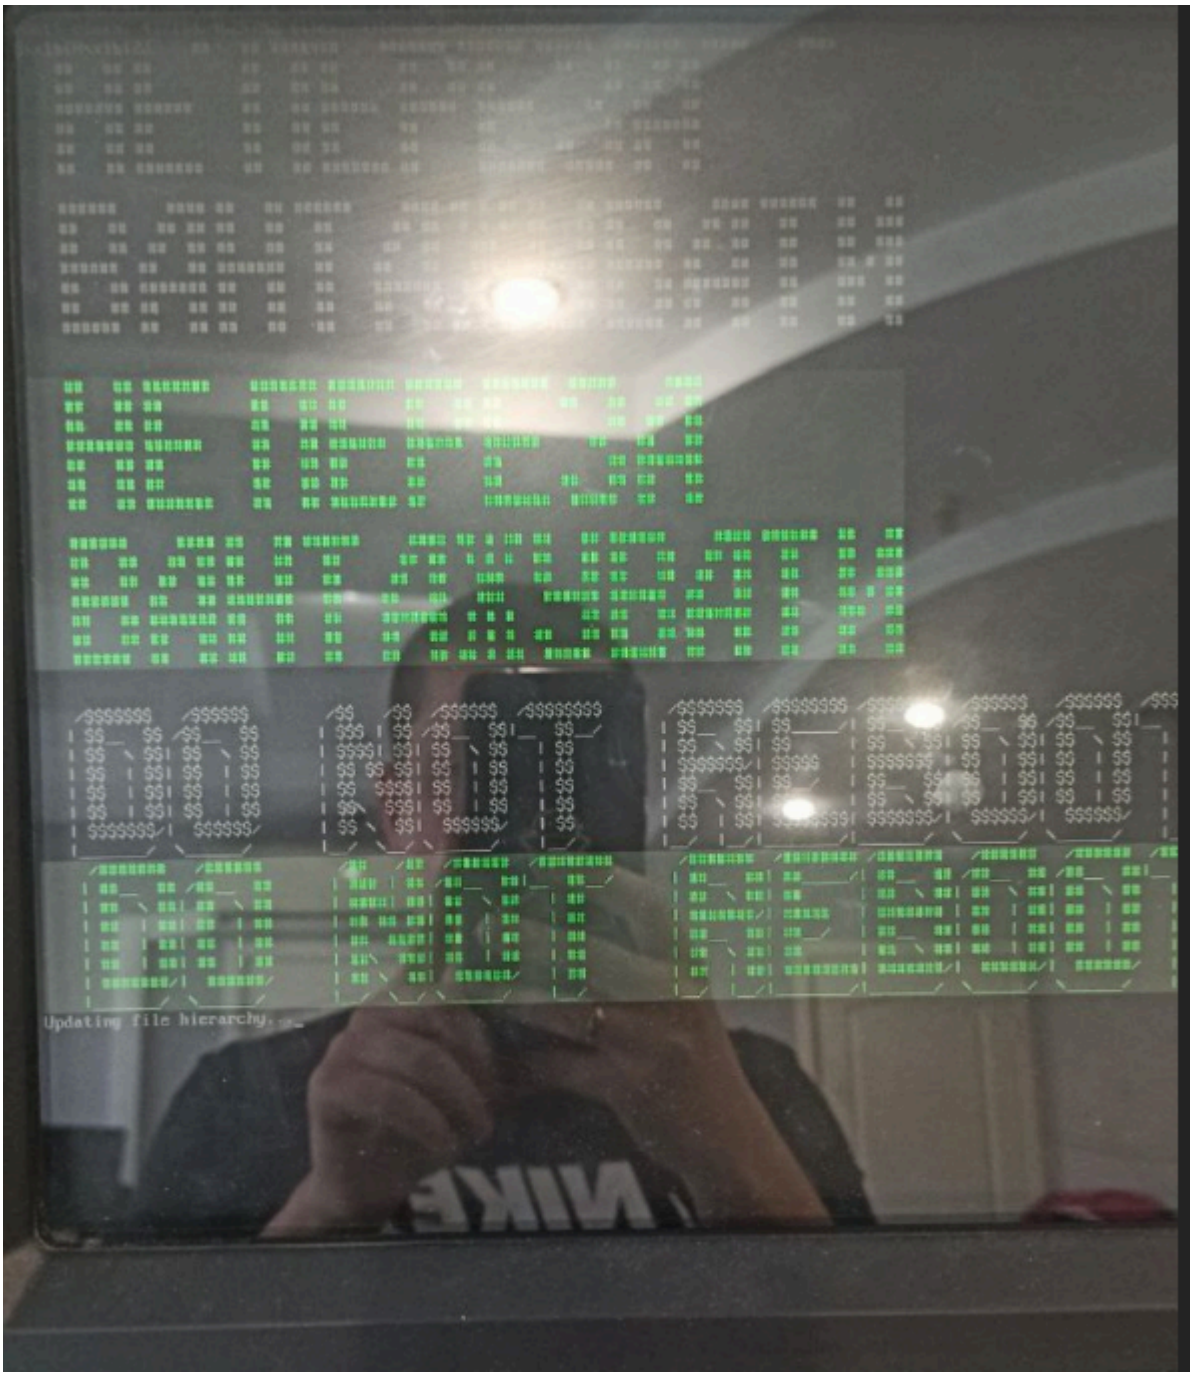

Після цього ТСО вийде у робочий екран.

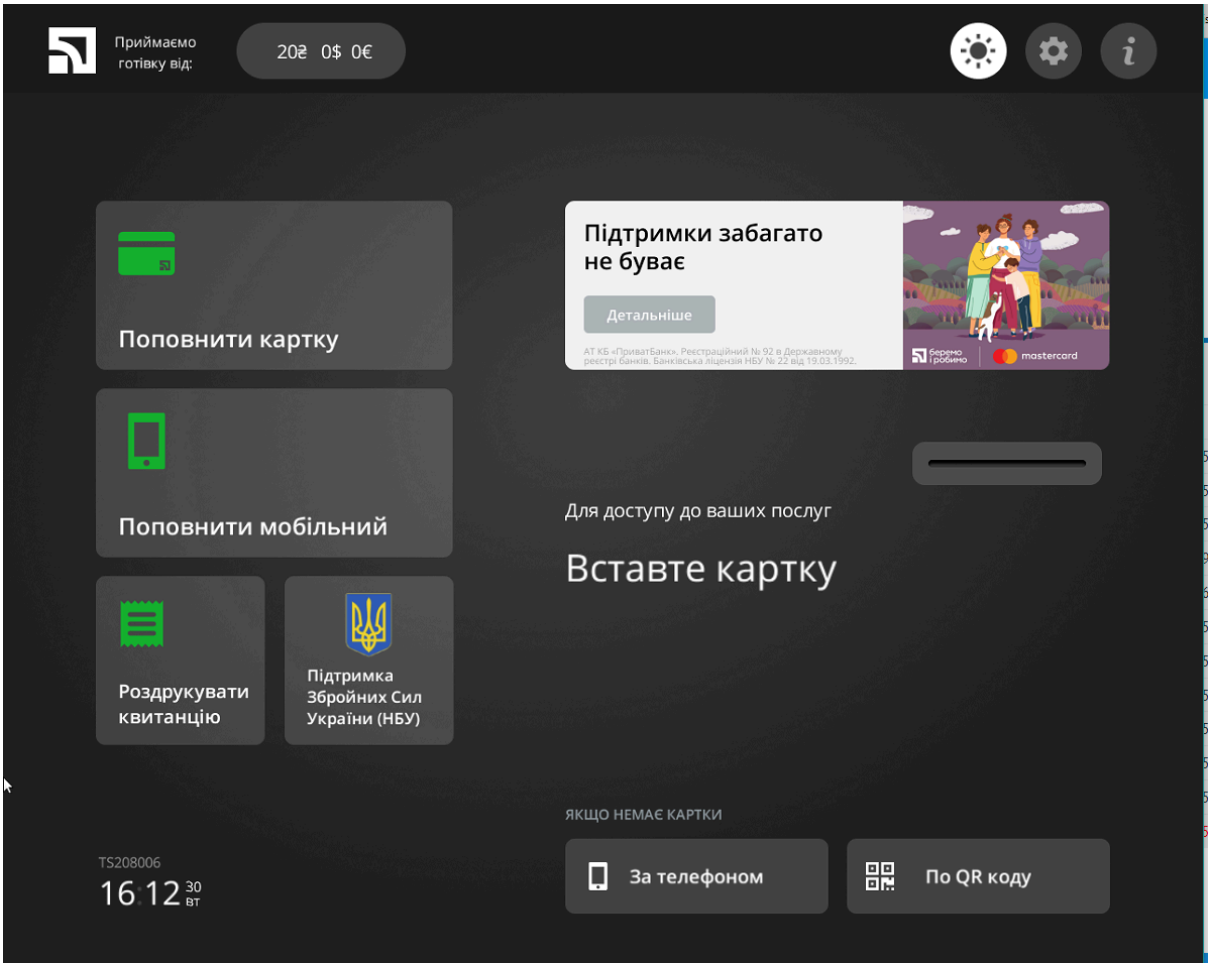

Дякую за увагу!!!

І ще раз нагадую:

Потрібно виставити правильну дату та час у біосі (від Українського часу на три години менше у літній час та на дві години меньше у зимовий час, дата актуальна)!