
Механічний кодовий замок банкомату

Транспортний режим - кодовий замок налаштовується на код 50. Щоб відімкнути замок, налаштований на код 50, дійте так:

- Поверніть лімб проти годинникової стрілки на повні чотири оберти і зупиніться на число 50, коли число 50 виявиться проти покажчика відкривання.
- Повільно поверніть лімб за годинниковою стрілкою до упору.
- Поверніть ручку ригеля і відчиніть двері сейфа **(* якщо сейф оснащений ключовим замком, то відкрийте його, перш ніж повертати ригель)**

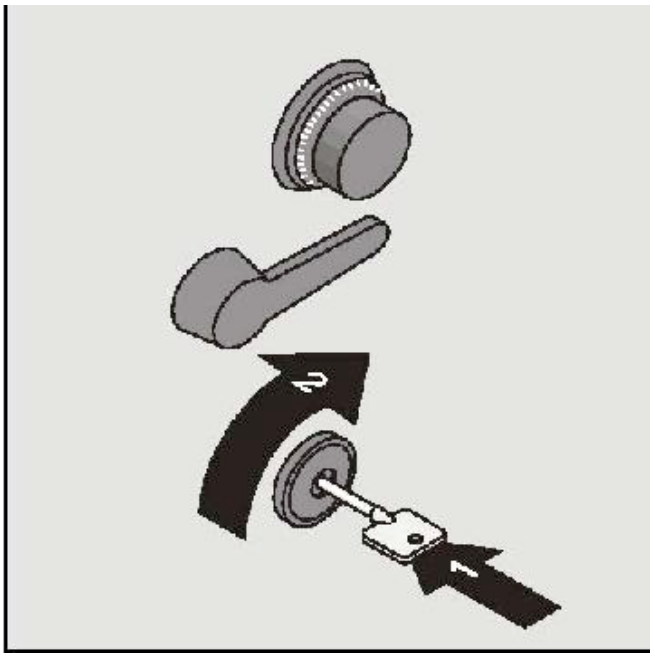


Для монтажу/демонтажу замку потрібно:


1. При відкритих дверях сейфа, зняти захисну накладку на ригельний механізм




2. Зняти захист (при наявності) на замку для його подальшого демонтажу

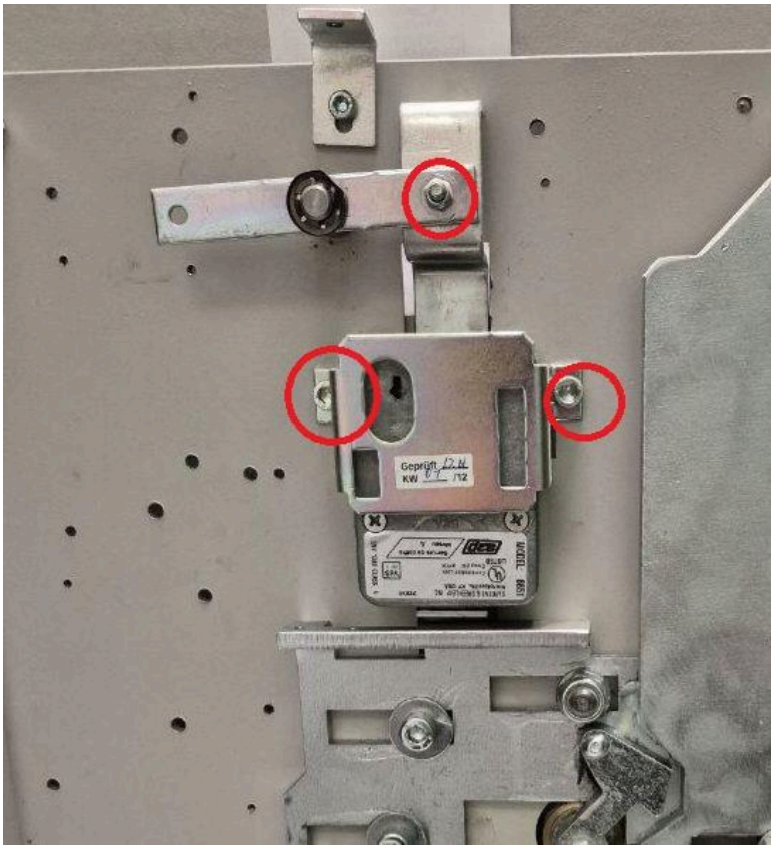


3. Відкрутити два гвинта на кришці замка та зняти її.

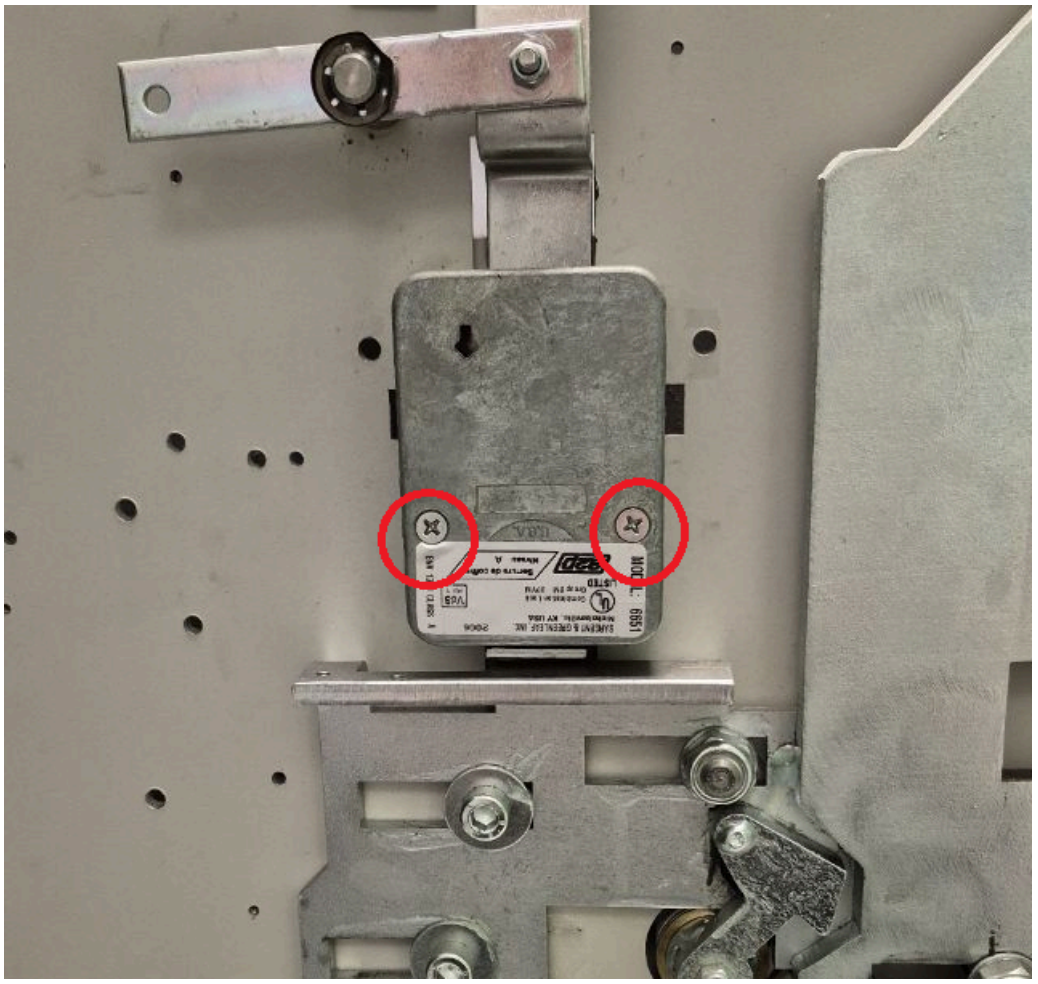

4. Під кришкою знаходиться механізм, для того щоб зняти сам замок треба зняти набірний диск, для цього витягуємо штопор який фіксує різьбу диска **(місце встановклення VD)**, та викручуємо диск проти годинникової стрілки притримуючи механізм.

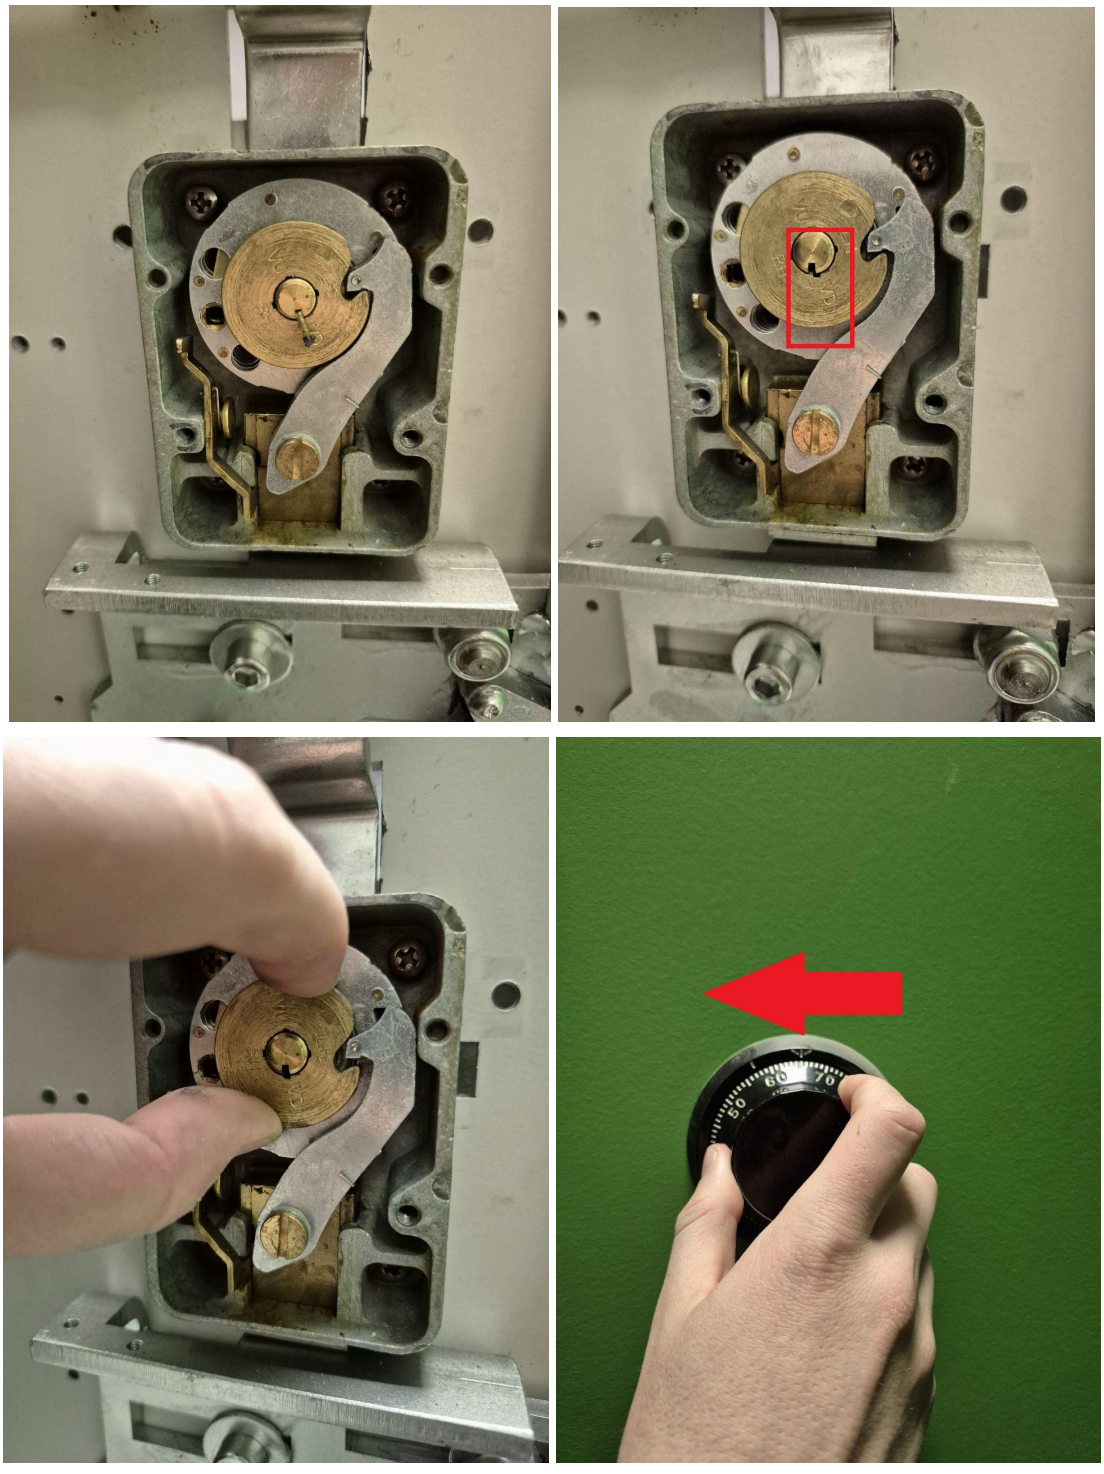

5. для зняття всього замка в середині 4и гвинта які його тримають.

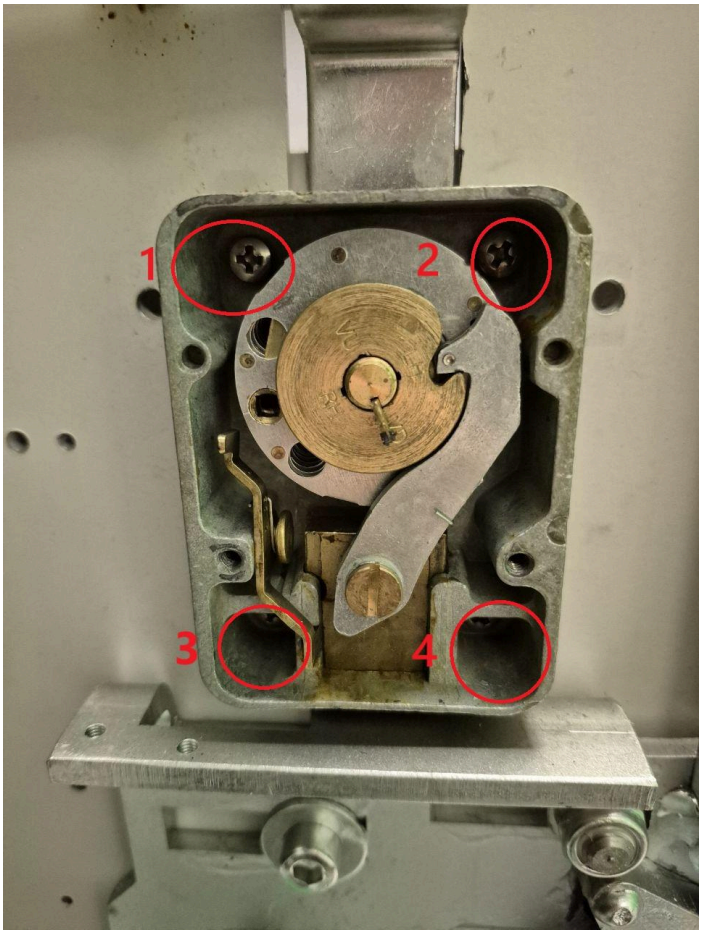

Встановлення проводиться в зворотньому напрямкі замка проводится.

<u>Після встановлення нового або відремонтованого зі складу варто зробити перевірку на встановлення та відкриття різними комбінаціями на відкритому сейфі!!</u>

Як змінити код для перевірки справності лімбового замка

Механічний кодовий замок є точним приладом. При суміщенні кодових номерів з отвором або вказівником заміни будьте обережні. Повертайте набірний диск повільно та плавно. Якщо, зробивши потрібну кількість обертів, ви повернете кодове число повз покажчик, зробіть лімбом не менше чотирьох повних обертів і знову наберіть весь ряд кодових чисел. Не повертайте лімб у зворотний бік, щоб підібрати числа.


Увага!

Перед початком експлуатації або зміною комбінації уважно прочитайте відповідну інструкцію.

Пристрої замку

Покажчик відкривання (використовується для нормального набору та відкривання замка) розташований у верхній частині кільця лімба **(2)**. Окремий покажчик заміни знаходиться ліворуч від

покажчика **(1)** відкривання та використовується (разом із ключем заміни) у процедурі заміни кодової комбінації замка. Ключ заміни вставляється в отвір запірного механізму на задній частині.

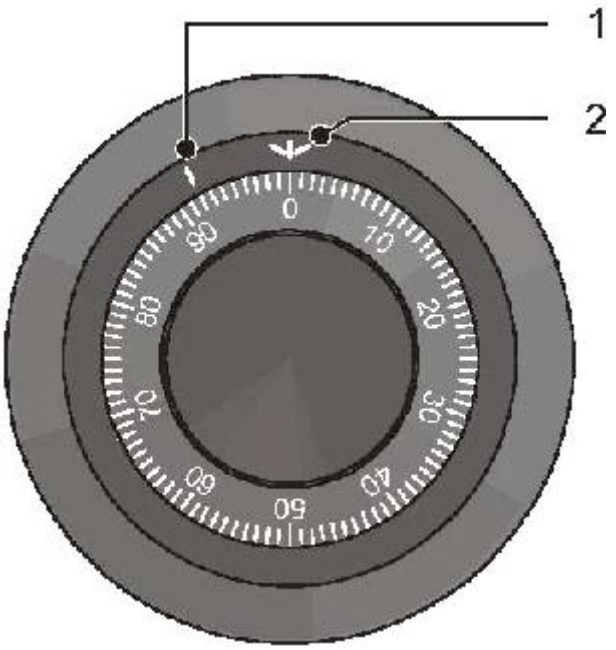


На диску лімбового замку існує дві мітки:

1. покажчик зміни коду замку
2. покажчик відкриття замку

Відмикання механічного кодового замка при заводському налаштуванні.

На заводі кодовий замок налаштовується на код 50. Щоб відімкнути замок, налаштований на код 50, дійте так:

- Поверніть лімб проти годинникової стрілки на повні чотири оберти і зупиніться на чило 50, коли число 50 виявиться проти покажчика відкривання.
- Повільно поверніть лімб за годинниковою стрілкою до упору.
- Поверніть ручку ригеля і відчиніть двері сейфа **(* якщо сейф оснащений ключовим замком, то відкрийте його, перш ніж повертати ригель)**

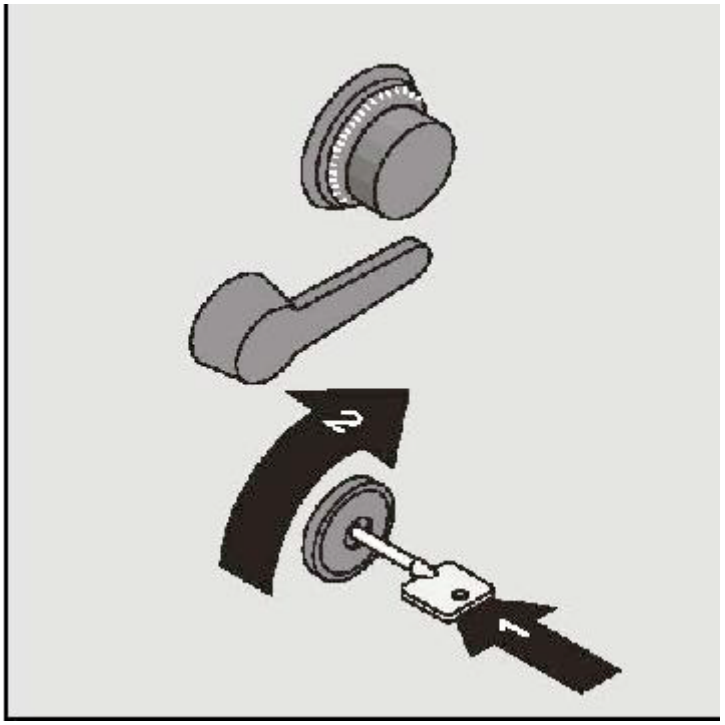

Заміна заводського налаштування 50.

Щоб замінити заводське налаштування, дійте так.

ПРИМІТКА!

Щоб налаштувати механічний кодовий замок на нову комбінацію, виберіть три цифри. Для підвищеної безпеки не використовуйте числа, що закінчуються на 0 або 5, або числа, що йдуть у зростаючій або спадній послідовності. Наприклад, комбінація 38-53-66 менш бажана, ніж 53-38-66.

ОБЕРЕЖНО!

• Для останнього числа кодової комбінації не використовуйте числа, укладені між 80 та 20 (заборонена зона) . Використання чисел із забороненої зони під час вибору останнього числа може призвести до заїдання механізму замку.

1.Відкрийте двері сейфа і встановіть ручку відкривання сейфа в положення замикання.

ПРИМІТКА

- **При виконанні наступних кроків пам'ятайте, що потрібно використовувати покажчик заміни, а не покажчик відкривання.**
- **Щоб не використовувати неправильний покажчик, заклейте покажчик відкривання шматочком стрічки (щоб було видно лише покажчик заміни)**.

2. Поверніть лімб проти годинникової стрілки принаймні на повні чотири оберти і зупиніться, коли проти вказівника заміни виявиться число 50.

3. Залиште лімб із числом 50 точно на вказівнику заміни та вставте ключ заміни в отвір на задній стороні замка

ОБЕРЕЖНО!

У жодному разі не вставляйте в замок ключ заміни при знятій кришці замка. Це може пошкодити замок і (або) призвести до того, що замок сейфа не вдасться відкрити при комбінації (стан блокування), і буде потрібно значний ремонт.

ПРИМІТКА

Простежте, щоб ключ (КОЧЕРГА) заміни був вставлений в отвір на задній стороні замка так, щоб плоскі сторони ключа та отвори збігалися.

Вставте ключ у корпус замка до упору (в замок має увійти приблизно половина надрізу на боці ключа). Якщо надріз на боці ключа не встав у правильне положення, не намагайтеся повернути ключ або вставити його далі в замок. Вийміть ключ і знову наберіть число



1. Виріз на ключі повинен збігатися з прорізом на кришці замка
2. Ключ повинен увійти до замку до половини надрізу



6. Поверніть ключ заміни приблизно на чверть оберту до упору .
7. Залишивши ключ заміни в цьому положенні, повертайте лімб проти годинникової стрілки і зупиниться, коли перше число вашої нової комбінації встановиться проти покажчика заміни в вчетверте.
8. Повертайте лімб за годинниковою стрілкою та зупиниться, коли ваше друге число у втретє поєднається з покажчиком заміни.
9. Повертайте лімб проти годинникової стрілки і зупиниться, коли ваше третє число вдруге поєднається з покажчиком заміни.
10. Утримуючи лімб у цьому положенні, поверніть ключ заміни назад до упору та вийміть його.
11. Комбінація, яку ви щойно запровадили, готова для нормальної роботи.


Перш ніж зачиняти двері сейфа, випробувайте нову комбінацію не менше п'яти разів, використовуючи вказівник відкривання (дотримуйтесь інструкцій . Якщо ви зачините двері сейфа, не випробувавши попередньо нову комбінацію належним чином, двері можуть заблокуватися, ви не зможете відкрити сейф за допомогою цієї комбінації, і ви зможете

відкрити сейф за допомогою цієї комбінації, і ви не зможете відкрити сейф за допомогою цієї комбінації.
ПРИМІТКА

Відмикання механічного кодового замка за допомогою трьох числової комбінації.

Для відмикання механічного кодового замка за допомогою трьох числових комбінацій виконайте такі дії. У наведеному прикладі використовується комбінація 53-38-66.

1. Якщо замок має додатковий пристрій блокування (ключовий замок), вставте ключ в отвір пристрою і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.
2. Повертайте лімб проти годинникової стрілки та зупиніться, коли число 53 (перше число комбінації) опиниться перед вказівником відкривання вчетверте.
3. Повертайте лімб за годинниковою стрілкою та зупиніться, коли число 38 (друге число комбінації) опиниться перед вказівником відкривання втретє.
4. Повертайте лімб проти годинникової стрілки та зупиніться, коли число 66 (третє число комбінації) опиниться перед вказівником відкривання втретє.
5. Повільно поверніть лімб за годинниковою стрілкою до упору – замок відкритий.

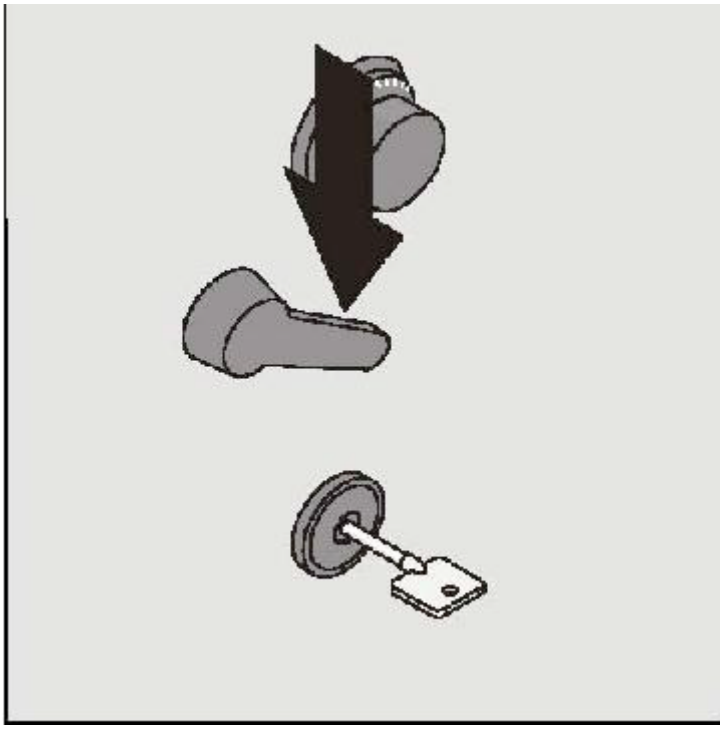

Замикання механічного кодового замка.
Щоб замкнути механічний кодовий замок, поверніть лімб проти годинникової стрілки щонайменше на чотири повні оберти.

Заміна існуючої трьох числової комбінації на іншу.
Щоб замінити існуючу трьох числову комбінацію, дійте в такий спосіб.

ПРИМІТКА

Щоб налаштувати механічний кодовий замок на нову комбінацію, виберіть три цифри. Для підвищеної безпеки не використовуйте числа, що закінчуються на 0 або 5 або числа, що йдуть у зростаючій або спадній послідовності. Наприклад, комбінація 38-53-66 менш бажана, ніж 53-38-66.

ОБЕРЕЖНО!

• Для останнього числа комбінації не використовуйте числа, укладені між 80 та 20 (заборонена зона). Використання чисел із забороненої зони під час вибору останнього числа може призвести до заїдання механізму замку.

1. Відкрийте двері сейфа та встановіть ручку відкривання сейфа у положення замикання.

ПРИМІТКА

o При виконанні наступних кроків пам'ятайте, що потрібно використовувати покажчик заміни, а не покажчик відкривання.

o Щоб не використовувати неправильний покажчик, заклейте покажчик відкривання шматочком стрічки (щоб було видно лише покажчик заміни).

2. Повертайте лімб проти годинникової стрілки і зупиніться, коли перше число комбінації, що діє, виявиться перед вказівником заміни в вчетверте.

3. Повертайте лімб за годинниковою стрілкою і зупиніться, коли друга кількість комбінації, що діє, опиниться перед вказівником заміни в втретє.

4. Повертайте лімб проти годинникової стрілки і зупиніться, коли третя кількість діючої комбінації опиниться перед вказівником заміни в вдруге.

5. Залиште лімб з останнім числом комбінації точно на вказівнику заміни і вставте ключ заміни в отвір на задній стороні замка

ОБЕРЕЖНО!

У жодному разі не вставляйте в замок ключ заміни при знятій кришці замка. Це може пошкодити замок і (або) призвести до того, що замок сейфа не вдасться відкрити при комбінації (стан блокування), і буде потрібно значний ремонт.

ПРИМІТКА

o Простежте за тим, щоб ключ заміни був вставлений в отвір на задній стороні замка так, щоб проріз на ключі збігався з прорізом на кришці замка

o Вставте ключ у корпус замка до упору (в замок має увійти приблизно половина надрізу на межі ключа стороні ключа). Якщо надріз на межі ключа не встав у правильне положення, не намагайтеся вставити ключ далі у замок. Вийміть ключ і знову наберіть комбінацію.

o Виріз на ключі , повинен збігатися з прорізом на кришці замка.

Залежно від конструкції банкомату, отвір на задній стороні замка може бути в іншому положенні.

6. Поверніть ключ заміни приблизно на чверть оберту до упору

7. Залишивши ключ заміни в цьому положенні, повертайте лімб проти годинникової стрілки і зупиніться, коли перше число вашої нової комбінації встановиться проти покажчика заміни вчетверте.

8.Повертайте лімб за годинниковою стрілкою і зупиніться, коли ваше друге число у втретє поєднається з покажчиком заміни.

9. Повертайте лімб проти годинникової стрілки і зупиніться, коли ваше третє число вдруге поєднається з покажчиком заміни.

10. Утримуючи лімб у цьому положенні, поверніть ключ заміни назад, до упору та вийміть його.

Перш ніж зачиняти двері сейфа, випробувайте нову комбінацію не менше п'яти разів, використовуючи вказівник відкривання (дотримуйтесь інструкцій . Якщо ви зачините двері сейфа, не випробувавши попередньо нову комбінацію належним чином, двері можуть заблокуватися, ви не зможете відкрити сейф за допомогою цієї комбінації, і ви зможете відкрити сейф за допомогою цієї комбінації, і ви не зможете відкрити сейф за допомогою цієї комбінації.