Дії інженера що прибув до ресайклингового банкомату diebold--nixdorf c40x0

1. Авторизуватися та виконати вхід в режим SOP.
2. Зайти в меню service and operation (sop), далі вибрати 20 пункт меню TSOP.
3. Переходимо в меню device--recycler--detail information, дивимось на збої в частині модуля, які відображуються.
4. Переходимо до візуального огляду та діагностики шляхів проходження банкнот.
5. Очищуємо модулі. Дану операцію виконуємо за кожного візиту до пристрою, щоб подовжити ресурс його працездатності.
6. Всі операції, пов’язані з від’єднанням модулів, або їхніх компонентів, виконувати ТІЛЬКИ з вимкненим живленням; вкл/викл живлення виконується одночасним натисканням кнопок speaker+lcd light на панелі оператора.


Перевірка In/Out crs-модуля

Оглядаємо зони in/out модуля на предмет зам’ять, пошкоджень, наявності сторонніх предметів, а також слідів вандальних дій інкасаторів та інших осіб (як клієнтів, так і некваліфікованих колег). В разі виявлення, усуваємо всі сторонні предмети, в тому числі банкноти.

Звертаємо увагу на забруднення всіх оптичних пар. Далі очищуємо вимірювальну станцію HBS1-4a.

Перевіряємо плавність руху обертальних механізмів трея, на предмет підклинювання.

Виконуємо візуальний і тактильний контроль цілісності гнучкого шлейфу i/o tray, на злами, пошкодження і т.п.

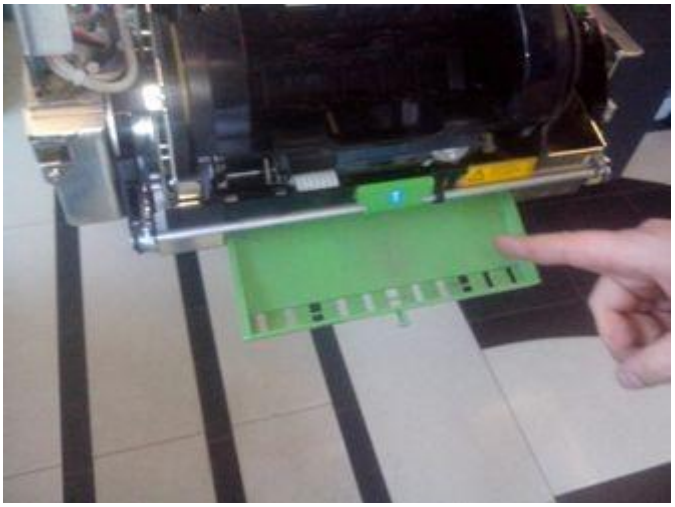



Щоб оглянути модуль приймання/видачі купюр відкиньте модуль у свій бік до упора, попередньо потягнувши зелений важіль №1 на себе.




Даний модуль містить два транспортних відсіки, input/output tray и collector, які необхідно перевіряти на наявність зім’ятих купюр. Для доступу до одного з них необхідно відкинути пластикову гребінку, відмічену зеленим прапорцем.



Для доступу до нижньої частини транспорту з вимірювальною станцією на зворотньому боці модуля, клацніть (отщелкните, рус.) фіксуючу вісь, помічену зеленим кольором.

Для доступу до відсіку накопичення стороніх предметов (монет, гумок, скріпок і т.п.) потягніть відповідний тримач

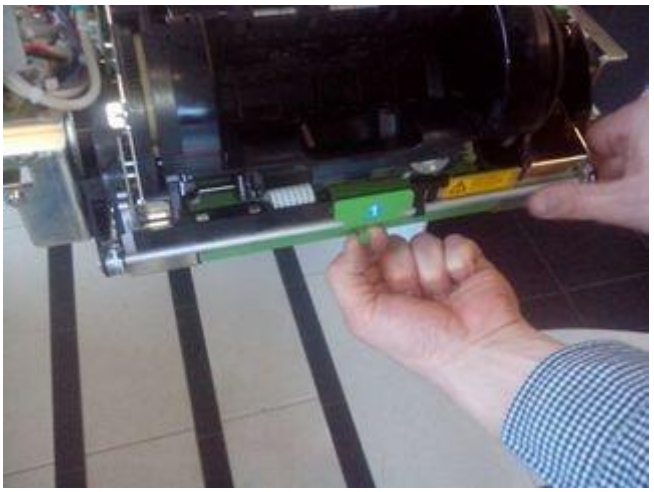

і огляньте його вміст.

Перевірка Escrow-модуля


Для вилучення стрічкового барабану тимчасового зберігання купюр, висуньте верхню полицю з ридером і принтером, змістіть фіксуючу вісь у напрямку стрілки, і,



притримуючи вісь, витягніть касету з посадочного відсіку.



Після цього уважно огляньте escrow на наявність зім’ятих або намотаних на барабан купюр. В разі виявлення таких, необхідно усунути зам’яття, витягти вручну купюри з барабана шляхом обертання зеленої ручки в нижній частині Escrow-модуля, згідно вказівнику unload.

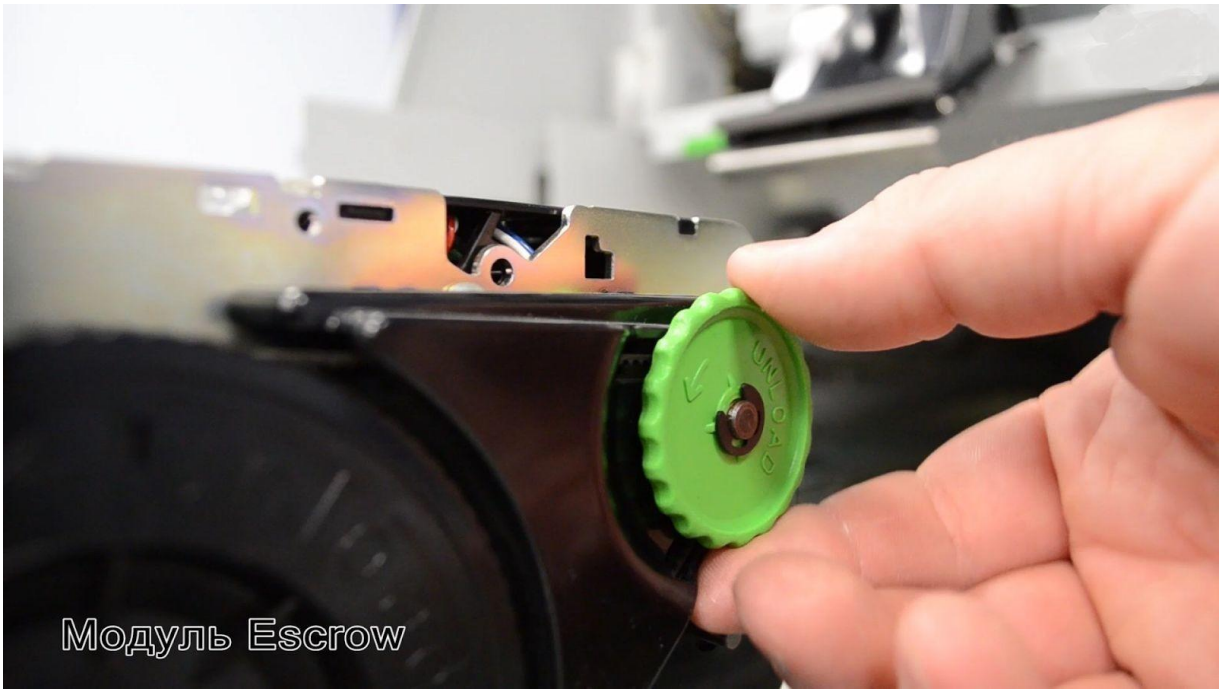


Перевірка транспорту main transport head

Особливості.

Виконати візуальний і тактильний контроль вісей та шестерен на люфти, розбиті підшипники та/або посадочні місця, цілісність приводних ременів. Повністю очистити всі резинові ролики не використовуючи спиртовмісних засобів. Попередньо зібрати поверхневий пил порохотягом (пылесосом, рус.).


Перевірити обертання main head motor, в обидва боки.

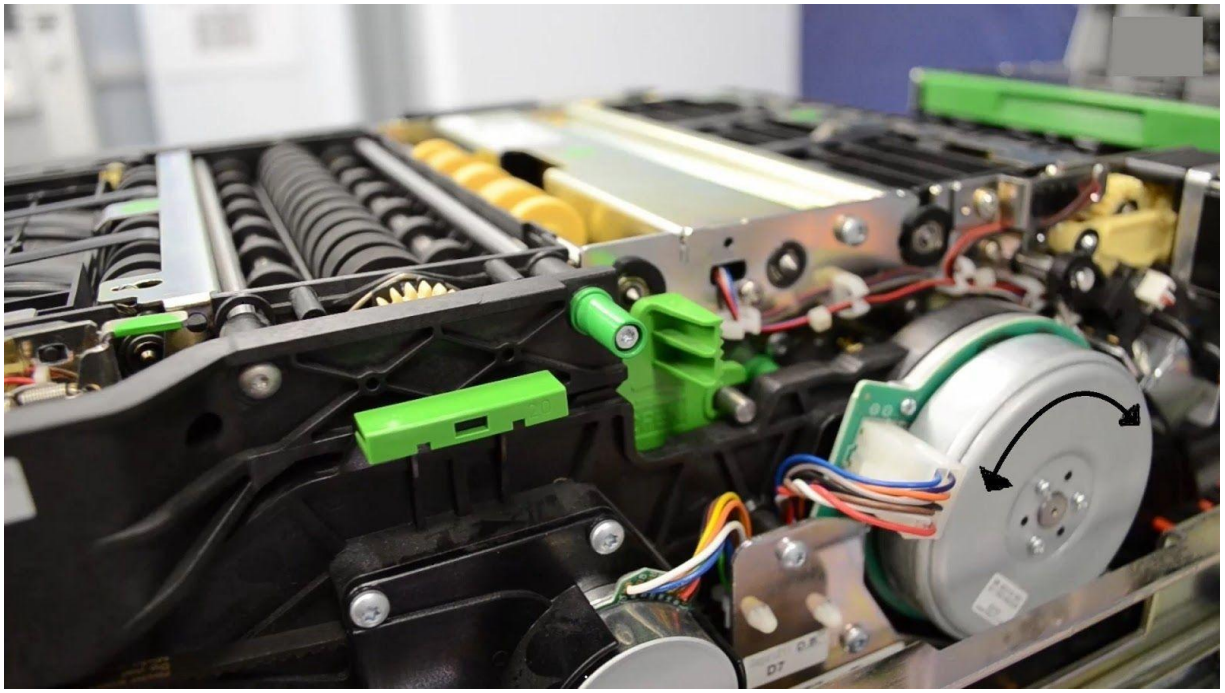


Виконати контроль гребінки перемикання напрямку руху банкнот escrow-transport.

Оглянути цілісність м’яких валиків верхньої частини alignment Unit.


Відкриваємо частину upper feeder натисканням на педальку з номером 4 та 6.

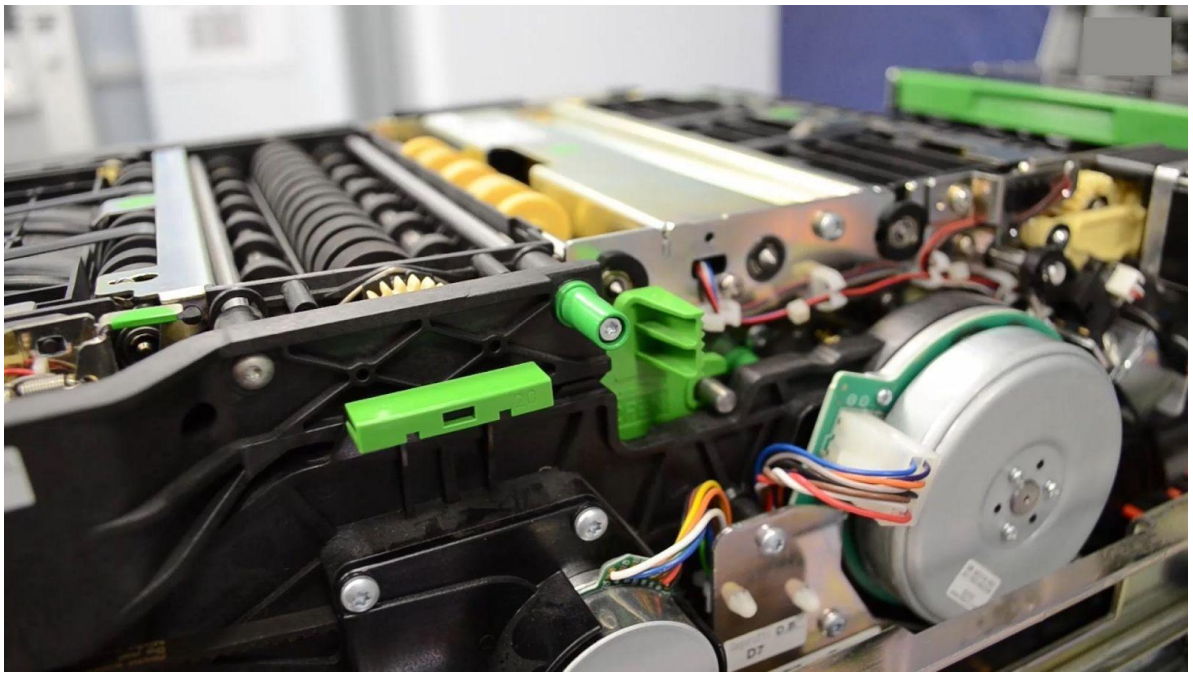


Розкриваємо на 2 частини, оглядаємо на предмет сторонніх об'єктів (гумок, скріпок і т.п) та купюр.

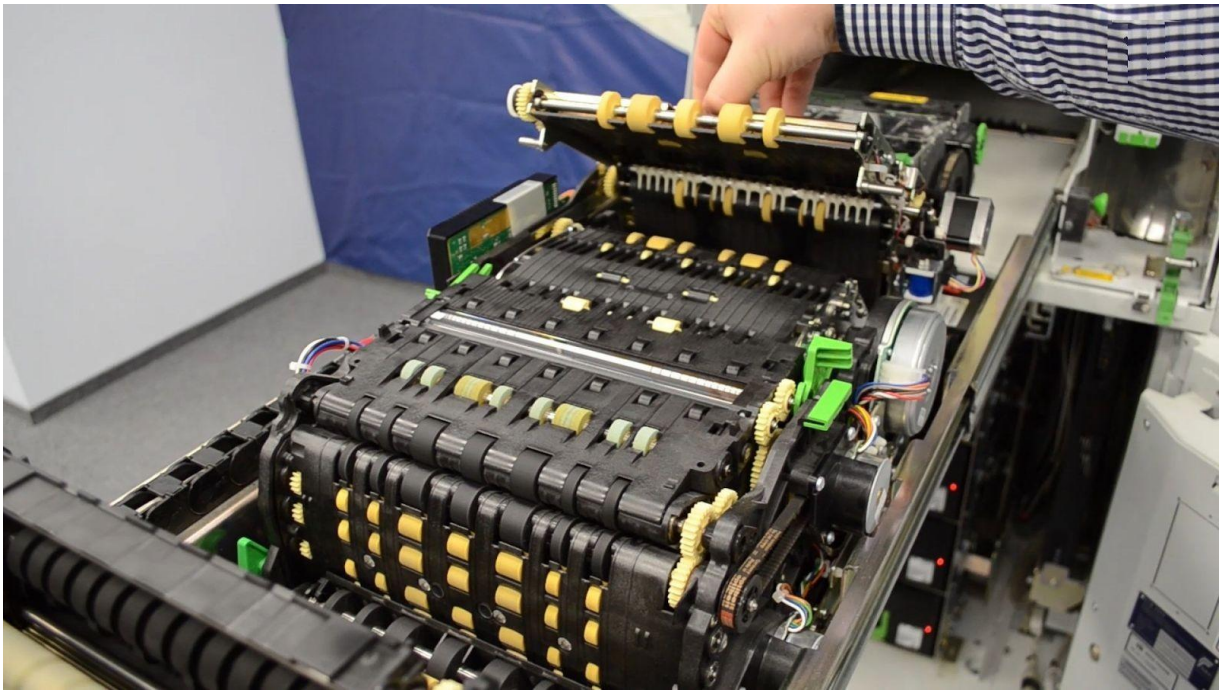


Далі, розкриваємо частину з BVM та alignment unit.

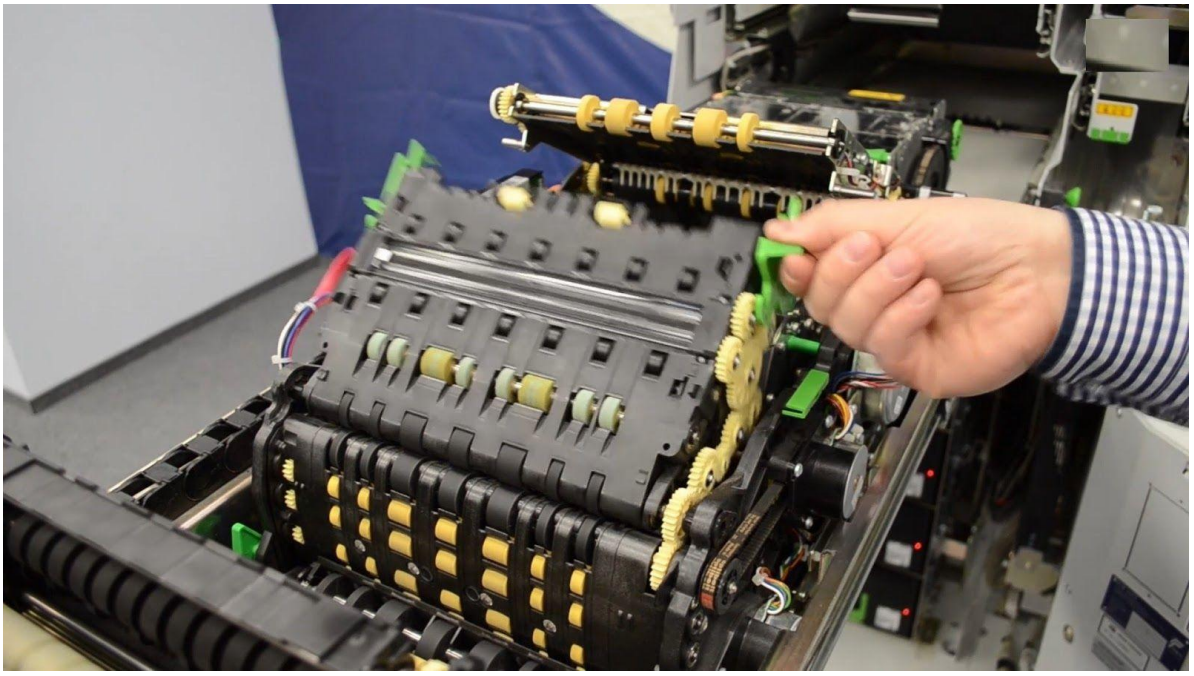

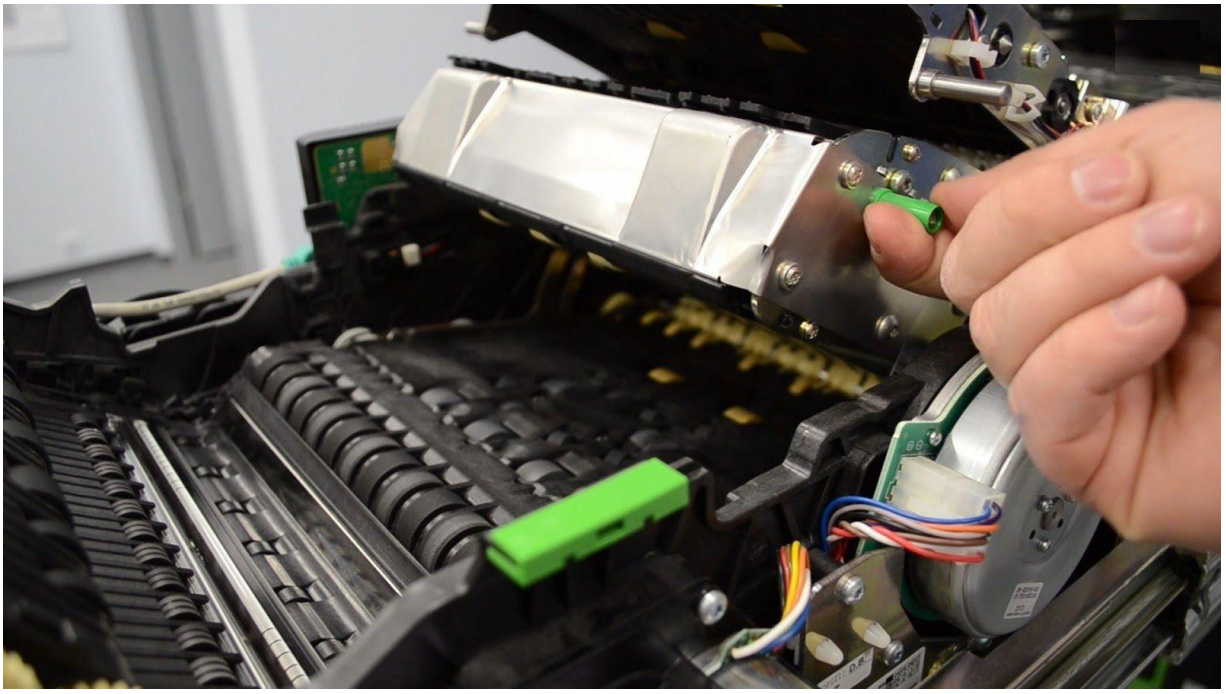

Наступним етапом підіймаємо head частину, попередньо клацнувши засувку (защелку, рус.).

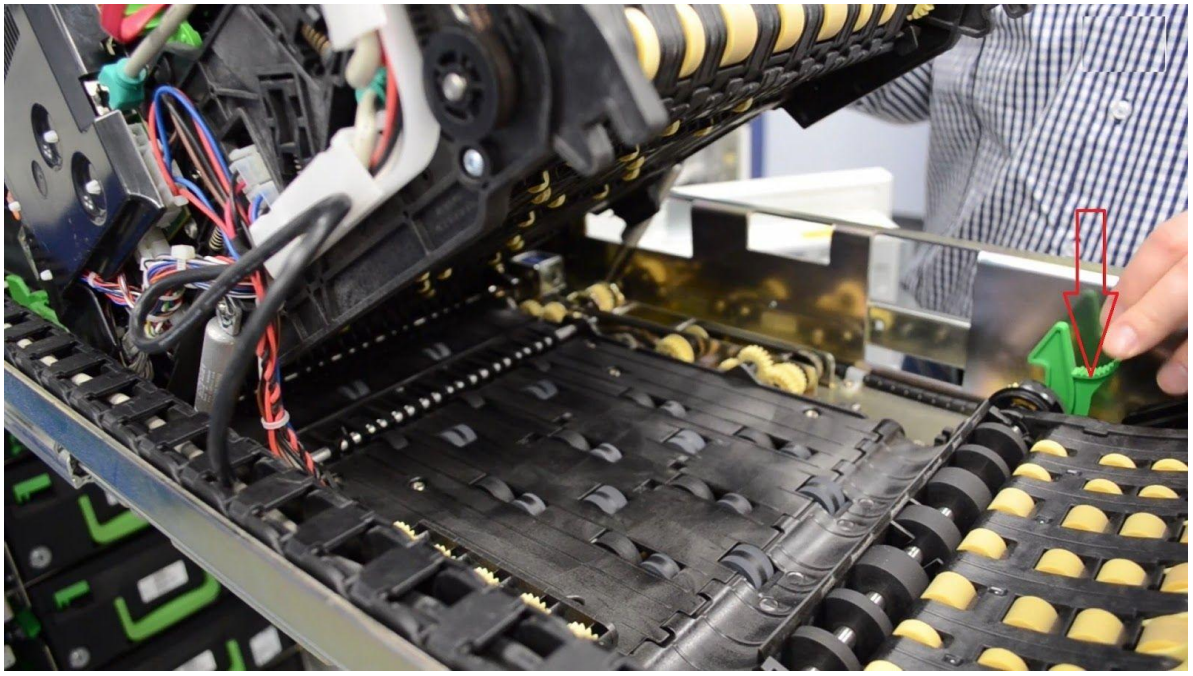

При огляді тракту необхідно звертати увагу на цілісність ременів і шестерен транспорту.


Перевірка BVM (Banknote Validator Module)

Особливості.


BVM - один з самих складних і вартісних модулів, що використовуються в CRS(Cash Recycling System). Відповідно, обслуговування даного модуля потребує особливого підходу.

При цьому, ні в якому разі не можна використовувати спиртовмісні миючі засоби. При потраплянні спирту на фотоелементи сканера вони каламутніють, і, відповідно, призводять до завчасного виходу з ладу компонентів модуля.


Для демонтажу BVM необхідно попередньо знеструмити RM3, від’єднати всі дроти від BVM модуля, потім провернути засувки вісі верхньої частини вгору.

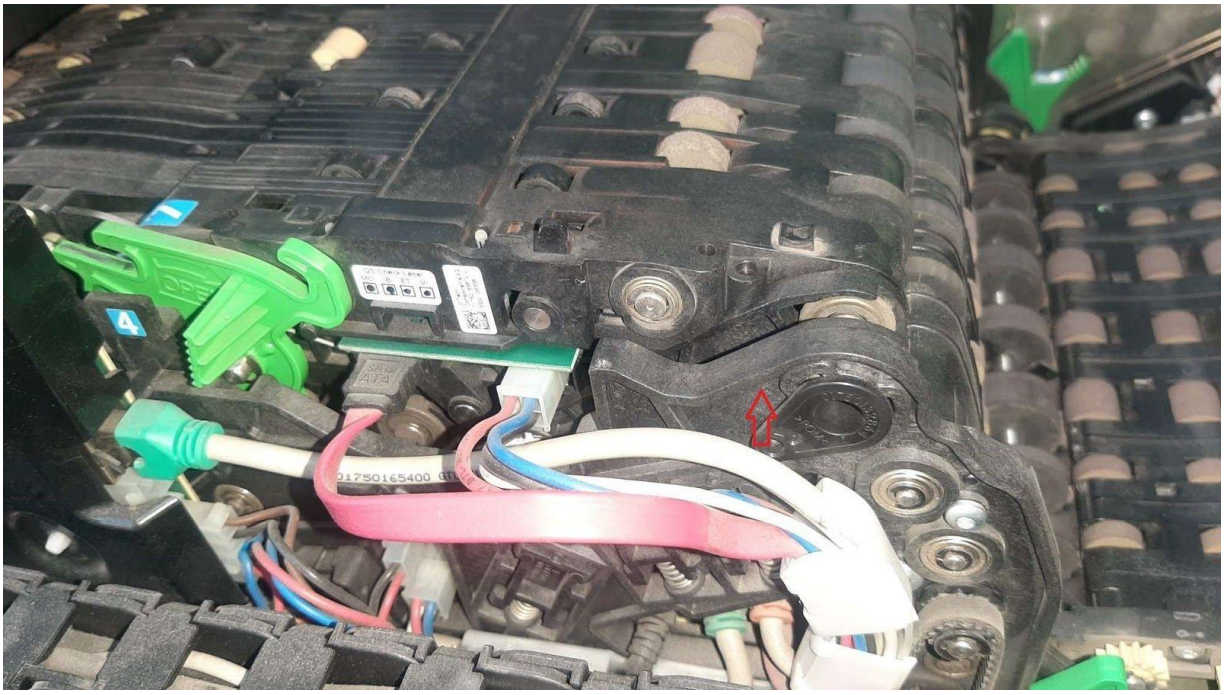

С іншого боку – аналогічно.

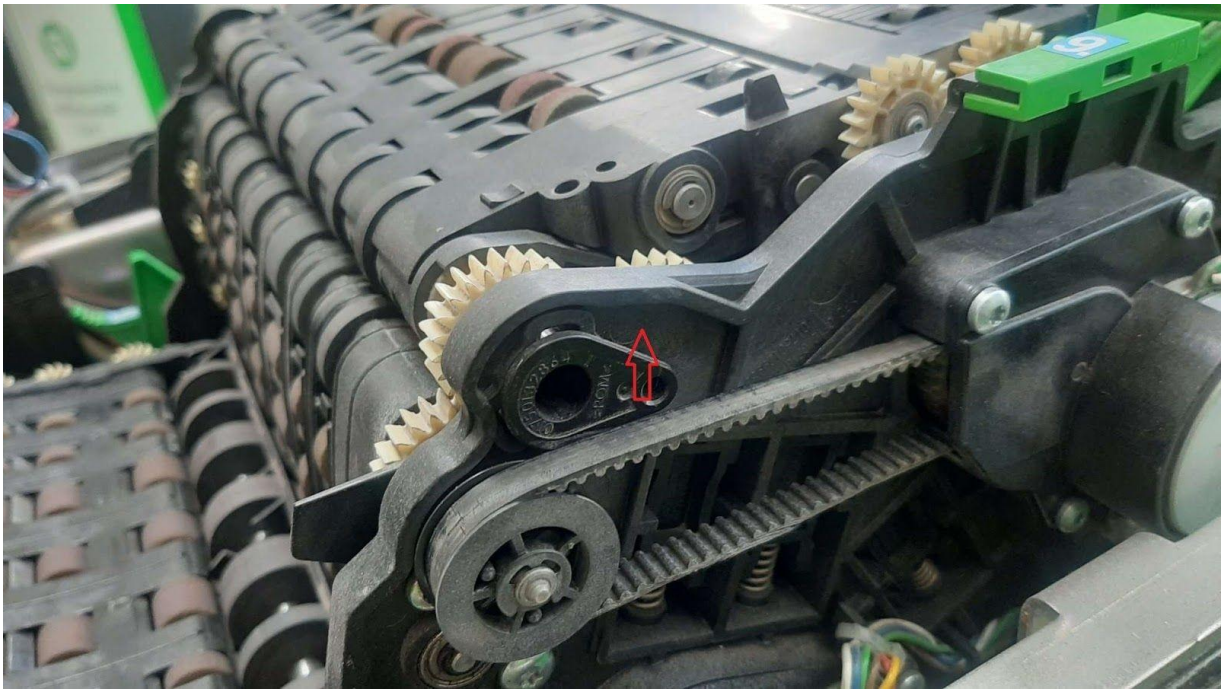


Опісля відсунути трохи вбік і підійняти вгору.

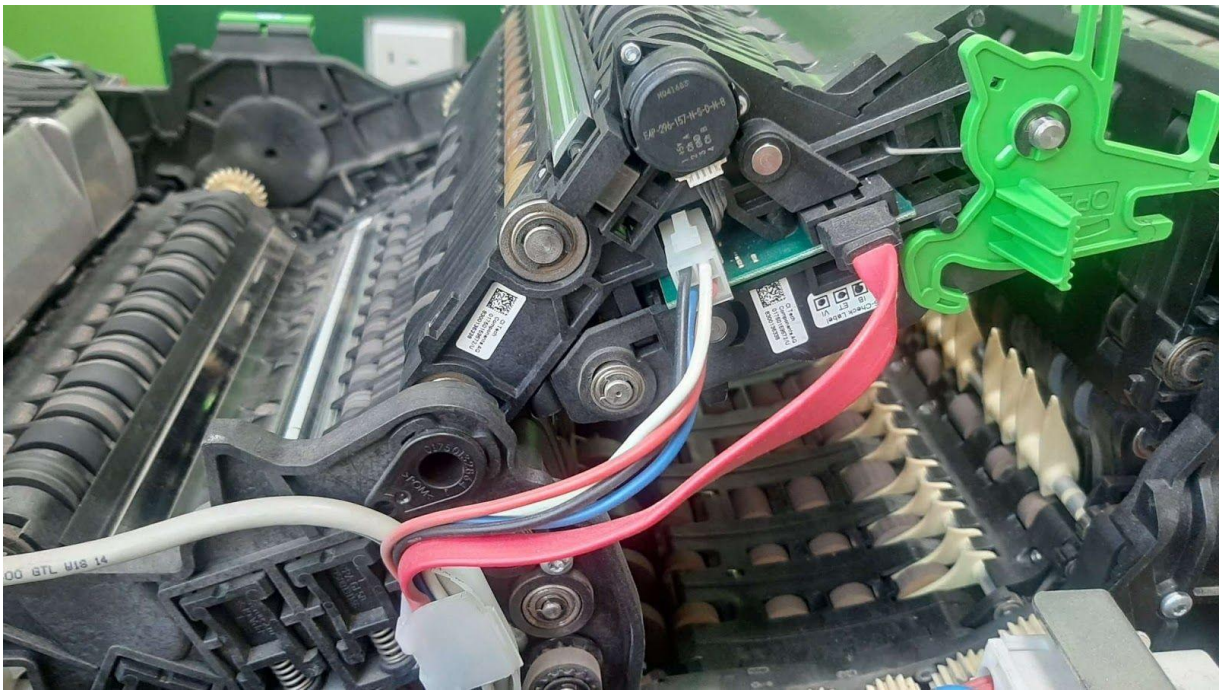


При очищенні треба обов’язково відкривати нижню і верхню частини сканера. Даний модуль дуже вразливий до перегріву. Природно, що наявність пилу сприяє перегріву модуля.


Для демонтажу нижньої частини модуля необхідно від’єднати всі дроти, потім одночасно натиснути на педальки, котрі знаходяться на main module head.

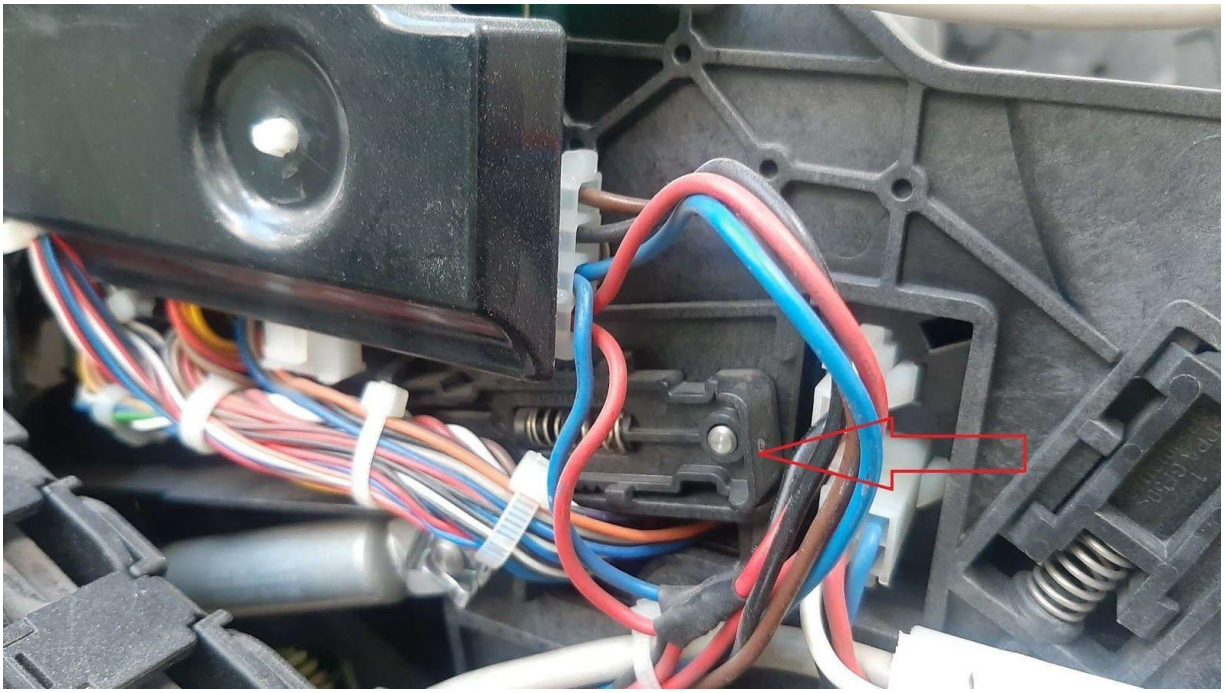


Аналогічно - з іншого боку.

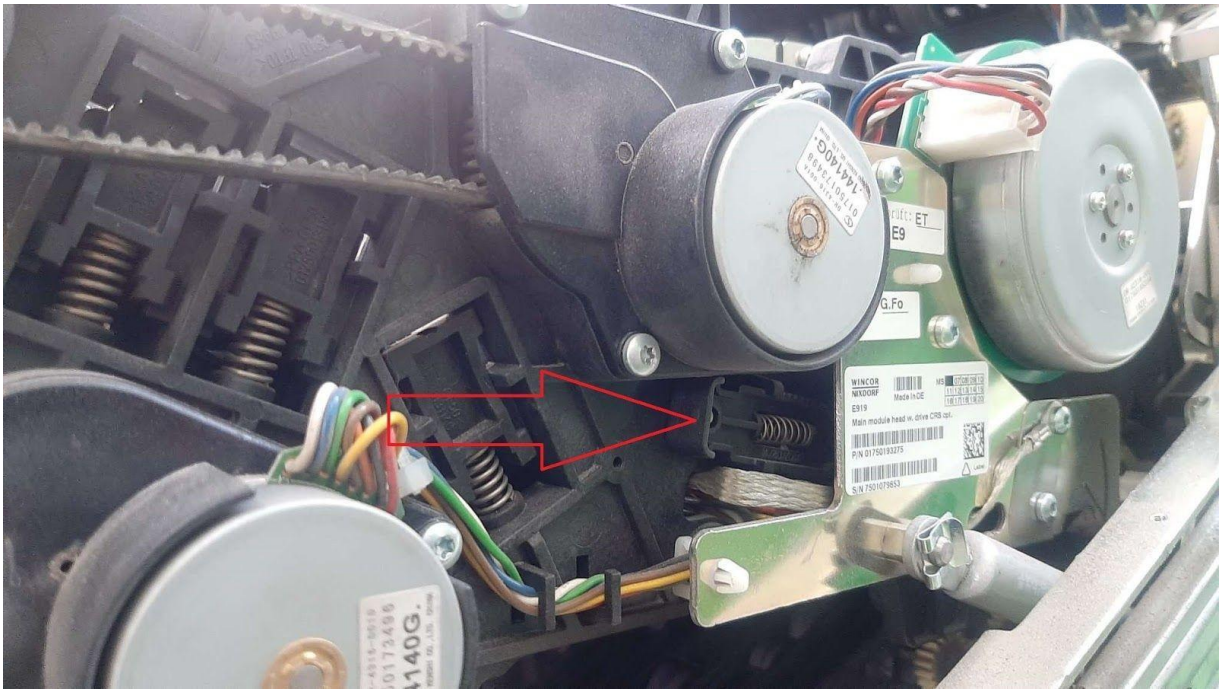

Опісля трохи підійміть частину модуля що прилягає до alignment unit.

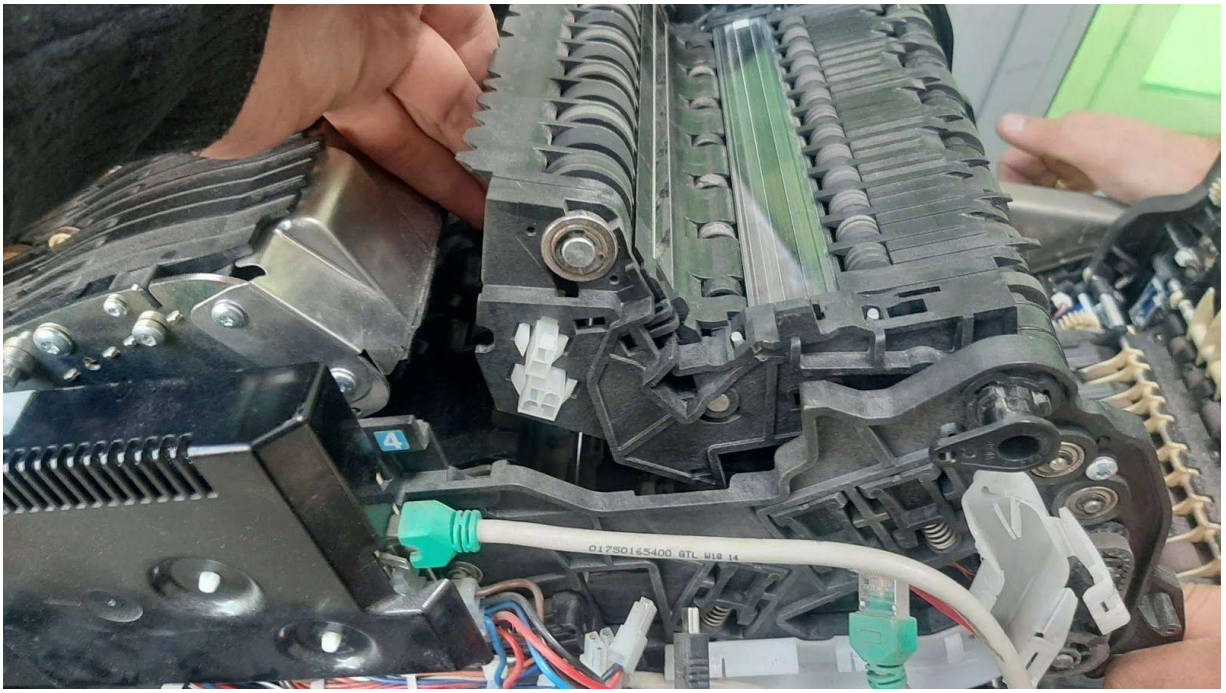

Акуратно підіймаємо модуль вгору, не сильно, оскільки у нижній частині подключений шлейф, що йде на UV сенсор.

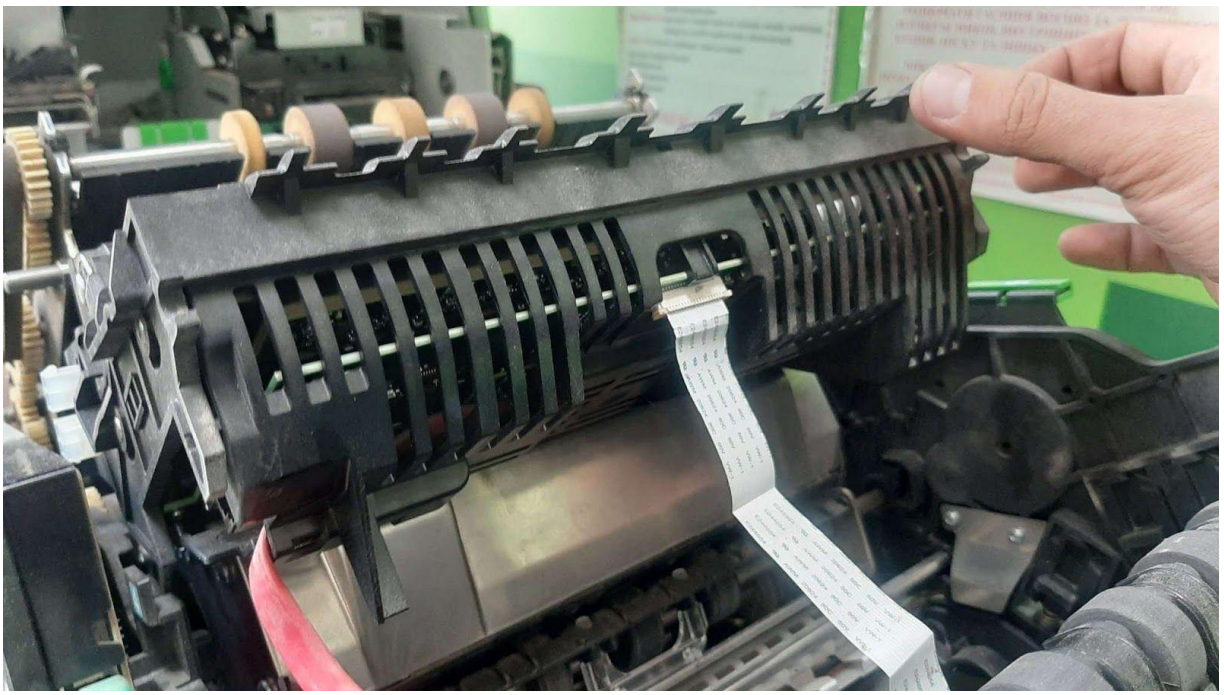

Зверніть увагу на цілісність шлейфу виносного UV сенсора.

Складання проводимо у зворотньому порядку з підключенням всіх з’єднань.


Перевірка Safe transport

Особливості.


Перевірка перехідного модуля на наявність розбитих шестерен.

Перевірка люфта на посадочних місцях підшипників, цілісність вісей і роликів.


Перевірка distribution модуля, прилягання вимірювальної станції, цілісність зубів,

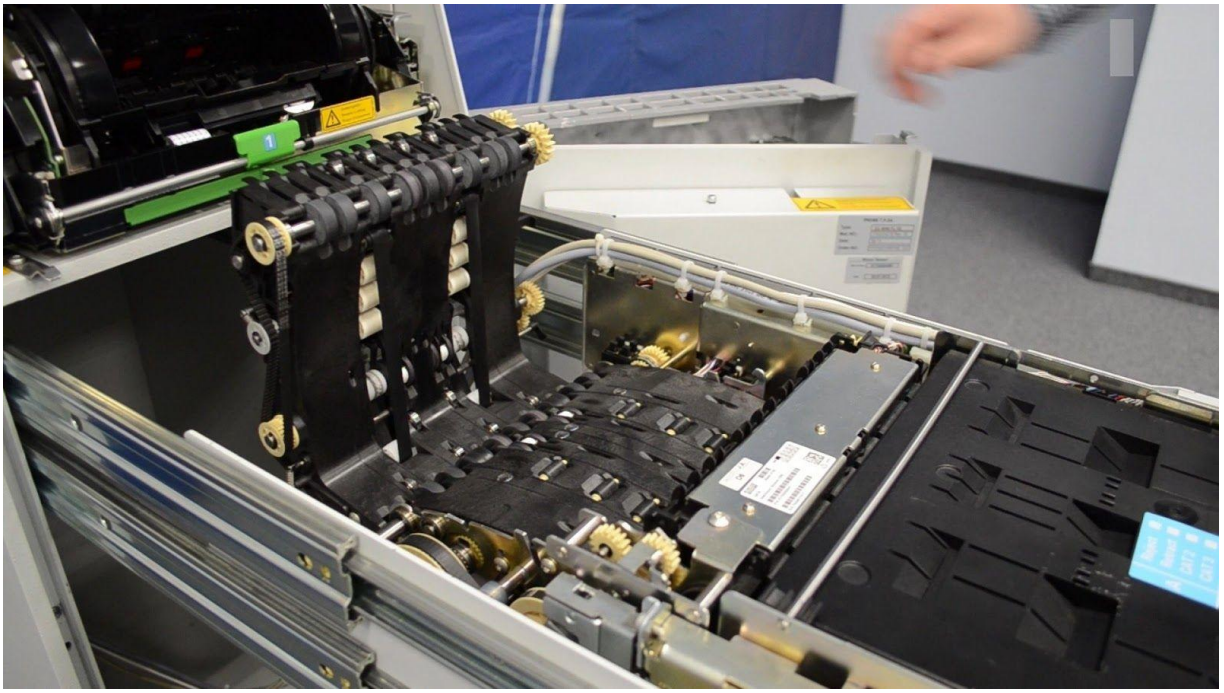

Забруднення фотосенсорів, цілісність бічних шестерен, які йдуть на диверт та перехідний модуль.

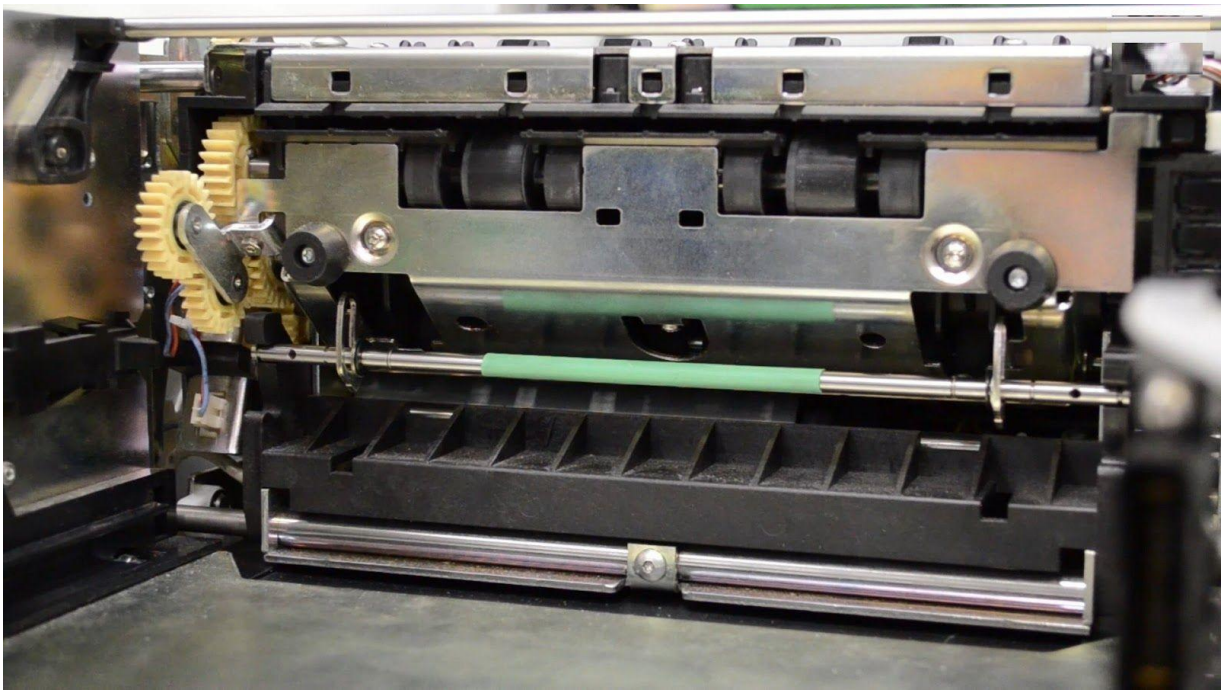


Перевірка шестерні main safe motor ременя.

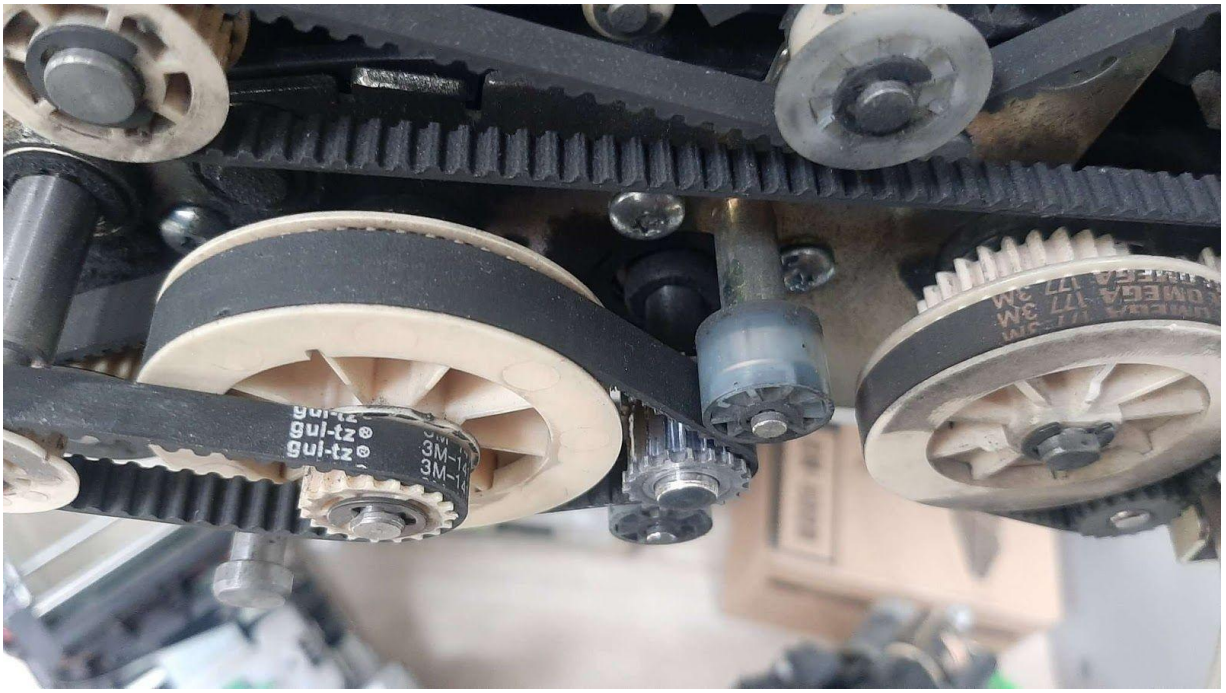


В разі зносу шестерні, необхідно провести заміну шестерні або повністю замінити distribution module.


Перевірка цілісності корзини, направляючих, конекторів касет на кожному пікері.

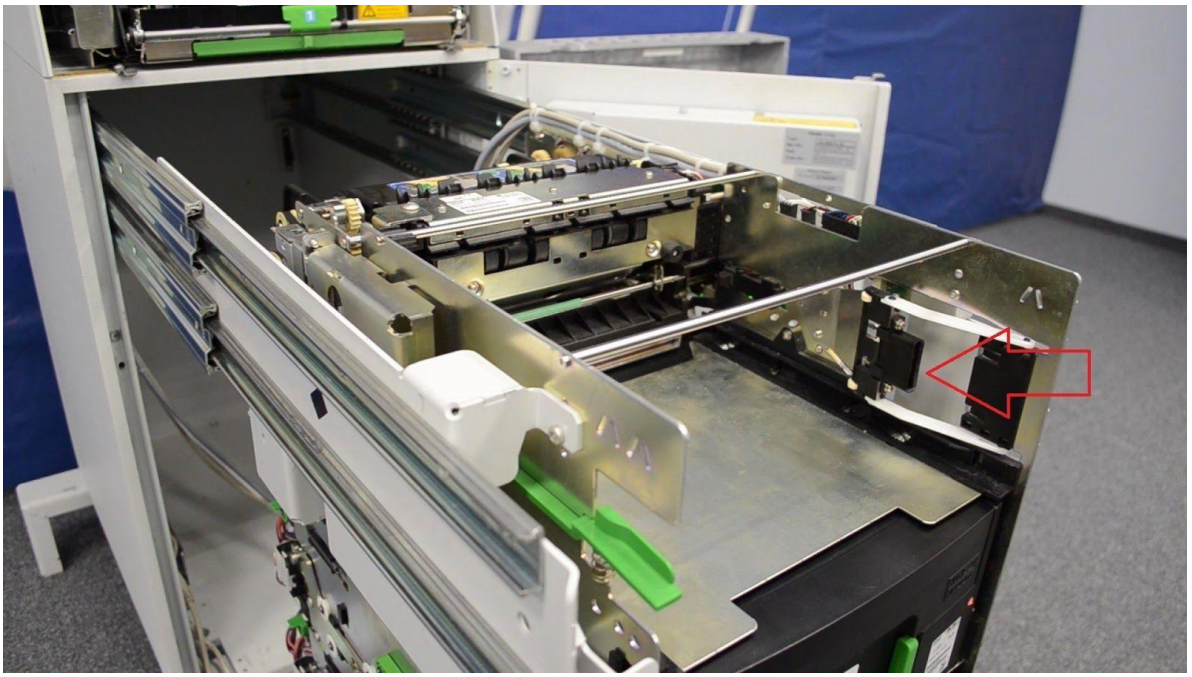




Витягаємо корзину з сейфу.

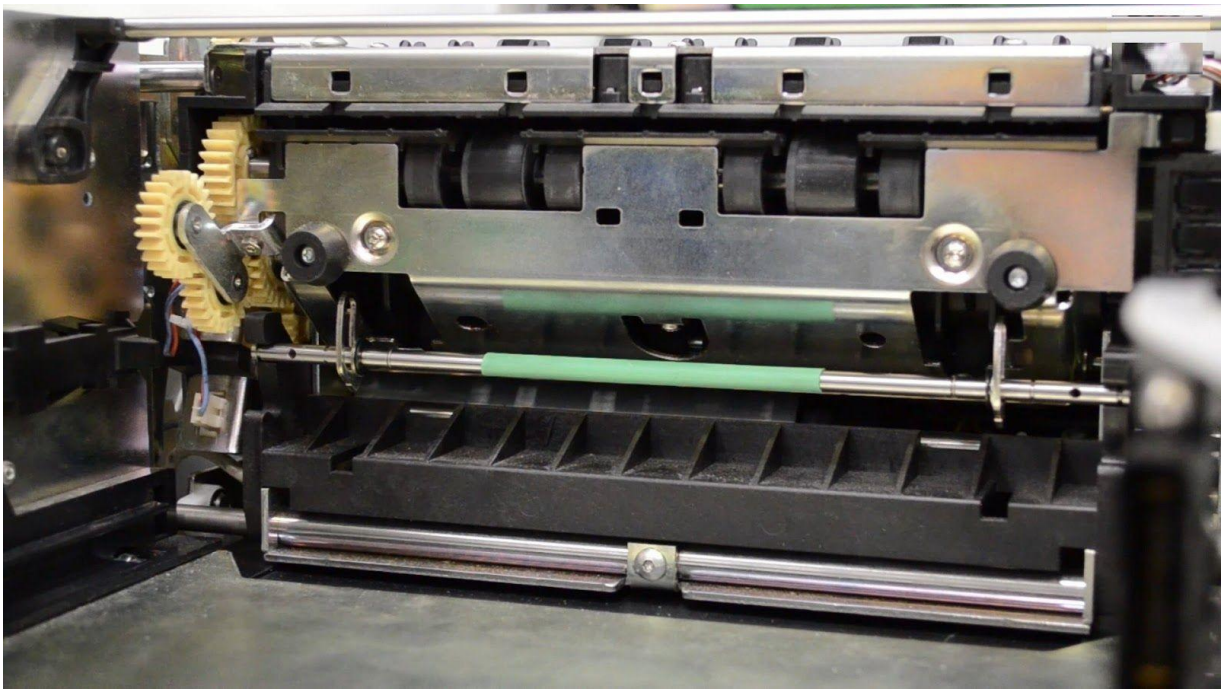


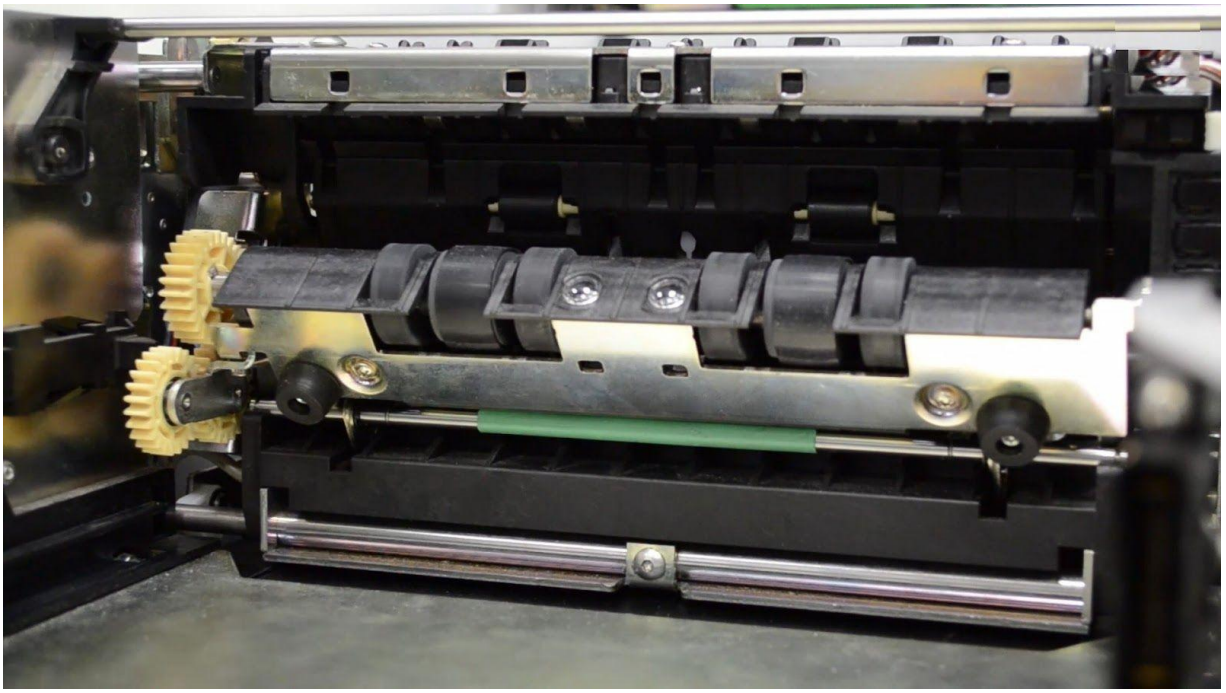


Оглядаємо на наявність зім’ятих грошей та інших сторонніх предметів частину транспорту dm to l3 cassete.

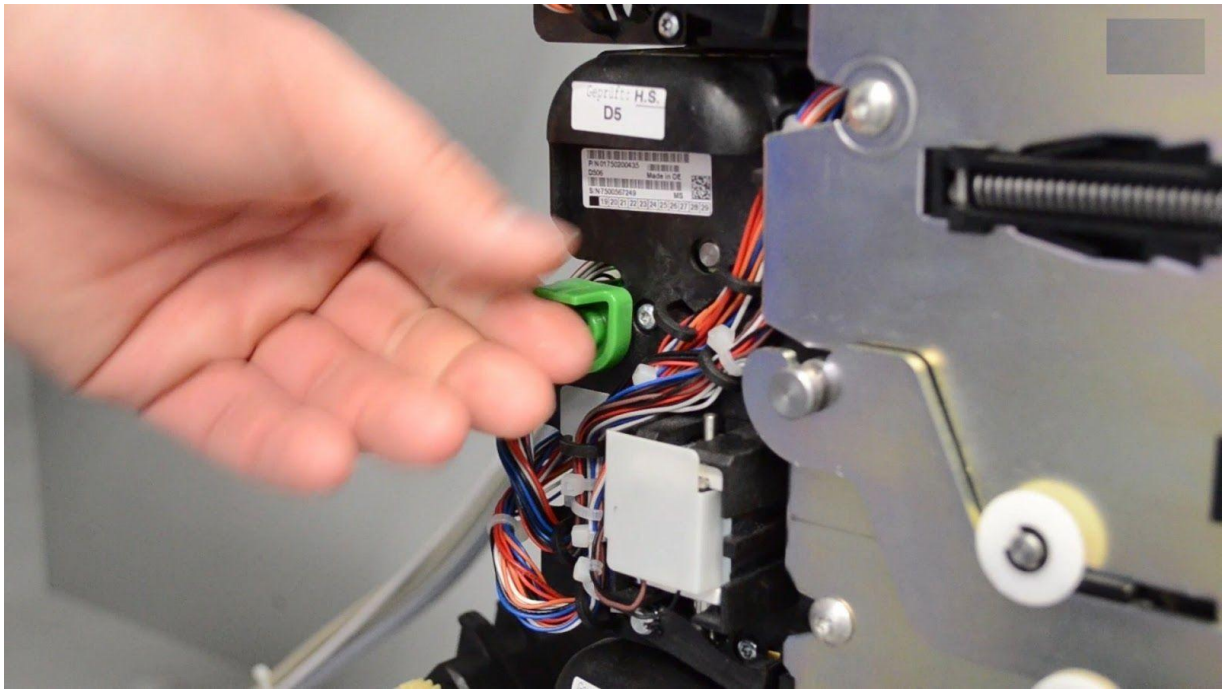



Наступним етапом оглядаємо VS модулі.

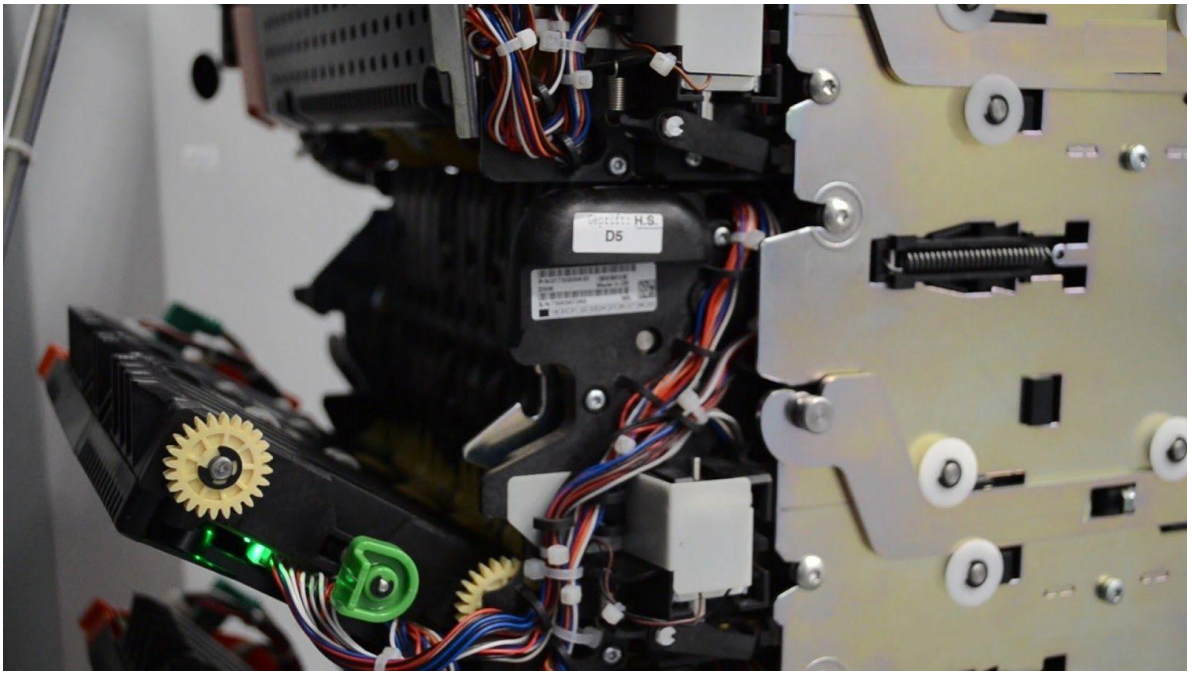

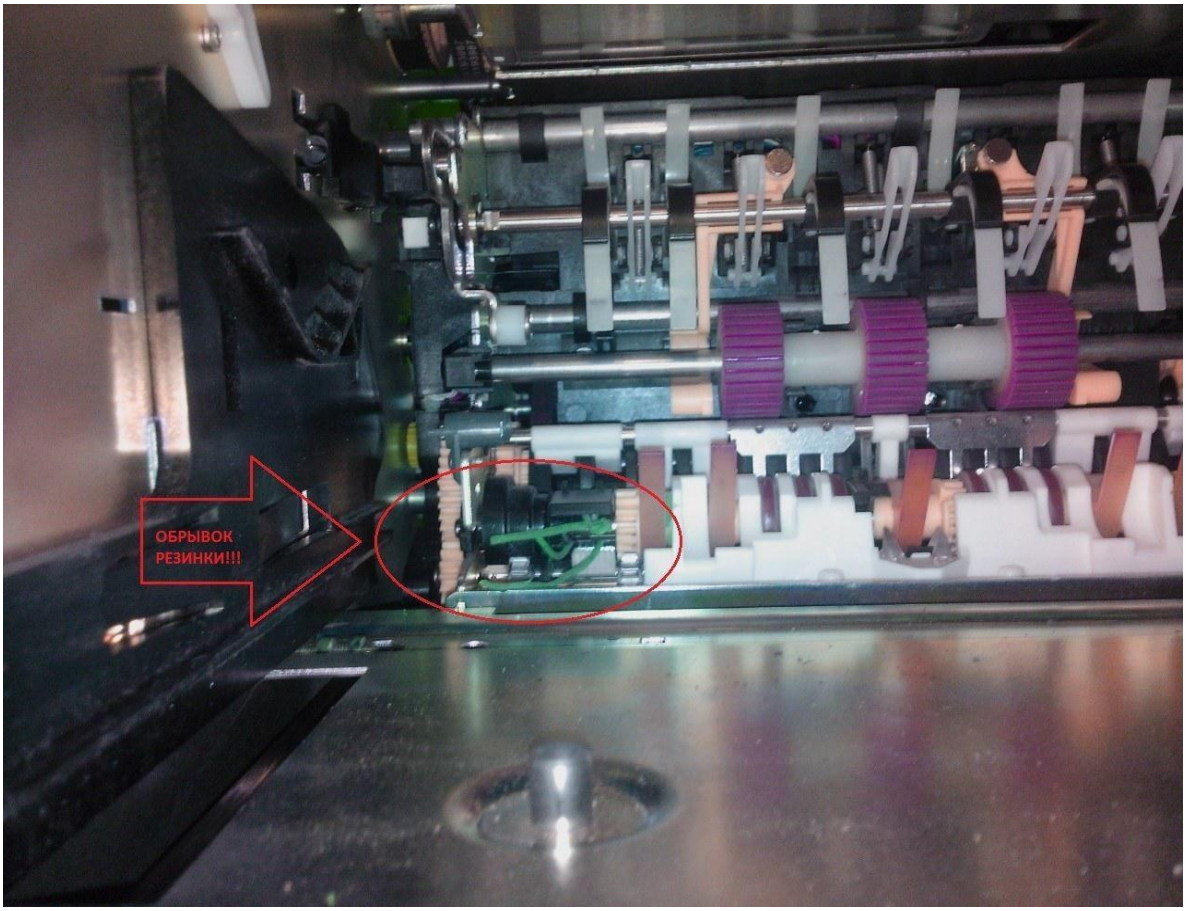


Звертаємо увагу, в першу чергу, на цілісність лінз та їх непорушність у посадочному місці, а також вісевого люфта feed shaft.

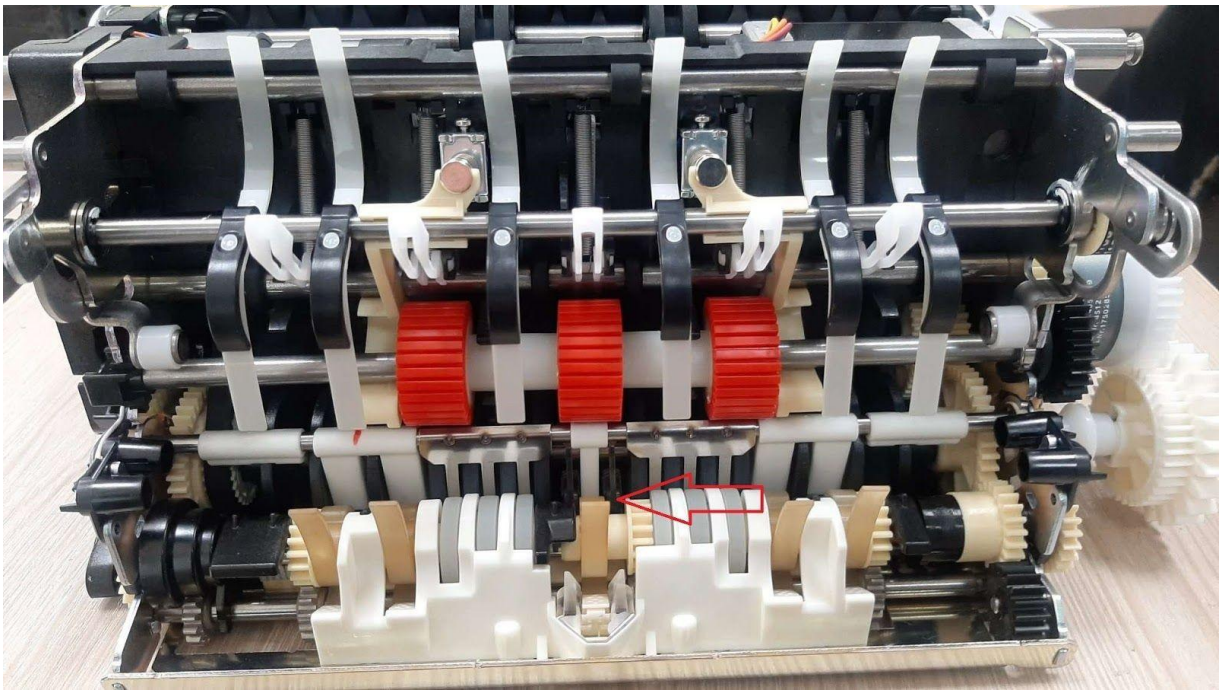

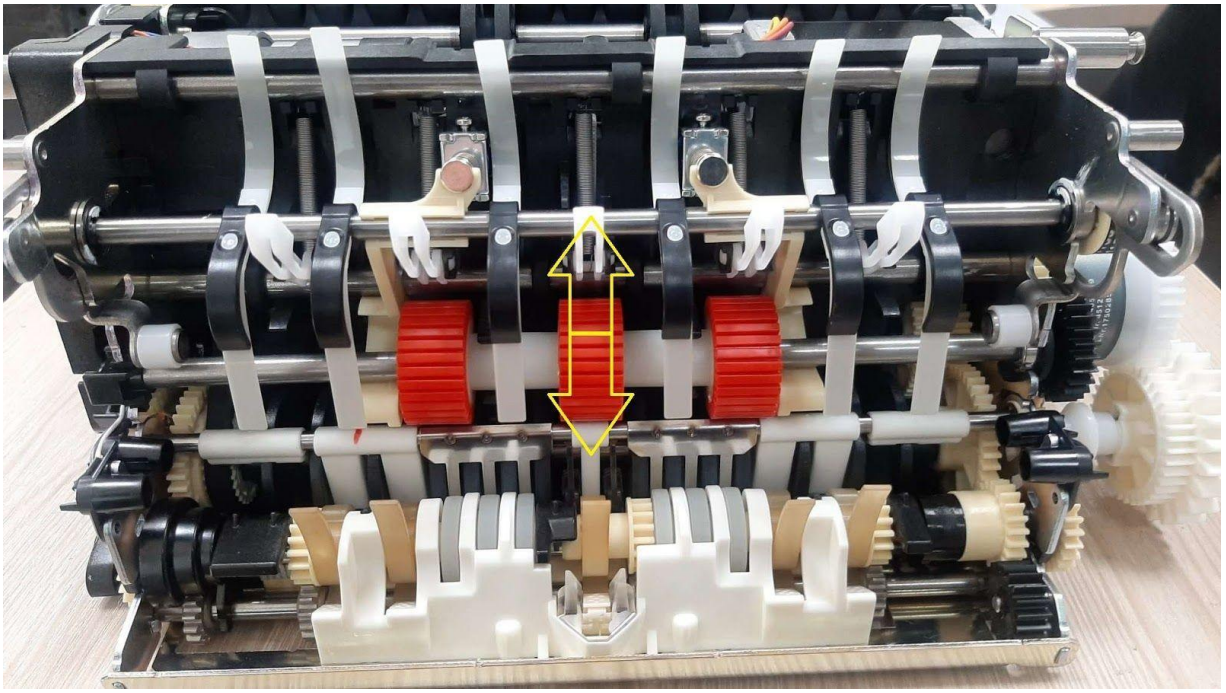


В разі виявлення провертання екстракторів на вісі, виконати заміну вісі цілком, або відправити модуль в ремонт.

Оглядаючи сейфову частину АТМ, необхідно звертати увагу на перехідний модуль між сейфовою і верхньою частинами. Не допускається перекос та пошкодження даного модуля.

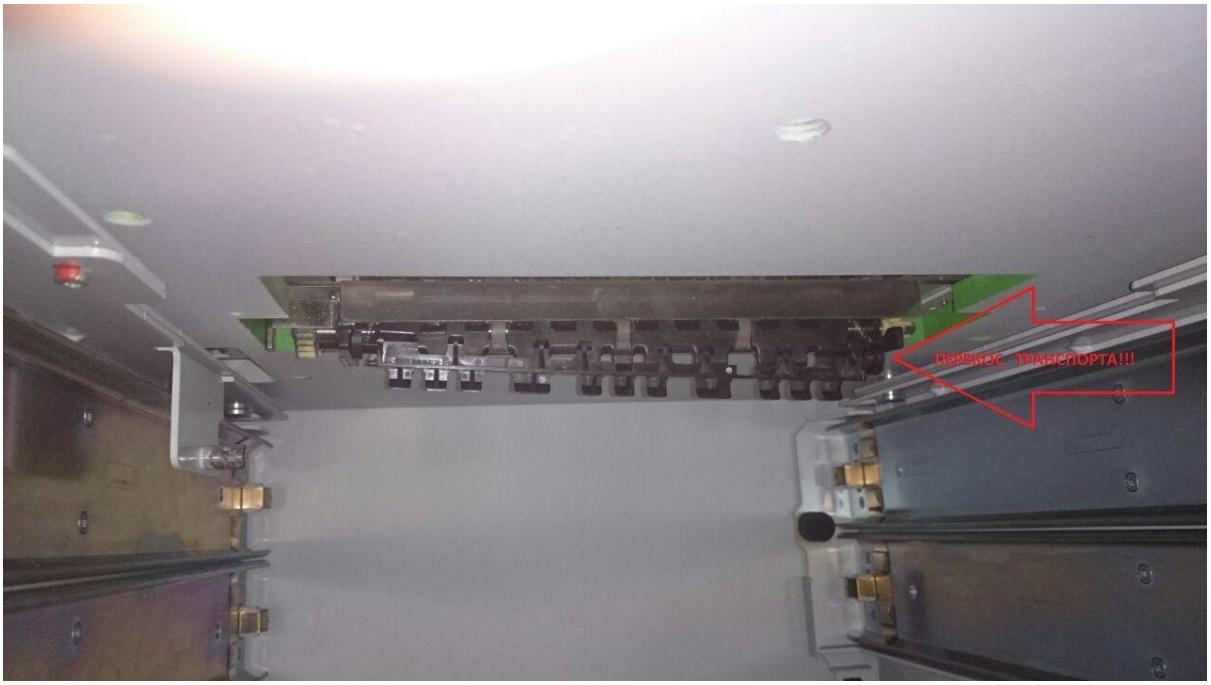


TSOP

ВАЖЛИВО! Після кожної маніпуляції, проведеної на модулі RM3, в сервісній програмі необхідно провести скидання і тест RM3. Для цього треба з меню SOP перейти в TSOP, набравши комбінацію «20» в основному меню SOP.

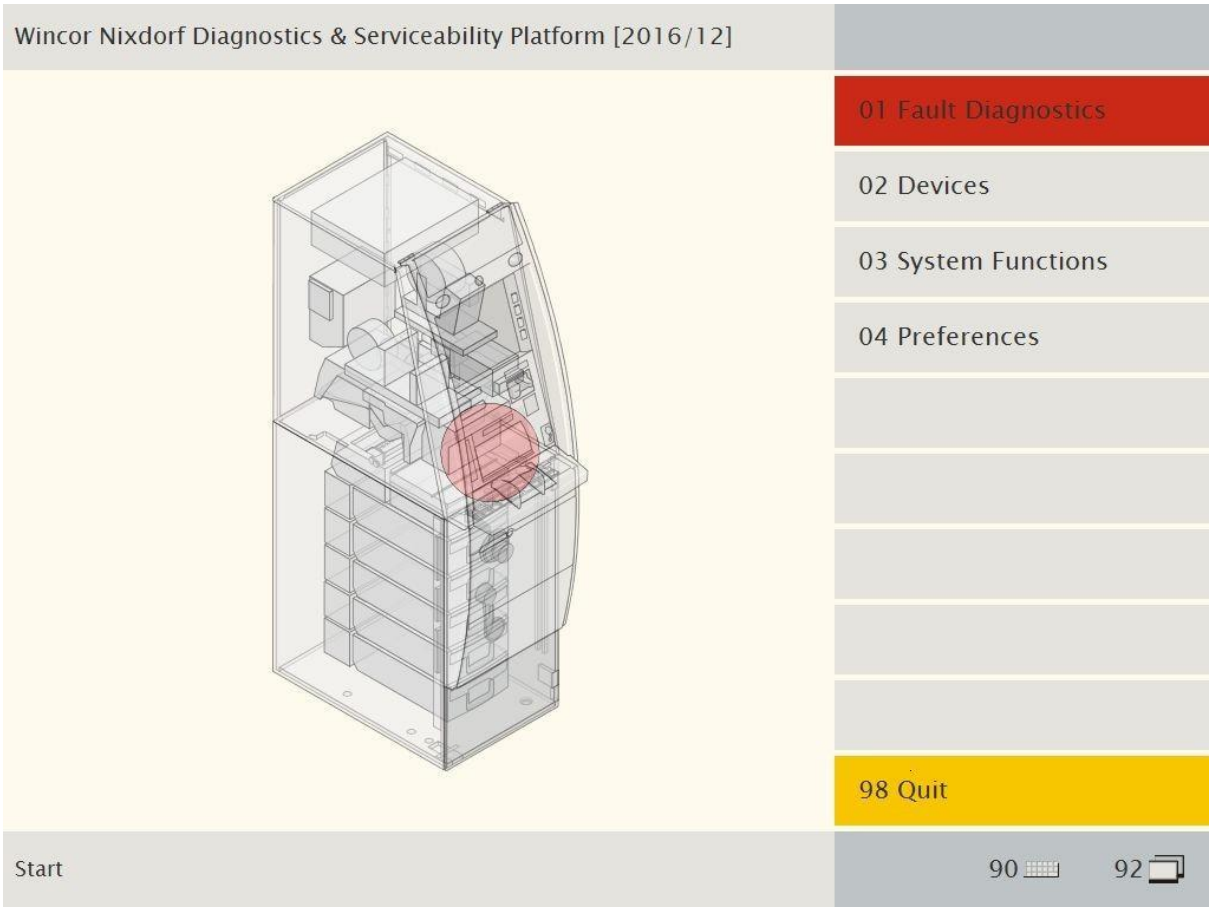


Наявність збою буде відображено на першій вкладинці TSOP та підсвічено червоним кольором.

Задля з’ясування причин збою переходимо на 02 Devices.

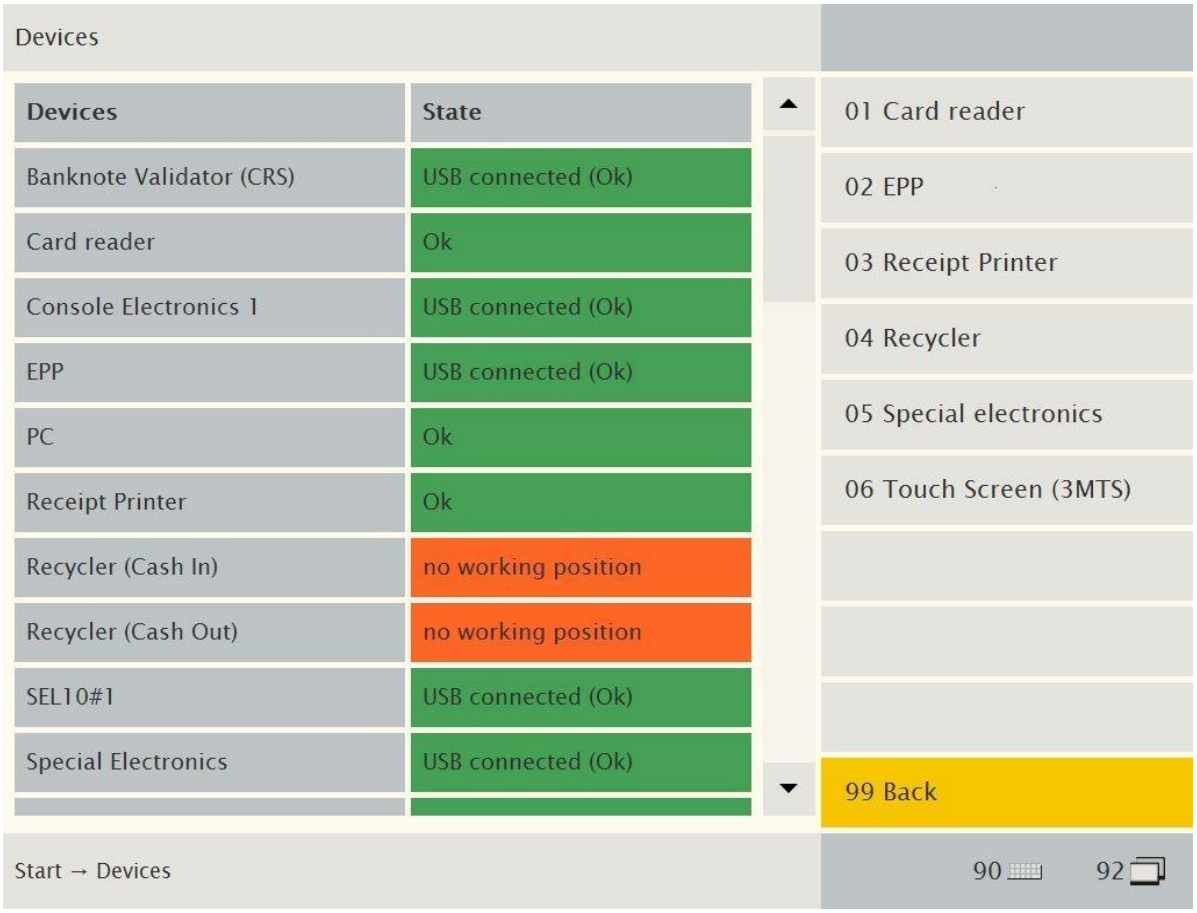


Далі ідемо в пункт 04 Recycler.

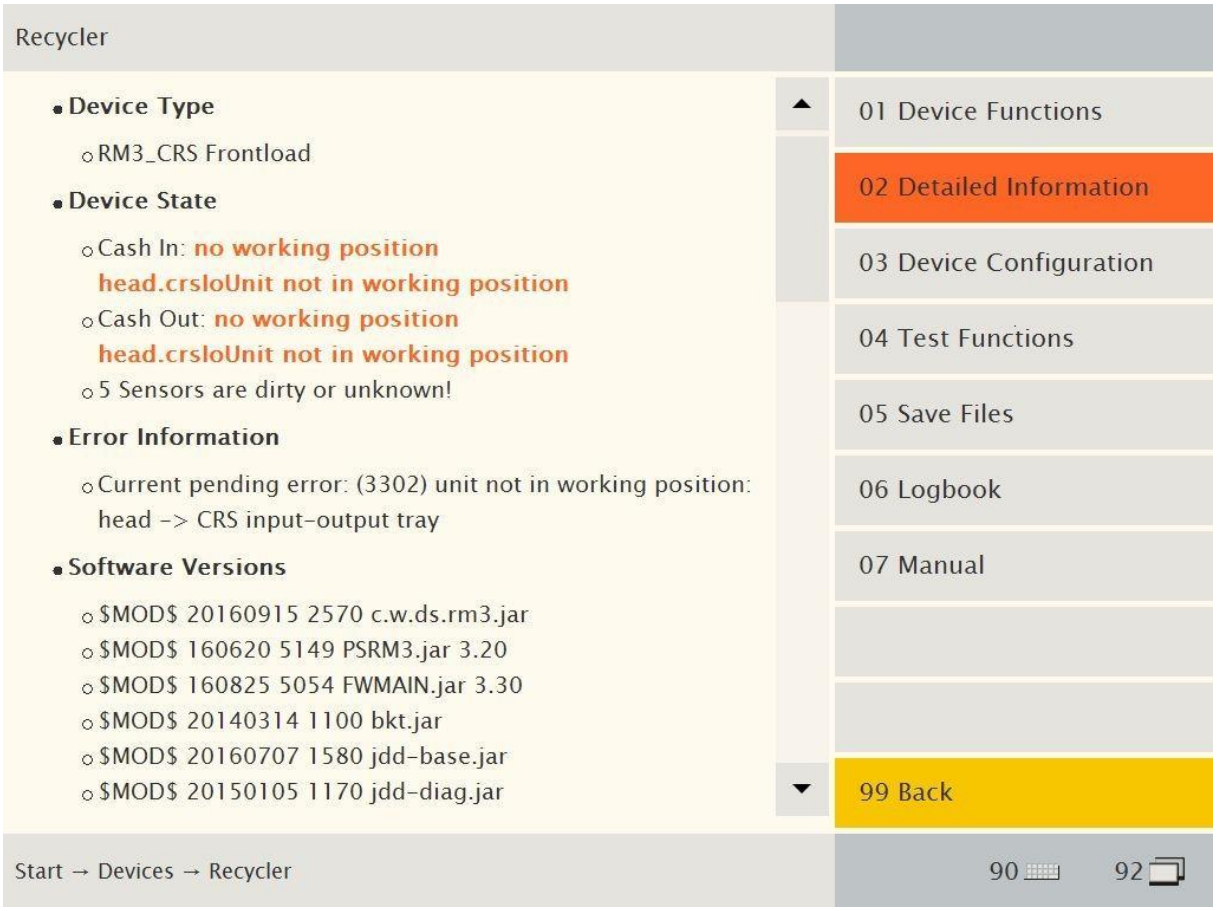


Бачимо опис стану RM3 «no working position».

В наступному рядку бачимо опис останньої помилки RM3 > unit not in working position: Head -> CRS input-output tray. Отже, останньою була помилка IN/OUT module, який перебуває не в робочій позиції. Після усунення несправності необхідно виконати скидання RM3. Для цього перейти в пункт 01 Device Functions. В разі будь-яких збоїв треба звертати увагу саме на цей рядок з коментарями last error. Там буде опис останнього “фатального” збою.

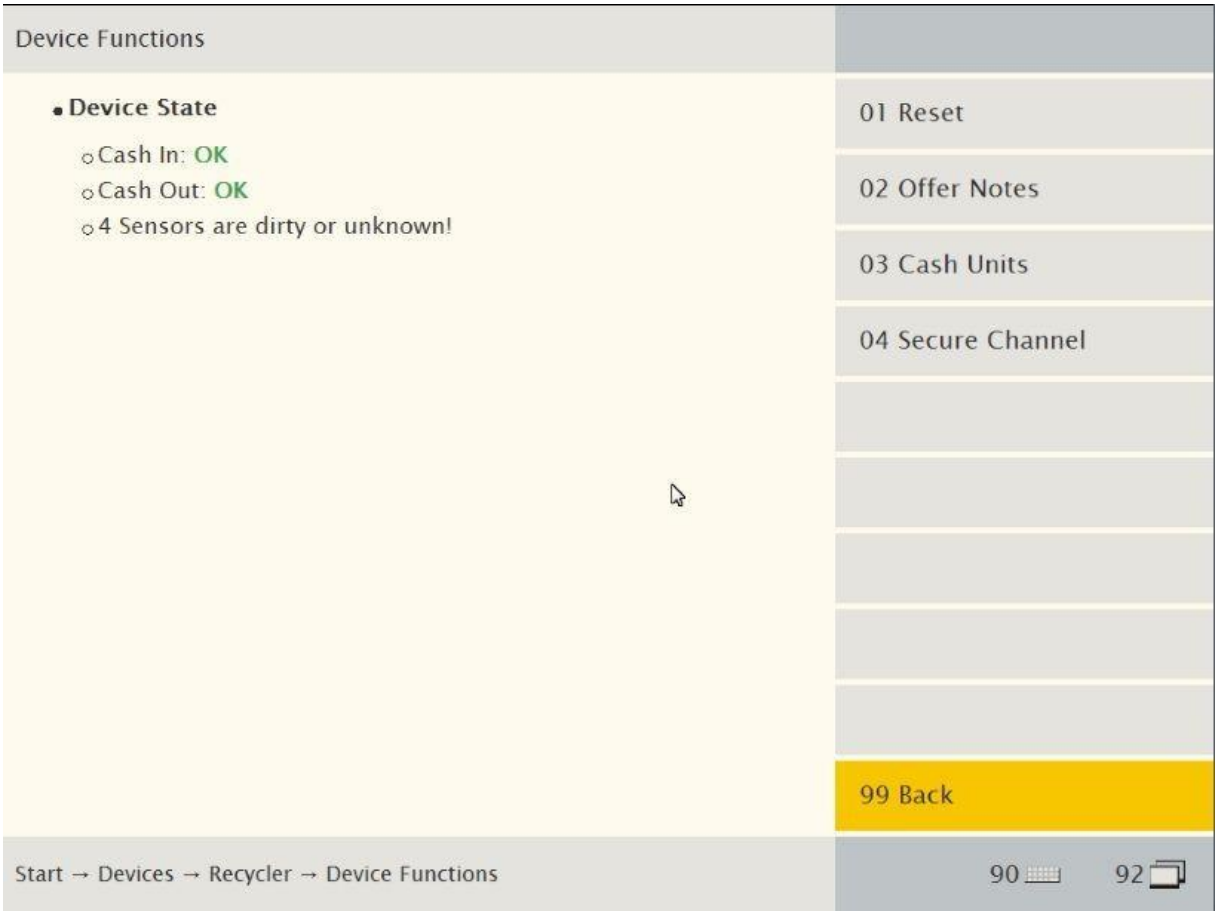


Вибираємо функцію 01 Reset. Очикуємо виконання скидання RM3 і появи повідомлення

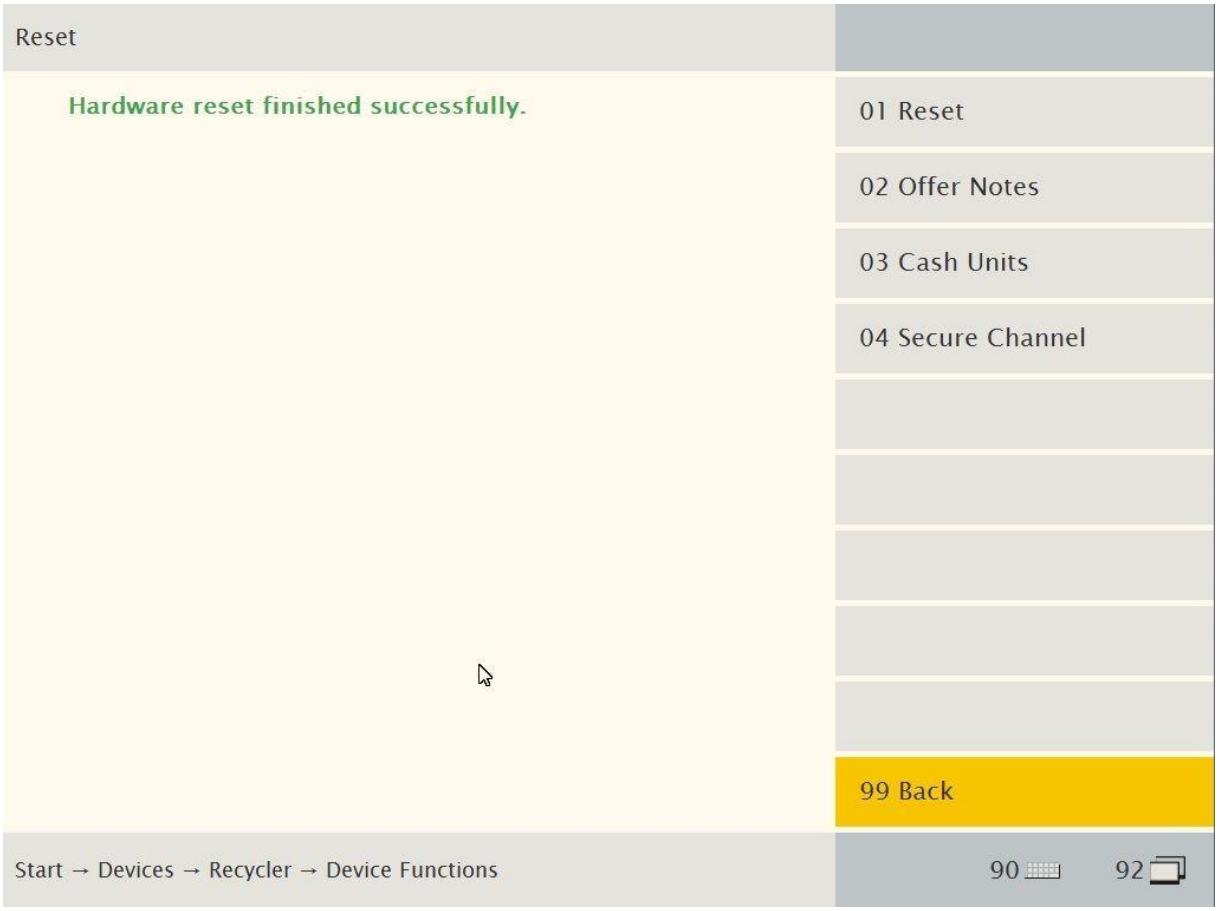


Дане повідомлення інформує про те, що було скидання RM3 і він функціонує.


Для визначення зам’яття, або який датчик перекритий, можна перейти в пункт 02 Detailed Information.

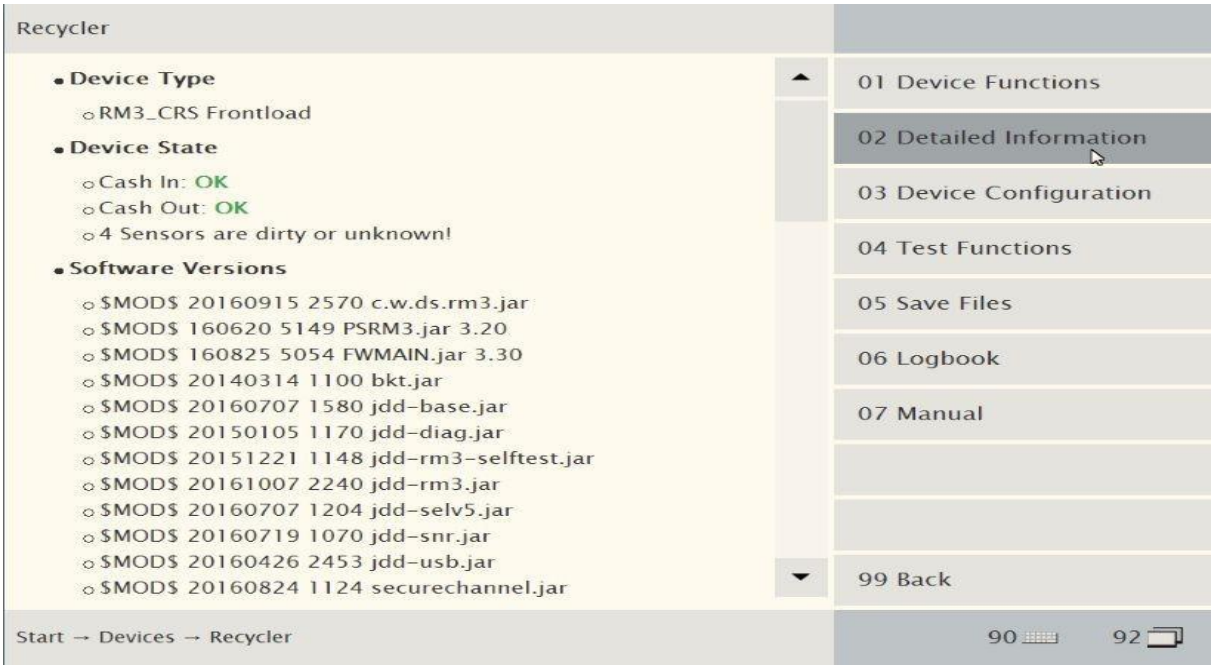

Далі - в пункт 05 PS Coverage.

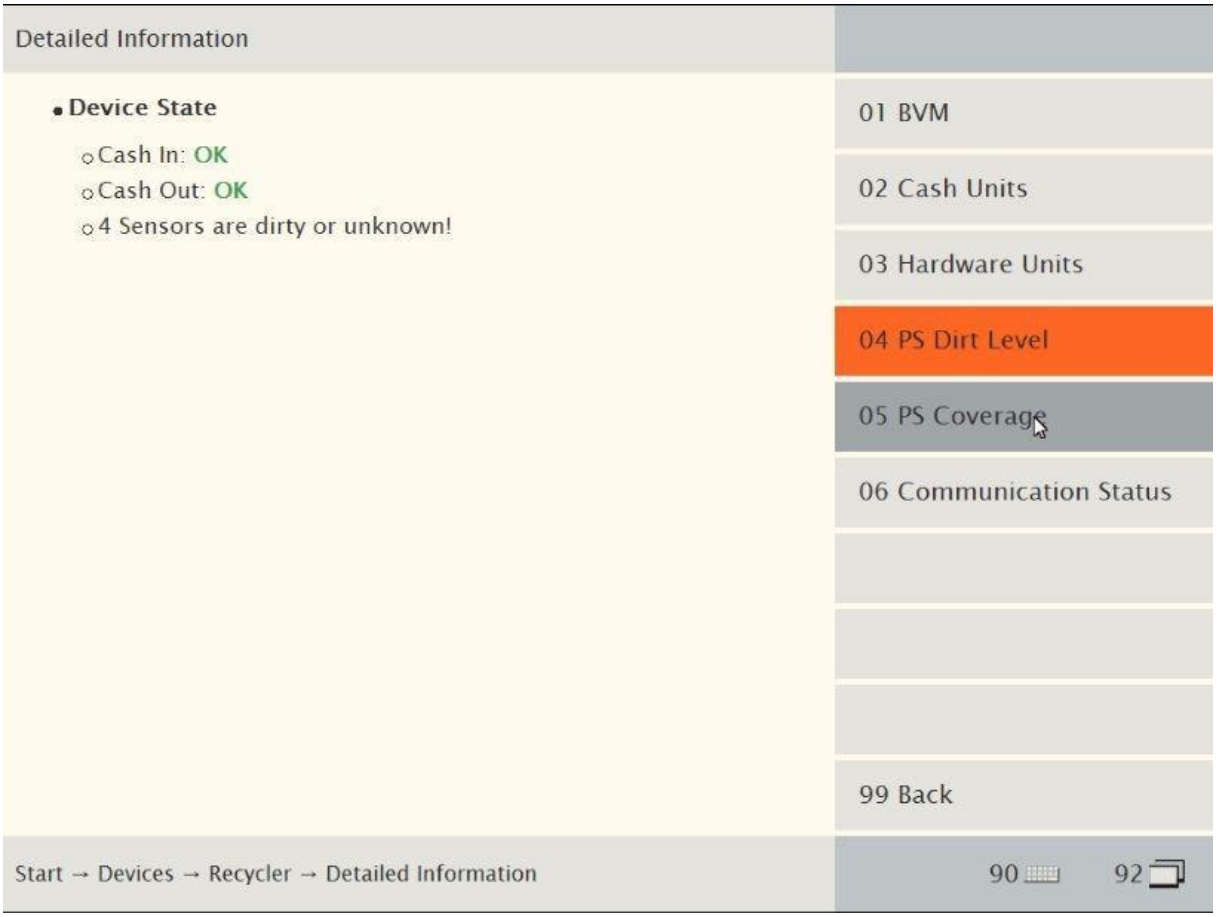

Вибираємо необхідну нам частину системи і переходимо туди.

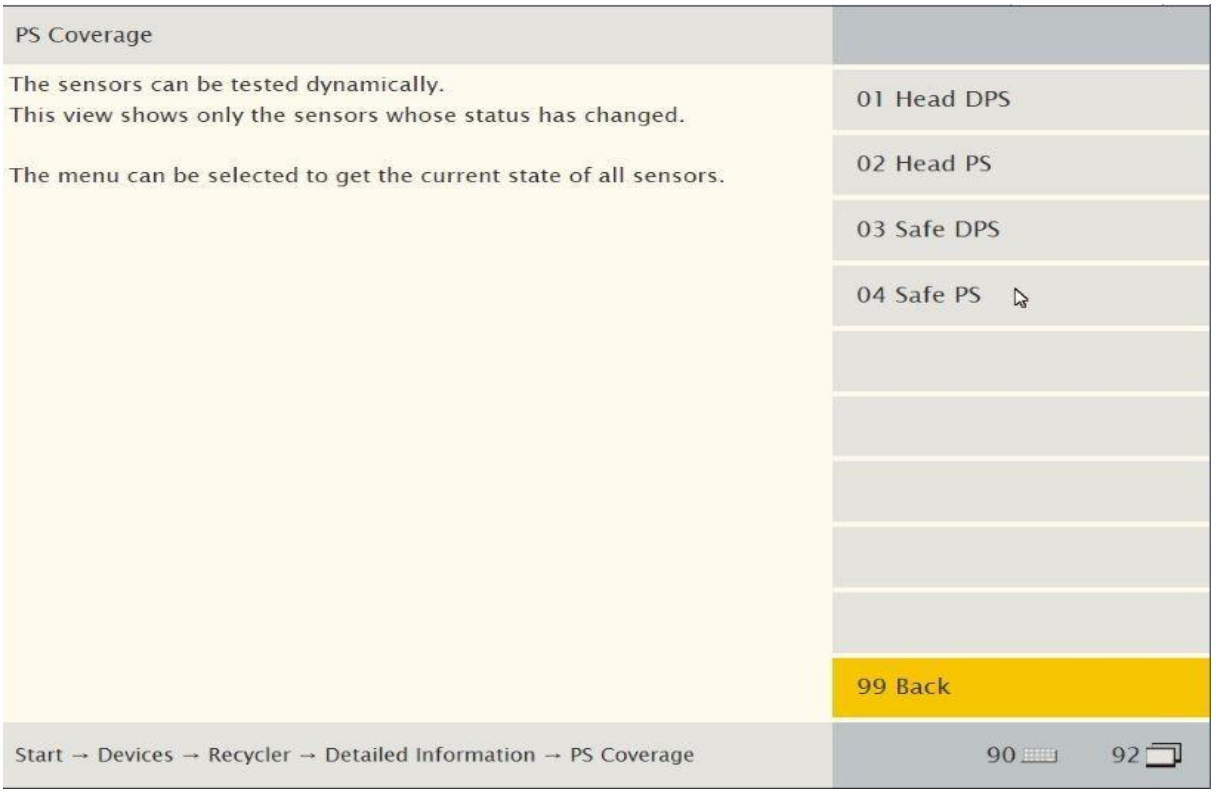

Head PhotoSensor.

PS Coverage

The sensors can be tested dynamically.
This view shows only the sensors whose status has changed.


The menu can be selected to get the current state of all sensors.

01 Head DPS
02 Head PS
03 Safe DPS
04 Safe PS
99 Back

Start → Devices → Recycler → Detailed Information → PS Coverage 90 92

Head PS – All

Table Graphic

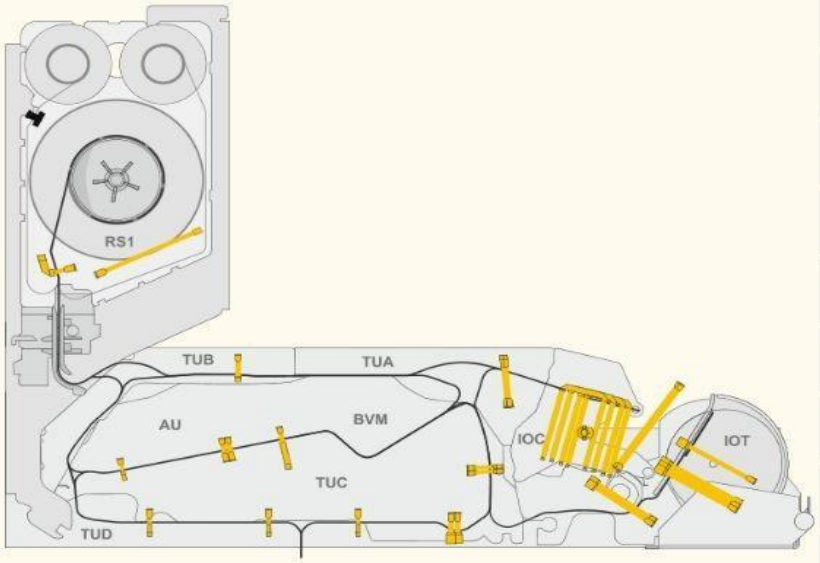

01 All
02 I/O Unit
03 Roller
04 Transport
99 Back

Start → Devices → Recycler → Detailed Information → PS Coverage → Head PS 90 92

Або ж Safe PhotoSensor.

PS Cвverage

The sensors can be tested dynamically.
This view shows only the sensors whose sfatвs

has changed. The menu can be selected to get

the current state of all sensors.

Oï Head DPS

02 head PS


03 Safe DPS

99 Back

Stamt —• Devices —• Recycler —• Detailed Information PS Coчerage

safe PS — At I

Table

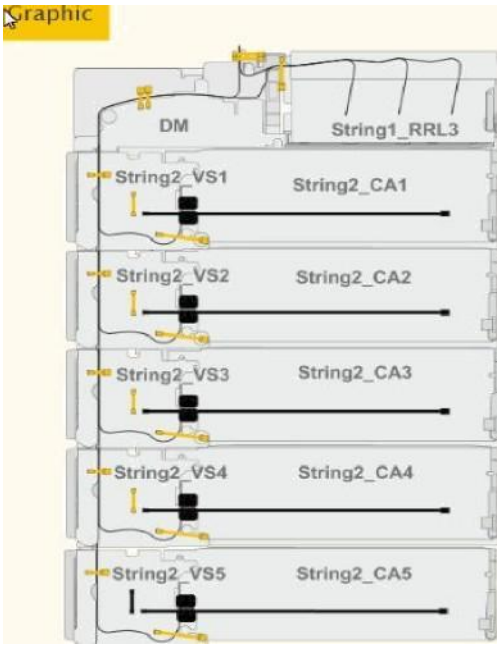

O1 All

02 Cassette


O3 Oeposit Box 04 VБ Mod мles O!i


Transport


99 Back

Start - Devices - Kecycler - DetaiJed Inform•tion - PS Coverage - Safe PS

Для перегляду версії ПЗ RM3 необхідно пройти по пунктам:

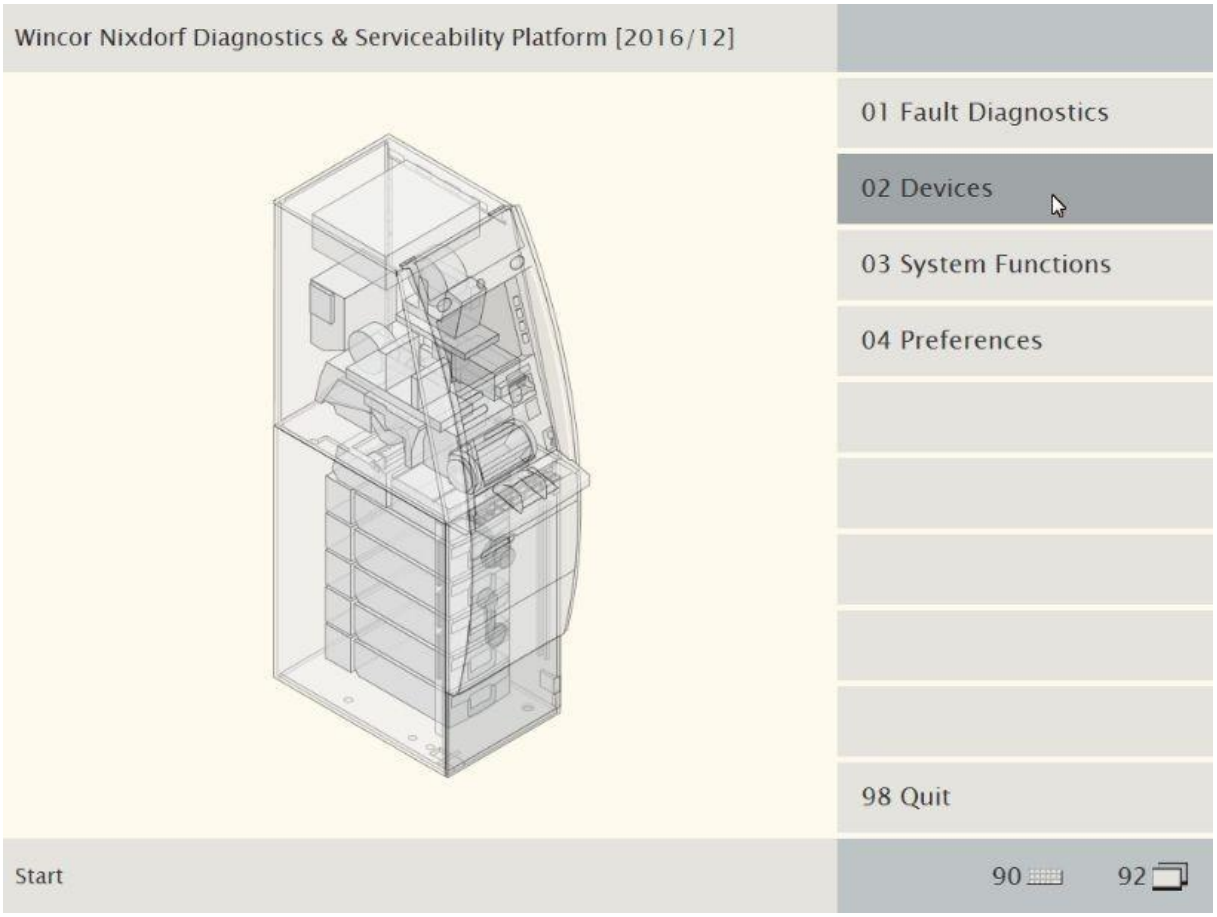

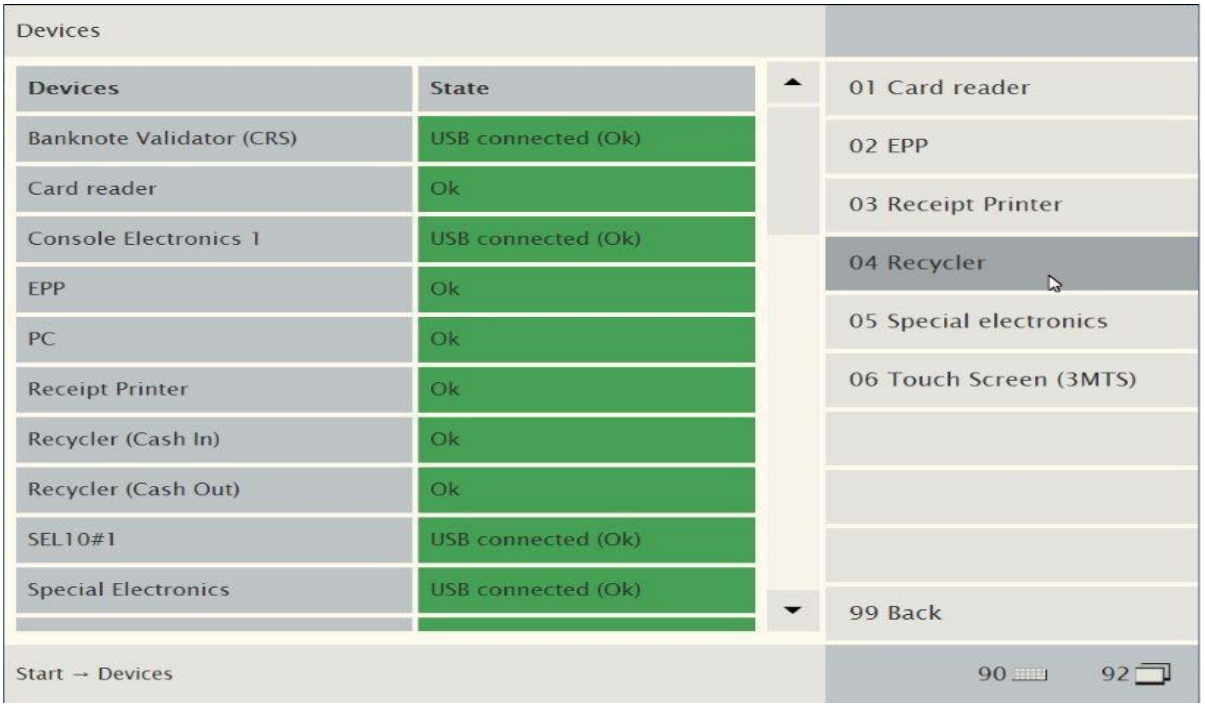

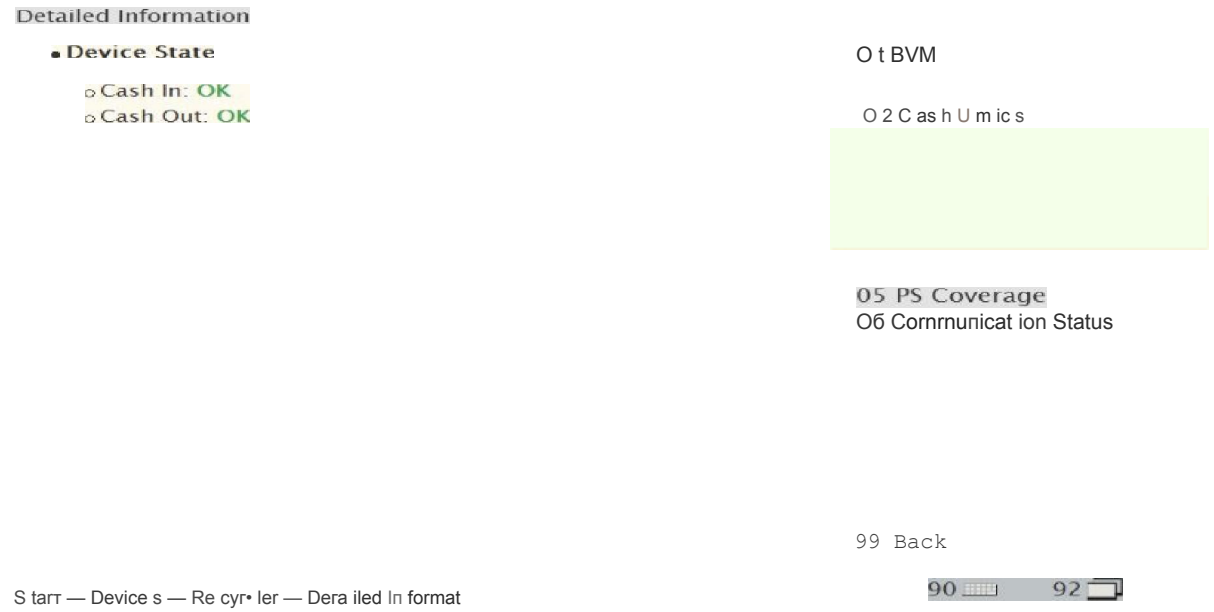

Detailed Information

« Device
State э
Cash
In OK
c Cash Out: OK
э 4 Sen sors are dirty or unknown !

OI BVM

02 Cash Units

O3 Hardware Units

05 PS Coverage

99 Back

Start -+ Devices -• Recycler -• Detailed Information

Overview


ыame	**Status**	O1 Overview
USB Connection	WORKING USB device found and all communication channels created and working.	02 USB Coппectioп
Firmware	**WUkKIN1** **Device and firmware information coul d be read completely.** Coп пect**i**aп **status is** OK**.**	04 Security
Serure Channel	WORKINCi Secure channet is working.	

Start Devices —


99 8ack

Recyrler — Detailed Informatiов - Device Communication

Status

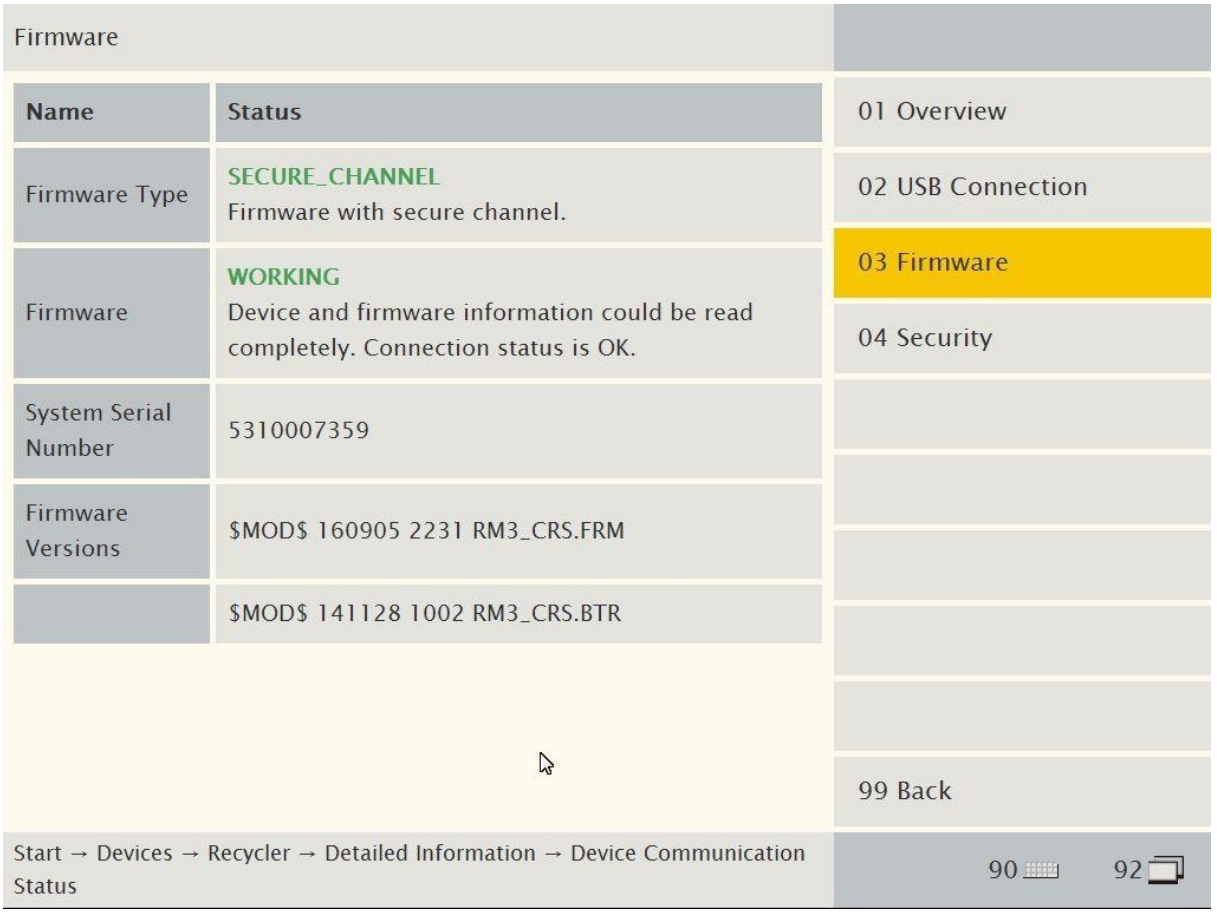

Для перегляду версії ПЗ BVM
необхідно пройти по наступним пунктам:

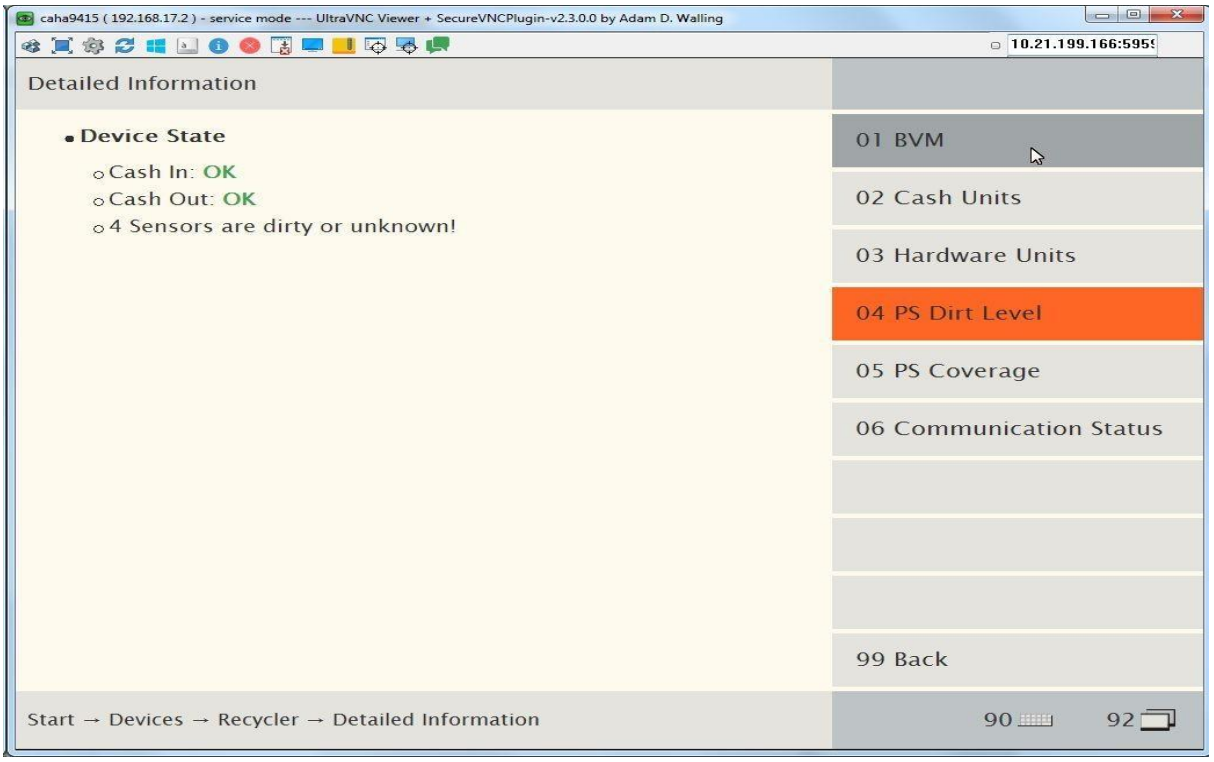

BVM

01 Current State

02 FR Versions

0.3 Note Table

04 BVM Config uration

99 Back

Start —• Devices —• Recyc ler -• Detailed Information — BVM

Γ

RMVersionsseVersions

1. $ MODE 1 3 111 4 0014 MOVE_AWAA.cfg
2. 8 MODE 130113 0011 MOVE AWAA.odf.dfux
3. $ MODE 0911 09 0001 LASTFILE.TXT
4. $ MODE 1 C05 2 7 13 22 MOVE_AWAA. ΓRM.dfux

S . S MODS 14031 9 1 004 MOVE AWAA RUB.CDF.dfux

6. $ MODE 160531 1 OO3 MOVE_AWAA_UAH.CDF.dfux

Start — Devic es Recyc ler BVM Detailed I nformat ion

90 92

01 Си **rre nt State**

02 FRM Versions

03 Note Table

04 BVM Config uration

99 Back