Універсальна інструкція по монтажу електронних замків model 3028 / 3029

- Відкриваємо двері сейфа і знімаємо захисний кожух двері

- Відкручуємо два гвинти захисної накладки замка.

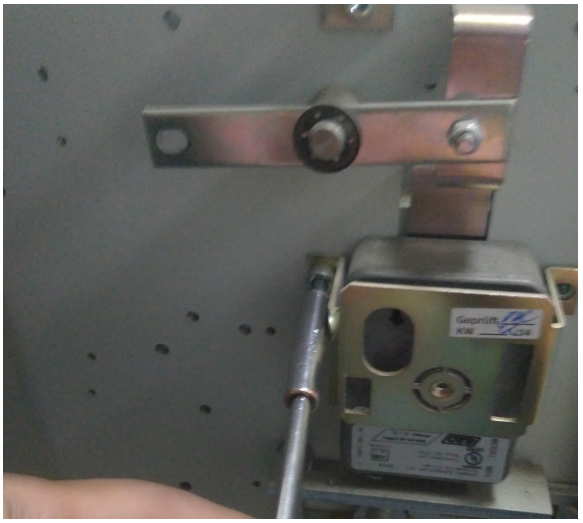

- Відкручуємо гвинти і знімаємо замок.

Відкрутивши кришку замка ви побачите механізм замка, ручка, що обертається лімба на кінці осі має різьбу, на якій шплинтом фіксується Приводний диск механізму. Вам потрібно буде вийняти шплінт, а потім викрутити лімб, як звичайний болт.

Комплект поставки электронного замка

Деталі необхідні для установки посиленого замку

- Перевіряємо час дату ел замку набираємо код 97 *
- переконуємося що дата і час на замку актуальні! (літній час)
- Если это не так, звоним 099 529 43 43
- Витягуємо елементи живлення із замку. (2-е живлення «Крона")
- УВАГА ! час між отриманням батарейок із замку і ніж встановлювати батареї не повинно перевищувати більше 10-15 хв !!! (Може призвести до скидання дати і часу приводить до помилок відкриття замку !!!!)

- Знімаємо верхню кришку замка (екран з клавіатурою) вона кріпиться на пластмасових засувках.

- Від'єднуємо кабель від електроніки замку і від виконавчого пристрою
- Проводимо складання вузла датчика положення ригеля в залежності від типу сейфа

можливі 3 варіанти:

- a) **Посилений сейф тип Recycler**

b) **Cashout № 1**

c) **Cashout № 2**

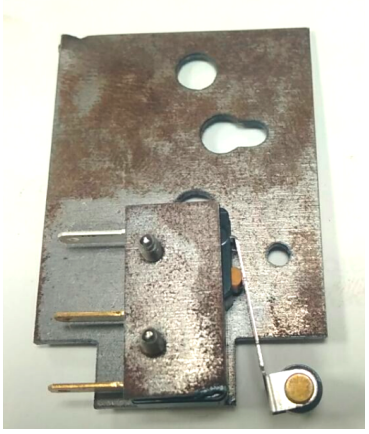

Посилені замки відрізняються від звичайних замків необхідністю підключення датчика положення ригеля дверей , який потрібно приєднати комплектним кабелем в лівий бічний роз'єм металевого корпусу замку якщо Ви дивіться прямо на етикетку.

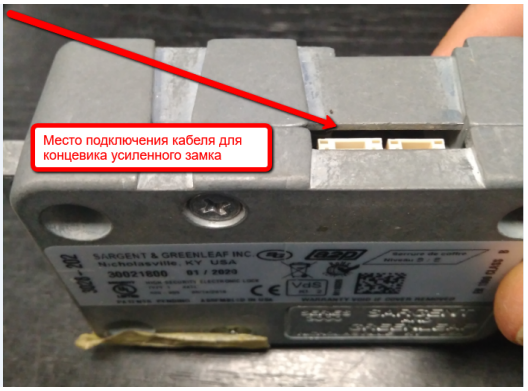

- Прикручуємо гвинтами електронний замок
- Проводимо електричні з'єднання

1) З'єднання датчика положення ригеля з замком

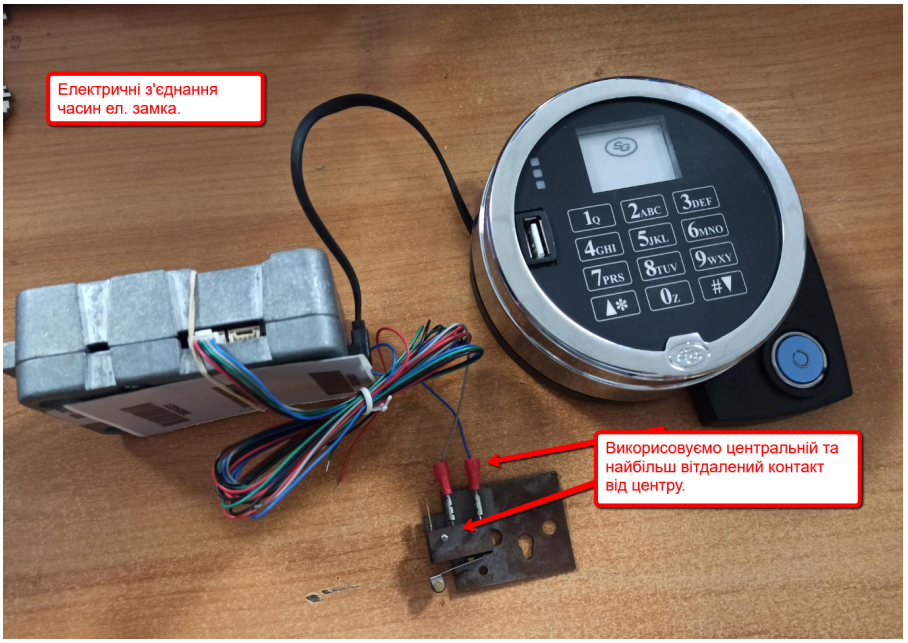

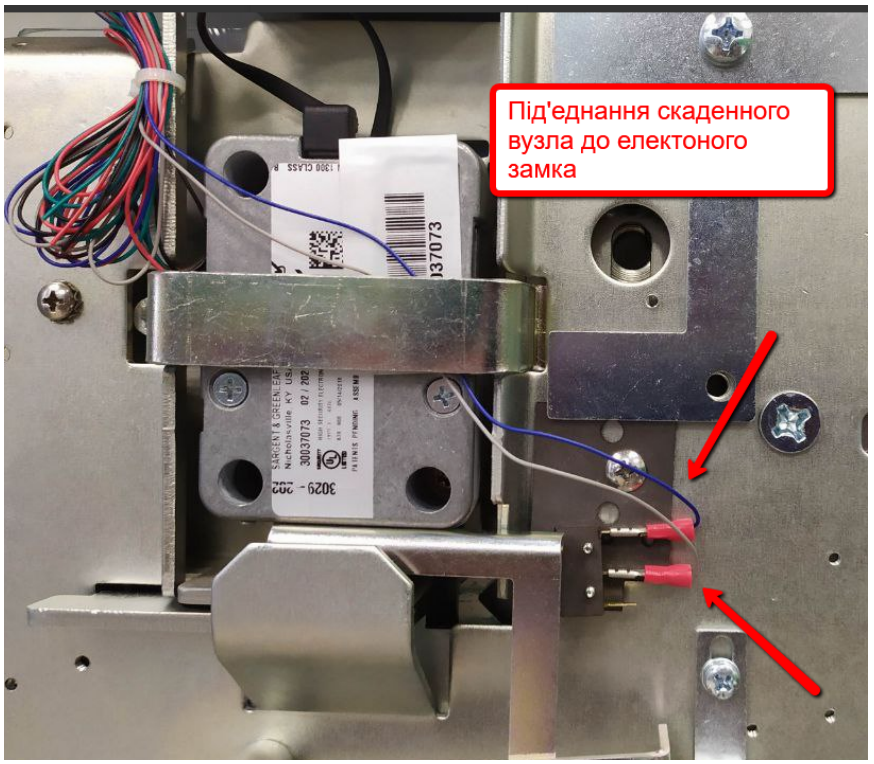

Кінцевик потрібно під'єднати, до шнура виставити і надійно закріпити всередині ригеля сейфа. Існує 4 типи розташування складеного вузла.

Пояснення роботи замку з датчиком положення ригеля.

Коли замок закритий сірий і синій провід постійно замкнені
При відкритті замку відчиняються двері і сіро-синє з'єднання розривається
Замок чекає, коли знову з'явиться контакт
При закритті сейфа сіро-синій контакт відновлюється і замок через пару секунд перейде в стан закрито.
(Якщо не буде концевика замок буде намагатися закритися кожні 10 секунд)
Приклади установки концевика 3 місця установки в залежності від типу

a)Посилений сейф типу Recycler

b) Cashout № 1

c) Cashout № 2

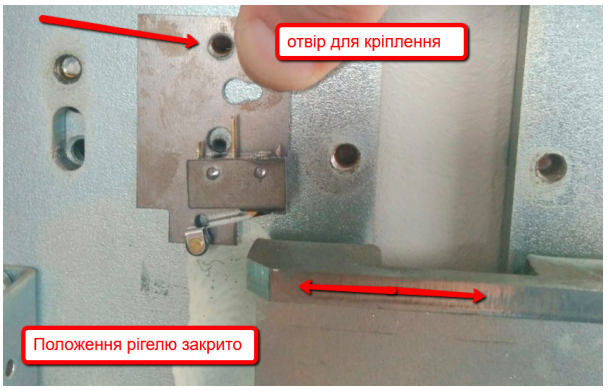

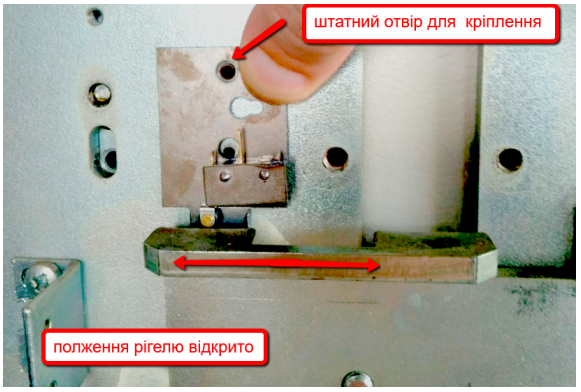

Дуже важливо ізолювати невикористовувані контакти і звернути особливу увагу на надійність кріплення і точність позиціонування концевика.

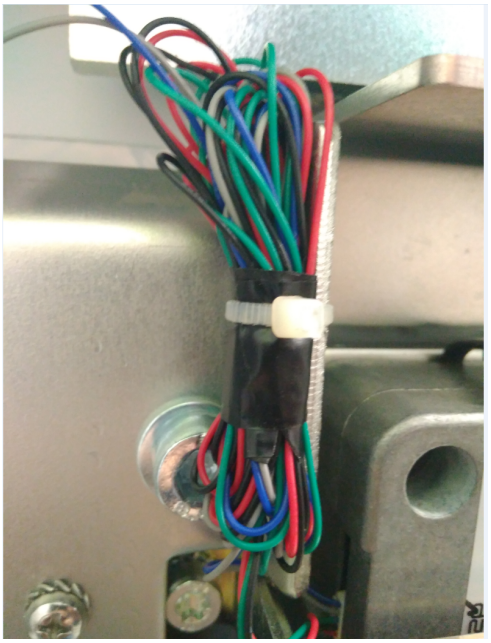

Проводи всередині кожуха двері сейфа повинні бути покладені і зафіксовані так, щоб вони не могли перешкодити руху механізмів ригеля.
Бажано до підключення концевика до замку перевірити його правильну роботу встановивши кінцевик на механізм ригеля і перевірити розрив контактів мультиметром.

2) З'єднання зовнішньої і внутрішньої частини замку кабелем micro USB

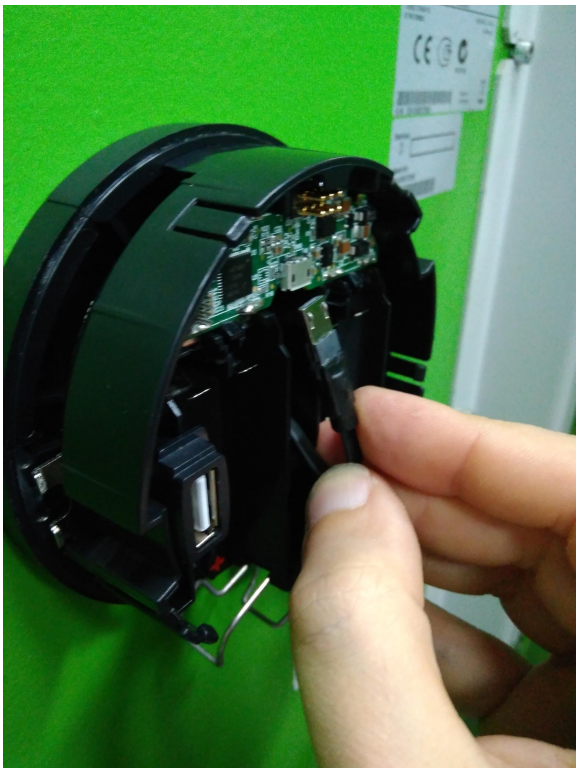

- Встановлюємо цифрову панель потім підключаємо батарейки.

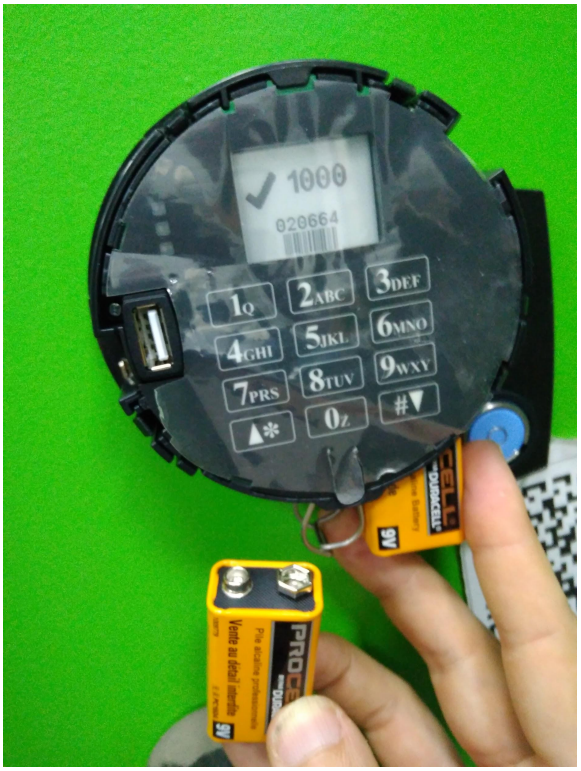

- Встановлюємо захисний кожух замка.

- **Перш ніж закривати сейф, обов'язково замовляємо два перевірочних коду відкриття на персональний ключ (таблетка) і перевіряємо працездатність електронного замка 3-а рази (1-й на відкритих дверей 2й- із закриттям 3й з отриманням коду через "ГІД-ИНЖЕНЕРА")**

Алгоритм відкриття (закриття) замку:

Якщо на екрані є код закриття скидаємо його символом *

У замок встановлюємо електронний ключ (таблетка)

Вводимо свій пін-код # (4 перші цифри вашого | Ldap)

Вводимо отриманий код #

Замок у відкритому положенні знаходиться кілька секунд, для фіксації замку у відкритому положенні необхідно повернути ручку ригеля, тим самим зафіксувати його в положенні "відкрив"

За необхідності закрити сейф, закриваємо двері сейфа, потім повертаємо ручку ригеля в положення "закрити", тим самим розблокувавши електронний замок для переходу в стан "ЗАКРИТО".

Ключ із замка в момент закриття не витягувати!

Коли на екрані замку з'явиться код 1000 см нижче, далі можна витягнути ключ із замка

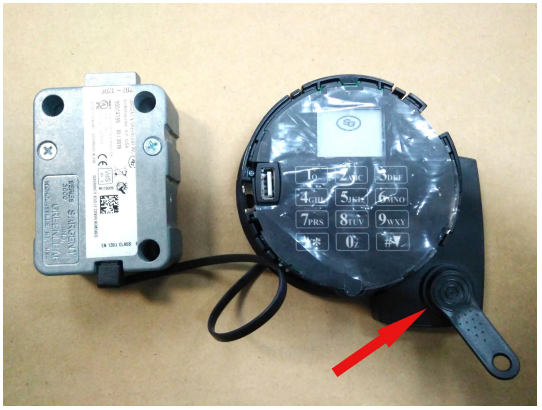

Найбільш поширені помилки електронних ключів:

1006 -Ключ заблоковано!

1009 -Помилка ключа!

1002 -Помилка ключа замок не може зчитати дані з ключа

Найбільш поширені помилки електронних Замків:

1199 -1) Помилка введення пін-коду або коду!-

2) Або час на замку виставлено невірно,перевірити дату

1196 -Батарея розряджена, необхідно замінити 2 елементиживлення типу"крона" (бажано лужні Durasel)

Можливі причини, якщо при запиті коду Вам в "Гід інженера"приходить відповідь "банкомат не розвантажений":

1)Банкомат не на зв'язку --- відновити зв'язок /включити АТМ

2)Банкомат не розбалансований --- звернутися черговому Моніторингу, провести балансування.

Якщо при запиті коду Вам в "Гід інженера" не приходить відповідь "Trans error. ATM Invalid Id" --- за даними АТМ не закріплений електронний замок---

Можливі коди помилок

Result/Error Code	Description	Type
1002	Operation timeout	iButton
1003	Invalid touch key used	iButton
1004	Touch key header issue	iButton
1005	Touch key checksum error	iButton
1006	Touch key "unsecure"	iButton
1007	Owner block not found	iButton
1008	Unrecognized iButton/wrong iButton type	iButton
1009	General iButton error	iButton
1010	Touch key enable fail (during key enable)	iButton
1011	Touch key audit fail (during audit transfer)	iButton
1086	Blue dot reader not detected	iButton
1099	General lock/blue dot reader error	iButton
1100	General lock error	lock
1101	Set clock/calendar entry error	lock
1102	Set clock/calendar confirmation mismatch	lock
1103	Set clock/calendar canceled by user	lock
1104	Time/date not programmed	lock
1150	Penalty time	lock
1151	Service Mode lockout (LMS code required)	lock
1154	Error initializing into Service Mode	lock
1177	Already used operation code	lock
1186	Dispatcher has been revoked	lock
1196	Low battery lockout	lock
1199	OTC verification error/OTC not valid	lock

Порядок заміни елементів живлення на електронному замку

1) **Зняти декоративне кільце**
2) **Відстебнути нижню фіксуючу скобу держателя батарейки типу "крона" справа**
3) **Витягти неробочу батарею і замінити на нову**

(Дотримуючись полярності!) Червоним знаком на батарейці + вказано позитивний роз'єм

4) **Застебнути фіксуючу скобу**
5) **Провести аналогічну операцію для лівого боку живлячої відсіку замку**

6) **При необхідності зняття кришки замку з клавіатурою і екраном обов'язково перш витягти батарейки !!!**

Виправлення помилки 1002

Якщо замок не бачить електронний ключ то виникає помилка 1002, можливо,причина в неправильному розташуванні кільця зчитувача.

Необхідно відкрутити два гвинти на задній частини клавіатури і від'єднати зчитувач. Потім розібрати його:

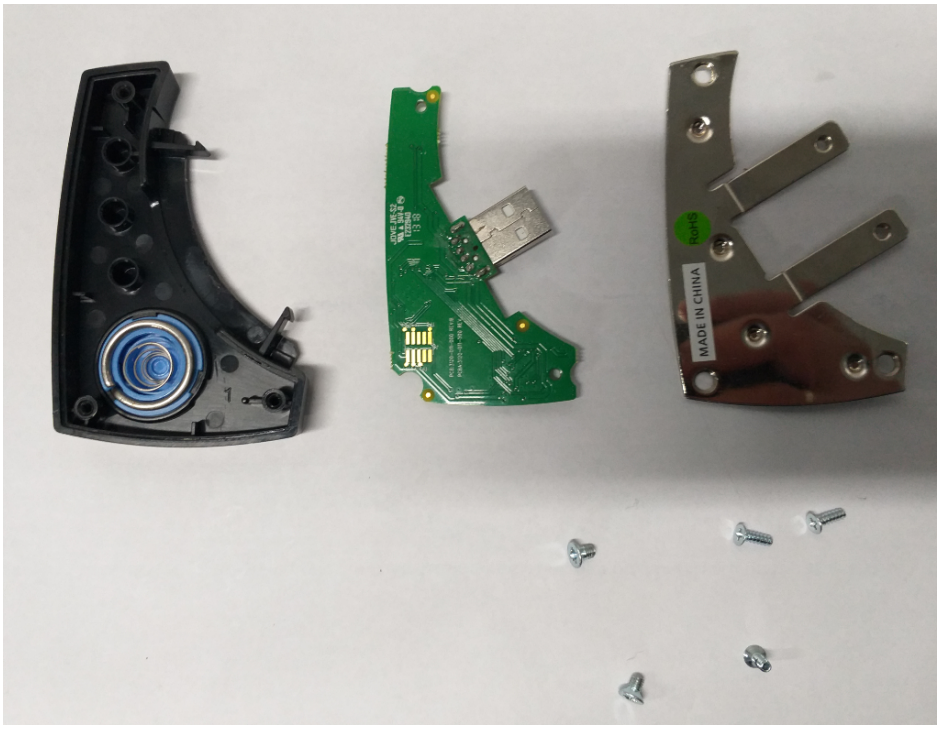

Витягуємо зчитувач з корпусу

Притискаючи пружину пальцем, виймаємо металеве кільце

Перевертаємо кільце і вставляємо зворотною стороною в зчитувач

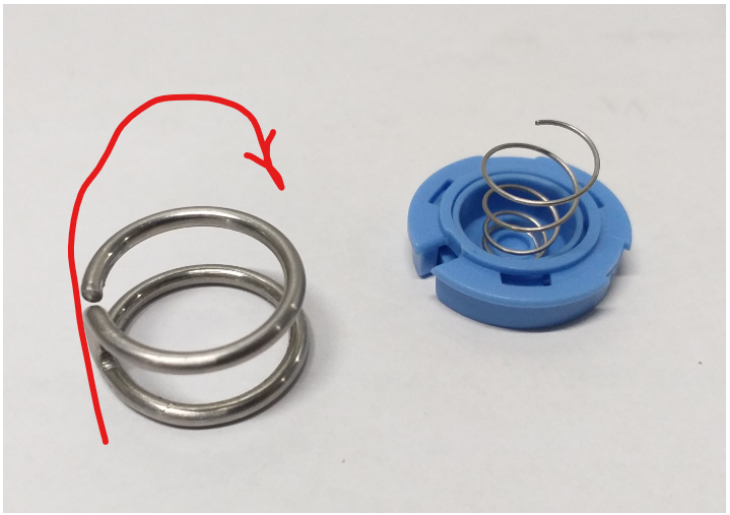

Збираємо все в зворотній послідовності та перевіряємо працездатність замку

У разі якщо Ви бачите на АТМ завислий замок (пісочний годинник + символ відкриття замку) не треба вставляти ключ в замок відразу. Спершу необхідно перевірити стан замку набором кодів:

1) Перегляд серійного номера замку - 90*

2) Перегляд встановленої дати - 97*

3) Перевірка батарейки сост - 96*

Уточнююче фото нижче для сейфу 3-го класу. (Recycler)

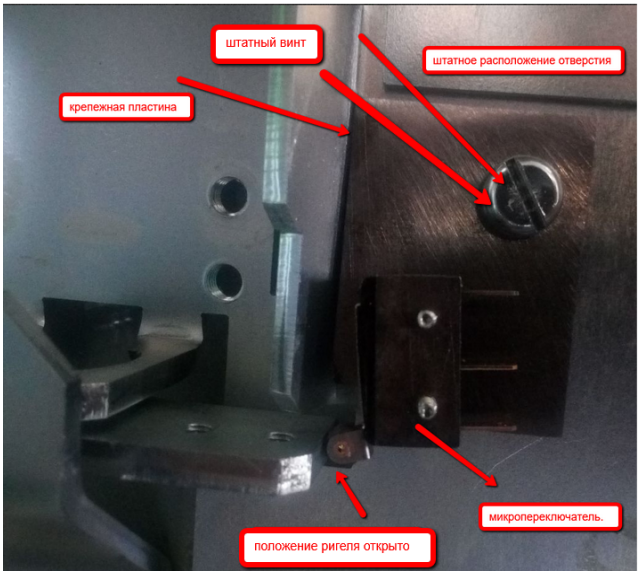

Додатковий елемент для кріплення пластина встановлюється на штатне місце зі штатним болтовим з'єднанням.
Кріплення концевика до кріпильної пластини здійснюється 2-я болтами м1.5 і додатковою пластиною з різьбленням наявними в ЗІП наборі ел. замку.

Таблица похибок для замків старої версії

Action/Condition	Tone & Keypad LED	LED Color	Duration
Normal Condition	-	-	-
Each Keystroke	1 beep1	-	1 cycle
Low Battery Warning	2 beep1	Red	5 cycles
Low Battery Lockout	20 beep1	Red	1 cycle
Start Time Delay	3 quick beep1	Red	1 cycle
Time Delay Countdown	1 beep1	Red	Every 10 seconds
Time Delay Expired	10 quick beep1	Green	1 cycle
Opening Window Countdown	2 beep1	Green	Every 10 seconds
Bolt Extension	1 beep2 + 1 beep1	Red	1 cycle
Code Input – Lock in Penalty Time	2 brap	Red	1 cycle
Code Input – Lock Disabled	2 beep2	Red	1 cycle
Enable Lock (Mgr/Emp Mode)	4 beep1	Green	1 cycle
Disable Lock (Mgr/Emp Mode)	2 beep2	Red	1 cycle
Access to Program Modes	5 beep1	Green	1 cycle
Program Argument Confirmation	3 beep1	Green	1 cycle
Program Complete	3 beep1	Green	1 cycle
Mode 77 – PIN Used	1 beep2	Red	1 cycle
Mode 77 – PIN Empty	1 brap	Red	1 cycle
Wrong Input/Access Denied	1 brap	Red	1 cycle

CAUTION: During normal entry, don't wait more than 10 seconds between entries, or the lock will clear and you will have to start over.

Це виведе його з зависання.Нормальною поведінкою замку вважається видача коректної інформації на екрані і через 5 -10 секунд щоб відображався логотип замку (букви SG в овалі)
У разі якщо замок не повертає адекватних даних (показує неправильну дату або не повертає серійний номер замку, або стан батарейки, не реагує натискання символу "*") то не має сенсу намагатися відкрити замок, спроба відкриття призведе до блокування ключа.