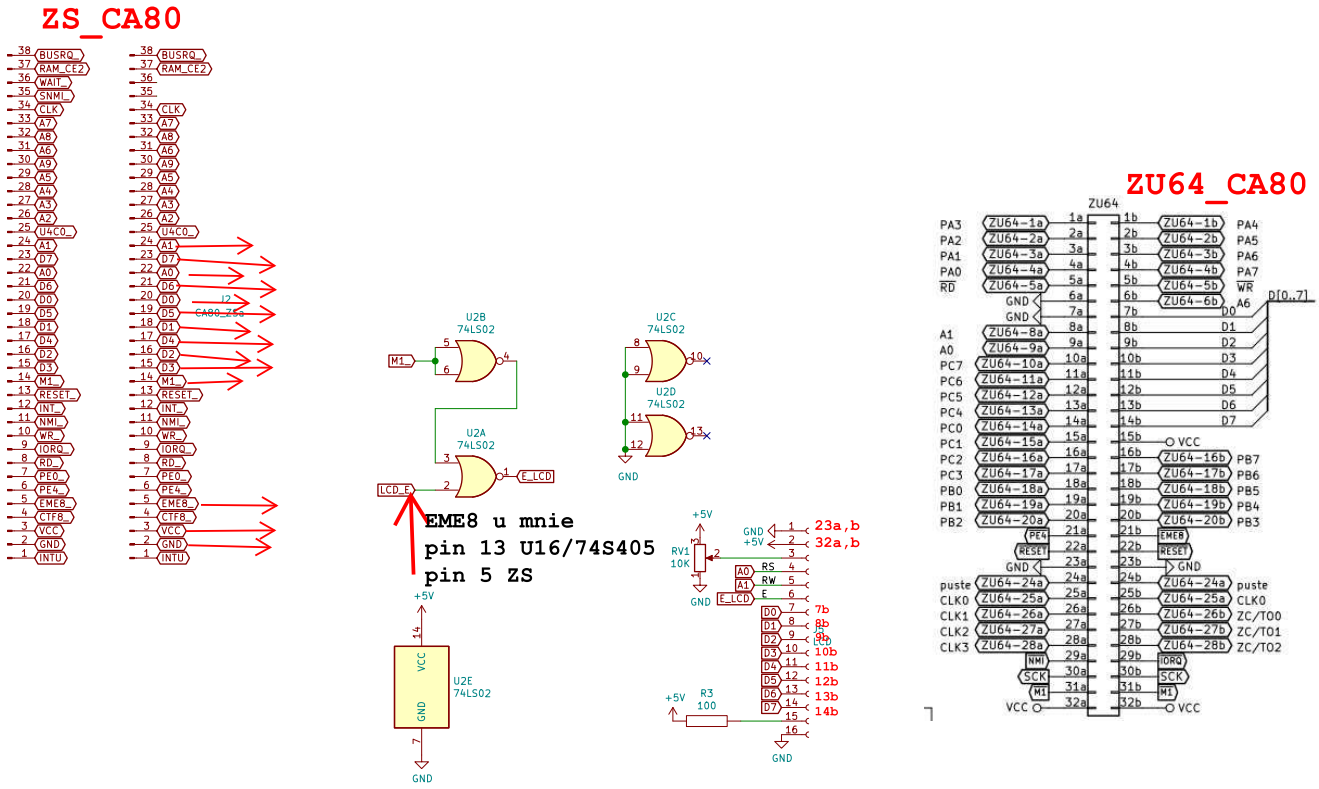
ZS_CA80
ZU64_CA80
U2B 74LS02
U2A 74LS02
U2C 74LS02
U2D 74LS02
U2E 74LS02
EME8 u mnie
pin 13 U16/74S405
pin 5 ZS
LCD_E
E_LCD
M1
RV1 10K
R3 100
+5V
GND
VCC
RESET
RS
RW
E
D[0..7]
23a,b
32a,b
7b
8b
9b
10b
11b
12b
13b
14b
PA3
PA2
PA1
PA0
RD
A1
A0
PC7
PC6
PC5
PC4
PC0
PC1
PC2
PC3
PB0
PB1
PB2
PA4
PA5
PA6
PA7
WR
A6
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
puste
CLK0
CLK1
CLK2
CLK3
ZC/TO0
ZC/TO1
ZC/TO2