Карта для вычисления оценки экономичности вождения и оставшегося пробега на газовом топливе

Файл настроек предназначен для корректной работы дисплея - вычисления оценки экономичности вождения (по карте ACC-RPM), вычисления оставшегося пробега на газовом топливе (значение TankVolume).

Этот файл может быть различным как для разных моделей автомобилей, так и для одинаковых моделей, но с разными объемами газовых баллонов (например, машина оснащена прицепом с газовыми баллонами).

Неверная информация об объеме газовых баллонов приводит к неверному вычислению оставшегося пробега, неверная карта ACC-RPM приводит к неверному вычислению оценки качества вождения.

Неверная информация в поле TypeCan может привести к некорректной работе дисплея - невозможности вычисления оценки качества вождения и/или оставшегося пробега.

Map_ACC-RPM

Map ACC-RPM | Ver 1.0. | Data: 17.03.2025																																		
TypeCan	FMS																																	
SpeedCan	250																																	
TankVolume	90																																	
ACC/RPM	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
900	0	0	0	0	10	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	0	0	0	0	10	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	60	60	60	60	60	60	60	60
1100	0	0	0	0	10	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	60	40	20	10	0	0
1200	0	0	0	0	10	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	60	40	20	10	0	0
1300	0	0	0	0	10	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	60	40	20	10	0	0
1400	0	0	0	0	10	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	60	40	20	10	0	0
1500	0	0	0	0	10	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	60	40	20	10	0	0
1600	0	0	0	0	10	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	60	40	20	10	0	0
1800	0	0	0	0	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Формат файла - csv, разделители запятая

Строки:

1 - Информация о карте - версия, дата создания (текстовый формат)

2 - TypeCan - версия данных в кан-шине. Возможно для некоторых машин придется делать свои версии, тогда здесь будет идентификатор конкретной версии автомобиля. Пока просто **FMS.**

3 - SpeedCan - скорость кан-шины. Сейчас дисплей сам определяет скорость из диапазона 125-666 кБ. Но если заранее известна скорость, лучшее ее записать.

4 - TankVolume - объем газовых баллонов, м3. Эта величина используется для расчета запаса хода.

5 и до конца файла - таблица экономичности вождения. Строки - обороты двигателя (данные из кан-шины автомобиля), столбцы - процент нажатия на педаль акселератора (данные из кан шины газового блока EVO PLUS NEW), значения в ячейках - уровень экономичности от 0 до 100, 100 - максимальная экономичность. Дисплей отображает красным цветом значения от 0 до 40, желтым - от 40 до 70, зеленым - от 70 до 100.

Запись и редактирование карты

1. Подключиться к wi-fi сети DisplayEVO (пароль 00000001)

2. Зайти в браузере на web страницу по адресу 192.168.4.1

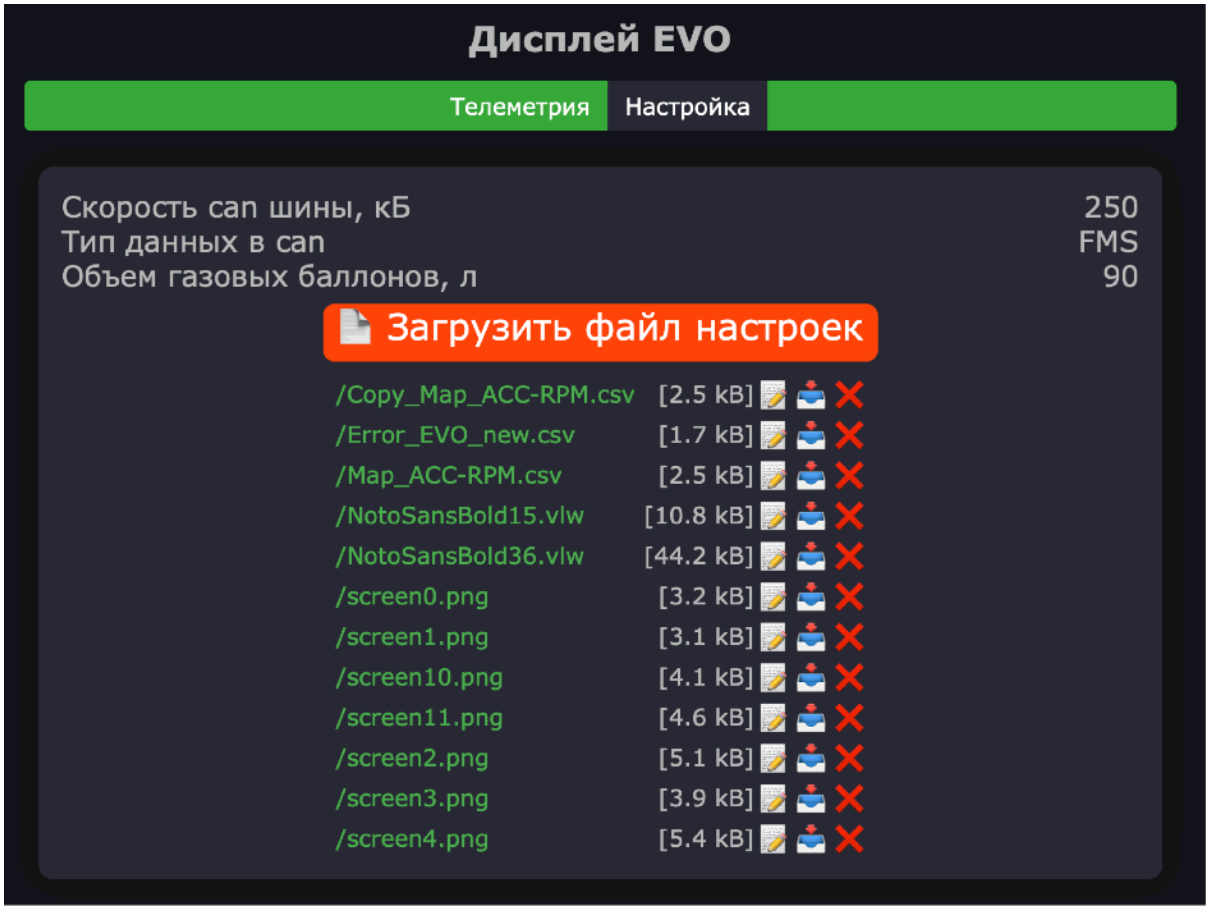

3. Выбрать вкладку «Настройка»

4. Нажать кнопку «Загрузить файл настроек»

5. Выбрать необходимый файл

6. После загрузки выключить зажигание. После включения зажигания вновь подключиться к дисплею, зайти в «Настройки», проверить корректность настроек «Скорость can шины», «Тип данных в can» и «Объем газовых баллонов».

7. Пока можно и скачать ранее записанный файл, нажав значок напротив строки /Map_ACC-RPM.csv

8. Редактировать карту можно в экселе, сохранения только в формате csv с разделителями запятые. Если будет записан неверный формат, дисплей сотрет этот новый файл и восстановит копию из своей памяти. Если файл по формальным признакам будет корректным, дисплей перезапишут копию в своей памяти. Разметку карты менять нельзя.

9. После редактирования новый файл можно записать в дисплей.