



**BOSCH**

# POF

1200 AE | 1400 ACE


**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 8WS (2023.08) 0 / 115



1 609 92A 8WS

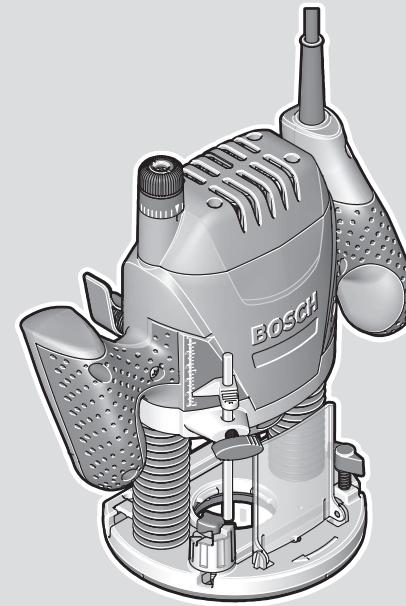








- de** Originalbetriebsanleitung
- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- es** Manual original
- pt** Manual original
- it** Istruzioni originali
- nl** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- da** Original brugsanvisning
- sv** Bruksanvisning i original
- no** Original driftsinstruks
- fi** Alkuperäiset ohjeet
- el** Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
- tr** Orijinal işletme talimatı
- ar** دليل التشغيل الأصلي













Deutsch .....	Seite 7
English .....	Page 14
Français .....	Page 21
Español .....	Página 29
Português .....	Página 36
Italiano .....	Pagina 44
Nederlands .....	Pagina 51
Dansk .....	Side 58
Svensk .....	Sidan 65
Norsk .....	Side 71
Suomi .....	Sivu 78
Ελληνικά .....	Σελίδα 84
Türkçe .....	Sayfa 92
عربى .....	الصفحة 101

CE / UKCA..... I/i

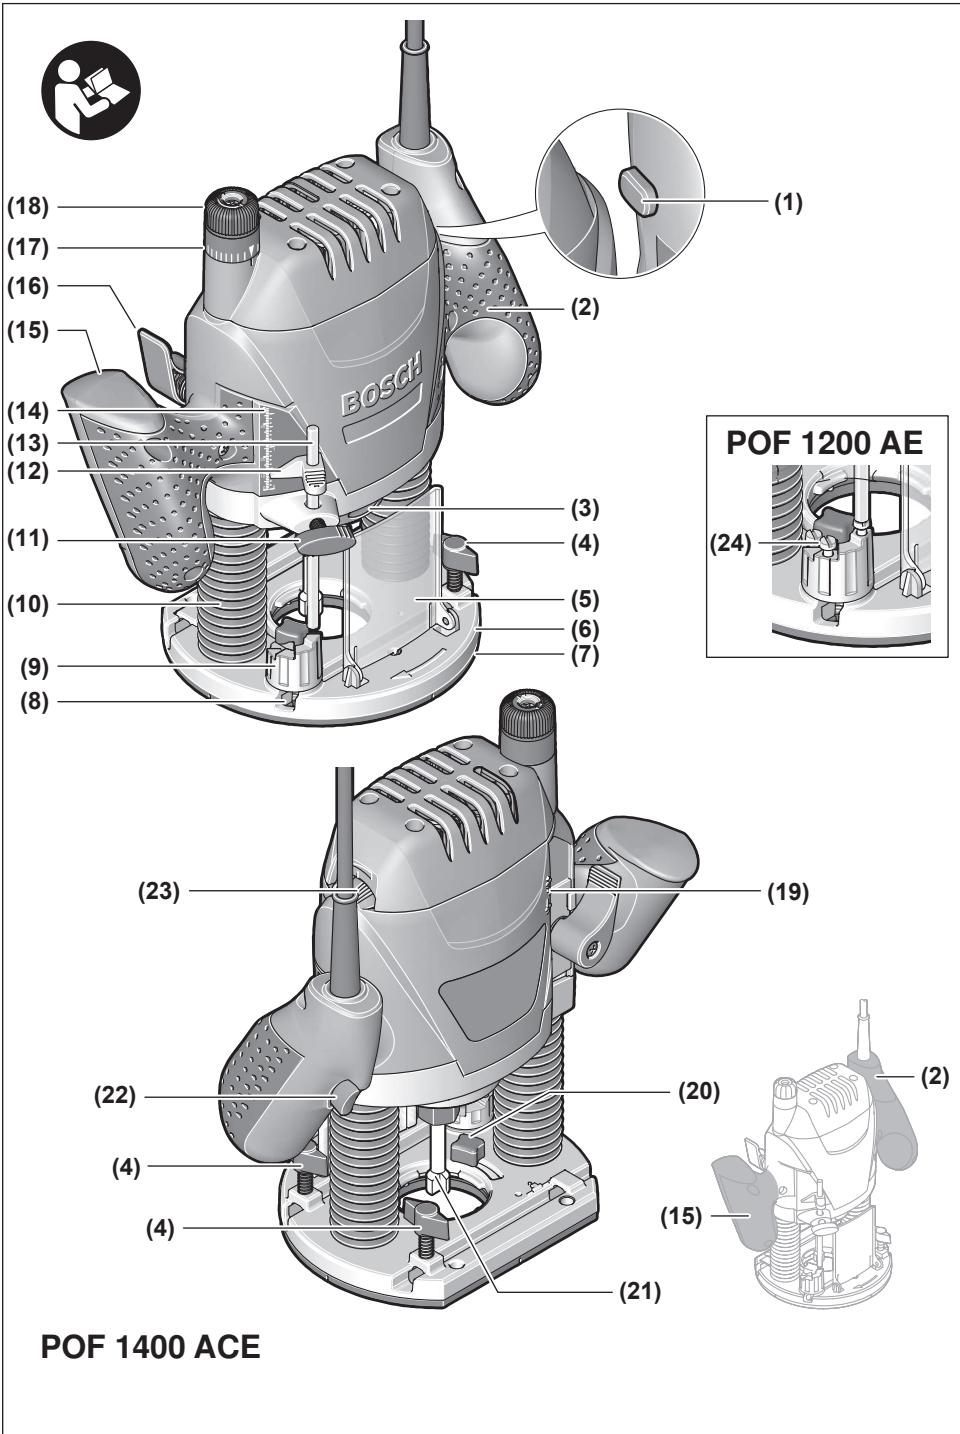

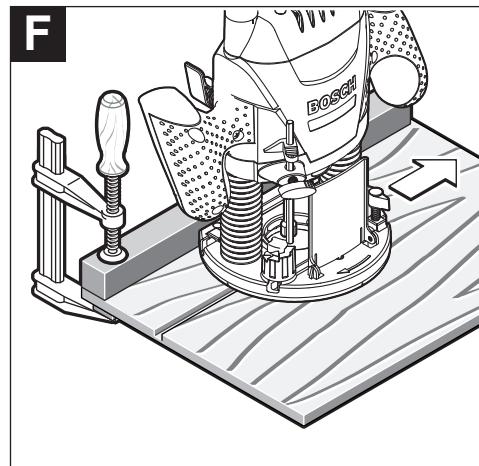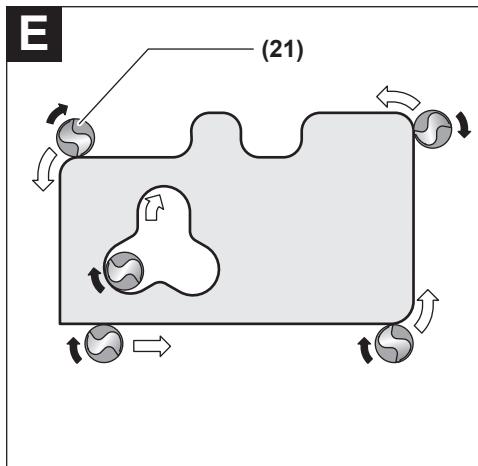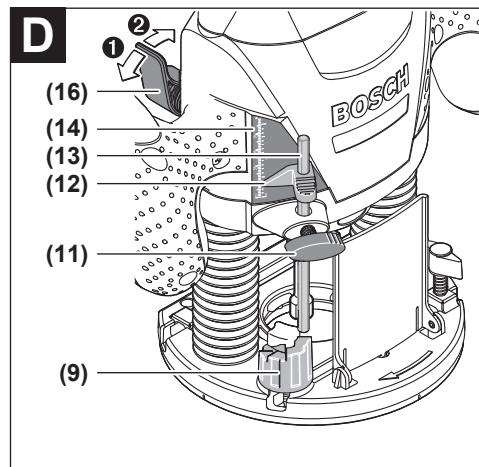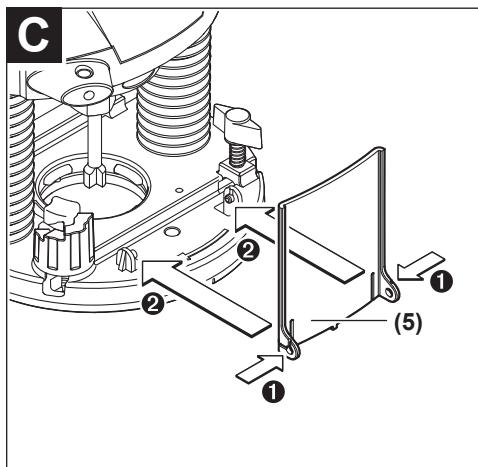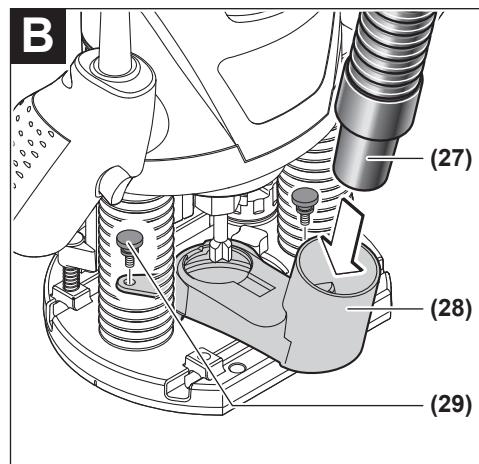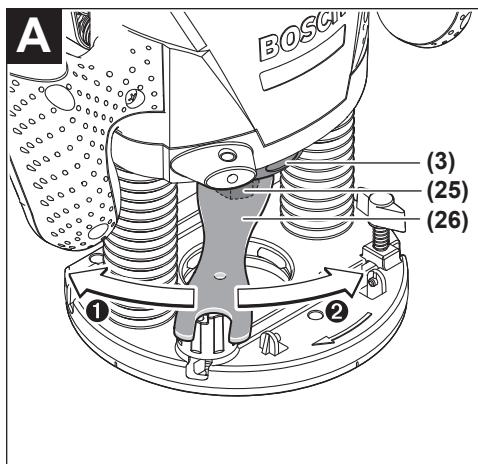

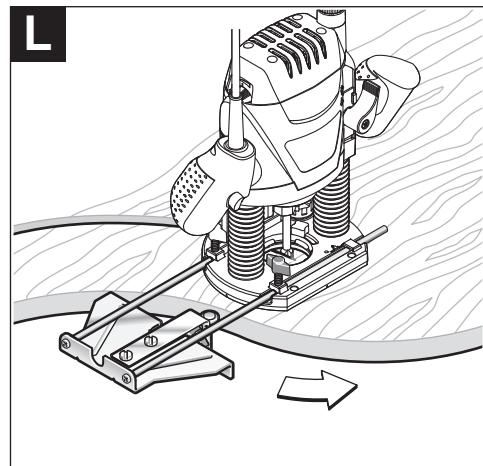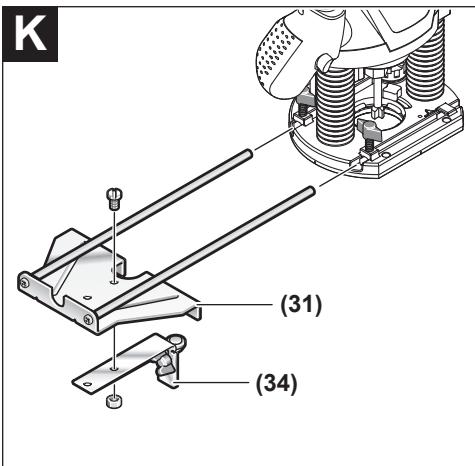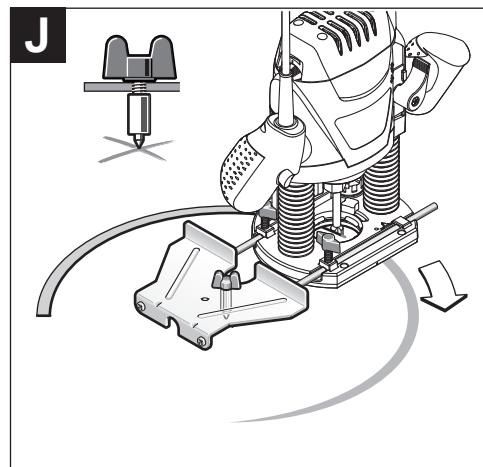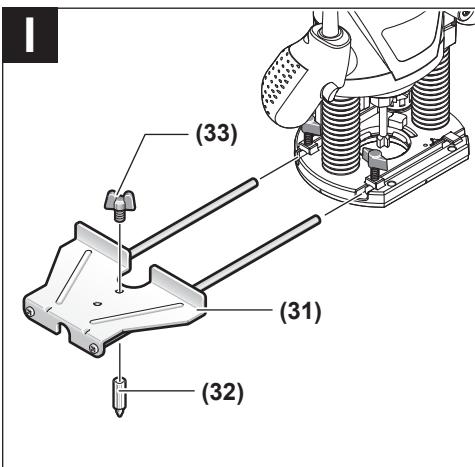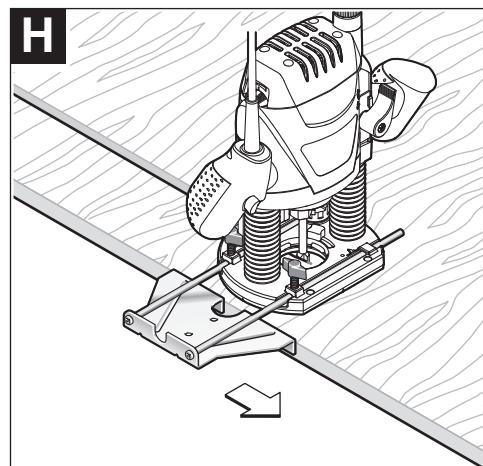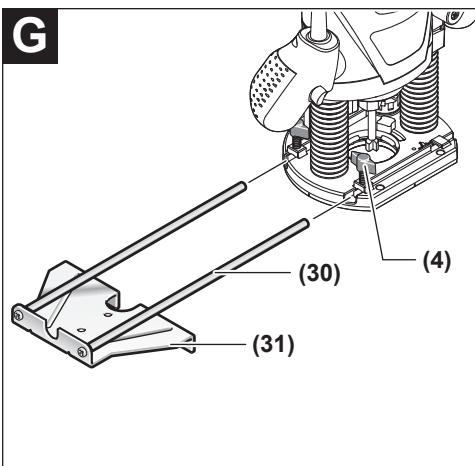

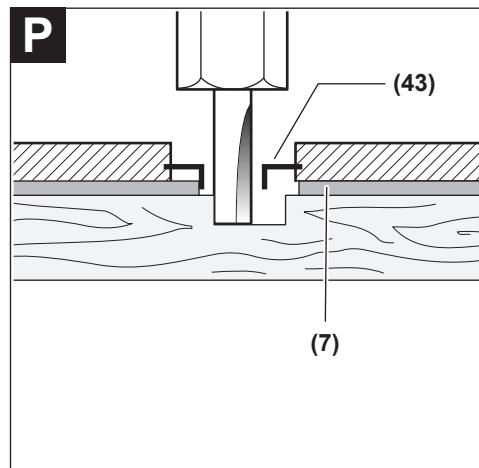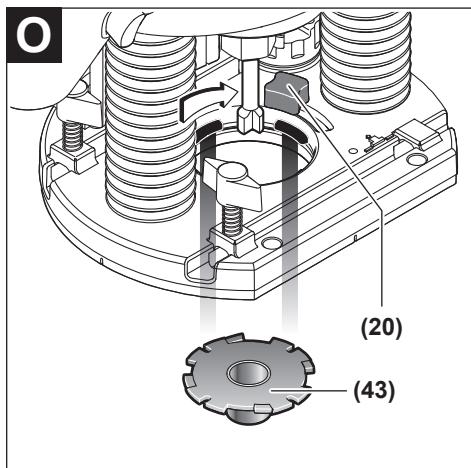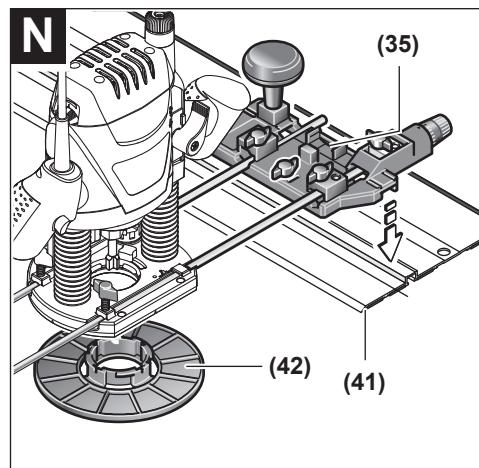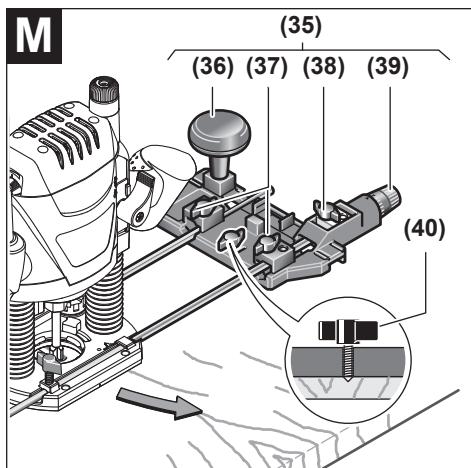

# Deutsch

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

**⚠️ WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerke (mit Netzteitung) und auf akkubetriebene Elektrowerke (ohne Netzteitung).

#### Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerke erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

#### Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerken.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühl-schränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schläges.

#### Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- ▶ **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerke hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

### Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- ▶ **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- ▶ **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

### Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

### Sicherheitshinweise für Oberfräsen

- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da der Fräser die eigene Anschlussleitung treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

- ▶ **Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabilen Unterlage.** Wenn Sie das Werkstück nur mit der Hand oder gegen Ihren Körper halten, bleibt es labil, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
- ▶ **Die zulässige Drehzahl des Fräzers muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.** Fräser, die sich schneller als zulässig drehen, können zerbrechen und umherfliegen.
- ▶ **Fräser oder anderes Zubehör müssen genau in die Werkzeugaufnahme (Spannzange) Ihres Elektrowerkzeugs passen.** Einsatzwerkzeuge, die nicht genau in die Werkzeugaufnahme des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
- ▶ **Führen Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet gegen das Werkstück.** Es besteht sonst die Gefahr eines Rückschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werkstück verhakt.
- ▶ **Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Fräsbereich und an den Fräser.** Halten Sie mit Ihrer zweiten Hand den Zusatzgriff. Wenn beide Hände die Fräse halten, können diese nicht vom Fräser verletzt werden.
- ▶ **Fräsen Sie nie über Metallgegenstände, Nägel oder Schrauben.** Der Fräser kann beschädigt werden und zu erhöhten Vibrationen führen.
- ▶ **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.** Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- ▶ **Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Fräser.** Stumpfe oder beschädigte Fräser verursachen eine erhöhte Reibung, können eingeklemmt werden und führen zu Unwucht.
- ▶ **Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.** Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.
- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand.** Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen sicherer geführt.

## Produkt- und Leistungsbeschreibung



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Betriebsanleitung.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage in Holz, Kunststoff und Leichtbaustoffen Nuten, Kanten, Profile und Langlöcher zu fräsen, sowie zum Kopierfräsen.

Bei reduzierter Drehzahl und mit entsprechenden Fräsern können auch Nichteisen-Metalle bearbeitet werden.

### Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

- (1) Einschaltsperrre für Ein-/Ausschalter
- (2) Handgriff rechts (isolierte Grifffläche)
- (3) Spindel-Arretiertaste
- (4) Flügelschraube für Parallelanschlag-Führungsstangen (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Spanschutz
- (6) Grundplatte
- (7) Gleitplatte
- (8) Aufnahme für Parallelanschlag-Führungsstangen
- (9) Stufenanschlag
- (10) Schutzmanschette
- (11) Flügelschraube für Tiefenanschlageinstellung
- (12) Schieber mit Indexmarke
- (13) Tiefenanschlag
- (14) Skala Frästiefeneinstellung
- (15) Handgriff links (isolierte Grifffläche)
- (16) Spannhebel für Frästiefenarretierung
- (17) Skala Frästiefen-Feineinstellung (POF 1400 ACE)

- (18) Drehknopf für Frästiefen-Feineinstellung (POF 1400 ACE)
- (19) Markierung für Nullpunktabgleich
- (20) Entriegelungshebel für Kopierhülse
- (21) Fräser<sup>a)</sup>
- (22) Ein-/Ausschalter
- (23) Stellrad Drehzahlvorwahl
- (24) Justierschrauben Stufenanschlag (POF 1200 AE)
- (25) Überwurfmutter mit Spannzange
- (26) Gabelschlüssel (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Absaugschlauch (Ø 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Absaugadapter<sup>a)</sup>
- (29) Rändelschraube für Absaugadapter (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Führungsstange für Parallelanschlag (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Parallelanschlag<sup>a)</sup>
- (32) Zentrierstift<sup>a)</sup>
- (33) Flügelschraube für Zentrierstift<sup>a)</sup>
- (34) Kurvenanschlag<sup>a)</sup>
- (35) Fräszirkel/Führungsschienenadapter<sup>a)</sup>
- (36) Griff für Fräszirkel<sup>a)</sup>
- (37) Flügelschraube für Fräszirkel-Grobeinstellung (2x)<sup>a)</sup>
- (38) Flügelschraube für Fräszirkel-Feineinstellung (1x)<sup>a)</sup>
- (39) Drehknopf für Fräszirkel-Feineinstellung<sup>a)</sup>
- (40) Zentrierschraube<sup>a)</sup>
- (41) Führungsschiene<sup>a)</sup>
- (42) Distanzplatte (im Set „Fräszirkel“ enthalten)<sup>a)</sup>
- (43) Kopierhülse<sup>a)</sup>

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

### Technische Daten

Oberfräse	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Sachnummer	3 603 B6A 0.1	3 603 B6C 7.1
Nennaufnahmleistung	W min <sup>-1</sup>	1200 11000–28000
Leerlaufdrehzahl		11000–28000
Drehzahlvorwahl	●	●
Konstantelektronik	–	●
Anschluss für Staubabsaugung	●	●
Werkzeugaufnahme	mm inch	6/8 ¼
Fräskorpbhubb	mm	55
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4 3,5
Schutzkasse	□/II	□/II

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

## **Geräusch-/Vibrationsinformation**

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend  
**EN 62841-2-17.**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel **91 dB(A)**; Schallleistungspegel **99 dB(A)**. Unsicherheit K=3 dB.

### **Gehörschutz tragen!**

Schwingungsgesamtwerke  $a_h$  (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend  
**EN 62841-2-17:**  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel und der Geräuschemissionswert sind entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen worden und können für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Sie eignen sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungs- und Geräuschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Geräuschemissionswert repräsentieren die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, können der Schwingungspegel und der Geräuschemissionswert abweichen. Dies kann die Schwingungs- und Geräuschemission über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungs- und Geräuschemissionen sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungs- und Geräuschemissionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

## **Montage**

► **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

### **Fräser einsetzen (siehe Bild A)**

► **Zum Einsetzen und Wechseln von Fräsern wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.**

Je nach Einsatzzweck sind Fräser in den verschiedensten Ausführungen und Qualitäten verfügbar.

**Fräser aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS)** sind zur Bearbeitung weicher Werkstoffe wie z.B. Weichholz und Kunststoff geeignet.

**Fräser mit Hartmetallschneiden (HM)** sind speziell für harte und abrasive Werkstoffe wie z.B. Hartholz und Aluminium geeignet.

Original-Fräser aus dem umfangreichen Bosch-Zubehörprogramm erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Setzen Sie nur einwandfreie und saubere Fräser ein.

- Klappen Sie den Spanschutz (5) herunter.
  - Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste (3) und halten Sie diese gedrückt. Drehen Sie gegebenenfalls die Motor-spindel von Hand, bis sie arretiert wird.
  - Lösen Sie die Überwurfmutter (25) mit dem Gabelschlüssel (26) (Schlüsselweite 19 mm) durch Drehen in Drehrichtung ①.
  - Schieben Sie den Fräser in die Spannzange. Der Fräser-schaft muss mindestens 20 mm in die Spannzange einge-schoben sein.
  - Ziehen Sie die Überwurfmutter (25) mit dem Gabelschlüssel (26) (Schlüsselweite 19 mm) durch Drehen in Drehrichtung ② fest. Lassen Sie die Spindel-Arretiertaste (3) los.
  - Klappen Sie den Spanschutz (5) nach oben.
- **Setzen Sie ohne montierte Kopierhülse keine Fräser mit einem Durchmesser größer als 42 mm ein.** Diese Fräser passen nicht durch die Grundplatte.
- **Ziehen Sie die Spannzange mit der Überwurfmutter keinesfalls fest, solange kein Fräser montiert ist.** Die Spannzange kann sonst beschädigt werden.

### **Staub-/Späneabsaugung**

Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube können allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-nutzers oder in der Nähe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie möglichst eine für das Material geeignete Staubabsaugung.
- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

► **Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.** Stäube können sich leicht entzünden.

### **Absaugadapter montieren (siehe Bild B)**

Der Absaugadapter (28) kann mit dem Schlauchanschluss nach vorn oder nach hinten montiert werden. Bei der Montage mit Schlauchanschluss vorn muss zuvor der Spanschutz (5) abgenommen werden. Befestigen Sie den Absaugadapter (28) mit den 2 Rändelschrauben (29) an der Grundplatte (6).

Zur Gewährleistung einer optimalen Absaugung muss der Absaugadapter (28) regelmäßig gereinigt werden.

### **Staubabsaugung anschließen (siehe Bild B)**

Stecken Sie einen Absaugschlauch ( $\varnothing 35 \text{ mm}$ ) (27) (Zubehör) auf den montierten Absaugadapter. Verbinden Sie den Absaugschlauch (27) mit einem Staubsauger (Zubehör).

Das Elektrowerkzeug kann direkt an die Steckdose eines **Bosch**-Allzwecksaugers mit Fernstarteinrichtung angeschlossen werden. Dieser wird beim Einschalten des Elektrowerkzeuges automatisch gestartet. Der Staubsauger muss für den zu bearbeitenden Werkstoff geeignet sein. Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheitsgefährdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stäuben einen Spezialsauger.

### Spanschutz montieren (siehe Bild C)

Setzen Sie den Spanschutz (5) von vorn so in die Führung ein, dass er einrastet. Zum Abnehmen fassen Sie den Spanschutz seitlich und ziehen Sie ihn nach vorn ab.

## Betrieb

- **Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge können auch an 220 V betrieben werden.**

### Inbetriebnahme

#### Drehzahl vorwählen

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl (23) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.

- |     |                   |
|-----|-------------------|
| 1-2 | niedrige Drehzahl |
| 3-4 | mittlere Drehzahl |
| 5-6 | hohe Drehzahl     |

Die in der Tabelle dargestellten Werte sind Richtwerte. Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

Werkstoff	Fräser-durchmesser [mm]	Position Stellrad
Hartholz (Buche)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Weichholz (Kiefer)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Spanplatten	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Kunststoffe	4-15	2-3
	16-40	1-2
Aluminium	4-15	1-2
	16-40	1

#### Ein/Ausschalten

Stellen Sie vor dem Einschalten die Frästiefe ein.

Zum **Einschalten** des Elektrowerkzeuges betätigen Sie **zuerst** die Einschaltsperrre (1) und drücken anschließend den Ein-/Ausschalter (22) und halten ihn gedrückt.

**POF 1400 ACE:** Eine Lampe beleuchtet den Fräsbereich.

Zum **Ausschalten** lassen Sie den Ein-/Ausschalter (22) los.

**POF 1400 ACE:** Die Lampe erlischt langsam.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen kann der Ein-/Ausschalter (22) nicht arretiert werden, sondern muss während des Betriebes ständig gedrückt bleiben.

#### Konstantelektronik

##### POF 1400 ACE


Die Konstantelektronik hält die Drehzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmäßige Arbeitsleistung.

### Frästiefe einstellen (siehe Bild D)

Die Einstellung der Frästiefe darf nur bei ausgeschaltetem Elektrowerkzeug erfolgen.

Zur Grobeinstellung der Frästiefe gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie das Elektrowerkzeug mit montiertem Fräser auf das zu bearbeitende Werkstück.
- **POF 1400 ACE:** Stellen Sie den Feineinstellweg mit dem Drehknopf (18) mittig. Drehen Sie dazu den Drehknopf (18), bis die Markierungen (19) wie im Bild gezeigt übereinstimmen. Drehen Sie anschließend die Skala (17) auf 0.

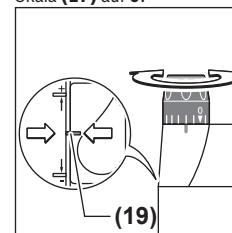

- Stellen Sie den Stufenanschlag (9) auf die niedrigste Stufe; der Stufenanschlag rastet spürbar ein.

- **POF 1200 AE:** Drehen Sie die Justierschrauben für den Stufenanschlag (24) zur Hälfte hinein bzw. heraus.

- Lösen Sie die Flügelschraube am Tiefenanschlag (11), so dass der Tiefenanschlag (13) frei beweglich ist.

- Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) in Drehrichtung ① und führen Sie die Oberfräse langsam nach unten, bis der Fräser (21) die Werkstückoberfläche berührt. Lassen Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) wieder los, um diese Eintauchtiefe zu fixieren. Drücken Sie ggf. den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) in Drehrichtung ②, um ihn endgültig zu fixieren.

- Drücken Sie den Tiefenanschlag (13) nach unten, bis er auf dem Stufenanschlag (9) aufsitzt. Stellen Sie den Schieber mit der Indexmarke (12) auf die Position 0 an der Frästiefenskala (14).

- Stellen Sie den Tiefenanschlag (13) auf die gewünschte Frästiefe und ziehen Sie die Flügelschraube am Tiefenanschlag (11) fest. Achten Sie darauf, dass Sie den Schieber mit der Indexmarke (12) nicht mehr verstellen.
- Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) in Drehrichtung ① und führen Sie die Oberfräse in die oberste Position.

Bei größeren Frästiefen sollten Sie mehrere Bearbeitungsgänge mit jeweils geringer Spanabnahme vornehmen. Mit Hilfe des Stufenanschlags (9) können Sie den Fräsvorgang auf mehrere Stufen aufteilen. Stellen Sie dazu die gewünschte Frästiefe mit der niedrigsten Stufe des Stufenanschlags ein und wählen Sie für die ersten Bearbeitungsgänge zunächst die höheren Stufen.

**POF 1200 AE:** Der Abstand der Stufen kann durch das Verdrehen der Justierschrauben (24) verändert werden.

#### Frästiefe feineinstellen (POF 1400 ACE)

Nach einem Probefräsgang können Sie durch Drehen des Drehknopfes (18) die Frästiefe exakt auf das gewünschte Maß einstellen; drehen Sie im Uhrzeigersinn zur Vergrößerung der Frästiefe, drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn zur Verringerung der Frästiefe. Die Skala (17) dient dabei zur Orientierung. Eine Umdrehung entspricht einem Verstellweg von 2,0 mm, einer der Teilstiche am oberen Rand der Skala (17) entspricht einer Veränderung des Verstellwegs um 0,1 mm. Der maximale Verstellweg beträgt  $\pm 8$  mm.

**Beispiel:** Die gewünschte Frästiefe soll 10,0 mm sein, die Probefräsgung ergab eine Frästiefe von 9,6 mm.

- Heben Sie die Oberfräse an und legen Sie z. B. etwas Restholz unter die Gleitplatte (7), so dass der Fräser (21) beim Absenken das Werkstück nicht berührt. Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) in Drehrichtung ① und führen Sie die Oberfräse langsam nach unten, bis der Tiefenanschlag (13) auf dem Stufenanschlag (9) aufsitzt.
- Drehen Sie die Skala (17) auf 0 und lösen Sie die Flügelschraube (11).
- Drehen Sie den Drehknopf (18) um 0,4 mm/4 Teilstiche (Differenz aus Soll- und Istwert) im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Flügelschraube (11) fest.
- Überprüfen Sie die gewählte Frästiefe durch einen weiteren Probefräsgang.

Verändern Sie nach dem Einstellen der Frästiefe die Position des Schiebers (12) auf dem Tiefenanschlag (13) nicht mehr, damit Sie immer die momentane Frästiefe auf der Skala (14) ablesen können.

#### Frästiefe feineinstellen (POF 1200 AE)

Mit dem Stufenanschlag (9) können Sie unterschiedliche Frästiefen voreinstellen. Die Einstellung erfolgt entsprechend der zuvor beschriebenen Vorgehensweise mit dem Unterschied, dass durch Verdrehen der Justierschrauben für den Stufenanschlag (24) die Höhendifferenz der Anschläge zueinander verändert werden kann.

### Arbeitshinweise

- Schützen Sie Fräser vor Stoß und Schlag.

#### ► Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.

#### Fräsrichtung und Fräsvorgang (siehe Bild E)

- Der Fräsvorgang muss stets gegen die Umlaufrichtung des Fräisers (21) erfolgen (Gegenlauf). Beim Fräsen mit der Umlaufrichtung (Gleichlauf) kann Ihnen das Elektrowerkzeug aus der Hand gerissen werden.

Stellen Sie die gewünschte Frästiefe ein (siehe „Frästiefe einstellen (siehe Bild D)“, Seite 11).

Setzen Sie das Elektrowerkzeug mit montiertem Fräser auf das zu bearbeitende Werkstück und schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) nach unten und führen Sie die Oberfräse langsam nach unten, bis die eingestellte Frästiefe erreicht ist. Lassen Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) wieder los, um diese Eintauchtiefe zu fixieren. Drücken Sie ggf. den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) nach oben, um ihn endgültig zu fixieren.

Führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßiger Vorschub aus.

Führen Sie nach Beendigung des Fräsvorgangs die Oberfräse in die oberste Position zurück.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.

#### Fräsen mit Hilfsanschlag (siehe Bild F)

Zur Bearbeitung großer Werkstücke, z.B. beim Nuttenfräsen, können Sie ein Brett oder eine Leiste als Hilfsanschlag am Werkstück befestigen und die Oberfräse am Hilfsanschlag entlangführen. Führen Sie die Oberfräse an der abgeflachten Seite der Gleitplatte am Hilfsanschlag entlang.

#### Kanten- oder Formfräsen

Beim Kanten- oder Formfräsen ohne Parallelanschlag muss der Fräser mit einem Führungszapfen oder einem Kugellager ausgestattet sein.

Führen Sie das eingeschaltete Elektrowerkzeug von der Seite an das Werkstück heran, bis der Führungszapfen oder das Kugellager des Fräisers an der zu bearbeitenden Werkstückkante anliegt.

Führen Sie das Elektrowerkzeug an der Werkstückkante entlang. Achten Sie dabei auf eine winkelgerechte Auflage. Zu starker Druck kann die Kante des Werkstücks beschädigen.

#### Fräsen mit Parallelanschlag (siehe Bilder G–H)

Schieben Sie den Parallelanschlag (31) mit den Führungsstangen (30) in die Grundplatte (6) ein und ziehen Sie ihn mit den Flügelschrauben (4) entsprechend dem erforderlichen Maß fest.

Führen Sie das eingeschaltete Elektrowerkzeug mit gleichmäßiger Vorschub und seitlichem Druck auf den Parallelanschlag an der Werkstückkante entlang.

#### Fräsen von Kreisbögen (siehe Bilder I–J)

Wenden Sie den Parallelanschlag (31), sodass die Anschlagsflächen nach oben zeigen.

Schieben Sie den Parallelanschlag (31) mit den Führungsstangen (30) in die Grundplatte (6) ein und ziehen

Sie ihn mit den Flügelschrauben (4) entsprechend dem erforderlichen Maß fest.

Befestigen Sie den Zentrierstift (32) mit der Flügelschraube (33) durch die Bohrung am Parallelanschlag (31).

Stechen Sie den Zentrierstift (32) in den markierten Mittelpunkt des Kreisbogens und führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßigem Vorschub aus.

#### **Fräsen mit dem Kurvenanschlag (siehe Bilder K–L)**

Schieben Sie den Parallelanschlag (31) mit den Führungsstangen (30) in die Grundplatte (6) ein und ziehen Sie ihn mit den Flügelschrauben (4) entsprechend dem erforderlichen Maß fest.

Befestigen Sie den Kurvenanschlag mit montierter Führungsrolle (34) durch die Bohrung am Parallelanschlag (31).

Führen Sie das Elektrowerkzeug mit leichtem seitlichem Druck entlang der Werkstückkante.

#### **Fräsen mit Fräszirkel (siehe Bild M)**

Für kreisrunde Fräsurarbeiten können Sie den Fräszirkel/Führungsschieneadapter (35) verwenden. Montieren Sie den Fräszirkel wie im Bild gezeigt.

Schrauben Sie die Zentrierschraube (40) in das Gewinde im Fräszirkel ein. Setzen Sie die Schraubenspitze in den Mittelpunkt des zu fräsenden Kreisbogens ein, achten Sie dabei darauf, dass die Schraubenspitze in die Werkstoffoberfläche eingreift.

Stellen Sie den gewünschten Radius durch Verschieben des Fräszirkels grob ein und drehen Sie die Flügelschrauben (37) und (38) fest.

Mit dem Drehknopf (39) können Sie nach dem Lösen der Flügelschraube (38) die Länge feineinstellen. Eine Umdrehung entspricht dabei einem Verstellweg von 2,0 mm, einer der Teilstriche am Drehknopf (39) entspricht einer Veränderung des Verstellwegs um 0,1 mm.

Führen Sie das eingeschaltete Elektrowerkzeug mit dem rechten Handgriff und dem Griff für den Fräszirkel (36) über das Werkstück.

#### **Fräsen mit Führungsschiene (siehe Bild N)**

Mithilfe der Führungsschiene (41) können Sie geradlinig verlaufende Arbeitsvorgänge durchführen.

Zum Ausgleich des Höhenunterschieds müssen Sie die Distanzplatte (42) montieren.

Montieren Sie den Fräszirkel/Führungsschieneadapter (35) wie im Bild gezeigt.

Befestigen Sie die Führungsschiene (41) mit geeigneten Spannvorrichtungen, z.B. Schraubzwingen, auf dem Werkstück. Setzen Sie das Elektrowerkzeug mit montiertem Führungsschieneadapter (35) auf die Führungsschiene auf.

#### **Fräsen mit Kopierhülse (siehe Bilder O–P)**

Mithilfe der Kopierhülse (43) können Sie Konturen von Vorlagen bzw. Schablonen auf Werkstücke übertragen.

Wählen Sie je nach Dicke der Schablone bzw. Vorlage die geeignete Kopierhülse. Wegen der überstehenden Höhe der Kopierhülse muss die Schablone eine Mindeststärke von 8 mm besitzen.

Verschieben Sie den Entriegelungshebel (20) und setzen Sie die Kopierhülse (43) von unten in die Grundplatte (6) ein. Die Codiernocken müssen dabei spürbar in die Aussparungen der Kopierhülse einrasten.

#### **► Wählen Sie den Durchmesser des Fräzers kleiner als den Innendurchmesser der Kopierhülse.**

Zum Fräsen mit der Kopierhülse (43) gehen Sie wie folgt vor:

- Führen Sie das eingeschaltete Elektrowerkzeug mit der Kopierhülse an die Schablone heran.
- Drücken Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) nach unten und führen Sie die Oberfräse langsam nach unten, bis die eingestellte Frästiefe erreicht ist. Lassen Sie den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) wieder los, um diese Eintauchtiefe zu fixieren. Drücken Sie ggf. den Spannhebel für Frästiefenarretierung (16) nach oben, um ihn endgültig zu fixieren.
- Führen Sie das Elektrowerkzeug mit überstehender Kopierhülse mit seitlichem Druck an der Schablone entlang.

## **Wartung und Service**

### **Wartung und Reinigung**

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitzte sauber, um gut und sicher zu arbeiten.
- Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedingungen nach Möglichkeit immer eine Absauganlage. Reinigen Sie die Lüftungsschlitzte häufig mit einem Pinsel und schalten Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (PRCD) vor. Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich leitfähiger Staub im Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Die Schutzwandlung des Elektrowerkzeugs kann beeinträchtigt werden.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von **Bosch** oder einer autorisierten Kundendienststelle für **Bosch**-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

### **Kundendienst und Anwendungsberatung**

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

## Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge  
Zur Luhne 2  
37589 Kalefeld – Willershausen  
Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480  
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com  
Unter [www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.  
Anwendungsberatung:  
Tel.: (0711) 400 40 480  
Fax: (0711) 400 40 482  
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

## Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

### Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

### Nur für Deutschland:

#### Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt; In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußerer Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

## English

## Safety Instructions

### General Power Tool Safety Warnings

**WARNING** **Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

## Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

## Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

**nected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

## Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

## Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## Safety information for routers

- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord.** Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding

the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.

- ▶ **The permitted speed of the cutting bit must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** If cutting bits run faster than their rated speed, they may break and fly off.
- ▶ **Routers and other accessories must be able to fit exactly in the tool holder (collet) of your power tool.** Application tools that do not fit exactly in the tool holder of the power tool will turn unevenly, vibrate heavily and may cause a loss of control.
- ▶ **Only bring the power tool into contact with the workpiece when switched on.** Otherwise there is danger of kickback if the cutting tool jams in the workpiece.
- ▶ **Do not put your hands in the routing area or close to the router. Grip the auxiliary handle with your other hand.** Holding the router with both hands avoids injury.
- ▶ **Never rout over metal objects, nails or screws.** The router could become damaged and cause increased vibration.
- ▶ **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- ▶ **Do not use blunt or damaged routers.** Blunt or damaged routers cause increased friction, create imbalances and may become jammed.
- ▶ **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.
- ▶ **Hold the power tool firmly with both hands and make sure you have a stable footing.** The power tool can be more securely guided with both hands.

#### **Products sold in GB only:**

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

## **Product Description and Specifications**



#### **Read all the safety and general instructions.**

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

## **Intended use**

The power tool is intended for copy routing as well as routing grooves, edges, profiles and elongated holes in wood, plastic and light building materials while resting firmly on the workpiece.

Can even be used to machine non-ferrous metals when used at a low speed with the appropriate router bits.

## **Product features**

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Lock-off button for on/off switch
- (2) Right handle (insulated gripping surface)
- (3) Spindle lock button
- (4) Wing bolt for parallel guide rods (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Chip protection
- (6) Base plate
- (7) Guide plate
- (8) Holder for parallel guide rods
- (9) Step buffer
- (10) Protective sleeve
- (11) Wing bolt for adjusting the depth stop
- (12) Slide with index mark
- (13) Depth stop
- (14) Scale for setting the routing depth
- (15) Left handle (insulated gripping surface)
- (16) Clamping lever for locking the routing depth
- (17) Routing depth fine-adjustment scale (POF 1400 ACE)
- (18) Routing depth fine-adjustment knob (POF 1400 ACE)
- (19) Marking for zeroing
- (20) Unlocking lever for guide bushing
- (21) Router bit<sup>a)</sup>
- (22) On/off switch
- (23) Speed preselection thumbwheel
- (24) Adjusting screws for step buffer (POF 1200 AE)
- (25) Cap nut with collet
- (26) Open-ended spanner (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Extraction hose (dia. 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Dust extraction adapter<sup>a)</sup>
- (29) Knurled screw for dust extraction adapter (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Parallel guide rod (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Parallel guide<sup>a)</sup>
- (32) Centring pin<sup>a)</sup>
- (33) Wing bolt for centring pin<sup>a)</sup>
- (34) Curve guide<sup>a)</sup>
- (35) Router compass/guide rail adapter<sup>a)</sup>
- (36) Handle for router compass<sup>a)</sup>

- (37) Wing bolt for router compass coarse adjustment (2x)<sup>a)</sup>
- (38) Wing bolt for router compass fine adjustment (1x)<sup>a)</sup>
- (39) Knob for router compass fine adjustment<sup>a)</sup>
- (40) Centring screw<sup>a)</sup>

- (41) Guide rail<sup>a)</sup>
  - (42) Spacer plate (part of the router compass set)<sup>a)</sup>
  - (43) Guide bushing<sup>a)</sup>
- a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

## Technical data

Router		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Article number		<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Rated power input	W	1200	1400
No-load speed	min <sup>-1</sup>	11000–28000	11000–28000
Speed preselection		●	●
Constant Electronic		—	●
Connection for dust extraction		●	●
Tool holder	mm inches	6/8 1/4	6/8 1/4
Router cage stroke	mm	55	55
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	3.4	3.5
Protection class		□ / II	□ / II

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

## Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to **EN 62841-2-17**.

Typically the A-weighted noise level of the power tool are:  
**91 dB(A)**; sound power level **99 dB(A)**. Uncertainty K = 3 dB.

### Wear hearing protection!

Vibration total values a<sub>h</sub> (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 62841-2-17**: a<sub>h</sub> = **6 m/s<sup>2</sup>**, K = **2 m/s<sup>2</sup>**.

The vibration level and noise emission value given in these instructions have been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. They may also be used for a preliminary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different accessories or is poorly maintained, the vibration level and noise emission value may differ. This may significantly increase the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This may significantly reduce vibration and noise emissions over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and accessories, keeping their hands warm, and organising workflows correctly.

## Fitting

► Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

### Inserting the router bit (see figure A)

► Wearing protective gloves while fitting and changing router bits is recommended.

Router bits are available in a wide variety of designs and qualities depending on the intended application.

**Router bits made of high-performance high-speed steel (HSS)** are suited to machining soft materials such as soft wood and plastic.

**Router bits with carbide tips** are especially suitable for hard and abrasive materials such as hardwood and aluminium.

Original router bits from the extensive range of Bosch accessories are available from your specialist dealer.

Only use undamaged and clean router bits.

- Pull the chip protection (5) downwards.
- Press and hold the spindle lock button (3). If necessary, turn the motor spindle manually until it is locked in place.
- Loosen the cap nut (25) with the open-ended spanner (26) (width across flats of 19 mm) by turning it in direction ①.
- Slide the router bit into the collet. The shank of the router bit must be pushed at least 20 mm into the collet.
- Tighten the cap nut (25) with the open-ended spanner (26) (width across flats of 19 mm) by turning it in direction ②. Release the spindle lock button (3).
- Pull the chip protection (5) upwards.

- **Do not insert a router bit with a diameter larger than 42 mm when the guide bushing is not mounted.** These router bits will not fit through the base plate.
- **Do not, under any circumstances, tighten the collet with the tightening nut until a router bit has been fitted.** The collet may otherwise become damaged.

### Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

#### Fitting the dust extraction adapter (see figure B)

The dust extraction adapter (28) can be fitted to the front or the back using the hose connection. When fitting with the hose connection to the front, the chip protection (5) must first be removed. Fasten the dust extraction adapter (28) to the base plate (6) using the two knurled screws (29).

To ensure optimum extraction, the dust extraction adapter (28) must be cleaned regularly.

#### Connecting the dust extraction system (see figure B)

Attach an extraction hose (dia. 35 mm) (27) (accessory) to the fitted dust extraction adapter. Connect the dust extraction hose (27) to a dust extractor (accessory).

The power tool can be directly connected to the plug socket of a **Bosch** all-purpose dust extractor with remote starter. This dust extractor is started up automatically when the power tool is switched on.

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust or dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

#### Fitting the chip protection (see figure C)

Push the chip protection (5) into the guide from the front so that it clicks into place. To remove it, hold the sides of the chip protection and pull it forwards.

## Operation

- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.
- **Pay attention to the mains voltage! The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool.** Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

### Starting Operation

#### Preselecting the speed

You can preselect the required speed using the speed preselection thumbwheel (23), even during operation.

1-2	low speed
3-4	medium speed
5-6	high speed

The values shown in the table are guide values. The required speed is dependent on the material and the work conditions and can be determined by practical trials.

Material	Router bit diameter [mm]	Thumbwheel position
Hardwood (beech)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Softwood (pine)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Chipboard	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Plastics	4-15	2-3
	16-40	1-2
Aluminium	4-15	1-2
	16-40	1

#### Switching On and Off

Before switching on, set the required routing depth.

To **switch on** the power tool, **first** press the lock-off button (1), then press and hold the on/off switch (22).

**POF 1400 ACE:** A lamp lights up the routing area.

To **switch off**, release the on/off switch (22).

**POF 1400 ACE:** The lamp slowly goes out.

**Note:** For safety reasons, the on/off switch (22) cannot be locked; it must remain pressed during the entire operation.

#### Constant electronic control

##### POF 1400 ACE


The Constant Electronic keeps the speed at no load and under load virtually consistent, guaranteeing uniform performance.

#### Setting the routing depth (see figure D)

The routing depth must only be set while the power tool is switched off.

To set the rough routing depth, proceed as follows:

- Place the power tool with a fitted router bit onto the workpiece you want to machine.
- **POF 1400 ACE:** Set the fine adjustment path to the centre position using the knob (18). To do this, turn the knob (18) until the markings (19) match those shown in the figure. Then turn the scale (17) to 0.

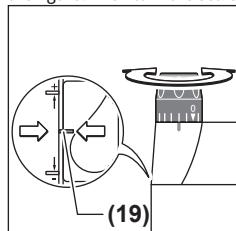

- Set the step buffer (9) to the lowest step; the step buffer audibly clicks into place.
- **POF 1200 AE:** Turn the adjusting screws for the step buffer (24) until it is halfway in/out.
- Loosen the wing bolt on the depth stop (11) so that the depth stop (13) moves freely.
- Push the clamping lever for locking the routing depth (16) in direction ① and slowly move the router down until the router bit (21) is touching the surface of the workpiece. Release the clamping lever for locking the routing depth (16) again to lock this depth. If necessary, push the clamping lever for locking the routing depth (16) in direction ② to fully lock it.
- Press the depth stop (13) down until it is resting on the step buffer (9). Set the slide with the index mark (12) to position 0 on the routing depth scale (14).
- Set the depth stop (13) to the required routing depth and tighten the wing bolt on the depth stop (11). Take care not to accidentally move the index mark (12).
- Push the clamping lever for locking the routing depth (16) in direction ① and move the router to the highest position.

For larger routing depths, you should perform the cut in several phases, so that only a small amount of material is removed after each cut. You can use the step buffer (9) to divide the routing process into several steps. To do this, set the required routing depth with the smallest step of the step buffer and, for the first cutting phases, select the higher steps to start with.

**POF 1200 AE:** The spacing of the steps can be altered by turning the adjusting screws (24).

#### Fine-adjusting the routing depth (POF 1400 ACE)

After a test cut, you can set the routing depth to the exact required level by turning the knob (18); turning in a clockwise direction increases the routing depth; turning in an anti-clockwise direction decreases the routing depth. The scale (17) can be used for guidance. One revolution corresponds to an adjustment range of 2.0 mm. Each of the graduation marks on the upper edge of the scale (17) changes the

adjustment range by 0.1 mm. The maximum adjustment range is  $\pm 8$  mm.

**Example:** The required routing depth should be 10.0 mm, and the test cut resulted in a routing depth of 9.6 mm.

- Lift up the router and place e.g. some scrap wood under the guide plate (7) so that the router bit (21) does not touch the workpiece when lowered. Push the clamping lever for routing depth stop (16) in direction ① and slowly guide the router down until the depth stop (13) is sitting on the step buffer (9).
- Turn the scale (17) to 0 and loosen the wing bolt (11).
- Turn the knob (18) clockwise by 0.4 mm/4 graduation marks (difference between target and actual values) and tighten the wing bolt (11).
- Check the selected routing depth by performing another test cut.

After setting the routing depth, do not change the position of the slide (12) on the depth stop (13) any more, so that you can always read the current routing depth on the scale (14).

#### Fine-adjusting the routing depth (POF 1200 ACE)

You can preset different routing depths using the step buffer (9). The preset method is largely the same as the process described above, except the height difference between the buffers can be altered by turning the adjusting screws for the step buffer (24).

#### Working Advice

- Protect router bits against shock and impact.
- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

#### Routing direction and routing process (see figure E)

- Routing must always be carried out with the workpiece being moved against the direction in which the router bit (21) is turning (up cut). If the workpiece is moved in the same direction as the router bit is turning (down cut), the power tool may be pulled out of your hands.

Set the required routing depth (see "Setting the routing depth (see figure D)", page 18).

Place the power tool with a fitted router bit onto the workpiece you want to machine and switch on the power tool.

Push the clamping lever for locking the routing depth (16) down and slowly move the router down until it reaches the set routing depth. Release the clamping lever for locking the routing depth (16) again to lock this depth. If necessary, push the clamping lever for routing depth stop (16) up to fully lock it.

Carry out the routing process with a uniform feed.

When routing is complete, move the router back to the highest position.

Switch the power tool off.

#### Routing with an auxiliary guide (see figure F)

For machining large workpieces, e.g. when routing grooves, you can fasten a board or straight edge securely to the work-

piece as an auxiliary guide. The router can be guided along the path of this auxiliary guide. Move the router on the flattened side of the guide plate along the auxiliary guide.

#### **Edge or profile routing**

For edge and profile routing without a parallel guide, the router bit must be fitted with a pilot pin or a ball bearing. While it is switched on, guide the power tool towards the workpiece from the side until the pilot pin or the ball bearing of the router bit is touching the side of the workpiece edge that you want to machine.

Guide the power tool along the workpiece edge. Pay attention that the router is positioned perpendicularly. Too much pressure can damage the edge of the workpiece.

#### **Routing with a parallel guide (see figures G–H)**

Slide the parallel guide (31) with the guide rods (30) into the base plate (6) and tighten it with the wing bolts (4) according to the required dimension.

While it is switched on, guide the power tool along the workpiece edge with a uniform feed and while applying lateral pressure to the parallel guide.

#### **Routing curves (see figures I–J)**

Turn the parallel guide (31) so that the guide surface is visible on top.

Slide the parallel guide (31) with the guide rods (30) into the base plate (6) and tighten it with the wing bolts (4) according to the required dimension.

Fit the centring pin (32) with the wing bolt (33) through the hole on the parallel guide (31).

Push the centring pin (32) into the marked centre point of the curve and carry out the routing process with a uniform feed.

#### **Routing with the curve guide (see figures K–L)**

Slide the parallel guide (31) with the guide rods (30) into the base plate (6) and tighten it with the wing bolts (4) according to the required dimension.

Fit the curve guide with guide roller attached (34) through the hole on the parallel guide (31).

Guide the power tool along the workpiece edge, applying light pressure to the sides.

#### **Routing with a router compass (see figure M)**

You can use the router compass/guide rail adapter (35) for circular routing work. Fit the router compass as shown in the figure.

Screw the centring screw (40) into the thread of the router compass. Position the tip of the screw in the centre point of the curve you want to rout; make sure the tip of the screw reaches the surface of the workpiece.

Roughly set the required radius by moving the router compass and tightening the wing bolts (37) and (38).

Then loosen the wing bolt (38) and use the knob (39) to fine-adjust the length. One revolution corresponds to an adjustment range of 2.0 mm. Each of the graduation marks on the knob (39) changes the adjustment range by 0.1 mm.

Switch the power tool on and move it over the workpiece using the right handle and the handle for the router compass (36).

#### **Routing with a guide rail (see figure N)**

You can use the guide rail (41) to rout in straight lines.

To level out the height difference, you must fit the spacer plate (42).

Fit the router compass/guide rail adapter (35) as shown in the figure.

Fasten the guide rail (41) to the workpiece using suitable clamping devices, e.g. screw clamps. Put the power tool with mounted guide rail adapter (35) on the guide rail.

#### **Routing with the guide bushing (see figures O–P)**

Using the guide bushing (43), you can transfer contours from templates or patterns to the workpiece.

Select the guide bushing that is suitable for the thickness of the template or pattern. Due to the protruding height of the guide bushing, the template must have a minimum thickness of 8 mm.

Move the release lever (20) and push the guide bushing (43) into the base plate (6) from below. The coding cams must audibly click into the recesses of the guide bushing.

► **Select a router bit with a diameter that is smaller than the interior diameter of the guide bushing.**

To rout with the guide bushing (43), proceed as follows:

- Switch the power tool on and move it with the guide bushing towards the template.
- Push the clamping lever for locking the routing depth (16) down and slowly move the router down until it reaches the set routing depth. Release the clamping lever for locking the routing depth (16) again to lock this depth. If necessary, push the clamping lever for locking the routing depth (16) up to fully lock it.
- Move the power tool with the protruding guide bushing along the template, applying pressure to the sides.

## **Maintenance and Service**

### **Maintenance and Cleaning**

- **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**
- **In extreme conditions, always use a dust extractor if possible. Clean ventilation slots frequently using a brush and install a residual current device (RCD) upstream.** When machining metals, conductive dust can settle inside the power tool, which can affect its protective insulation.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

## After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

### Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

### Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

## Français

## Consignes de sécurité

### Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

**AVERTISSEMENT** Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

### Sécurité de la zone de travail

**Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

**Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

**Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

### Sécurité électrique

**Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.

**Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

**Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

**Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

**Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.**

- L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

#### Sécurité des personnes

- **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

#### Utilisation et entretien de l'outil électrique

- **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

#### Maintenance et entretien

- **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

#### Consignes de sécurité pour défonceuses

- **Tenir l'outil électrique uniquement par les surfaces de préhension isolantes, car la fraise peut être en contact avec son propre câble.** Le fait de couper un fil "sous tension" peut également mettre "sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

- ▶ **Utiliser des pinces ou autre moyen pratique de fixer et soutenir la pièce à usiner à la plate-forme stable.** Le fait de tenir la pièce de travail avec la main ou contre son corps le rend instable et peut entraîner une perte de contrôle.
- ▶ **La vitesse maximale admissible de la fraise doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électroportatif.** Les fraises qui tournent plus vite que leur vitesse maximale admissible risquent de se rompre et de voler en éclat.
- ▶ **Les fraises et autres accessoires doivent être conçus pour le porte-outil (pince de serrage) de votre outil électroportatif.** Les outils qui ne correspondent pas exactement au porte-outil de l'outil électroportatif, tournent de façon irrégulière, génèrent de fortes vibrations et peuvent entraîner une perte de contrôle.
- ▶ **N'approchez l'outil électroportatif de la pièce à scier qu'après l'avoir mis en marche.** Il y a sinon risque de rebond au cas où la lame resterait coincée dans la pièce.
- ▶ **N'approchez pas vos mains de la zone de fraisage et de la fraise. Tenez la poignée supplémentaire avec l'autre main.** Si vous tenez la défonceuse avec les deux mains, la fraise ne pourra pas vous blesser.
- ▶ **Ne fraisez jamais des pièces métalliques, clous ou vis.** La fraise pourrait être endommagée et se mettre à vibrer fortement.
- ▶ **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.
- ▶ **N'utilisez pas de fraises émoussées ou endommagées.** Les fraises émoussées ou endommagées provoquent une friction trop élevée, elles peuvent rester coincées et déséquilibrer la défonceuse.
- ▶ **Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électroportatif.
- ▶ **Lors du travail, tenez fermement l'outil électroportatif des deux mains et veillez à toujours garder une position de travail stable.** Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé en toute sécurité.

## Description des prestations et du produit



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

### Utilisation conforme

Équipé d'un support stable, l'outil électroportatif est conçu pour le fraisage de rainures, bords, profils et trous oblongs ainsi que pour le fraisage par copiage dans le bois, les plastiques et les matériaux de construction légers.

Avec une vitesse de rotation réduite et avec des fraises appropriées, il est également possible d'utiliser l'outil pour des métaux non ferreux.

### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Verrouillage d'enclenchement de l'interrupteur Marche/Arrêt
- (2) Poignée de droite (surface de préhension isolante)
- (3) Bouton de blocage de broche
- (4) Vis papillon des tiges de guidage de butée parallèle (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Pare-éclats
- (6) Base
- (7) Plaque d'assise
- (8) Fixation des barres de guidage de la butée parallèle
- (9) Butée de niveau
- (10) Manchon de protection
- (11) Vis papillon du réglage de la butée de profondeur
- (12) Curseur avec index
- (13) Butée de profondeur
- (14) Échelle graduée de réglage de profondeur de fraisage
- (15) Poignée de gauche (surface de préhension isolante)
- (16) Levier de serrage du blocage de profondeur de fraiseage
- (17) Échelle graduée pour réglage micrométrique de la profondeur de fraisage (POF 1400 ACE)
- (18) Bouton rotatif pour réglage micrométrique de la profondeur de fraisage (POF 1400 ACE)
- (19) Marquage pour calibrage du point zéro
- (20) Levier de déverrouillage de la bague de copiage
- (21) Fraise<sup>a)</sup>
- (22) Interrupteur Marche/Arrêt
- (23) Molette de présélection de vitesse
- (24) Vis d'ajustage de la butée de niveau (POF 1200 AE)
- (25) Écrou-raccord avec pince de serrage
- (26) Clé plate (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Flexible d'aspiration (Ø 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Adaptateur d'aspiration<sup>a)</sup>
- (29) Vis moletée d'adaptateur d'aspiration (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Tige de guidage de butée parallèle (2x)<sup>a)</sup>

- (31) Butée parallèle <sup>a)</sup>
- (32) Pointe de centrage <sup>a)</sup>
- (33) Vis papillon de la pointe de centrage <sup>a)</sup>
- (34) Butée pour formes courbes <sup>a)</sup>
- (35) Compas de fraisage/adaptateur de rail de guidage <sup>a)</sup>
- (36) Bouton de préhension de compas de fraisage <sup>a)</sup>
- (37) Vis papillon pour réglage grossier du compas de fraisage (2x) <sup>a)</sup>
- (38) Vis papillon pour réglage micrométrique du compas de fraisage (1x) <sup>a)</sup>

(39) Bouton rotatif pour réglage micrométrique du compas de fraisage <sup>a)</sup>

(40) Vis de centrage <sup>a)</sup>

(41) Rail de guidage <sup>a)</sup>

(42) Plateau d'écartement (inclus dans le set « Compas de fraisage ») <sup>a)</sup>

(43) Bague de copiage <sup>a)</sup>

a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.

## Caractéristiques techniques

Défonceuse		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Référence		<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Puissance nominale absorbée	W	1200	1400
Régime à vide	min <sup>-1</sup>	11000–28000	11000–28000
Présélection de vitesse de rotation		●	●
Constante électronique		–	●
Tubulure d'aspiration de poussières		●	●
Porte-outil	mm pouce	6/8 ¼	6/8 ¼
Course du berceau	mm	55	55
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4	3,5
Indice de protection		□ / II	□ / II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

## Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme **EN 62841-2-17**.

Les niveaux sonores pondérés en dB(A) typiques de l'outil électroportatif sont les suivants : **91** dB(A) ; niveau de puissance acoustique **99** dB(A). Incertitude K = **3** dB.

### Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration  $a_h$  (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 62841-2-17**:  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés selon une procédure de mesure normalisée et peuvent être utilisés pour établir une comparaison entre différents outils électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base à une estimation préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués s'appliquent pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

## Montage

► Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.

## Mise en place de la fraise (voir figure A)

► Il est recommandé de porter des gants de protection pour le montage et le changement des fraises.

De nombreuses fraises, de versions et de qualités différentes, sont disponibles pour de multiples applications.

Les fraises en acier rapide (HSS) sont destinées aux matériaux tendres tels que le bois tendre ou les matières plastiques.

**Les fraises munies de taillants en carbure** sont spécialement conçues pour les matériaux durs et abrasifs tels que le bois dur et l'aluminium.

Vous trouverez toutes les fraises Bosch de la gamme étendue d'accessoires Bosch auprès de votre revendeur spécialisé.

N'utilisez que des fraises en parfait état et propres.

- Rabattez le pare-éclats (5) vers le bas.
- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (3) et maintenez-le enfoncé. Tournez si nécessaire la broche du moteur à la main jusqu'à ce qu'elle se bloque.
- Desserrez l'écrou-raccord (25) à l'aide de la clé plate (26) (19 mm) en tournant dans le sens ①.
- Insérez la fraise dans la pince de serrage. La queue de la fraise doit être introduite dans la pince de serrage d'au moins 20 mm.
- Serrez l'écrou-raccord (25) à l'aide de la clé plate (26) (19 mm) en tournant dans le sens ②. Relâchez le bouton de blocage de broche (3).
- Rabattez le pare-éclats (5) vers le haut.

► **N'utilisez pas de fraises d'un diamètre supérieur à 42 mm sans bague de copage.** Ces fraises ne passent pas au travers de la base.

► **Ne serrez en aucun cas la pince de serrage avec l'écrou-raccord tant qu'aucune fraise n'est montée.** La pince de serrage risque sinon d'être endommagée.

## Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

► **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

## Montage de l'adaptateur d'aspiration (voir figure B)

L'adaptateur d'aspiration (28) peut être monté avec le raccord de flexible vers l'avant ou l'arrière. Pour un montage avec raccord de flexible à l'avant, enlevez d'abord le pare-éclats (5). Fixez l'adaptateur d'aspiration (28) sur la base (6) avec les 2 vis moletées (29).

Nettoyez l'adaptateur d'aspiration (28) à intervalles réguliers pour garantir une bonne aspiration des poussières.

## Raccordement à un aspirateur (voir figure B)

Raccordez un flexible d'aspiration (Ø 35 mm) (27) (accessoire) à l'adaptateur d'aspiration. Raccordez l'autre extrémité du flexible d'aspiration (27) à un aspirateur (accessoire). Cet outil électroportatif peut être branché directement sur la prise d'un aspirateur universel **Bosch** avec automatisme de commande à distance. L'aspirateur se met automatiquement en marche en même temps que l'outil électroportatif.

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à aspirer.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérogènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

## Montage du pare-éclats (voir figure C)

Insérez le pare-éclats (5) par l'avant dans le guidage de façon à ce qu'il s'encliquette. Pour l'enlever, saisissez le pare-éclats latéralement et retirez-le vers l'avant.

## Utilisation

► **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.**

## Mise en marche

### Présélection de la vitesse de rotation

La molette de présélection de vitesse (23) permet de présélectionner la vitesse de rotation requise, même en cours de fonctionnement.

- |     |                 |
|-----|-----------------|
| 1-2 | vitesse lente   |
| 3-4 | vitesse moyenne |
| 5-6 | vitesse élevée  |

Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs indicatives. La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant des essais.

Matériau	Diamètre de la fraise [mm]	Position molette de sélection
Bois dur (hêtre)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Bois tendre (pin)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Panneaux agglomérés	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Plastiques	4-15	2-3
	16-40	1-2

Matériau	Diamètre de la fraise [mm]	Position molette de sélection
Aluminium	4–15	1–2
	16–40	1

### Mise en marche/arrêt

Réglez la profondeur de fraisage souhaitée avant de mettre en marche l'outil.

Pour **démarrer** l'outil électroportatif, actionnez **d'abord** le verrouillage d'enclenchement (1) puis appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (22) et maintenez-le enfoncé.

**POF 1400 ACE** : Une lampe éclaire la zone de fraisage.

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt (22).

**POF 1400 ACE** : La lampe s'éteint lentement.

**Remarque :** Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de verrouiller l'interrupteur Marche/Arrêt (22). Il faut le maintenir constamment enfoncé pendant l'utilisation de l'outil électroportatif.

### Constante électronique

#### POF 1400 ACE


La constante électronique maintient quasiment constante la vitesse de rotation à vide et en charge, pour des performances homogènes.

### Réglage de la profondeur de fraisage (voir figure D)

Ne procédez au réglage de la profondeur de fraisage que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Pour le réglage grossier de la profondeur de fraisage, procédez comme suit :

- Posez l'outil électroportatif muni de la fraise voulue sur la pièce à fraiser.
- **POF 1400 ACE** : Réglez la course de réglage micrométrique au centre avec le bouton rotatif (18). Tournez pour cela le bouton rotatif (18) jusqu'à ce que les repères (19) coïncident (comme représenté sur la figure). Réglez ensuite l'échelle graduée (17) sur 0.

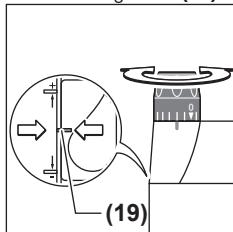

- Mettez la butée de niveau (9) sur la position la plus basse ; la butée de niveau s'enclenche de façon perceptible.
- **POF 1200 AE** : Vissez ou dévissez à moitié les vis d'ajustage de la butée de niveau (24).

– Desserrez la vis papillon de la butée de profondeur (11) jusqu'à ce que la butée de profondeur (13) puisse bouger librement.

– Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) dans le sens (1) et abaissez lentement la défonceuse jusqu'à ce que la fraise (21) entre en contact avec la pièce. Relâchez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) pour fixer cette profondeur de plongée. Poussez le levier de serrage (16) dans le sens (2) pour le bloquer définitivement.

– Poussez la butée de profondeur (13) vers le bas jusqu'à ce qu'elle touche la butée de niveau (9). Placez le curseur avec index (12) sur la position 0 de l'échelle graduée de profondeur de fraisage (14).

– Réglez la butée de profondeur (13) sur la profondeur de fraisage souhaitée et serrez la vis papillon de butée de profondeur (11). Veillez à ne plus déplacer le curseur avec index (12).

– Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) dans le sens (1) et placez la défonceuse dans la position la plus haute.

Pour les profondeurs de fraisage importantes, il est recommandé d'effectuer plusieurs passes successives avec, à chaque fois, un plus faible enlèvement de matière. La butée de niveau (9) permet de répartir le fraisage en plusieurs étapes. Réglez pour cela la profondeur de fraisage souhaitée avec le niveau le plus bas de la butée de niveau et sélectionnez pour les premières passes les niveaux les plus élevés.

**POF 1200 AE** : Il est possible de modifier l'espacement des niveaux au moyen des vis d'ajustage (24).

### Réglage micrométrique de la profondeur de fraisage (POF 1400 ACE)

Après avoir effectué un fraisage d'essai, il est possible de régler la profondeur de fraisage exactement à la valeur souhaitée au moyen du bouton rotatif (18). Pour augmenter la profondeur de fraisage, tournez le bouton dans le sens horaire ; pour réduire la profondeur de fraisage, tournez-le dans le sens antihoraire. L'échelle graduée (17) sert à faciliter l'orientation. Un tour correspond à un déplacement de 2,0 mm ; une graduation sur le bord supérieur de l'échelle graduée (17) correspond à un déplacement de 0,1 mm. Le déplacement maximal est de  $\pm 8$  mm.

**Exemple :** Il s'agissait de régler une profondeur de fraisage de 10,0 mm, le fraisage d'essai a donné une profondeur de fraisage de 9,6 mm.

- Soulevez la défonceuse et placez par ex. une chute de bois sous la plaque d'assise (7) de sorte que la fraise (21) ne touche pas la pièce lorsqu'elle est abaissée. Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) dans le sens (1) et abaissez lentement la défonceuse jusqu'à ce que la butée de profondeur (13) touche la butée de niveau (9).
- Placez l'échelle graduée (17) sur 0 et desserrez la vis papillon (11).

- Tournez le bouton rotatif (18) de 0,4 mm/4 graduations (écart entre valeur de consigne et valeur réelle) dans le sens horaire et serrez la vis papillon (11).
- Contrôlez la profondeur de fraisage réglée en effectuant un autre essai de fraisage.

Une fois la profondeur de fraisage réglée, ne modifiez plus la position du curseur (12) de la butée de profondeur (13), afin de pouvoir lire à tout moment la profondeur de fraisage actuelle sur l'échelle graduée (14).

#### Réglage micrométrique de la profondeur de fraisage (POF 1200 AE)

La butée de niveau (9) permet de pré-régler plusieurs profondeurs de fraisage. Le réglage s'effectue comme décrit précédemment, à la différence près qu'en tournant les vis d'ajustage de la butée de niveau (24), il est possible de modifier la différence de hauteur entre les butées.

### Instructions d'utilisation

- **Protégez les fraises contre les chocs et les coups.**
- **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.**

#### Sens de fraisage et processus de fraisage (voir figure E)

- **Toujours déplacer l'outil électroportatif dans le sens opposé au sens de rotation de la fraise (21) (fraisage en opposition).** En cas de fraisage dans le sens de rotation de la fraise (fraisage en avalant), l'outil électroportatif peut être arraché de votre main.

Réglez la profondeur de fraisage souhaitée. (voir « Réglage de la profondeur de fraisage (voir figure D) », Page 26)

Posez l'outil électroportatif muni de la fraise voulue sur la pièce et mettez-le en marche.

Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) vers le bas et guidez la défonceuse lentement vers le bas jusqu'à ce que la profondeur de fraisage pré-réglée soit atteinte. Relâchez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) pour fixer cette profondeur de plongée. Poussez le levier de serrage (16) vers le haut pour le bloquer définitivement.

Effectuez l'opération de fraisage avec une vitesse d'avance constante.

Une fois le fraisage terminé, ramenez la défonceuse dans la position la plus haute.

Arrêtez l'outil électroportatif.

#### Fraisage avec butée auxiliaire (voir figure F)

Pour le fraisage de pièces de grandes dimensions (réalisation de rainures p. ex.), il est possible de fixer sur la pièce une planche ou un lîtau de bois en guise de butée auxiliaire et de guider la défonceuse multifonctions le long de la butée auxiliaire. Guidez la défonceuse le long de la butée auxiliaire avec le côté plat de la plaque d'assise.

#### Fraisage de bords ou de profilés

Pour fraiser des bords ou des profilés sans butée parallèle, la fraise doit être munie d'un tourillon de guidage ou d'un roulement à billes.

Approchez par le côté l'outil électroportatif en marche de la pièce à fraiser, jusqu'à ce que le tourillon ou le roulement à billes de la fraise touche le bord de la pièce.

Déplacez l'outil électroportatif le long du bord de la pièce. Veillez à une position d'appui angulaire correcte. Une pression trop importante risque d'endommager le bord de la pièce.

#### Fraisage avec butée parallèle (voir figures G-H)

Faites coulisser les barres de guidage (30) de la butée parallèle (31) dans la base (6) et bloquez la butée parallèle à la cote souhaitée avec les vis (4).

Guidez l'outil électroportatif en marche le long du bord de la pièce avec une vitesse d'avance constante, en exerçant une pression latérale sur la butée parallèle.

#### Fraisage d'arcs de cercle (voir figures I-J)

Retournez la butée parallèle (31) de façon à ce que les surfaces d'appui soient orientées vers le haut.

Faites coulisser les barres de guidage (30) de la butée parallèle (31) dans la base (6) et bloquez la butée parallèle à la cote souhaitée avec les vis (4).

Fixez avec la vis papillon (33) la pointe de centrage (32) dans l'alésage de la butée parallèle (31).

Piquez la pointe de centrage (32) au centre marqué du cercle et effectuez le fraisage avec une vitesse d'avance régulière.

#### Fraisage avec la butée pour formes courbes (voir figures K-L)

Faites coulisser les barres de guidage (30) de la butée parallèle (31) dans la base (6) et bloquez la butée parallèle à la cote souhaitée avec les vis (4).

Fixez avec les vis la butée pour formes courbes munie du galet de guidage (34) dans les alésages de la butée parallèle (31).

Guidez l'outil électroportatif le long du bord de la pièce en exerçant une légère pression sur le côté.

#### Fraisage avec compas de fraisage (voir figure M)

Pour effectuer des fraisages circulaires, utilisez le compas de fraisage/l'adaptateur de rail de guidage (35). Montez le compas de fraisage comme représenté sur la figure.

Vissez la vis de centrage (40) dans le trou taraudé du compas de fraisage. Positionnez la pointe de la vis au centre de l'arc de cercle à fraiser, en veillant à ce qu'elle pénètre quelque peu dans la surface de la pièce.

Réglez grossièrement le rayon souhaité en déplaçant le compas de fraisage puis serrez fermement les vis papillon (37) et (38).

Le bouton rotatif (39) permet un réglage précis de la longueur après avoir desserré la vis papillon (38). Un tour correspond à un déplacement de 2,0 mm ; une graduation du bouton rotatif (39) correspond à un déplacement de 0,1 mm.

Guidez l'outil électroportatif en marche sur la pièce en le saisissant par la poignée droite et le bouton de préhension (36) du compas de fraisage.

### Fraisage avec rail de guidage (voir figure N)

Le rail de guidage (41) permet d'effectuer des coupes rectilignes.

Pour compenser la différence de hauteur, utilisez le plateau d'écartement (42).

Montez le compas de fraisage/l'adaptateur de rail de guidage (35) comme représenté sur la figure.

Fixez le rail de guidage (41) à la pièce au moyen de dispositifs de serrage appropriés, par ex. au moyen de serre-joints. Positionnez l'outil électroportatif avec l'adaptateur de rail de guidage (35) sur le rail de guidage.

### Fraisage avec bague de copiage (voir figures O-P)

La bague de copiage (43) permet de reproduire des contours de modèles ou de gabarits sur des pièces.

Selectionnez la bague de copiage adaptée à l'épaisseur du gabarit ou du modèle. Étant donné que la bague de copiage dépasse, l'épaisseur du gabarit doit être au moins de 8 mm.

Actionnez le levier de déverrouillage (20) et insérez la bague de copiage (43) par le bas dans la base (6). Les cannes de codage doivent s'encliquer de manière perceptible dans les encoches de la bague de copiage.

#### ► Choisissez un diamètre de fraise inférieur au diamètre intérieur de la bague de copiage.

Pour fraiser avec la bague de copiage (43), procédez comme suit :

- Positionnez l'outil électroportatif en marche avec la bague de copiage contre le gabarit.
- Poussez le levier de serrage du blocage de profondeur de fraisage (16) vers le bas et guidez la défonceuse lentement vers le bas jusqu'à ce que la profondeur de fraisage prééglée soit atteinte. Relâchez le levier de serrage (16) pour fixer cette profondeur de plongée. Poussez le levier de serrage (16) vers le haut pour le bloquer définitivement.
- Guidez l'outil électroportatif, avec la bague de copiage en saillie, le long du gabarit en exerçant une pression latérale.

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

#### ► Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'il soient sur l'outil électroportatif.

#### ► Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

#### ► Dans la mesure du possible, utilisez toujours un dispositif d'aspiration quand les conditions de travail sont extrêmes. Nettoyez fréquemment les fentes de ventilation avec un pinceau et placez un disjoncteur différentiel (PRCD) en amont. Lors du travail des métaux, il est possible que des poussières métalliques conductrices se déposent à l'intérieur de l'outil. La double isolation de l'outil électroportatif risque alors d'être endommagée.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr) à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : [sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : [sav-bosch.outillage@fr.bosch.com](mailto:sav-bosch.outillage@fr.bosch.com)

**Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

#### Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

#### Valable uniquement pour la France :



## Español

### Indicaciones de seguridad

#### Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

**ADVERTEN-** Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

#### Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

#### Seguridad del puesto de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- **No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

#### Seguridad eléctrica

- **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecua-

dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

#### ► Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.

El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

#### ► No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas.

Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.

#### ► No abuse del cable de red. No utilice el cable de red

para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

#### ► Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre.

La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

#### ► Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD)

de seguridad (fusible diferencial). La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

#### Seguridad de personas

- Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

- Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre una protección para los ojos. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatillas de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

- Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

- Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

- Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello

le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.

- ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- ▶ **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- ▶ **No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignorar las normas de seguridad de herramientas.** Una acción negligente puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

#### **Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas**

- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es tá defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños.** No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ▶ **Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.** Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- ▶ **Mantenga las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras

resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

#### **Servicio**

- ▶ **Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

#### **Indicaciones de seguridad para fresadoras de brazo superior**

- ▶ **Sujete la herramienta eléctrica sólo por las superficies de agarre aisladas, ya que el útil de corte puede entrar en contacto con su propio cable.** En el caso del corte de un conductor "bajo tensión", las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica pueden quedar "bajo tensión" y dar al operador una descarga eléctrica.
- ▶ **Utilice mordazas u otra forma práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** La sujeción de la pieza de trabajo con su mano o contra el cuerpo la deja inestable y puede conducir a la pérdida de control.
- ▶ **El número de revoluciones admisible de la fresa debe ser por lo menos tan alto como el número máximo de revoluciones indicado en la herramienta eléctrica.** Las fresas que giren a mayor velocidad de la admisible pueden romperse y salir volando.
- ▶ **La fresa u otros accesorios deben encajarse exactamente en el portaútiles (pinzas de sujeción) de su herramienta eléctrica.** Los útiles que no ajusten correctamente en el portaútiles de la herramienta eléctrica, al girar descentrados, generan unas vibraciones excesivas y pueden hacerle perder el control sobre el aparato.
- ▶ **Solamente aproxíme la herramienta eléctrica en funcionamiento contra la pieza de trabajo.** En caso contrario puede que retroceda bruscamente el aparato al engancharse el útil en la pieza de trabajo.
- ▶ **No introduzca sus manos en el área de fresado y en la fresa.** Sostenga el mango adicional con su segunda mano. Si la fresadora se sujetó con ambas manos, éstas no pueden lesionarse con la fresa.
- ▶ **Nunca frese sobre objetos metálicos, clavos o tornillos.** Ello podría dañar la fresa y ocasionar unas vibraciones excesivas.
- ▶ **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede redundar en daños materiales o provocar una electrocución.
- ▶ **No use fresas melladas o dañadas.** Las fresas melladas o dañadas aumentan la fricción, pueden engancharse, y provocan un desequilibrio.

- **Espere a que se haya detenido la herramienta eléctrica antes de depositarla.** El útil puede engancharse y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- **Durante el trabajo, sostenga firmemente la herramienta eléctrica con ambas manos y cuide una posición segura.** Utilizando ambas manos la herramienta eléctrica es guiada de forma más segura.

## Descripción del producto y servicio



**Lea integralmente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

### Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para trabajar sobre una base firme y fresar, con y sin copiador, ranuras, cantos, perfiles y agujeros alargados en madera, plástico y materiales de construcción ligeros.

A número de revoluciones reducido y con las fresas correspondientes, también se pueden mecanizar metales no ferrosos.

### Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
- (2) Empuñadura derecha (zona de agarre aislada)
- (3) Botón de bloqueo del husillo
- (4) Tornillo de mariposa para la barra guía del tope paralelo (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Protección contra virutas
- (6) Placa base
- (7) Placa de deslizamiento
- (8) Alojamiento de las varillas guía del tope paralelo
- (9) Tope escalonado
- (10) Manguito de protección
- (11) Tornillo de mariposa para ajuste del tope de profundidad
- (12) Corredera con índice

- (13) Tope de profundidad
- (14) Escala de ajuste de la profundidad de fresado
- (15) Empuñadura izquierda (zona de agarre aislada)
- (16) Palanca de fijación de la profundidad de fresado
- (17) Escala para el ajuste de precisión de la profundidad de fresado (POF 1400 ACE)
- (18) Botón giratorio para el ajuste de precisión de la profundidad de fresado (POF 1400 ACE)
- (19) Marca de puesta a cero
- (20) Botón de extracción del casquillo copiador
- (21) Fresa<sup>a)</sup>
- (22) Interruptor de conexión/desconexión
- (23) Rueda preselección de revoluciones
- (24) Tornillos de ajuste del tope escalonado (POF 1200 AE)
- (25) Tuerca tensora con pinza de sujeción
- (26) Llave de boca (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Manguera de aspiración (Ø 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Adaptador de aspiración<sup>a)</sup>
- (29) Tornillo moleteado para adaptador de aspiración (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Barra guía del tope paralelo (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Tope paralelo<sup>a)</sup>
- (32) Pasador de centrado<sup>a)</sup>
- (33) Tornillo de mariposa para pasador de centrado<sup>a)</sup>
- (34) Tope curvado<sup>a)</sup>
- (35) Compás de fresar/adaptador de carril guía<sup>a)</sup>
- (36) Asidero para compás de fresar<sup>a)</sup>
- (37) Tornillo de mariposa para el ajuste baste del compás de fresar (2x)<sup>a)</sup>
- (38) Tornillo de mariposa para el ajuste fino del compás de fresar (1x)<sup>a)</sup>
- (39) Botón giratorio para el ajuste fino del compás de fresar<sup>a)</sup>
- (40) Tornillo de centrado<sup>a)</sup>
- (41) Carril guía<sup>a)</sup>
- (42) Placa distanciadora (contenido en el juego "Compás de fresar")<sup>a)</sup>
- (43) Casquillo copiador<sup>a)</sup>

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

### Datos técnicos

Fresadora de superficie	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Número de referencia	3 603 B6A 0.1	3 603 B6C 7.1
Potencia absorbida nominal	W	1200 1400
Velocidad de giro en vacío	min <sup>-1</sup>	11000–28000 11000–28000

Fresadora de superficie		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Preselección de revoluciones		●	●
Electrónica Constante		—	●
Conexión para aspiración de polvo		●	●
Alojamiento del útil	mm pulgadas	6/8 ¼	6/8 ¼
Recorrido de la bandeja	mm	55	55
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4	3,5
Clase de protección		□ /II	□ /II

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruido determinados según  
**EN 62841-2-17.**

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: **91 dB(A)**; nivel de potencia acústica **99 dB(A)**. Inseguridad K = **3 dB**.

### ¡Llevar una protección auditiva!

Valores totales de vibración  $a_h$  (suma vectorial de tres direcciones) e inseguridad K determinada según  
**EN 62841-2-17:**  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ , K = **2 m/s<sup>2</sup>**.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados en estas instrucciones han sido determinados según un procedimiento de medición normalizado y pueden servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También son adecuados para estimar provisionalmente la emisión de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados han sido determinados para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

## Montaje

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

## Montaje de la fresa (ver figura A)

- Al montar o sustituir las fresas se recomienda emplear guantes de protección.

De acuerdo a las diversas aplicaciones, existe una gran variedad de fresas de ejecución y calidad muy diferentes.

**Fresas de acero de alta velocidad de alto rendimiento (HSS)** son adecuadas para el mecanizado de materiales blandos como p.ej. madera blanda y plástico.

**Fresas con filos de corte de carburo (HM)** son especialmente adecuadas para materiales duros y abrasivos como p.ej. madera dura y aluminio.

Fresas originales del amplio programa de accesorios Bosch las puede Vd. adquirir en su comercio especializado habitual.

Únicamente utilice fresas limpias y en perfecto estado.

- Baje la protección contar virutas (5).
- Presione la tecla de bloqueo del husillo (3) y manténgala presionada. Si fuera necesario, gire el husillo del motor manualmente hasta que quede bloqueado.
- Suelte la tuerca de racor (25) con la llave de boca (26) (19 mm de entrecaras) girando en sentido de giro ①.
- Introduzca la fresa en la pinza de sujeción. El vástago de la fresa deberá introducirse 20 mm, como mínimo, en la pinza de sujeción.
- Apriete la tuerca de racor (25) con la llave de boca (26) (19 mm de entrecaras) girando en sentido de giro ②. Suelte el botón de bloqueo del husillo (3).
- Suba la protección contra virutas (5).

► **No utilice ninguna fresa cuyo diámetro sea superior a 42 mm sin el casquillo copiador montado.** Estas fresas no pasan a través de la placa base.

► **No apriete en ningún caso las pinzas de sujeción con la tuerca de racor, mientras no se encuentre montada una fresa.** En caso contrario se puede dañar la pinza de sujeción.

## Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades.

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

**► Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.**  
Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

**Montaje del adaptador para aspiración de polvo  
(ver figura B)**

El adaptador para aspiración (28) puede montarse con el racor para manguera situado delante o detrás. En el caso del montaje con racor para manguera delante, debe quitarse primero la protección contra virutas (5). Fije el adaptador para aspiración (28) con los 2 tornillos moleteados (29) en la placa base (6).

Para garantizar una aspiración óptima, el adaptador para aspiración de polvo (28) debe limpiarse periódicamente.

**Conexión del equipo para aspiración de polvo  
(ver figura B)**

Inserte una manguera de aspiración ( $\varnothing$  35 mm) (27) (accesorio) en el adaptador para aspiración montado. Conecte la manguera de aspiración (27) a un aspirador (accesorio).

La herramienta eléctrica se puede conectar directamente a la caja de enchufe de un aspirador universal Bosch con dispositivo de arranque remoto. Éste se conecta automáticamente al conectar la herramienta eléctrica.

El aspirador debe ser adecuado para el material con el que se va a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cancerígeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

**Montar la protección contra virutas  
(ver figura C)**

Inserte la protección contra virutas (5) desde delante en la guía, de modo que encastre. Para desmontarla, sujeté la protección a los lados, y despréndala tirando de ella hacia delante.

## Operación

- ¡Observe la tensión de alimentación! La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.

## Puesta en marcha

### Preselección de las revoluciones

Con la rueda preselección de revoluciones (23) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio.

- |     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 1-2 | bajo número de revoluciones    |
| 3-4 | mediano número de revoluciones |
| 5-6 | alto número de revoluciones    |

Los valores en la tabla son solamente orientativos. El número de revoluciones necesario depende del material y las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio de un ensayo práctico.

Material	Diámetro de la fresa [mm]	Posición rueda de ajuste
Madera dura (haya)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Madera blanda (pino)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Tableros de aglomerado de madera	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Plásticos	4-15	2-3
	16-40	1-2
Aluminio	4-15	1-2
	16-40	1

### Conexión/desconexión

Antes de la conexión, ajuste la profundidad de fresado.

Para la **conexión** de la herramienta eléctrica, accione **primero** el bloqueo de conexión (1) y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (22) y manténgalo oprimido.

**POF 1400 ACE:** Una lámpara ilumina la zona de fresado.

Para la **desconexión** suelte el interruptor de conexión/desconexión (22).

**POF 1400 ACE:** La lámpara se apaga lentamente.

**Nota:** Por motivos de seguridad, el interruptor de conexión/desconexión (22) no puede bloquearse, sino que debe mantenerse pulsado permanentemente durante el funcionamiento.

### Electrónica constante

#### POF 1400 ACE


La electrónica Constante mantiene prácticamente constantes las revoluciones, independientemente de la carga, y asegura un rendimiento de trabajo uniforme.

**Ajuste de la profundidad de fresado  
(ver figura D)**

El ajuste de la profundidad de fresado solamente deberá realizarse con la herramienta eléctrica desconectada.

Para el ajuste aproximado de la profundidad de fresado proceder de la manera siguiente:

- Deposite la herramienta eléctrica, con la fresa montada, sobre la pieza a trabajar.
- **POF 1400 ACE:** Centre el recorrido de ajuste fino con el botón giratorio (18). Gire para ello el botón giratorio (18), hasta que coincidan las marcas (19) como se muestra en la figura. A continuación, gire la escala (17) a 0.

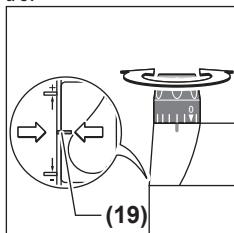

- Ajuste el tope escalonado (9) al escalón más bajo; el tope escalonado encarta perceptiblemente.
- **POF 1200 AE:** Gire los tornillos de ajuste para el tope escalonado (24) hasta la mitad hacia adentro o afuera.
- Suelte el tornillo de mariposa en el tope de profundidad (11), de manera que el tope de profundidad (13) pueda moverse libremente.
- Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) en sentido de giro ① y guíe la fresa superior lentamente hacia abajo, hasta que la fresa (21) toque la superficie de la pieza de trabajo. Suelte de nuevo la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16), para fijar esta profundidad de entrada. Presione event. la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) en sentido de giro ②, para fijarla definitivamente.
- Presione el tope de profundidad (13) hacia abajo, hasta que asiente en el tope escalonado (9). Coloque la corredera con la marca de índice (12) en la posición "0" en la escala de profundidad de fresado (14).
- Ajuste el tope de profundidad (13) a la profundidad de fresado deseada y apriete firmemente el tornillo de mariposa en el tope de profundidad (11). Preste atención, a que ya no se desajuste la corredera con la marca de índice (12).
- Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) en sentido de giro ① y guíe la fresa superior a la posición superior.

Al realizar fresados profundos éstos deberán realizarse en varias pasadas ajustando en cada caso una profundidad de fresado reducida. Con la ayuda del tope escalonado (9) puede distribuir el proceso de fresado en varios escalones. Para ello, ajuste la profundidad de fresado deseada en la posición correspondiente al escalón más bajo del tope, y comience a fresar con un escalón alto, girando a continuación el tope para ir aumentando la profundidad de fresado en cada pasada.

**POF 1200 AE:** La distancia de los escalones se puede modificar girando los tornillos de ajuste (24).

#### Ajuste fino de la profundidad de fresado (POF 1400 ACE)

Tras realizar un fresado de prueba, puede ajustar con precisión la profundidad de inmersión a la medida deseada girando el botón giratorio (18). Gire en sentido horario para aumentar la profundidad de fresado y en sentido antihorario para disminuirla. La escala (17) es de gran utilidad para la orientación. Una vuelta corresponde a un recorrido de ajuste de 2,0 mm; una de las rayas divisorias en el borde superior de la escala (17) corresponde a una modificación del recorrido de ajuste de 0,1 mm. El máximo recorrido de ajuste asciende a  $\pm 8$  mm.

**Ejemplo:** La profundidad de fresado deseada debe ser 10,0 mm; el fresado de prueba ha dado como resultado una profundidad de fresado de 9,6 mm.

- Eleve la fresa superior y coloque p. ej. algunos restos de madera debajo de la placa deslizante (7), de modo que la fresa (21) no tenga contacto con la pieza de trabajo al bajarla. Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) en sentido de giro ① y guíe la fresa superior lentamente hacia abajo, hasta que el tope de profundidad (13) asiente en el tope escalonado (9).
- Gire la escala (17) a 0 y suelte el tornillo de mariposa (11).
- Gire el botón giratorio (18) en 0,4 mm/4 rayas divisorias (diferencia de valor teórico y real) en sentido de las agujas del reloj y apriete firmemente el tornillo de mariposa (11).
- Vuelva a realizar un fresado de prueba para comprobar el resultado.

Tras ajustar la profundidad de fresado, ya no modifique la posición de la corredera (12) en el tope de profundidad (13), para que siempre pueda leer la profundidad de fresado actual en la escala (14).

#### Ajuste fino de la profundidad de fresado (POF 1200 AE)

Con el tope escalonado (9) puede preajustar diferentes profundidades de fresado. El ajuste tiene lugar según el modo de proceder previamente descrito con la diferencia, que mediante el giro de los tornillos de ajuste para el tope escalonado (24) se puede modificar la diferencia de altura de los topes entre sí.

#### Instrucciones para la operación

- **Proteja las fresas de los choques y golpes.**
- **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

#### Dirección de fresado y proceso de fresado (ver figura E)

- **El proceso de fresado debe realizarse siempre en sentido contrario a la dirección de rotación de la fresa (21) (marcha en sentido opuesto).** Al fresar en la dirección de rotación (marcha sincrónica), la herramienta se le puede escapar de las manos.

Ajuste de la profundidad de fresado deseada (ver "Ajuste de la profundidad de fresado (ver figura D)", Página 33).

Deposite sobre la pieza de trabajo la herramienta eléctrica con la fresa montada, observando que esta última no sobresalga de la placa base, y conecte la herramienta eléctrica. Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) hacia abajo y guíe la fresa superior lentamente hacia abajo, hasta que se haya alcanzado la profundidad de fresado. Suelte de nuevo la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16), para fijar esta profundidad de entrada. Presione eventualmente la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) hacia arriba, para fijarla definitivamente. Efectúe el fresado con un avance uniforme. Al terminar de fresar guíe la fresadora de superficie a la posición superior. Desconecte la herramienta eléctrica.

#### Fresado con tope auxiliar (ver figura F)

Para la mecanización de piezas de trabajo grandes, p. ej. en el fresado de ranuras, puede fijar una tabla o un listón como tope auxiliar en la pieza de trabajo y guiar la fresa superior a lo largo del tope auxiliar. Guíe la fresa superior por el lado aplanado de la placa de deslizamiento a lo largo del tope auxiliar.

#### Fresado de cantos y perfilado

Para fresar cantos y perfilar sin el tope paralelo, deberán utilizarse fresas dotadas con una espiga o rodamiento de guía. Aproxime lateralmente contra la pieza la herramienta eléctrica conectada hasta lograr que la espiga o rodamiento guía de la fresa asiente contra el canto a trabajar. Guíe la herramienta eléctrica a lo largo del canto de la pieza de trabajo. Preste atención a guiar la herramienta eléctrica sin ladeárla. Una presión lateral excesiva puede hacer que la guía de la fresa dañe el canto de la pieza.

#### Fresado con tope paralelo (ver figuras G–H)

Introduzca el tope de profundidad (31) con las varillas guías (30) en la placa base (6) y apriételo firmemente con los tornillos (4) conforme a la medida necesaria. Conecte la herramienta eléctrica y guíela a lo largo del canto de la pieza con un avance uniforme y presionando lateralmente contra el tope paralelo.

#### Fresado de arcos circulares (ver figuras I–J)

Vire el tope paralelo (31), de modo que las superficies de tope señalen hacia arriba.

Introduzca el tope de profundidad (31) con las varillas guías (30) en la placa base (6) y apriételo firmemente con los tornillos (4) conforme a la medida necesaria.

Fije el pasador de centrado (32) con el tornillo de mariposa (33) a través del taladro en el tope paralelo (31).

Inserte el pasador de centrado (32) en el centro marcado del arco y lleve a cabo el proceso de fresado con un avance uniforme.

#### Fresado con tope curvado (ver figuras K–L)

Introduzca el tope de profundidad (31) con las varillas guías (30) en la placa base (6) y apriételo firmemente con los tornillos (4) conforme a la medida necesaria.

Fije el tope curvado (34) con el rodillo guía montado a través del orificio en el tope paralelo (31).

Guíe la herramienta eléctrica a lo largo del borde de la pieza de trabajo, ejerciendo una presión lateral leve.

#### Fresado con compás de fresar (ver figura M)

Para trabajos de fresado circulares puede utilizar el compás de fresar/adaptador de rieles guía (35). Monte el compás de fresar según se muestra en la figura.

Enrosque el tornillo de centrado (40) en la rosca en el compás de fresar. Inserte la punta del tornillo en el centro del arco circular a fresar, prestando atención a que la punta del tornillo encaje en la superficie del material.

Ajuste aproximadamente el radio deseado desplazando el compás de fresar y apriete firmemente los tornillos de mariposa (37) y (38).

Con el botón giratorio (39) y tras soltar el tornillo de mariposa (38), puede realizar el ajuste fino de la longitud. Una vuelta corresponde en ello a un recorrido de ajuste de 2,0 mm; una de las rayas divisorias en el botón giratorio (39) corresponde a una modificación del recorrido de ajuste de 0,1 mm.

Guíe la herramienta eléctrica conectada con la empuñadura derecha y el asidero para el compás de fresar (36) sobre la pieza de trabajo.

#### Fresado con carril guía (ver figura N)

Con la ayuda del carril guía (41) puede realizar procesos de trabajo rectilíneos.

Para compensar la diferencia de altura debe montar la placa distanciadora (42).

Monte el compás de fresar/adaptador de carril guía (35) según se muestra en la figura.

Fije el carril guía (41) con dispositivos de sujeción adecuados, p. ej. prensas de mano, en la pieza de trabajo. Coloque la herramienta eléctrica con el adaptador de carril guía montado (35) sobre el carril guía.

#### Fresado con casquillo copiador (ver figuras O–P)

Con la ayuda del casquillo copiador (43) puede traspasar los contornos de modelos o plantillas a las piezas de trabajo.

Seleccione el casquillo copiador adecuado según el espesor de la plantilla o el modelo. Debido a la altura sobresaliente del casquillo copiador es necesario que la plantilla tenga un grosor mínimo de 8 mm.

Desplace la palanca de desenclavamiento (20) y coloque el casquillo copiador (43) desde abajo en la placa base (6). Deberá observarse que los resalte enclaven de forma perceptible en las muescas del casquillo copiador.

#### ► Seleccione una fresa con un diámetro menor al diámetro interior del casquillo copiador.

Para fresar con el casquillo copiador (43), proceda de la siguiente manera:

- Aproxime la herramienta eléctrica conectada con el casquillo copiador montado contra la plantilla.
- Presione la palanca de fijación de la profundidad de fresado (16) hacia abajo y guíe la fresa superior lentamente hacia abajo, hasta que se haya alcanzado la pro-

fundidad de fresado. Suelte de nuevo la palanca de fijación de la profundidad de fresado (**16**), para fijar esta profundidad de entrada. Presione event. la palanca de fijación de la profundidad de fresado (**16**) hacia arriba, para fijarla definitivamente.

- Guíe la herramienta eléctrica con el casquillo copiador sobresaliente a lo largo de la plantilla, presionándolo lateralmente.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

- **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**
- **Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.**
- **Si es posible, utilice siempre un sistema de aspiración en caso de condiciones extremas de aplicación.** Limpie con frecuencia las rejillas de ventilación con un pincel y conecte el aparato a través de un interruptor de protección (PRCD). Al trabajar metáles puede llegar a acumularse en el interior de la herramienta eléctrica polvo susceptible de conducir corriente. Ello puede mermar la eficacia del aislamiento de la herramienta eléctrica.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por **Bosch** o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas **Bosch**, para evitar riesgos de seguridad.

### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

### España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553  
Fax: 902 531554

**Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

### Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

## Português

### Instruções de segurança

#### Instruções gerais de segurança para ferramentas eléctricas

**AVISO** Deverem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Guarda bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

#### Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pó inflamáveis.** Ferramentas

eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.

- **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

#### **Segurança eléctrica**

- **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada.** A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades.** Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

#### **Segurança de pessoas**

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de

**transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.

- **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de peças em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

#### **Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas**

- **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.** Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com

cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.

- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

#### Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

#### Instruções de segurança para tupias

- ▶ **Segure a ferramenta eléctrica somente nas superfícies de agarrar isoladas, uma vez que o cortador pode entrar em contacto com o seu próprio cabo.** O corte de um fio "sob tensão" irá colocar as partes metálicas expostas da ferramenta eléctrica "sob tensão" e pode dar um choque eléctrico ao operador.
- ▶ **Use grampos ou outra forma prática para fixar e suportar a peça numa plataforma estável.** Segurar a peça com a mão ou contra o seu corpo deixa-a instável e pode levar à perda de controlo.
- ▶ **O número de rotações admissível da fresa deve ser no mínimo tão alto quanto o número de rotações máximo indicado na ferramenta eléctrica.** As fresas que rodam mais depressa do que o admissível podem quebrar e ser projetadas.
- ▶ **Fresas ou outros acessórios devem caber exatamente no encabadoiro da ferramenta (pinça de aperto) da sua ferramenta eléctrica.** Ferramentas acopláveis, que não cabem exatamente no encabadoiro da ferramenta eléctrica, giram irregularmente, vibram fortemente e podem levar à perda de controlo.
- ▶ **Só conduzir a ferramenta eléctrica no sentido da peça a ser trabalhada quando estiver ligada.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicação se enganchar na peça a ser trabalhada.
- ▶ **Não coloque as mãos na área de fresagem nem na fresa. Segure o punho adicional com a outra mão.** Se ambas as mãos estiverem a segurar a fresadora, não poderão ser feridas pela ferramenta de fresagem.
- ▶ **Nunca passe a fresa por cima de objetos de metal, pregos ou parafusos.** A fresa pode ficar danificada e fazer aumentar as vibrações.
- ▶ **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia eléctrica local.** O contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo e choques eléctricos. Danos em tubos de gás podem levar à

explosão. A penetração num cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque eléctrico.

- ▶ **Não utilize fresas embotadas ou danificadas.** Fresas embotadas ou danificadas causam elevada fricção, podem emperrar e levar a desequilíbrio.
- ▶ **Espere que a ferramenta eléctrica pare completamente, antes de depositá-la.** A ferramenta de aplicação pode emperrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta eléctrica.
- ▶ **Durante o trabalho, segure a ferramenta eléctrica com as duas mãos e providencie uma estabilidade segura.** A ferramenta eléctrica é conduzida com maior segurança com ambas as mãos.

#### Descrição do produto e do serviço



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

#### Utilização adequada

A ferramenta eléctrica destina-se a fresar e a fresar por cópia, numa base fixa, ranhuras, arestas, perfis e furos oblongos em madeira, plástico e materiais leves.

Com um de número de rotações reduzido e com as fresas correspondentes também podem ser trabalhados metais não ferrosos.

#### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

- (1) Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
- (2) Punho direito (superfície isolada)
- (3) Tecla de bloqueio do veio
- (4) Porca de orelhas para barras de guia para guia paralela (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Proteção contra aparas
- (6) Placa de base
- (7) Placa deslizante
- (8) Encaixe para barras de guia para guia paralela
- (9) Limitador escalonado
- (10) Manga de proteção
- (11) Parafuso de orelhas para ajuste do limitador de profundidade
- (12) Corredica com marca de indexação
- (13) Limitador de profundidade
- (14) Escala de ajuste da profundidade de fresagem
- (15) Punho esquerdo (superfície isolada)

- (16) Alavanca de aperto para travamento da profundidade de fresagem  
 (17) Escala ajuste fino da profundidade de fresagem (POF 1400 ACE)  
 (18) Botão rotativo para ajuste fino da profundidade de fresagem (POF 1400 ACE)  
 (19) Marcação para equilíbrio do ponto zero  
 (20) Alavanca de destravamento para a manga copiadora  
 (21) Fresa<sup>a)</sup>  
 (22) Interruptor de ligar/desligar  
 (23) Roda da pré-seleção da velocidade de rotação  
 (24) Parafusos de ajuste limitador escalonado (POF 1200 AE)  
 (25) Porca de capa com pinça de aperto  
 (26) Chave de bocas (19 mm)<sup>a)</sup>  
 (27) Mangueira de aspiração ( $\varnothing$  35 mm)<sup>a)</sup>  
 (28) Adaptador de aspiração<sup>a)</sup>  
 (29) Parafuso serrilhado para adaptador de aspiração (2x)<sup>a)</sup>  
 (30) Barra de guia para guia paralela (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Guia paralela<sup>a)</sup>  
 (32) Caviglia de centrar<sup>a)</sup>  
 (33) Parafuso de orelhas para caviglia de centrar<sup>a)</sup>  
 (34) Batente para curvas<sup>a)</sup>  
 (35) Compasso de fresar/adaptador para calha de guia<sup>a)</sup>  
 (36) Punho para compasso de fresar<sup>a)</sup>  
 (37) Parafuso de orelhas para ajuste grosso do compasso de fresar (2x)<sup>a)</sup>  
 (38) Parafuso de orelhas para ajuste de precisão compasso de fresar (1x)<sup>a)</sup>  
 (39) Botão rotativo para ajuste fino do compasso de fresar<sup>a)</sup>  
 (40) Parafuso de centrar<sup>a)</sup>  
 (41) Calha de guia<sup>a)</sup>  
 (42) Placa distanciadora (contida no conjunto "compasso de fresar")<sup>a)</sup>  
 (43) Manga de copiar<sup>a)</sup>
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

## Dados técnicos

Tupia		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Número de produto		<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Potência nominal absorvida	W	1200	1400
N.º de rotações em vazio	r.p.m.	11000–28000	11000–28000
Pré-seleção do número de rotação		●	●
Constant-electronic		—	●
Coneção para a aspiração de pó		●	●
Fixação da ferramenta	mm polegadas	6/8 $\frac{1}{4}$	6/8 $\frac{1}{4}$
Curso do cesto de fresar	mm	55	55
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4	3,5
Classe de proteção		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Informação sobre ruídos/vibracões

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com EN 62841-2-17.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: **91 dB(A)**; nível de potência sonora **99 dB(A)**. Incerteza K = 3 dB.

## Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo

**EN 62841-2-17:**  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ , K = 2  $\text{m/s}^2$ .

O nível de vibrações indicado nestas instruções e o valor de emissões sonoras foram medidos de acordo com um processo de medição normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas. Também são

adequados para uma avaliação provisória das emissões sonoras e de vibrações.

O nível de vibrações indicado e o valor de emissões sonoras representam as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações e de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora e de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora e de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

## Montagem

► **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

### Introduzir fresa (ver figura A)

► **Para colocar e trocar as fresas, é recomendado utilizar luvas de proteção.**

Dependendo da aplicação, estão disponíveis ferramentas de fresagem de diversos modelos e qualidades.

**As fresas de aço de corte rápido de alto rendimento (HSS)** são adequadas para o processamento de materiais macios, como p. ex., madeira macia e plástico.

**Fresas com gumes de metal duro (HM)** são especialmente indicadas para materiais abrasivos e duros, como p. ex. madeira dura e alumínio.

Ferramentas de fresagem originais do vasto programa de acessórios Bosch podem ser adquiridas através do seu revendedor especializado.

Só utilizar ferramentas de fresagem limpas e em perfeitas condições.

- Vire a proteção contra aparas (5) para baixo.
- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (3). Se necessário, rode o veio do motor à mão até ficar bloqueado.
- Solte a porca de capa (25) com a chave de bocas (26) (tamanho 19 mm) rodando no sentido de rotação ①.
- Introduza a fresa na pinça de aperto. A haste da fresa deve ser introduzida, no mínimo 20 mm, na pinça de aperto.
- Aperte a porca de capa (25) com a chave de bocas (26) (tamanho 19 mm) rodando no sentido de rotação ②. Solte a tecla de bloqueio do veio (3).
- Vire a proteção contra aparas (5) para cima.
- **Sem a manga de copiar montada, não insira fresas com um diâmetro superior a 42 mm.** Estas fresas não passam através da placa de base.
- **Nunca apertar a pinça de aperto com a porca de capa, enquanto não estiver montada uma fresa.** Caso contrário, pode danificar a pinça de aperto.

### Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente

quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

► **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

### Montar adaptador de aspiração (ver figura B)

O adaptador de aspiração (28) pode ser montado com a união de mangueira para a frente ou para trás. No caso de montagem com a união de mangueira na frente, é necessário retirar previamente a proteção contra aparas (5). Fixe o adaptador de aspiração (28) com os 2 parafusos serrilhados (29) na placa de base (6).

Para assegurar uma aspiração otimizada, é necessário que o adaptador de aspiração (28) seja limpo em intervalos regulares.

### Ligar a aspiração de pó (ver figura B)

Insira uma mangueira de aspiração ( $\varnothing$  35 mm) (27) (acessório) no adaptador de aspiração montado. Ligue a mangueira de aspiração (27) a um aspirador (acessório). A ferramenta elétrica pode ser ligada diretamente a uma tomada de um aspirador universal **Bosch** com dispositivo de arranque remoto. Este é iniciado automaticamente quando se liga a ferramenta elétrica.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

### Montar a proteção contra aparas (ver figura C)

Coloque a proteção contra aparas (5) pela frente na guia de forma a engatar. Para retirar segure lateralmente na proteção contra aparas e retire-a para a frente.

## Funcionamento

► **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica tem de coincidir com a que consta na chapa de identificação da ferramenta elétrica.**  
**Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.**

### Colocação em funcionamento

#### Pré-selecionar o número de rotações

Com a roda de ajuste para pré-seleção do número de rotação (23) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação.

1-2 Número de rotações baixo

3-4 Número de rotações médio

5-6 Número de rotações elevado

Os valores representados na tabela são valores de referência. O número de rotações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

Material	Diâmetro da fresa [mm]	Posição da roda de ajuste
Madeira de lei (Faia)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Madeira branda (Pinheiro)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Placas de aglomerado de madeira	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Plásticos	4-15	2-3
	16-40	1-2
Alumínio	4-15	1-2
	16-40	1

#### Ligar/desligar

Antes de ligar, ajuste a profundidade de fresagem.

Para **ligar** a ferramenta elétrica, acione **primeiro** o bloqueio de ligação (1) e prima de seguida o interruptor de ligar/desligar (22) e mantenha-o premido.

**POF 1400 ACE:** uma lâmpada ilumina a área de fresagem.

Para **desligar** solte o interruptor de ligar/desligar (22).

**POF 1400 ACE:** a lâmpada apaga-se lentamente.

**Nota:** Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (22) não pode ser travado, mas deve permanecer premido durante o funcionamento.

#### Constant Electronic

##### POF 1400 ACE

A Constant-Electronic mantém o número de rotações durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante e assegura um desempenho de trabalho uniforme.


#### Ajustar profundidade de fresagem (ver figura D)

O ajuste da profundidade de fresagem só pode ser feito com a ferramenta elétrica desligada.

Para o ajuste aproximado, proceda da seguinte maneira:

- Colocar a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada.
- **POF 1400 ACE:** ajuste o curso de ajuste fino ao centro com o botão rotativo (18). Para isso, rode o botão rotativo (18), até as marcações (19) coincidam como

ilustrado na figura. A seguir rode a escala (17) para 0.

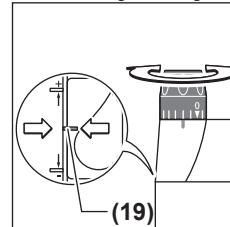

- Ajuste o limitador escalonado (9) para o nível mais baixo; o limitador escalonado engata de forma percutível.
- **POF 1200 AE:** aperte ou solte os parafusos de ajuste para o limitador escalonado (24) até ao meio.
- Solte o parafuso de orelhas no batente de profundidade (11), de modo a que o batente de profundidade (13) se mova livremente.
- Prima a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16) no sentido de rotação 1 e desloque a tupia lentamente para baixo, até que fresa (21) toque na superfície da peça. Solte novamente a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16), para fixar esta profundidade de imersão. Se necessário, pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16) no sentido de rotação 2, para a fixar definitivamente.
- Pressione o batente de profundidade (13) para baixo, até que assente sobre o limitador escalonado (9). Coloque a corrediça com a marca de indexação (12) na posição 0 da escala de profundidades de fresagem (14).
- Coloque o batente de profundidade (13) na profundidade de fresagem desejada e aperte o parafuso de orelhas no batente de profundidade (11). Certifique-se de que a corrediça com a marca de indexação (12) não é reajustada.
- Pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16) no sentido de rotação 1 e desloque a tupia para a posição superior.

No caso de profundidades de fresagem maiores, deve efetuar vários passos de processamento com respetivamente menos remoção de aparas. Com a ajuda do limitador escalonado (9) pode dividir a operação de fresagem em vários níveis. Para tal ajuste a profundidade de fresagem desejada para o nível mais baixo do limitador escalonado e selecione para os primeiros passos de processamento níveis mais altos no início.

**POF 1200 AE:** A distância dos níveis pode ser alterada rodando os parafusos de ajuste (24).

#### Ajuste de precisão da profundidade de fresagem (POF 1400 ACE)

Depois de uma fresagem de teste, pode ajustar-se a profundidade de fresagem de forma precisa, rodando o botão rotativo (18) para a medida desejada; rode para a direita para aumentar a profundidade de fresagem e rode para a esquerda para diminuir. A escala (17) serve de

orientação. Uma volta corresponde a um curso de deslocamento de 2,0 mm, uma das marcas de divisão na margem superior da escala (17) corresponde a uma alteração do curso de deslocamento de aprox. 0,1 mm. O curso de deslocamento máximo é de  $\pm 8$  mm.

**Exemplo:** a profundidade de fresagem pretendida deve compreender 10,0 mm, a fresagem de teste produziu uma profundidade de fresagem de 9,6 mm.

- Levante a tupia e coloque p. ex. um pouco de sobras de madeira por baixo da placa deslizante (7), de modo a que a fresa (21) ao descer não toque na peça a ser trabalhada. Pressione a alavanca tensora para travamento da profundidade de fresagem (16) no sentido de rotação (1) e conduza a tupia lentamente para baixo, até o limitador de profundidade (13) assentear no limitador escalonado (9).
- Rode a escala (17) para 0 e solte o parafuso de orelhas (11).
- Rode o botão rotativo (18) em 0,4 mm/4 marcas de divisão (diferença entre valor teórico e valor real) para a direita e aperte o parafuso de orelhas (11).
- Verifique a profundidade de fresagem através de mais uma fresagem de teste.

Depois de ajustar a profundidade de fresagem não altere mais a posição da corrediça (12) no limitador de profundidade (13), para que possa ler sempre a profundidade de fresagem na escala (14).

#### Ajuste de precisão da profundidade de fresagem (POF 1200 AE)

Com o limitador escalonado (9) pode predefinir diferentes profundidades de fresagem. O ajuste ocorre de acordo com os procedimentos anteriormente descritos com a diferença de que ao rodar os parafusos de ajuste para o limitador escalonado (24) pode ser alterada a diferença de altura dos limitadores entre eles.

#### Instruções de trabalho

- **Proteger as fresas contra golpes e pancadas.**
- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

#### Sentido e processo de fresagem (ver figura E)

- **A fresagem deve ocorrer sempre no sentido oposto ao da rotação da fresa (21) (sentido contrário).** Se fresar no mesmo sentido da fresa (sentido igual) a ferramenta elétrica pode fugir-lhe da mão.

Ajuste a profundidade de fresagem (ver "Ajustar profundidade de fresagem (ver figura D)", Página 41).

Coloque a ferramenta elétrica com a fresa montada sobre a peça a ser trabalhada e ligue a ferramenta elétrica.

Pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16) para baixo e desloque a tupia lentamente para baixo, até que a profundidade de fresagem ajustada seja alcançada. Solte novamente a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16), para fixar esta profundidade de imersão. Se

necessário, pressione a alavanca tensora para o travamento da profundidade de fresagem (16) para cima, para a fixar definitivamente.

Realizar o processo de fresagem com avanço uniforme.

Após terminar o processo de fresagem, deverá conduzir a tupia de volta para a posição mais alta.

Desligue a ferramenta elétrica.

#### Fresar com encosto auxiliar (ver figura F)

Para processar grandes peças, como por exemplo ao fresar ranhuras, é possível fixar uma tábua ou uma ripa à peça a ser trabalhada, como limitador auxiliar e conduzir a tupia ao longo do limitador auxiliar. Conduza a tupia no lado achatado da placa deslizante ao longo do limitador auxiliar.

#### Fresar arestas ou formas

Ao fresar arestas ou formas sem limitador paralelo, é necessário que a ferramenta de fresagem esteja equipada com um espião de guia ou com um rolamento de esferas. Aproximar a ferramenta elétrica ligada lateralmente da peça, até o espião de guia ou o rolamento de esferas da fresa assentar na aresta da peça a ser trabalhada.

Conduzir a ferramenta elétrica ao longo da aresta da peça. Assegurar um apoio no ângulo correto. Uma pressão demasiado alta pode danificar a aresta da peça.

#### Fresar com guia paralela (ver figuras G-H)

Introduza o limitador paralelo (31) com as barras de guia (30) na placa de base (6) e aperte-o com os parafusos (4) de acordo com a medida necessária.

Conduzir a ferramenta elétrica ligada com avanço uniforme e pressão lateral ao longo da guia paralela na aresta da peça.

#### Fresar arcos (ver figuras I-J)

Rode a guia paralela (31), de forma a que as áreas de encosto apontem para cima.

Introduza o limitador paralelo (31) com as barras de guia (30) na placa de base (6) e aperte-o com os parafusos (4) de acordo com a medida necessária.

Fixe a cavilha de centrar (32) com o parafuso de orelhas (33) através do furo na guia paralela (31).

Insira a cavilha de centrar (32) no ponto central marcado do arco e efetue a operação de fresagem com um avanço uniforme.

#### Fresar com o batente para curvas (ver figuras K-L)

Introduza o limitador paralelo (31) com as barras de guia (30) na placa de base (6) e aperte-o com os parafusos (4) de acordo com a medida necessária.

Fixe o batente para curvas com o rolete de guia (34) montado através do furo na guia paralela (31).

Desloque a ferramenta elétrica ao longo da aresta da peça com uma leve pressão lateral.

#### Fresar com compasso de fresar (ver figura M)

Para trabalhos de fresagem circulares pode usar o compasso de fresar/adaptador para calha de guia (35). Montar o compasso de fresar como indicado na figura.

Enrosque o parafuso de centrar (40) na rosca no compasso de fresar. Coloque a ponta do parafuso no centro do arco a fresar, certifique-se de que a ponta do parafuso alcança a superfície do material.

Ajuste grosseiramente o raio desejado, deslocando o compasso de fresar e aperte os parafusos de orelhas (37) e (38).

Com o botão rotativo (39) depois de soltar o parafuso de orelhas (38) pode ajustar de forma precisa o comprimento. Uma volta corresponde a um curso de deslocamento de 2,0 mm, uma das marcas de divisão no botão rotativo (39) corresponde a uma alteração do curso de deslocamento de aprox. 0,1 mm.

Desloque a ferramenta elétrica ligada com o punho direito e o punho para o compasso de fresar (36) sobre a peça.

#### **Fresar com calha de guia (ver figura N)**

Com a ajuda da calha de guia (41) pode efetuar passos de trabalho em linha reta.

Para compensar a diferença de altura, tem de montar a placa distanciadora (42).

Monte o compasso de fresar/adaptador para calha de guia (35) como indicado na figura.

Fixe a calha de guia (41) à peça com dispositivos de aperto apropriados, p. ex. grampos. Coloque a ferramenta elétrica com adaptador para calha de guia (35) montado na calha de guia.

#### **Fresar com manga de copiar (ver figuras O-P)**

Com a ajuda da manga de copiar (43) é possível transferir contornos de modelos ou escantilhões para as peças.

Selecionar a manga de copiar em função da espessura do escantilhão ou da peça. Devido à altura saliente da manga de copiar, o escantilhão tem de ter uma espessura mínima de 8 mm.

Desloque a alavanca de destravamento (20) e coloque a manga de copiar (43) por baixo na placa de base (6). Os cames de codificação têm de encaixar de forma percutível nos entalhes da manga de copiar.

#### **► Escolha uma fresa com um diâmetro inferior ao diâmetro interno da manga de copiar.**

Para fresar com a manga de copiar (43), proceder da seguinte forma:

- Aproxime a ferramenta elétrica com a manga de copiar ao escantilhão.
- Pressione a alavanca tensora para travamento da profundidade de fresagem (16) para baixo e conduza a tupia lentamente para baixo, até ser alcançada a profundidade de fresagem ajustada. Volte a soltar a alavanca tensora para travamento da profundidade de fresagem (16) para fixar esta profundidade de imersão. Se necessário, pressione a alavanca tensora para travamento da profundidade de fresagem (16) para cima, para a fixar definitivamente.
- Conduza a ferramenta elétrica com a manga de copiar saliente, pressionando lateralmente, ao longo do escantilhão.

## **Manutenção e assistência técnica**

### **Manutenção e limpeza**

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.
- Em condições de utilização extremas utilize sempre, se possível, um sistema de aspiração. Limpe frequentemente as aberturas de ventilação com um pincel e interconecte um disjuntor de corrente de avaria (PRCD). Durante o processamento de metais é possível que se depõe pó condutivo no interior da ferramenta elétrica. Isto pode prejudicar o isolamento de proteção da ferramenta elétrica.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

### **Serviço pós-venda e aconselhamento**

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

### **Portugal**

Robert Bosch LDA  
Avenida Infante D. Henrique  
Lotes 2E – 3E  
1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).

Tel.: 21 8500000  
Fax: 21 8511096

**Encontra outros endereços da assistência técnica em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Eliminação**

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.

 Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

### **Apenas para países da UE:**

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para aparelhos elétricos e eletrônicos velhos, e com as respetivas

realizações nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

## Italiano

### Avvertenze di sicurezza

#### Avvertenze generali di sicurezza per elettroutensili

**ATTENZIONE** Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le istruzioni operative, le figure e le specifiche fornite in dotazione al presente elettroutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoelencate potrà comportare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.**

Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa riferimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo) o a batteria (senza filo).

#### Sicurezza della postazione di lavoro

- **Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Zone disordinate o buie possono essere causa di incidenti.
- **Evitare di impiegare l'elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettroutensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

#### Sicurezza elettrica

- **La spina di allacciamento alla rete dell'elettroutensile deve essere adatta alla presa.** Evitare assolutamente di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non utilizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- **Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità..** La penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.**
- **Non usare il cavo per trasportare o appendere l'elet-**

**troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e parti della macchina in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

- **Se si utilizza l'elettroutensile all'aperto, impiegare un cavo di prolunga adatto per l'uso all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettroutensile in un ambiente umido, usare un interruttore di protezione dalle correnti di guasto (RCD).** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

#### Sicurezza delle persone

- **Quando si utilizza un elettroutensile è importante restare vigili, concentrarsi su ciò che si sta facendo ed operare con giudizio.** Non utilizzare l'elettroutensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettroutensile può essere causa di gravi incidenti.
- **Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali.** Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'impiego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezione quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche, riduce il rischio di infortuni.
- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettroutensile.** Prima di collegare l'elettroutensile all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o trasportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettroutensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- **Prima di accendere l'elettroutensile togliere qualsiasi attrezzo di regolazione o chiave utilizzata.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- **Evitare di assumere posture anomale.** Mantenere appoggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In questo modo è possibile controllare meglio l'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.
- **Indossare indumenti adeguati.** Non indossare vestiti larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.
- **Se l'utensile è dotato di un apposito attacco per dispositivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo conforme.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- **Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli utensili si trasformi in superficialità e venga trascurate le principali norme di sicurezza.** Una

mancanza di attenzione può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

#### **Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili**

- ▶ **Non sottoporre l'elettroutensile a sovraccarico. Utilizzare l'elettroutensile adeguato per l'applicazione specifica.** Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
  - ▶ **Non utilizzare l'elettroutensile qualora l'interruttore non consenta un'accensione/uno spegnimento corretti.** Un elettroutensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
  - ▶ **Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire accessori o riporre la macchina al termine del lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o togliere la batteria, se rimovibile.** Tale precauzione eviterà che l'elettroutensile possa essere messo in funzione involontariamente.
  - ▶ **Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bambini durante i periodi di inutilizzo e non consentire l'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
  - ▶ **Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relativi accessori. Verificare la presenza di un eventuale disallineamento o inceppamento delle parti mobili, la rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'elettroutensile stesso. Se danneggiato, l'elettroutensile dovrà essere riparato prima dell'uso.** Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
  - ▶ **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
  - ▶ **Utilizzare sempre l'elettroutensile, gli accessori e gli utensili specifici ecc. in conformità alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle operazioni da eseguire.** L'impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
  - ▶ **Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di manipolare e controllare l'utensile in caso di situazioni inaspettate.
  - Assistenza**
  - ▶ **Fare riparare l'elettroutensile da personale specializzato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.
- Avvertenze di sicurezza per fresatrici verticali**
- ▶ **Afferrare e tenere l'elettroutensile dalle superfici isolate dell'impugnatura, perché la lama potrebbe entrare in contatto con il cavo dell'elettroutensile stesso.** Se si taglia un cavo sotto tensione, la tensione potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte dell'elettroutensile, dando una scossa elettrica all'utilizzatore.
  - ▶ **Utilizzare morsetti o altri metodi analoghi per sostenere il pezzo in lavorazione e assicurarlo su una piattaforma stabile.** Se si tiene il pezzo in lavorazione con una mano o contro il corpo, il pezzo non è fissato in modo stabile e si potrebbe perdere il controllo.
  - ▶ **Il numero di giri ammesso della fresa dovrà essere almeno equivalente al numero di giri massimo riportato sull'elettroutensile.** Le frese in rotazione oltre la velocità consentita potrebbero frantumarsi e proiettare parti all'esterno.
  - ▶ **Le fresatrici o altri accessori dovranno inserirsi esattamente nell'attacco (pinza di serraggio) dell'elettroutensile.** Gli utensili accessori che non si inseriscono esattamente nell'attacco dell'elettroutensile, ruoteranno irregolarmente, emetteranno vibrazioni molto elevate e potranno causare la perdita di controllo dell'elettroutensile stesso.
  - ▶ **Avvicinare l'elettroutensile al pezzo in lavorazione solo se è in funzione.** In caso contrario vi è il pericolo di provocare un contraccolpo se l'utensile ad innesto si inceppa nel pezzo in lavorazione.
  - ▶ **Non avvicinare le mani all'area di fresatura, né alla fresatrice. Trattenere l'impugnatura supplementare con l'altra mano.** Trattenendo la fresatrice con entrambe le mani, si eviterà che l'utensile possa causare lesioni alle mani stesse.
  - ▶ **Non fresare in alcun caso su oggetti metallici, chiodi o viti.** In caso contrario, la fresatrice potrebbe subire danni e far aumentare le vibrazioni.
  - ▶ **Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivolgersi alla società erogatrice locale.** Un contatto con cablaggi elettrici può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si può creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi è il pericolo di provocare una scossa elettrica.
  - ▶ **Non utilizzare fresatrici non più affilate, oppure danneggiate.** Fresatrici non più affilate, oppure danneggiate, provocherebbero maggiore attrito e potrebbero incepparsi e causare sbilanciamenti.
  - ▶ **Prima di posare l'elettroutensile, attendere sempre che si sia arrestato completamente.** L'accessorio può incepparsi e comportare la perdita di controllo dell'elettroutensile.
  - ▶ **Durante il lavoro, trattenere saldamente l'elettroutensile con entrambe le mani ed assumere una posizione sicura.** Con entrambe le mani l'elettroutensile viene condotto in modo più sicuro.

## Descrizione del prodotto e dei servizi forniti



**Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza.** La mancata osservanza delle avvertenze e disposizioni di sicurezza può causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entità.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle istruzioni per l'uso.

### Utilizzo conforme

L'elettrotensile, in presenza di un appoggio fisso, è ideato per realizzare mediante fresatura/fresatura a riprodurre scanalature, bordi, profili e fori longitudinali nel legno, nella plastica e in materiali leggeri da costruzione.

In caso di numero di giri ridotto e con le relative fresa è possibile lavorare anche i metalli non ferrosi.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all'illustrazione dell'elettrotensile nella pagina con rappresentazione grafica.

- (1) Pulsante di sicurezza dell'interruttore di avvio/arresto
- (2) Impugnatura destra (superficie di presa isolata)
- (3) Tasto di bloccaggio dell'alberino
- (4) Vite ad alette per guida parallela-aste di guida (2x) <sup>a)</sup>
- (5) Paratruccioli
- (6) Piastra di base
- (7) Piastra scorrevole
- (8) Attacco per guida parallela-aste di guida
- (9) Guida graduata
- (10) Guarnizione di protezione
- (11) Vite ad alette per la regolazione della battuta in profondità
- (12) Cursore con la marcatura di posizionamento
- (13) Asta di profondità
- (14) Scala di regolazione della profondità di passata
- (15) Impugnatura sinistra (superficie di presa isolata)
- (16) Leva di bloccaggio per bloccaggio della profondità di passata
- (17) Scala di regolazione di precisione per la profondità di fresatura (POF 1400 ACE)
- (18) Pomello di regolazione di precisione per la profondità di fresatura (POF 1400 ACE)
- (19) Marcatura per compensazione del punto neutro
- (20) Leva di sbloccaggio per copiatore
- (21) Fresa <sup>a)</sup>
- (22) Interruttore di avvio/arresto
- (23) Rotellina di selezione numero giri
- (24) Vite di regolazione guida graduata (POF 1200 AE)
- (25) Dado con pinza di serraggio
- (26) Chiave fissa (19 mm) <sup>a)</sup>
- (27) Tubo di aspirazione (Ø 35 mm) <sup>a)</sup>
- (28) Adattatore di aspirazione <sup>a)</sup>
- (29) Vite zigrinata per adattatore di aspirazione (2x) <sup>a)</sup>
- (30) Asta di guida per guida parallela (2x) <sup>a)</sup>
- (31) Guida parallela <sup>a)</sup>
- (32) Perno di centraggio <sup>a)</sup>
- (33) Vite ad alette per perno di centraggio <sup>a)</sup>
- (34) Guida per curve <sup>a)</sup>
- (35) Compasso di fresatura/Adattatore binari di guida <sup>a)</sup>
- (36) Impugnatura per compasso di fresatura <sup>a)</sup>
- (37) Vite ad alette per compasso di fresatura-regolazione approssimativa (2x) <sup>a)</sup>
- (38) Vite ad alette per compasso di fresatura-regolazione di precisione (1x) <sup>a)</sup>
- (39) Pomello per compasso di fresatura-regolazione di precisione <sup>a)</sup>
- (40) Vite di centraggio <sup>a)</sup>
- (41) Binario di guida <sup>a)</sup>
- (42) Piastra distanziatrice (contenuta nel set "Compasso di fresatura") <sup>a)</sup>
- (43) Copiatore <sup>a)</sup>

a) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

### Dati tecnici

Fresatrice verticale	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Codice prodotto	<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Potenza assorbita nominale	W	1200
Numero di giri a vuoto	giri/min	11000–28000
Preselezione del numero di giri		●
Constant Electronic		—
Attacco per l'aspirazione della polvere		●
Attacco utensile	mm pollici	6/8 ¼

Fresatrice verticale	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Corsa della fresa	mm	55
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4 3,5
Classe di protezione	<input type="checkbox"/> /II	<input type="checkbox"/> /II

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

### Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 62841-2-17**.

Il livello di rumorosità ponderato A dell'elettroutensile è tipicamente di: **91 dB(A)**; livello di potenza sonora **99 dB(A)**. Grado d'incertezza K = **3 dB**.

### Indossare le protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali  $a_h$  (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a **EN 62841-2-17**:  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indicati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemente ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizzabili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure sono idonee anche per una valutazione temporanea del livello di vibrazione e dell'emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono riferiti agli impieghi principali dell'elettroutensile; qualora, tuttavia, l'elettroutensile venisse utilizzato per altre applicazioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficiente manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica potrebbero variare. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l'emissione di vibrazioni e l'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissione acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali l'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente l'emissione di vibrazioni e l'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento. Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere l'operatore dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottoponendo a manutenzione l'elettroutensile e gli utensili accessori, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavoro.

## Montaggio

- Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

### Introduzione della fresa (vedere Fig. A)

- Per eseguire operazioni di montaggio e sostituzione di frese si raccomanda di indossare i guanti di protezione.

In base al tipo di applicazione, sono disponibili frese dei più svariati tipi e livelli qualitativi.

**Le frese in acciaio rapido da taglio (HSS) ad alte prestazioni** sono indicate per lavorare materiali elasticici, come ad es. legno tenero e plastica.

**Le frese con taglienti in metallo duro (HM)** sono espressamente concepite per materiali duri ed abrasivi, come ad es. il legno duro e l'alluminio.

Potrete trovare le frese del completo programma di accessori Bosch presso il vostro rivenditore specializzato.

Utilizzare esclusivamente frese in perfetto stato e pulite.

- Ribaltare il paratrucioli (5) verso il basso.
- Premere il pulsante di bloccaggio dell'alberino (3) e tenerlo premuto. All'occorrenza, ruotare manualmente l'alberino del motore fino al suo bloccaggio.
- Allentare il dado (25) con la chiave fissa (26) (ampiezza chiave 19 mm), ruotando nel senso di rotazione ①.
- Spingere la fresa nella pinza di serraggio. Il gambo della fresa deve essere inserito nella pinza di serraggio per almeno 20 mm.
- Serrare il dado (25) con la chiave fissa (26) (ampiezza chiave 19 mm) ruotando nel senso di rotazione ②. Rilasciare il pulsante di bloccaggio dell'alberino (3).
- Ribaltare il paratrucioli (5) verso l'alto.

► **Se il copiatore non è montato non utilizzare frese con diametro maggiore di 42 mm.** Tali frese non possono passare attraverso la piastra di base.

► **Non stringere in alcun caso la pinza di serraggio con il dado a risvolto, quando non sia montata una fresa.** In caso contrario, la pinza di serraggio può danneggiarsi.

### Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un'aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- **Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.** Le polveri si possono incendiare facilmente.

### Montaggio dell'adattatore di aspirazione (vedere Fig. B)

Con l'attacco per tubi flessibili l'adattatore di aspirazione (28) può essere montato sul davanti oppure posteriormente. In caso di montaggio con l'attacco per tubi flessibili sul davanti, occorre prima rimuovere il paratrucioli (5). Fissare l'adattatore di aspirazione (28) con le 2 viti zigrinate (29) sulla piastra di base (6).

Per garantire un'aspirazione ottimale, l'adattatore di aspirazione (28) deve essere pulito regolarmente.

### Collegamento del sistema di aspirazione polvere (vedere Fig. B)

Inserire un tubo di aspirazione ( $\varnothing$  35 mm) (27) (accessorio) sull'adattatore di aspirazione montato. Collegare il tubo di aspirazione (27) a un aspiratore (accessorio).

L'elettrotensile può essere collegato direttamente alla presa di un aspiratore universale Bosch con dispositivo di avvio remoto. Quest'ultimo verrà avviato automaticamente all'accensione dell'elettrotensile.

L'aspiratore dovrà essere idoneo al materiale da lavorare. Utilizzare un aspiratore speciale per l'aspirazione di polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure polveri asciutte.

### Montaggio del paratrucioli (vedere Fig. C)

Applicare il paratrucioli (5) dalla parte anteriore nella guida in modo che si innesti in posizione. Per lo smontaggio, afferrare il paratrucioli lateralmente e rimuoverlo tirandolo in avanti.

## Utilizzo

► **Osservare la tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione dovrà corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell'elettrotensile. Gli elettrotensili con l'indicazione di 230 V possono essere collegati anche alla rete di 220 V.**

### Messa in funzione

#### Preselezione del numero di giri

La rotellina di preselezione del numero di giri (23) consente di preselezionare la velocità necessaria anche durante la fase di funzionamento..

1-2      Velocità bassa

3-4      Velocità media

5-6      Velocità elevata

I dati riportati nella tabella sono indicativi. La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

Materiale	Diametro fresa [mm]	Posizione rotellina di regolazione
Legno duro (faggio)	4-10 12-20 22-40	5-6 3-4 1-2

Materiale	Diametro fresa [mm]	Posizione rotellina di regolazione
Legno tenero (pino)	4-10 12-20 22-40	5-6 3-6 1-3
Pannelli in truciolato	4-10 12-20 22-40	3-6 2-4 1-3
Plastica	4-15 16-40	2-3 1-2
Alluminio	4-15 16-40	1-2 1

#### Accensione/spegnimento

Regolare la profondità di fresatura prima dell'accensione.

Per accendere l'elettrotensile, azionare dapprima il pulsante di sicurezza, (1), dopodiché premere l'interruttore di avvio/arresto (22) e mantenerlo premuto.

**POF 1400 ACE:** un'apposita luce illuminerà l'area di fresatura.

Per spegnere, rilasciare l'interruttore di avvio/arresto (22).

**POF 1400 ACE:** la luce si spegnerà lentamente.

**Avvertenza:** Per ragioni di sicurezza, l'interruttore di avvio/arresto (22) non può essere bloccato, ma deve invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

#### Constant Electronic

##### POF 1400 ACE


Il sistema Constant Electronic mantiene il numero di giri a vuoto ed il carico pressoché costanti, garantendo prestazioni di lavoro uniformi.

### Regolazione della profondità di fresatura (vedere Fig. D)

La profondità di fresatura andrà regolata esclusivamente ad elettrotensile spento.

Per una prima regolazione della profondità di fresatura, procedere come segue:

- Applicare l'elettrotensile, a fresa montata, sul pezzo in lavorazione.
- **POF 1400 ACE:** Mediante l'apposito pomello (18), impostare la regolazione di precisione in posizione centrale. A tale scopo, ruotare il pomello (18) sino a far coincidere le marcature (19), come illustrato in figura. Ruotare quindi la scala graduata (17) su 0.

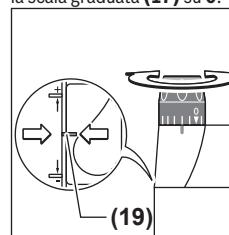

- Regolare la guida graduata (9) sulla posizione più in basso; la guida graduata innesterà udibilmente in posizione.
- **POF 1200 AE:** Avvitare o svitare fino a metà le viti di regolazione per la guida graduata (24).
- Allentare la vite ad alette dell'asta di profondità (11) in modo che l'asta (13) possa muoversi liberamente.
- Spingere la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) nel senso di rotazione 1 e condurre lentamente la fresatrice verticale verso il basso, sino a portare la fresa (21) a contatto con il pezzo in lavorazione. Rilasciare nuovamente la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16), per fissare tale profondità di lavorazione. All'occorrenza, spingere la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) nel senso di rotazione 2, per fissarla definitivamente.
- Spingere l'asta di profondità (13) verso il basso, sino a farla poggiare sulla guida graduata (9). Portare il cursore con la tacca indicatrice (12) sulla posizione 0 della scala di profondità di fresatura (14).
- Regolare l'asta di profondità (13) sulla profondità di fresatura desiderata e serrare la vite ad alette dell'asta di profondità (11). Accertarsi di non spostare più il cursore con la tacca indicatrice (12).
- Spingere la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) nel senso di rotazione 1 e condurre la fresatrice verticale nella posizione più in alto.

In caso di profondità di fresatura maggiori, andranno svolte diverse passate di lavorazione, ciascuna con ridotta asportazione di trucioli. Mediante la guida graduata (9) è possibile suddividere l'operazione di fresatura in più gradi. A tale scopo, regolare la profondità di fresatura desiderata sulla posizione più in basso della guida graduata e selezionare, per le prime passate di lavorazione, le posizioni più in alto.

**POF 1200 AE:** La distanza fra le posizioni si potrà modificare ruotando le viti di regolazione (24).

#### Regolazione di precisione della profondità di fresatura (POF 1400 ACE)

Dopo una fresatura di prova, ruotando il pomello (18), sarà possibile regolare la profondità di fresatura esattamente sulla misura desiderata; ruotando in senso orario, la profondità di fresatura verrà aumentata; in senso antiorario, verrà ridotta. La scala graduata (17) funge da riferimento. Un giro corrisponde ad uno spostamento di 2,0 mm; un trattino sul bordo superiore della scala graduata (17) corrisponde ad una variazione di spostamento pari a 0,1 mm. Lo spostamento massimo è pari a  $\pm 8$  mm.

**Esempio:** La profondità di fresatura desiderata è di 10,0 mm; dalla fresatura di prova è risultata una profondità di fresatura di 9,6 mm.

- Sollevare la fresatrice verticale ed introdurre ad es. alcuni residui di legno sotto alla piastra scorrevole (7), in modo che la fresa (21), abbassandosi, non entri a contatto con il pezzo in lavorazione. Spingere la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) nel senso di rotazione 1 e condurre lentamente la fresatrice verticale verso il basso,

sino a far poggiare l'asta di profondità (13) sulla guida graduata (9).

- Ruotare la scala graduata (17) su 0 ed allentare la vite ad alette (11).
- Ruotare il pomello (18) di 0,4 mm/4 trattini (differenza fra valore nominale e valore effettivo) in senso orario e serrare la vite ad alette (11).
- Controllare la profondità di fresatura selezionata eseguendo un'ulteriore fresatura di prova.

Regolata la profondità di fresatura, non modificare più la posizione del cursore (12) sull'asta di profondità (13), in modo da poter sempre leggere la profondità di fresatura attuale sulla scala graduata (14).

#### Regolazione di precisione della profondità di fresatura (POF 1200 AE)

Con la guida graduata (9) è possibile preimpostare diverse profondità di fresatura. La regolazione avverrà come da procedura descritta in precedenza, con la differenza che, ruotando le viti di regolazione per la guida graduata (24), sarà possibile modificare la differenza in altezza fra le battute.

#### Indicazioni operative

- **Proteggere le fresa da qualsiasi tipo di urti.**
- **Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

#### Direzione di fresatura e operazione di fresatura (vedere Fig. E)

- **L'operazione di fresatura deve sempre essere eseguita in direzione opposta a quella di rotazione della fresa (21) (fresatura discorde).** Qualora si fresi nel senso di rotazione (fresatura concorde), l'elettroutensile potrebbe essere sbalzato dalle mani dell'utilizzatore.

Regolare la profondità di fresatura desiderata (vedi «Regolazione della profondità di fresatura (vedere Fig. D)», Pagina 48).

Applicare sul pezzo in lavorazione l'elettroutensile con l'utensile fresa già montato ed accendere l'elettroutensile.

Spingere in basso la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) e guidare la fresatrice verticale lentamente verso il basso fino a raggiungere la profondità di fresatura impostata. Rilasciare nuovamente la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) per fissare questa profondità di fresatura. Spingere eventualmente verso l'alto la leva di bloccaggio della profondità di fresatura (16) per fissarla definitivamente.

Eseguire l'operazione di fresatura operando con un avanzamento uniforme.

Al termine dell'operazione di fresatura riportare la fresatrice verticale nella posizione più alta.

Spegnere l'elettroutensile.

#### Fresatura con battuta ausiliaria (vedere Fig. F)

Per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni, ad esempio nel caso della fresatura di scanalature, è possibile fissare al pezzo in lavorazione una tavola o un asse in qualità di battuta ausiliaria ed operare spingendo la fresatrice verticale lungo

la battuta ausiliaria. Spostare la fresatrice verticale alla parte ribassata della piastra di scorrimento, lungo la battuta ausiliaria.

#### Fresatura di bordi o di forme

In caso di fresatura di bordi o di forme senza guida parallela, la fresa dovrà essere munita di un perno di guida, oppure di un cuscinetto a sfere.

Avvicinare lateralmente l'elettroutensile già acceso al pezzo in lavorazione fino a far poggiare sul bordo del pezzo in lavorazione il perno di guida o il cuscinetto a sfere della fresa.

Condurre l'elettroutensile lungo il bordo del pezzo in lavorazione. A questo proposito assicurarsi che l'appoggio sia ad angolo retto. Una pressione eccessiva può danneggiare il bordo del pezzo in lavorazione.

#### Fresatura con guida parallela (vedere Figg. G-H)

Spingere la guida parallela (31), con le relative barre (30), nella piastra di base (6) e serrare la guida suddetta con le viti (4), in base alla misura desiderata.

Accendere l'elettroutensile e spingerlo in maniera regolare in avanti lungo il bordo di un pezzo in lavorazione esercitando una pressione laterale sulla guida parallela.

#### Fresatura di archi di cerchio (vedere Figg. I-J)

Orientare la guida parallela (31) in modo che le superfici di guida siano rivolti verso l'alto.

Spingere la guida parallela (31), con le relative barre (30), nella piastra di base (6) e serrare la guida suddetta con le viti (4), in base alla misura desiderata.

Fissare il perno di centraggio (32) con la vite ad alette (33) attraverso il foro nella guida parallela (31).

Inserire il perno di centraggio (32) nel punto centrale contrassegnato dell'arco di cerchio ed eseguire la fresatura mantenendo un avanzamento uniforme.

#### Fresatura con guida per curve (vedere Figg. K-L)

Spingere la guida parallela (31), con le relative barre (30), nella piastra di base (6) e serrare la guida suddetta con le viti (4), in base alla misura desiderata.

Fissare la guida per curve con il rullo di guida montato (34) attraverso il foro sulla guida parallela (31).

Guidare l'elettroutensile con leggera pressione laterale lungo il bordo del pezzo in lavorazione.

#### Fresatura con il compasso (vedere Fig. M)

Per operazioni di fresatura circolari è possibile utilizzare il compasso di fresatura/adattatore del binario di guida (35). Montare il compasso di fresatura come indicato nell'illustrazione.

Avvitare la vite di centraggio (40) nel filetto del compasso di fresatura. Applicare la punta della vite nel centro dell'arco di cerchio che si intende fresare, accertandosi che la punta della vite faccia presa nella superficie del materiale.

Spostando il compasso, impostare approssimativamente il raggio desiderato e serrare le viti ad alette (37) e (38).

Con il pomello (39) è possibile regolare con precisione la lunghezza dopo aver allentato la vite ad alette (38). Una rotazione corrisponde ad una corsa di regolazione di 2,0 mm;

uno dei trattini sul pomello (39) corrisponde ad una variazione di 0,1 mm della corsa di regolazione.

Dopo averlo acceso, guidare l'elettroutensile sul pezzo in lavorazione mediante l'impugnatura destra e l'impugnatura del compasso di fresatura (36).

#### Fresatura con il binario di guida (vedere Fig. N)

Con l'ausilio del binario di guida (41) è possibile eseguire lavorazioni rettilinee.

Per compensare le differenze di altezza è necessario montare la piastra distanziatrice (42).

Montare il compasso di fresatura/adattatore del binario di guida (35) come indicato nell'illustrazione.

Fissare il binario di guida (41) sul pezzo in lavorazione utilizzando dispositivi idonei, ad esempio morsetti a vite. Sistemare l'elettroutensile sul binario di guida, con l'adattatore binario di guida (35) montato.

#### Fresatura con copiatore (vedere figg. O-P)

Il copiatore (43) consente di trasferire contorni di modelli o dime sui pezzi in lavorazione.

Scegliere il copiatore adatto in base allo spessore della dima o del modello. Per via dell'altezza sporgente del copiatore, la dima deve avere uno spessore di almeno 8 mm.

Spostare la leva di sbloccaggio (20) ed introdurre dal basso il copiatore (43) nella piastra di base (6). A questo proposito le camme codificatrici devono scattare percettibilmente in posizione nelle rispettive sedi del copiatore.

► **Scegliere una fresa con un diametro inferiore al diametro interno del copiatore.**

Per fresare con il copiatore (43), procedere come segue:

- Accendere l'elettroutensile con copiatore ed avvicinarlo alla dima.
- Spingere in basso la leva di bloccaggio per il bloccaggio della profondità di fresatura (16) e guidare la fresatrice verticale lentamente verso il basso, finché non viene raggiunta la profondità di fresatura impostata. Rilasciare nuovamente la leva di bloccaggio per il bloccaggio della profondità di fresatura (16), per fissare questa profondità di fresatura. Spingere eventualmente la leva di bloccaggio per il bloccaggio della profondità di fresatura (16) verso l'alto, per fissarla definitivamente.
- Operare con l'elettroutensile con copiatore sporgente spingendolo lungo la dima esercitando una pressione laterale.

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

- **Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**
- **Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l'elettroutensile e le fessure di ventilazione.**
- **In condizioni d'impiego estreme, laddove possibile, utilizzare sempre un impianto di aspirazione. Pulire**

**frequentemente le feritoie d'aerazione con un pennello e preinstallare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (PRCD).** In caso di lavorazione di metalli è possibile che si depositi polvere conduttrice all'interno dell'elettroutensile. L'isolamento di protezione dell'elettroutensile può esserne pregiudicato.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da **Bosch** oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili **Bosch**, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

### Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori. In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

#### Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

#### Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.



Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

#### Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

## Nederlands

### Veiligheidsaanwijzingen

#### Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

**WAARSCHUWING** - Lees alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrische gereedschap worden geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.**

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch gereedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

#### Veiligheid van de werkomgeving

► **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

► **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

► **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt aangeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

#### Elektrische veiligheid

► **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

► **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

► **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of**

**bewegende delen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

- **Wanneer u buitenhuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenhuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenhuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

#### Veiligheid van personen

- **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap.** Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- **Voorkom per ongeluk inschakelen.** Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- **Verwijder instelgereedschappen of Schroefsluitels, voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding.** Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- **Drag geschikte kleding. Drag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevvaar door stof.
- **Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd bent met het gebruik van gereedschappen, moet u ervoor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-**

**heidsvoorschriften voor het gereedschap gaan negeren.** Een onoplettende handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

#### Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- **Overbelast het elektrische gereedschap niet.** Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereedschap, voordat u het elektrische gereedschap instelt, accessoires wisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen.** Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- **Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en accessoires.** Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadrukkelijk wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen vóór gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen.** Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- **Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situaties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

#### Service

- **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

## Veiligheidsaanwijzingen voor bovenfrezen

- ▶ **Houd het elektrische gereedschap uitsluitend vast aan de geïsoleerde handgrepen, omdat het mes in aanraking kan komen met het eigen netsnoer.** Als een spanningvoerende draad wordt doorgesneden, dan kunnen de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.
- ▶ **Gebruik klemmen of een andere praktische manier om het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en te ondersteunen.** Het vasthouden van het werkstuk met de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit kan resulteren in het verlies van controle.
- ▶ **Het toegestane toerental van de frees moet minstens even hoog zijn als het maximale toerental dat op het elektrische gereedschap vermeld staat.** Frezen die sneller draaien dan is toegestaan, kunnen breken en rondvliegen.
- ▶ **Frezen of andere accessoires moeten nauwkeurig in de gereedschapopname (spantang) van uw elektrische gereedschap passen.** Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op de gereedschapopname van het elektrische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot het verlies van de controle leiden.
- ▶ **Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingeschaald naar het werkstuk.** Anders bestaat er gevaar voor een terugslag, wanneer het inzetgereedschap in het werkstuk vasthaakt.
- ▶ **Kom met uw handen niet in het freesbereik en aan de frees. Houd met uw andere hand de extra handgrip vast.** Als u de fresemachine met beide handen vasthoudt, kunnen uw handen niet door de frees verwond worden.
- ▶ **Frees nooit over metalen voorwerpen, spijkers of schroeven.** Het fresegereedschap kan beschadigd worden en dit kan tot sterke trillingen leiden.
- ▶ **Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektriciteits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.** Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken.
- ▶ **Gebruik geen botte of beschadigde frezen.** Botte of beschadigde frezen veroorzaken een verhoogde wrijving, kunnen vastgeklemd worden en leiden tot onbalans.
- ▶ **Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen, voordat u het neerlegt.** Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.
- ▶ **Houd het elektrische gereedschap bij het werken stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat.** Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger vastgehouden.

## Beschrijving van product en werking



**Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.** Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van de gebruiksaanwijzing.

### Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met vaste steun frezen van groeven, randen, profielen en slobgaten in hout, kunststof en lichte bouwmateriaal en voor het kopieerfrezen.

Bij een gereduceerd toerental en met geschikte frezen kunnen ook non-ferrometalen worden bewerkt.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- (1) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
- (2) Handgrip rechts (geïsoleerd greepvlak)
- (3) Blokkeerknop uitgaande as
- (4) Vleugelschroef voor geleidestangen van parallelgeleider (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Spaanbescherming
- (6) Voetplaat
- (7) Glijplaat
- (8) Opname voor geleidestangen van parallelgeleider
- (9) Standaana slag
- (10) Beschermmancet
- (11) Vleugelschroef voor instelling van de diepteanslag
- (12) Schuif met indexmarkering
- (13) Diepteanslag
- (14) Verdeelschaal freesdiepte-instelling
- (15) Handgrip links (geïsoleerd greepvlak)
- (16) Spanhendel voor freesdieptevergrendeling
- (17) Verdeelschaal fijninstelling freesdiepte (POF 1400 ACE)
- (18) Draaiknop voor fijninstelling freesdiepte (POF 1400 ACE)
- (19) Markering voor nulpuntinstelling
- (20) Ontgrendelhendel voor kopieerhuls
- (21) Frees <sup>a)</sup>
- (22) Aan/uit-schakelaar
- (23) Stelwiel toerentalinstelling
- (24) Afstelschroeven standenaanslag (POF 1200 AE)
- (25) Wartelmoer met spantang
- (26) Steeksleutel (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Aafzuigslang ( $\varnothing$  35 mm)<sup>a)</sup>

- (28) Afzuigadapter<sup>a)</sup>
- (29) Kartelschroef voor afzuigadapter (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Geleidestang voor parallelgeleider (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Parallelgeleider<sup>a)</sup>
- (32) Centreerstift<sup>a)</sup>
- (33) Vleugelschroef voor centreerstift<sup>a)</sup>
- (34) Bochtenaanslag<sup>a)</sup>
- (35) Cirkelgeleider/geleiderailadapter<sup>a)</sup>
- (36) Greep voor cirkelgeleider<sup>a)</sup>

(37) Vleugelschroef voor grofinstelling cirkelgeleider (2x)<sup>a)</sup>

(38) Vleugelschroef voor fijninstelling cirkelgeleider (1x)<sup>a)</sup>

(39) Draaiknop voor fijninstelling cirkelgeleider<sup>a)</sup>

(40) Centreerschroef<sup>a)</sup>

(41) Geleiderail<sup>a)</sup>

(42) Afstandsplaat (bevindt zich in de set „Cirkelgeleider“<sup>a)</sup>)

(43) Kopieerhuls<sup>a)</sup>

a) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

## Technische gegevens

Bovenfrees	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Productnummer	<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Nominaal opgenomen vermogen	W	1200 1400
Onbelast toerental	min <sup>-1</sup>	11000–28000 11000–28000
Toerentalinstelling		● ●
Constant Electronic		— ●
Aansluiting voor stofafzuiging		● ●
Gereedschapopname	mm inch	6/8 ¼ 6/8 ¼
Freeshouderslag	mm	55 55
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4 3,5
Beschermklasse		□/II □/II

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

## Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform  
**EN 62841-2-17**.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: **91 dB(A)**; geluidsvermogenniveau **99 dB(A)**. Onzekerheid K = **3 dB**.

### Gehoorbescherming dragen!

Totale trillingswaarden  $a_h$  (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform **EN 62841-2-17**:  
 $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeerde meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven geluidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en geluidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en geluidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals: onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

## Montage

► Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

### Frees bevestigen (zie afbeelding A)

► Voor het bevestigen en wisselen van frezen wordt geïadviseerd om werkhandschoenen te dragen.

Afhankelijk van het gebruiksdool zijn freesgereedschappen in de meest uiteenlopende uitvoeringen en kwaliteiten beschikbaar.

**Frezen van sneldraaistaal (HSS)** zijn geschikt voor de bewerking van zachte materialen zoals bijv. zacht hout en kunststof.

**Frezen met hardmetalensnijvlakken (HM)** zijn speciaal geschikt voor harde en abrasieve materialen zoals bijv. hardhout en aluminium.

Originele freesgereedschappen uit het uitgebreide Bosch accessoireprogramma zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Gebruik alleen onbeschadigde en schone freesgereedschappen.

- Klap de spaanbescherming (5) omlaag.
- Druk op de blokkeerknop uitgaande as (3) en houd deze ingedrukt. Draai de uitgaande as eventueel met de hand tot deze geblokkeerd wordt.
- Draai de wortelmoer (25) met de steeksleutel (26) (sleutelwijdte 19 mm) los door draaien in draairichting ①.
- Schuif de frees in de spantang. De freesschacht moet minstens 20 mm in de spantang zijn geschoven.
- Draai de wortelmoer (25) met de steeksleutel (26) (sleutelwijdte 19 mm) vast door draaien in draairichting ②. Laat de blokkeerknop uitgaande as (3) los.
- Klap de spaanbescherming (5) omhoog.
- **Bewestig zonder gemonteerde kopieerhuls geen frees die een grotere diameter heeft dan 42 mm.** Deze frezen passen niet door de voetplaat.
- **Draai de spantang met de wortelmoer absoluut niet vast, zolang er geen frees is gemonteerd.** De spantang kan anders beschadigd worden.

### Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden. Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beukenhout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.

► **Vermijd ophoping van stof op de werkplek.** Stof kan gemakkelijk ontbranden.

### Afzuigadapter monteren (zie afbeelding B)

De afzuigadapter (28) kan met de slangaansluiting naar voren of naar achter worden gemonteerd. Bij de montage met slangaansluiting voor moet eerst de spaanbescherming (5)

worden verwijderd. Bevestig de afzuigadapter (28) met de 2 kartelschroeven (29) aan de voetplaat (6).

Voor het waarborgen van een optimale afzuiging moet de afzuigadapter (28) regelmatig worden gereinigd.

### Stofafzuiging aansluiten (zie afbeelding B)

Steek een afzuigslang (Ø 35 mm) (27) (accessoire) op de gemonteerde afzuigadapter. Verbind de afzuigslang (27) met een stofzuiger (accessoire).

Het elektrische gereedschap kan direct op een stopcontact van een **Bosch** alleszuiger met startvoorziening op afstand worden aangesloten. Deze wordt bij het inschakelen van het elektrische gereedschap automatisch gestart.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

### Spaanbescherming monteren (zie afbeelding C)

Plaats de spaanbescherming (5) vanaf de voorkant zodanig in de geleiding dat deze vastklikt. Als u de spaanbescherming wilt verwijderen, pakt u deze aan de zijkant vast en trekt u deze naar voren toe eraf.

## Gebruik

► **Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt.**

### Ingebruikname

#### Toerental vooraf instellen

Met het stelwiel toerentalinstelling (23) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens werking instellen.

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1–2 | Laag toerental      |
| 3–4 | Gemiddeld toerental |
| 5–6 | Hoog toerental      |

De in de tabel vermelde waarden zijn richtwaarden. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald worden.

Materiaal	Freesdiameter [mm]	Positie stelwiel
Hardhout (beuken)	4–10	5–6
	12–20	3–4
	22–40	1–2
Zacht hout (grenen)	4–10	5–6
	12–20	3–6
	22–40	1–3
Spaanplaten	4–10	3–6
	12–20	2–4
	22–40	1–3

Materiaal	Freesdiameter [mm]	Positie stelwiel
Kunststoffen	4–15	2–3
	16–40	1–2
Aluminium	4–15	1–2
	16–40	1

### In-/uitschakelen

Stel vóór het inschakelen de freesdiepte in.

Om het elektrische gereedschap **in te schakelen** bedient u **eerst** de inschakelblokkering (**1**) en drukt u vervolgens op de aan/uit-schakelaar (**22**) en houdt u deze ingedrukt.

**POF 1400 ACE:** Een lamp verlicht het freesgebied.

Voor het **uitschakelen** laat u de aan/uit-schakelaar (**22**) los.

**POF 1400 ACE:** De lamp dooft langzaam.

**Aanwijzing:** Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schakelaar (**22**) niet worden vergrendeld, maar moet tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

### Constant Electronic

#### POF 1400 ACE


De Constant Electronic houdt het toerental bij onbelast en belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmataig arbeidsvermogen.

### Freesdiepte instellen (zie afbeelding D)

De freesdiepte mag alleen worden ingesteld, wanneer het elektrische gereedschap uitgeschakeld is.

Ga als volgt te werk om de freesdiepte grof in te stellen:

- Plaats het elektrische gereedschap met het gemonteerde freesgereedschap op het te bewerken werkstuk.
- **POF 1400 ACE:** Zet het fijninsteltraject met de draaiknop (**18**) in het midden. Draai hiervoor de draaiknop (**18**) tot de markeringen (**19**) zoals te zien op de afbeelding overeenstemmen. Draai vervolgens de verdeelschaal (**17**) op **0**.

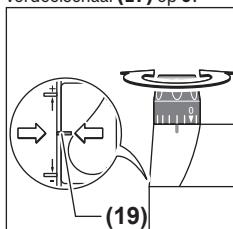

- Zet de standenaanslag (**9**) op de laatste stand; de standenaanslag klinkt merkbaar vast.
  - **POF 1200 AE:** Draai de afstelschroeven voor de standenaanslag (**24**) voor de helft in of uit.
  - Draai de vleugelschroef op de diepteaanslag (**11**), zodat de diepteaanslag (**13**) vrij kan bewegen.
  - Duw de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) in draairichting **●** en beweeg de bovenfrees langzaam omlaag tot de frees (**21**) het werkstukoppervlak raakt.
- Laat de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) weer los om deze invalidepte vast te zetten. Duw evt. de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) in draairichting **●** om deze definitief vast te zetten.

weer los om deze invalidepte vast te zetten. Duw evt. de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) in draairichting **●** om deze definitief vast te zetten.

- Duw de diepteaanslag (**13**) omlaag tot deze op de standenaanslag (**9**) rust. Zet de schuif met de indexmarkering (**12**) op positie **0** op de freesdiepteverdeelschaal (**14**).
- Zet de diepteaanslag (**13**) op de gewenste freesdiepte en draai de vleugelschroef op de diepteaanslag (**11**) vast. Let erop dat u de schuif met de indexmarkering (**12**) niet meer verstelt.
- Duw de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) in draairichting **●** en beweeg de bovenfrees naar de bovenste positie.

Bij grotere freesdiepten dient u meerdere bewerkingsstappen met telkens een geringe spaanafname uit te voeren. Met behulp van de standenaanslag (**9**) kunt u de freesbewerking in meerdere standen verdelen. Stel daarvoor de gewenste freesdiepte met de laagste stand van de standenaanslag in en kies voor de eerste bewerkingsstappen eerst de hogere standen.

**POF 1200 AE:** De afstand van de standen kan door het verdraaien van de afstelschroeven (**24**) worden veranderd.

### Freesdiepte fijn instellen (POF 1400 ACE)

Na het proeffrezen kunt u door de draaiknop (**18**) te draaien de freesdiepte exact op de gewenste maat instellen; draai rechtsom voor vergroting van de freesdiepte, draai linksom voor vermindering van de freesdiepte. De verdeelschaal (**17**) fungeert daarbij als oriëntatie. Een wenteling komt overeen met een verstelafstand van 2,0 mm, een van de deelstrepen aan de bovenste rand van de verdeelschaal (**17**) komt overeen met een verandering van de verstelafstand van 0,1 mm. De maximale verstelafstand bedraagt  $\pm 8$  mm.

**Voorbeeld:** De gewenste freesdiepte moet 10,0 mm zijn, bij het proeffrezen kwam een freesdiepte van 9,6 mm naar voren.

- Til de bovenfrees op en leg bijv. wat afvalhout onder de glijschaal (**7**), zodat de frees (**21**) bij het neerlaten het werkstuk niet raakt. Duw de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) in draairichting **●** en beweeg de bovenfrees langzaam omlaag tot de diepteaanslag (**13**) op de standenaanslag (**9**) rust.
- Draai de verdeelschaal (**17**) op **0** en draai de vleugelschroef (**11**) los.
- Draai de draaiknop (**18**) 0,4 mm/4 deelstrepen (verschil van gewenste en werkelijke waarde) rechtsom en draai de vleugelschroef (**11**) vast.
- Controleer de gekozen freesdiepte door nogmaals proeffrezen.

Verander na het instellen van de freesdiepte de positie van de schuif (**12**) op de diepteaanslag (**13**) niet meer, zodat u altijd de huidige freesdiepte op de verdeelschaal (**14**) kunt aflezen.

### Freesdiepte fijn instellen (POF 1200 AE)

Met de standenaanslag (**9**) kunt u verschillende freesdieptes vooraf instellen. De instelling gebeurt overeenkomstig de hiervoor beschreven werkwijze met dit verschil dat door verdraaien van de afstelschroeven voor de standenaanslag (**24**) het hoogteverschil van de aanslagen ten opzichte van elkaar kan worden veranderd.

### Aanwijzingen voor werkzaamheden

- **Bescherm frezen tegen schokken en stoten.**
- **Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.**

### Freesrichting en freesbewerking (zie afbeelding E)

- **De freesbewerking moet altijd tegen de omlooprichting van de frees (**21**) gebeuren (tegenloop).** Bij het frezen met de omlooprichting (gelijkloop) kan het elektrische gereedschap uit de hand gerukt worden.

Stel de gewenste freesdiepte in (zie „Freesdiepte instellen (zie afbeelding D)“, Pagina 56).

Zet het elektrische gereedschap met gemonteerd freesgereedschap op het te bewerken werkstuk en schakel het elektrische gereedschap in.

Duw de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) omlaag en beweeg de bovenfrees langzaam omlaag tot de ingestelde freesdiepte bereikt is. Laat de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) weer los om deze invalsdiepte vast te zetten. Duw evt. de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (**16**) omhoog om deze definitief vast te zetten.

Voer de freesbewerking met een gelijkmatige voorwaartse beweging uit.

Beweeg na beëindiging van de freesbewerking de bovenfrees naar de bovenste positie terug.

Schakel het elektrische gereedschap uit.

### Frozen met hulpgeleider (zie afbeelding F)

Voor de bewerking van grote werkstukken, bijv. bij het frezen van groeven, kunt u een plank of een lat als hulpgeleider op het werkstuk bevestigen en de bovenfrees langs de hulpgeleider bewegen. Beweeg de bovenfrees aan de afgewakte zijde van de glijplaat langs de hulpgeleider.

### Kanten- of vormfrozen

Bij het kanten- en vormfrozen zonder parallelgeleider moet het freesgereedschap zijn voorzien van een geleidingspen of kogellager.

Geleid het ingeschakelde elektrische gereedschap vanaf de zijkant naar het werkstuk tot de geleidingspen of het kogellager van het freesgereedschap tegen de te bewerken rand van het werkstuk ligt.

Beweeg het elektrische gereedschap langs de rand van het werkstuk. Let er daarbij op dat het gereedschap onder de juiste hoek op het werkstuk ligt. Te sterke druk kan de rand van het werkstuk beschadigen.

### Frozen met parallelgeleider (zie afbeeldingen G-H)

Schuif de parallelgeleider (**31**) met de geleidestangen (**30**) in de voetplaat (**6**) en draai deze met de schroeven (**4**) overeenkomstig de noodzakelijke maat vast.

Beweeg het ingeschakelde elektrische gereedschap met gelijkmatige voorwaartse beweging en zijwaartse druk op de parallelgeleider langs de rand van het werkstuk.

### Frozen van cirkelbogen (zie afbeeldingen I-J)

Keer de parallelgeleider (**31**) zodanig dat de aanslagvlakken naar boven wijzen.

Schuif de parallelgeleider (**31**) met de geleidestangen (**30**) in de voetplaat (**6**) en draai deze met de schroeven (**4**) overeenkomstig de noodzakelijke maat vast.

Bevestig de centreerstift (**32**) met de vleugelschroef (**33**) door het boorgat op de parallelgeleider (**31**).

Steek de centreerstift (**32**) in het gemaakte middelpunt van de cirkelboog en voer de freesbewerking met een gelijkmatige voorwaartse beweging uit.

### Frozen met de bochtaanslag (zie afbeeldingen K-L)

Schuif de parallelgeleider (**31**) met de geleidestangen (**30**) in de voetplaat (**6**) en draai deze met de schroeven (**4**) overeenkomstig de noodzakelijke maat vast.

Bevestig de bochtaanslag met gemonteerde geleiderol (**34**) door het boorgat op de parallelgeleider (**31**).

Geleid het elektrische gereedschap met lichte zijwaartse druk langs de rand van het werkstuk.

### Frozen met cirkelgeleider (zie afbeelding M)

Voor cirkelvormige freeswerkzaamheden kunt u de cirkelgeleider/geleiderailadapter (**35**) gebruiken. Montere de cirkelgeleider zoals te zien op de afbeelding.

Schroef de centreerschroef (**40**) in de Schroefdraad in de cirkelgeleider. Plaats de schroefpunt in het middelpunt van de te frozen cirkelboog, let er daarbij op dat de schroefpunt in het werkstukoppervlak grijpt.

Stel de gewenste radius door verschuiven van de cirkelgeleider grof in en draai de vleugelschroeven (**37**) en (**38**) vast.

Met de draaiknop (**39**) kunt u na het losdraaien van de vleugelschroef (**38**) de lengte fijn instellen. Een omwenteling komt daarbij overeen met een verstelafstand van 2,0 mm, een van de deelstrepen op de draaiknop (**39**) komt overeen met een verandering van de verstelafstand van 0,1 mm.

Beweeg het ingeschakelde elektrische gereedschap met de rechter handgreep en de greep voor de cirkelgeleider (**36**) over het werkstuk.

### Frozen met geleiderail (zie afbeelding N)

Met behulp van de geleiderail (**41**) kunt u rechtlijnig verlopende bewerkingen uitvoeren.

Voor de compensatie van het hoogteverschil moet u de afstandsplaat (**42**) monteren.

Montere de cirkelgeleider/geleiderailadapter (**35**) zoals te zien op de afbeelding.

Bevestig de geleiderail (**41**) met geschikte spanvoorzieningen, bijv. lijmklammens, op het werkstuk. Plaats het elektri-

sche gereedschap met gemonteerde geleiderailadapter (35) op de geleiderail.

#### **Frezen met kopieerhuls (zie afbeeldingen O-P)**

Met behulp van de kopieerhuls (43) kunt u contouren van modellen of sjablonen naar werkstukken overbrengen.

Kies afhankelijk van dikte van de sjabloon of het model de geschikte kopieerhuls. Vanwege de uitstekende hoogte van de kopieerhuls moet de sjabloon een minimumdikte van 8 mm hebben.

Verschuif de ontgrendelhendel (20) en plaats de kopieerhuls (43) van onderaf in de voetplaat (6). De codeernokken moeten daarbij merkbaar in de uitsparingen van de kopieerhuls vastklakken.

#### ► **Kies een freesgereedschap met een diameter die kleiner is dan de binnendiameter van de kopieerhuls.**

Voor het frezen met de kopieerhuls (43) gaat u als volgt te werk:

- Beweeg het ingeschakelde elektrische gereedschap met de kopieerhuls naar de sjabloon toe.
- Duw de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (16) omlaag en beweeg de bovenfrees langzaam omlaag tot de ingestelde freesdiepte bereikt is. Laat de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (16) weer los om deze invaldiepte vast te zetten. Duw evt. de spanhendel voor freesdieptevergrendeling (16) omhoog om deze definitief vast te zetten.
- Beweeg het elektrische gereedschap met uitstekende kopieerhuls en met zijwaartse druk langs de sjabloon.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

- **Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.**
- **Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.**
- **Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden indien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een kwast en sluit het gereedschap via een aardlekschakelaar (PRCD) aan.** Tijdens het bewerken van metalen kan geleidend stof in het elektrische gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de veiligheidsisolatie van het elektrische gereedschap worden geschaad.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door **Bosch** of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van **Bosch** worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

### Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

### Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: [gereedschappen@nl.bosch.com](mailto:gereedschappen@nl.bosch.com)

### Meer serviceadressen vindt u onder:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.



Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil!

### Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser

#### Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj

**ADVARSEL** Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

**Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.**

Betegnelsen "el-værktøj" i advarslerne refererer til dit (ledningsforbundne) el-værktøj tilsluttet lysnettet eller til batteridrevet (ledningsfrit) el-værktøj.

#### Sikkerhed på arbejdspladsen

- **Hold arbejdsmrådet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.

- ▶ **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- ▶ **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holder væk fra arbejdsmrådet, når el-værktøjet er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

#### **Elektrisk sikkerhed**

- ▶ **El-værktøjets stik skal passe til kontakten.** Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, ned sætter risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængen af vand i el-værktøjet øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til.** Du må aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinlede, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug ned sætter risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

#### **Personlig sikkerhed**

- ▶ **Det er vigtigt at være opmærksom og holde øje med, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt.** Brug ikke el-værktøj, hvis du er træt, har indtaget alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders upmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
- ▶ **Brug personligt beskyttelsesudstyr.** Brug altid beskyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmasker, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller hørevarn afhængig af maskintype og anvendelse ned sætter risikoen for personskader.
- ▶ **Undgå utilsigtet igangsætning.** Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller batteriet, løfter eller bærer det. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- ▶ **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet startes.** Hvis et styk-

ke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.

- ▶ **Undgå en unormal legemsposition.** Sørg for at stå sikker, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- ▶ **Brug egnet arbejdstøj.** Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og toj væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende toj, smykker eller langt hår.
- ▶ **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet med støv.
- ▶ **Selvom du kender værktøjet godt og er vant til at bruge det, skal du alligevel være opmærksom og overholde sikkerhedsanvisningerne.** Et øjeblikks uopmærksomhed kan medføre alvorlige personskader.

#### **Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj**

- ▶ **Undgå overbelastning af el-værktøjet.** Brug altid el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- ▶ **Brug ikke el-værktøj, hvis afbryderen er defekt.** El-værktøj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og skal repareres.
- ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, hvis det kan tages af, før el-værktøjet justeres, før skift af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- ▶ **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde.** Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med el-værktøjet eller ikke har gennemlaest disse instrukser, benytte el-værktøjet. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukynlige personer.
- ▶ **Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele.** Kontroller, om bevægelige maskinlede fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden el-værktøjet tages i brug. Mange uehd skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
- ▶ **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanten sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- ▶ **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser.** Tag hensyn til arbejdsmålet og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.
- ▶ **Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie og smørefedt.** Hvis håndtag og gribeflader er glatte, kan

værktøjet ikke håndteres og styres sikkert, hvis der sker noget uventet.

#### Service

- **Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.**  
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

#### Sikkerhedsanvisninger for overfræsere

- **Håndter altid el-værktøjet i de isolerede gribeflader, da skæretilbehøret kan komme i kontakt med sin egen ledning.** Hvis skæretilbehøret kommer i kontakt med en "strømførende" ledning, kan blottede metaldele på el-værktøjet blive "strømførende", og der er risiko for elektrisk stød for brugeren.
- **Brug klemmer eller andet egnet udstyr til fastgøre emnet til et stabilt underlag.** Hvis du holder emnet i hånden eller støtter det mod din krop, er det ustabilt, og du kan let miste kontrollen over det.
- **Den tilladte hastighed for fræseren skal være mindst lige så høj som den maks. hastighed, der er angivet på el-værktøjet.** Fræsere, som kører hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og bliver slynget ud.
- **Fræser eller andet tilbehør skal passe nøjagtigt i værktøjsholderen (spændetangen) på elværktøjet.** Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt i el-værktøjets værktøjsholder, drejer ujævt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at du mister kontrollen.
- **El-værktøjet skal altid være tændt, når det føres hen til emnet.** Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsværktøjet sætter sig fast i emnet.
- **Ræk ikke hænderne ind i fræseområdet eller hen til fræseren. Hold fast i ekstragrebet med den anden hånd.** Når begge hænder holder fræseren, kan de ikke blive kvæstede af fræseren.
- **Fræs aldrig hen over metalgenstande, som eller skruer.** Fræseren kan blive beskadiget og forårsage kraftigere vibrationer.
- **Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale forsyningsselskab.** Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan føre til ekslosion. Brud på et vandrør kan føre til materiel skade eller elektrisk stød.
- **Brug aldrig en sløv eller beskadiget fræser.** Sløve eller beskadigede fræsere forårsager en større friktion, kan klemmes fast og fører til ubalance.
- **Vent, til el-værktøjet står helt stille, før du lægger det fra dig.** Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
- **Hold godt fat om el-værktøjet med begge hænder under arbejdet, og sørg for, at du står sikkert.** El-værktøjet føres mere sikkert med to hænder.

## Produkt- og ydelsesbeskrivelse



**Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.** Overholderes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Vær opmærksom på alle illustrationer i den forreste del af betjeningsvejledningen.

#### Beregnet anvendelse

El-værktøjet er beregnet til – på et fast underlag – at fræse noter, kanter, profiler og langhuller i træ, plast og lette bygningsmaterialer samt til kopifræsning.  
Med reduceret omdrejningstal og tilsvarende fræseværktøj er det også muligt at bearbejde ikke-jernholdige metaller.

#### Illustrerede komponenter

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

- (1) Kontaktspærre til tænd/sluk-kontakt
- (2) Håndgreb højre (isoleret grebsflade)
- (3) Spindellåseknap
- (4) Vingeskrue til parallelanslag-føringsstænger (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Spånbeskyttelse
- (6) Grundplade
- (7) Glideplade
- (8) Holder til parallelanslag-føringsstænger
- (9) Trinstop
- (10) Beskyttelsesmanchet
- (11) Vingeskrue til indstilling af dybdeanslag
- (12) Skyder med indeksmærke
- (13) Dybdeanslag
- (14) Skala for fræsedybdeindstilling
- (15) Håndgreb venstre (isoleret grebsflade)
- (16) Spændearm til fræsedybdelås
- (17) Skala fræsedybde-finindstilling (POF 1400 ACE)
- (18) Drejeknap til fræsedybde-finindstilling (POF 1400 ACE)
- (19) Markering til nulpunktudligning
- (20) Oplåsningshåndtag til kopirig
- (21) Fræser<sup>a)</sup>
- (22) Tænd/sluk-kontakt
- (23) Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
- (24) Justeringsskruer trinstop (POF 1200 AE)
- (25) Omløbermotrik med spændetang
- (26) Gaffelnøgle (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Udsugningsslange (Ø 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Udsugningsadapter<sup>a)</sup>
- (29) Fingerskrue til udsugningsadapter (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Føringsstang til parallelanslag (2x)<sup>a)</sup>

- (31) Parallelanslag<sup>a)</sup>  
 (32) Centreringsstift<sup>a)</sup>  
 (33) Vingeskrue til centreringsstift<sup>a)</sup>  
 (34) Kurveanslag<sup>a)</sup>  
 (35) Fræsecirkel/føringsskinneadapter<sup>a)</sup>  
 (36) Greb til fræsecirkel<sup>a)</sup>  
 (37) Vingeskrue til grovindstilling af fræsecirkel (2x)<sup>a)</sup>  
 (38) Vingeskrue til finindstilling af fræsecirkel (1x)<sup>a)</sup>
- (39) Drejeknap til finindstilling af fræsecirkel<sup>a)</sup>  
 (40) Centeringsskrue<sup>a)</sup>  
 (41) Føringsskinne<sup>a)</sup>  
 (42) Afstandsplade (indeholdt i sættet "Fræsecirkel"<sup>a)</sup>)  
 (43) Kopiring<sup>a)</sup>
- a) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

## Tekniske data

Overfræser		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Varenummer		<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Nominel optagen effekt	W	1200	1400
Omdrejningstal, ubelastet	o/min	11000–28000	11000–28000
Forvalg af omdrejningstal		●	●
Konstantelektronik		—	●
Tilslutning til støvudsugning		●	●
Værktøjsholder	mm inch	6/8 $\frac{1}{4}$	6/8 $\frac{1}{4}$
Fræsekurvs slag	mm	55	55
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4	3,5
Beskyttelseskasse		□/II	□/II

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afgivende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

## Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. **EN 62841-2-17**.

Elværktøjet A-vægtede støjniveau er typisk: **91 dB(A)**; lydeffekt niveau **99 dB(A)**. Usikkerhed K = **3 dB**.

### Brug høreværn!

Vibrationer samlet værdi  $a_h$  (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. **EN 62841-2-17**:  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Det svingningsniveau og støjemissionsniveau, der fremgår af anvisningerne, er målt iht. en standardiseret måleværdi og kan anvendes til sammenligning af elværktøj med hinanden. De er også egnet til en foreløbig vurdering af svingnings- og støjemissionen.

Det angivne svingnings- og støjemissionsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med afgivende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingnings- og støjemissionsniveauer afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingnings- og støjemissionen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingnings- og støjemissionen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktojet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingnings- og støjemissionsniveauer i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-

delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

## Montering

► Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.

### Isætning af fræser (se billede A)

► Ved isætning og skift af fræsere anbefales brug af beskyttelseshandsker.

Afhængigt af anvendelsesformål fås fræsere i mange forskellige udførelser og kvaliteter.

**Fræsere af "high-speed steel" (HSS)** er egnede til bearbejdning af bløde materialer som f.eks. blødt træ og plast.

**Fræsere med hårdmetalskær (HM)** er specielt egnede til hårde og abrasive materialer som f.eks. hårdt træ og aluminium.

Originale fræsere fra det omfattende Bosch-tilbehørsprogram kan købes hos din forhandler.

Brug kun fejlfri og rene fræsere.

- Klap spændebeskyttelsen (5) ned.
- Tryk på spindelåsetasten (3), og hold den inde. Drej i gevret fald motorspindlen med hånden, til den er låst fast.
- Løsn omløbermøtrikken (25) med gaffelnøglen (26) (nøglevidde 19 mm) ved at dreje i drejeretning ❶.

- Skub fræseværktøjet ind i spændetangen. Fræserskaffet skal være skubbet mindst 20 mm ind i spændetangen.
- Spænd omløbemøtrikken (25) med gaffelnøglen (26) (nøglevidde 19 mm) ved at dreje i drejeretning (2). Slip spindellåseknappen (3).
- Klap spændebeskyttelsen (5) op.
- **Sæt ikke noget fræseværktøj i med en diameter over 42 mm uden monteret kopiringskål!** Disse fræsere kan ikke komme gennem grundpladen.
- **Spænd ikke spændetangen med omløbemøtrikken fast, så længe der ikke er monteret en fræser.** I modsat fald kan spændetangen blive ødelagt.

### Støv-/spånudsugning

Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der holder sig i nærheden af arbejdspladsen.

Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
  - Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
  - Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
- Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.
- **Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen.** Støv kan let antænde sig selv.

### Montering af udsugningsadapter (se billede B)

Udsugningsadapteren (28) kan monteres med slangetilslutningen fremad eller bagud. Hvis slangetilslutningen skal monteres foran, skal spånbeskyttelsen (5) afmonteres først. Fastgør udsugningsadapteren (28) med 2 fingersonskruer (29) på grundpladen (6).

Udsugningsadapteren (28) skal rengøres med regelmæssige mellemrum for at sikre en optimal udsugning.

### Tilslutning af støvudsugning (se billede B)

Anbring en udsugningsslange (Ø 35 mm) (27) (tilbehør) på den monterede udsugningsadapter. Forbind udsugningsslangen (27) med en støvsuger (tilbehør).

El-værktøjet kan tilsluttes direkte til stikkontakten på en **Bosch**-universalstøvsuger med fjernstartanordning. Denne startes automatisk, når el-værktøjet tændes.

Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal bearbejdes.

Anvend en specialstøvsuger til udsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.

### Montering af spånbeskyttelse (se billede C)

Anbring spånbeskyttelsen (5) i føringen forfra, så den går i indgreb. Spånbeskyttelsen tages af ved at tage fat i den i siden og trække den frem.

## Brug

► **Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes 220 V.**

### Ibrugtagning

#### Forvalg af omdrejningstal

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (23) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift.

- |     |                           |
|-----|---------------------------|
| 1-2 | lavt omdrejningstal       |
| 3-4 | middelhøjt omdrejningstal |
| 5-6 | højt omdrejningstal       |

Værdierne i tabellen skal betragtes som vejledende. Det nødvendige omdrejningstal afhænger af materialet og arbejdsværdierne og kan bestemmes ved et praktisk forsøg.

Materiale	Fræserdiameter [mm]	Position Stillehjulet
Hårdt træ (bøg)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Blødt træ (fyrretræ)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Spånplader	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Kunststof	4-15	2-3
	16-40	1-2
Aluminium	4-15	1-2
	16-40	1

### Tænd/sluk

Indstil fræsedybden, før du tænder el-værktøjet.

For at **tænde** el-værktøjet skal du **først** aktivere kontaktspærren (1) og derefter trykke på tænd/sluk-knappen (22) og holde den inde.

**POF 1400 ACE:** En lampe oplyser fræseområdet.

For at **slukke** skal du slippe tænd/sluk-knappen (22).

**POF 1400 ACE:** Lampen går langsomt ud.

**Bemærk:** Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (22) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og hele tiden holdes ned under arbejdet.

### Konstantelektronik

#### POF 1400 ACE


Konstantelektronikken holder omdrejningstallet stort set konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet arbejdssydelse.

### Indstilling af fræsedybde (se billede D)

Fræsedybden må kun indstilles, når el-værktøjet er slukket.

Gå frem på følgende måde for at grovindstille fræsedybden:

- Sæt el-værktøjet med monteret fræser på emnet, der skal bearbejdes.
- **POF 1400 ACE:** Stil finindstillingsvejen i midten med drejeknappen (18). Drej drejeknappen (18), indtil markeringerne (19) stemmer overens som vist på billede. Drej herefter skalaen (17) hen på 0.

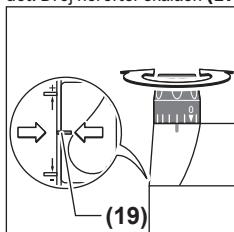

- Indstil trinstoppet (9) på det laveste trin. Trinstoppet går mærkbart i indgreb.
- **POF 1200 AE:** Drej justeringsskruerne til trinstoppet (24) halvt ind eller ud.
- Løsn vingeskruen på dydbeanslaget (11), så dydbeanslaget (13) kan bevæges frit.
- Tryk spændearmen til låsning af fræsedybde (16) i drejerejning 1, og før overfræseren langsomt ned, indtil fræseren (21) berører emnets overflade. Slip spændearmen til låsning af fræsedybde (16) igen for at fiksere denne neddykningsdypde. Tryk i givet fald spændearmen til låsning af fræsedybde (16) i drejerejning 2 for at fiksere den endeligt.
- Tryk dydbeanslaget (13) nedad, indtil det sidder på trinanslaget (9). Sæt skyderen med indeksmærket (12) på positionen 0 på fræsedybdeskalaen (14).
- Sæt dydbeanslaget (13) på den ønskede fræsedybde, og spænd vingeskruen på dydbeanslaget (11). Sørg for, at skyderen med indeksmærket (12) ikke ændres mere.
- Tryk spændearmen til låsning af fræsedybde (16) i drejerejning 1, og før overfræseren i den øverste position.

Ved større fræsedybder skal fræseprocesserne gennemføres i flere trin for at undgå meget store spånmængder på en gang. Ved hjælp af trinstoppet (9) kan fræsearbejdet fordeles på flere trin. Indstil den ønskede fræsedybde med det laveste trin på trinstoppet, og vælg først de højere trin til de første fræseprocesser.

**POF 1200 AE:** Afstanden mellem de forskellige trin ændres ved at dreje på justeringsskruerne (24).

#### Finindstilling af fræsedybde (POF 1400 ACE)

Efter en prøvefræsning kan man indstille fræsedybden nøjagtigt på det ønskede mål ved at dreje på drejeknappen (18); fræsedybden forøges ved at dreje til højre og reduceres ved at dreje til venstre. Skalaen (17) tjener kun til orientering. En omdrejning svarer til en indstillingsvej på 2,0 mm, og en af delstregerne på den øverste kant af skalaen (17) svarer til en ændring af indstillingsvejen på 0,1 mm. Den maksimale indstillingsvej er  $\pm 8$  mm.

**Eksempel:** Den ønskede fræsedybde skal være 10,0 mm, og prøvefræsningen gav en fræsedybde på 9,6 mm.

- Løft overfræseren, og læg f.eks. et stykke træ ind under glidepladen (7), så fræseren (21) ikke berører emnet, når den sænkes. Tryk spændearmen til fræsedybdelås (16) i drejerejning 1, og før overfræseren langsomt ned, til dydbeanslaget (13) hviler på trinstoppet (9).
- Drej skalaen (17) hen på 0, og løsn vingeskruen (11).
- Drej drejeknappen (18) 0,4 mm/4 delstreger (difference mellem nominel og faktisk værdi) med uret, og spænd vingeskruen (11).
- Kontrollér den valgte fræsedybde ved at gennemføre yderligere en prøvefræsning.

Efter indstilling af fræsedybden må skyderens (12) position på dydbeanslaget (13) ikke mere ændres, så du altid kan aflæse den aktuelle fræsedybde på skalaen (14).

#### Finindstilling af fræsedybde (POF 1200 AE)

Med trinstoppet (9) kan du forindstille forskellige fræsedybder. Indstillingen gennemføres i henhold til den før beskrevne fremgangsmåde, dog med den forskel, at højdeforskellen mellem de enkelte anslag kan ændres ved at dreje på justeringsskruerne til trinstoppet (24).

#### Arbejdsvejledning

- Beskyt fræseren mod stød og slag.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.

#### Fræseretning og fræseproses (se billede E)

- **Fræsningen skal altid foretages mod fræserens (21) omlobsretning (modløb).** Ved fræsning med omlobsretningen (ligebløb) kan el-værktøjet blive revet ud af hånden på brugeren.

Indstil den ønskede fræsedybde (se "Indstilling af fræsedybde (se billede D)", Side 62).

Anbring el-værktøjet med monteret fræseværktøj på det emne, der skal bearbejdes, og tænd for el-værktøjet.

Tryk spændearmen til låsning af fræsedybde (16) ned, og før overfræseren langsomt ned, til den indstillede fræsedybde er nået. Slip spændearmen til låsning af fræsedybde (16) igen for at fiksere denne neddykningsdypde. Tryk i givet fald spændearmen til låsning af fræsedybde (16) op for at låse den endeligt.

Udfør fræsningen med en jævn fremføring.

Før overfræseren tilbage i den øverste position, når fræsearbejdet er færdigt.

Sluk for el-værktøjet.

#### Fræsning med hjælpeanslag (se billede F)

Til bearbejdning af store emner, f.eks. ved notfræsning, kan du fastgøre et bræt eller en liste på emnet som hjælpeanslag og føre overfræseren langs med hjælpeanslaget. Før overfræseren langs med hjælpeanslaget på den affladede side af glidepladen.

#### Kant- eller formfræsning

Ved kant- eller formfræsning uden parallelanslag skal fræsen være udstyret med en føringstab eller et kugleleje.

Før det tændte el-værktøj mod emnet fra siden, til fræserens føringstap eller kugleleje ligger an mod emnekanten, der skal bearbejdes.

Før el-værktøjet langs med emnekanten. Sørg herunder for, at det holdes vinkelret. Et for kraftigt tryk kan beskadige emnets kant.

#### **Fræsning med parallelanslag (se billede G–H)**

Skub parallelanslaget (31) med føringsstængerne (30) ind i grundpladen (6), og spænd det fast med skruerne (4) i overensstemmelse med det nødvendige mål.

Før det tændte el-værktøj langs med emnekanten med en jævn fremføring og sideværtets tryk mod parallelanslaget.

#### **Fræsning af cirkelbuer (se billede I–J)**

Vend parallelanslaget (31), så anslagsfladerne peger opad.

Skub parallelanslaget (31) med føringsstængerne (30) ind i grundpladen (6), og spænd det fast med skruerne (4) i overensstemmelse med det nødvendige mål.

Fastgør centreringsstiften (32) med vingeskruen (33) gennem boringen på parallelanslaget (31).

Stik centreringsstiften (32) ind i cirkelbuens markerede midtpunkt, og udfør fræsearbejdet med jævn fremføring.

#### **Fræsning med kurveanslag (se billede K–L)**

Skub parallelanslaget (31) med føringsstængerne (30) ind i grundpladen (6), og spænd det fast med skruerne (4) i overensstemmelse med det nødvendige mål.

Fastgør kurveanslaget med monteret føringssrulle (34) gennem boringen på parallelanslaget (31).

Før el-værktøjet langs med emnets kant med et let tryk fra siden.

#### **Fræsning med fræsecirkel (se billede M)**

Til cirkelrundt fræsearbejde kan du bruge fræsecirklen/føringsskinneadapteren (35). Monter fræsecirklen som vist på billedet.

Skru centreringsskruen (40) ind i gevindet i fræsecirklen. Anbring skruespidsen i midten af den cirkelbue, der skal fræses, og hold øje med, at skruespidsen griber ind i emnets overflade.

Indstil den ønskede radius groft ved at forskyde fræsecirklen, og skru vingeskruerne (37) og (38) fast.

Med drejeknappen (39) kan du findstille længden, efter at vingeskruen (38) er løsnet. En omdrejning svarer til en indstillingsvej på 2,0 mm, og en delstreg på drejeknappen (39) svarer til en ændring af indstillingsvejen på 0,1 mm.

Før det tændte el-værktøj hen over emnet med det højre håndgreb og grebet til fræsecirklen (36).

#### **Fræsning med føringsskinne (se billede N)**

Ved hjælp af føringsskinnen (41) kan du udføre fræsearbejde, der forløber i en lige linje.

For at udligne højdeforskellen skal du montere afstandspladen (42).

Monter fræsecirklen/føringsskinneadapteren (35) som vist på billedet.

Fastgør føringsskinnen (41) på emnet med egnede spændeanordninger, f.eks. skruetvinger. Anbring el-værktøjet på styreskinnen med monteret føringsskinneadapter (35).

#### **Fræsning med kopiring (se billeder O–P)**

Ved hjælp af kopiringen (43) kan du overføre forlægs/skabeloners konturer til emner.

Vælg den egnede kopiring afhængigt af skabelonens/forlægets tykkelse. Da kopiringen har en udragende højde, skal skabelonen være mindst 8 mm tyk.

Forskyd oplåsningshåndtaget (20), og sæt kopiringen (43) ind i grundpladen nedefra (6). Kodelåsene skal tydeligt gå i indgreb i kopiringers udsparinger.

#### ► **Vælg en fræserdiameter, der er mindre end kopirings indvendige diameter.**

Ved fræsning med kopiringen (43) benyttes følgende fremgangsmåde:

- Før det tændte el-værktøjet med kopiring hen mod skabelonen.
- Tryk spændearmen til fræsedybdelås (16) ned, og før overfræseren langsomt ned, til den indstillede fræsedybde er nået. Slip spændearmen til fræsedybdelås (16) igen for at fiksere denne neddykningsdybde. Tryk i givet fald spændearmen til fræsedybdelås (16) op for at fiksere den endeligt.
- Før el-værktøjet langs med skabelonen med et sideværtets tryk med kopiringen ragende ud.

## **Vedligeholdelse og service**

### **Vedligeholdelse og rengøring**

- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.
- El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
- Brug så vidt muligt altid et udsugningsanlæg ved ekstreme anvendelsesforhold. Rengøring ventilationsåbninger hyppigt med en pensel, og forkobl en fejstrømsafbryder (PRCD). Ved bearbejdning af metal kan ledende støv aflejre sig inde i el-værktøjet. Elværktøjets beskyttelsesisolering kan forringes.

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af **Bosch** eller på et autoriseret serviceværksted for **Bosch** el-værktøj for at undgå farer.

### **Kundeservice og anvendelsesrådgivning**

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplisionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørss dele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

**Dansk**

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele el-  
ler oprettes en reparations ordre.  
Tlf. Service Center: 44898855  
Fax: 44898755  
E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

**Du finder adresser til andre værksteder på:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Bortskaffelse**

El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-  
venlig måde.



Smid ikke el-værktøj ud sammen med det al-  
mindelige husholdningsaffald!

**Gælder kun i EU-lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-  
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-  
samles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.  
Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald  
have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed  
på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

**Svensk****Säkerhetsanvisningar****Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg****VARNING****Läs alla säkerhetsvarningar,  
instruktioner och specifikationer**

**som tillhandahålls med detta elverktyg.** Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

**Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.**

Begreppet Elverktyg härför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

**Arbetsplatsäkerhet**

- **Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst.** Ostädade och mörka areor ökar olycksrisken.
- **Använd inte elverktyget i explosionsfarliga omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

**Elektrisk säkerhet**

- **Elverktygets stickprop måste passa till vägguttaget.** Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyg mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Missbruка inte nätsladden. Använd inte nätsladden för att bärä eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika att elverktyget används i fuktig miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

**Personsäkerhet**

- **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förfunkt.** Använd inte ett elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är anpassade för användningsområdet, reducerar risken för kroppsskada.
- **Undvik oavsiktlig igångsättning.** Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
- **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du alltid står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- **Bär lämpliga arbetskläder.** Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
- **När elverktyg används med dammsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

- ▶ **Låt inte vanan att ofta använda verktygen göra att du blir slarvig och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper.** En vårdslös åtgärd kan leda till allvarlig personskada inom bråkdelan av en sekund.

#### Korrekt användning och hantering av elverktyg

- ▶ **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det jobb du tänker göra.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- ▶ **Ett elverktyg med defekt strömtällare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ut är farligt och måste repareras.
- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- ▶ **Förvara elverktygen oätkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- ▶ **Underhåll elverktyg och tillbehör omsorgsfullt.** Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brusit eller skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. **Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- ▶ **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt att kläm och går lättare att styra.
- ▶ **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
- ▶ **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor ger ingen säker hantering och kontroll över verktyget i oväntade situationer.

#### Service

- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

#### Säkerhetsanvisningar för överfräsar

- ▶ **Håll endast elverktyget i härför avsedda isolerade griptytor, eftersom fräsen kan komma i kontakt med elkabeln.** Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande ge användaren en elektrisk stöt.
- ▶ **Använd klämmor eller någon annan praktisk metod för att säkra och stötta arbetsstycket mot en stabil**

**plattform.** Om du håller arbetsstycket i handen eller mot din kropp är det ostadigt och du kan förlora kontrollen.

- ▶ **Fräsets tillätna varvtal måste minst vara lika med det maximala varvtalet som anges på elverktyget.** Fräser som roterar snabbare än tillåtet kan gå sönder och slungas iväg.

- ▶ **Fräsen eller annat tillbehör skall passa in exakt i elverktygets verktygsupptagning (spänntång).**

Insatsverktyg, som inte exakt passar till elverktygets hållare roterar ojämvt, vibrerar kraftigt och kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.

- ▶ **Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbetsstycket.** Risk för bakslag uppstår om insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.

- ▶ **Se till att händerna inte kommer in i fräsmrådet och mot fräsen. Håll i tilläggshandtaget med din andra hand.** Om båda händer håller i fräsen så kan dessa inte skadas av fräsen.

- ▶ **Frä aldrig över metallföremål, spikar eller skruvar.** Fräsen kan skadas och leda till ökade vibrationer.

- ▶ **Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget.** Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell skada eller elstöt.

- ▶ **Använd inga slöa eller skadade fräser.** Slöa eller skadade fräser förorsakar en ökad friktion, kan klämmas fast och leder till obalans.

- ▶ **Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort det.** Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du kan förlora kontrollen över elverktyget.

- ▶ **Håll i elverktyget stadigt med båda händerna och stå stadigt.** Elverktyget kan med två händer styras säkrare.

#### Produkt- och prestandabeskrivning



**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Beakta bilden i den främre delen av bruksanvisningen.

#### Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett för fräsning av spår, kanter, profiler och långmala hål och kopieringsfräsning i trä, plast och lättbyggnadsmaterial. Vid arbetet ska det finnas en stabil support.

Vid reducerat varvtal och med motsvarande fräs kan även järnfria metaller bearbetas.

#### Illustrerade komponenter

Numereringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafisksidan.

- ▶ **(1) Inkopplingsspärri för strömtällaren Till/Från**

- (2) Höger handtag (isolerad greppyta)  
 (3) Spindellåsknapp  
 (4) Vingmutter för parallelanslag-styrstånger (2x) <sup>a)</sup>  
 (5) Spärskydd  
 (6) Fotplatta  
 (7) Glidplatta  
 (8) Fäste för parallelanslagsstyrstånger  
 (9) Steganslag  
 (10) Skyddsmanschett  
 (11) Vingskruv för inställning av djupanslag  
 (12) Slid med indexmärke  
 (13) Djupanslag  
 (14) Skala fräsdjupsinställning  
 (15) Vänster handtag (isolerad greppyta)  
 (16) Spännspac för läsning av fräsdjup  
 (17) Skala fräsdjup-fininställning (POF 1400 ACE)  
 (18) Reglage för fräsdjup-fininställning (POF 1400 ACE)  
 (19) Markering för nollpunktsanpassning  
 (20) Uppläsningsarm för kopierhylsan  
 (21) Fräs <sup>a)</sup>  
 (22) På-/av-strömbrytare  
 (23) Inställningshjul varvtalsförval
- (24) Justeringsskruvar nivåanslag (POF 1200 AE)  
 (25) Huvmutter med spänntång  
 (26) Gaffelnnyckel (19 mm) <sup>a)</sup>  
 (27) Utsugssläng (Ø 35 mm) <sup>a)</sup>  
 (28) Utsugsadapter <sup>a)</sup>  
 (29) Gångskruv för utsugsadapter (2x) <sup>a)</sup>  
 (30) Styrstång för parallelanslag (2x) <sup>a)</sup>  
 (31) Parallelanslag <sup>a)</sup>  
 (32) Centreringssstift <sup>a)</sup>  
 (33) Vingskruv för centreringssstift <sup>a)</sup>  
 (34) Kurvanslag <sup>a)</sup>  
 (35) Fräscirkel/styrskensadapter <sup>a)</sup>  
 (36) Grepp för fräscirkel <sup>a)</sup>  
 (37) Vingskruv för grovinställning av fräscirkeln (2x) <sup>a)</sup>  
 (38) Vingskruv för fininställning av fräscirkeln (1x) <sup>a)</sup>  
 (39) Reglage för fininställning av fräscirkeln <sup>a)</sup>  
 (40) Centreringsskruv <sup>a)</sup>  
 (41) Styrskena <sup>a)</sup>  
 (42) Distansplatta (ingår i satsen "Fräscirkel") <sup>a)</sup>  
 (43) Kopieringshylsa <sup>a)</sup>
- a) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Överfräs	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Artikelnummer	3 603 B6A 0.1	3 603 B6C 7.1
Uptagen märkeffekt	W 1200	1400
Tomgångsvarvtal	v/min 11000–28000	11000–28000
Varvtalsförval	●	●
Konstantelektronik	—	●
Anslutning för dammutugning	●	●
Verktygsfäste	mm inch 6/8 ¼	6/8 ¼
Fräskorgsrörelse	mm 55	55
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg 3,4	3,5
Skyddsklass	□/II	□/II

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

## Buller-/vibrationsdata

Bullervärdena framtagna enligt **EN 62841-2-17**.

Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: **91 dB(A)**; ljudeffektivitiv **99 dB(A)**. Osäkerhet K = **3 dB**.

### Bär hörselskydd!

Totala vibrationsvärdet  $a_h$  (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt **EN 62841-2-17**:  
 $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmäts enligt en mätmetod som

normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.

För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är

igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt. Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförlopen.

## Montage

- **Dra stickpropen ur nättuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

### Sätta in fräsen (se bild A)

- **För att sätta in och byta fräsar rekommenderas användningen av skyddshandskar.**

Beroende på användningen finns det fräsar i de mest varierande utförandena och kvaliteterna.

**Fräsar i HSS-stål** är avsedda för bearbetning av mjuka material, som t.ex. mjukt trå och plast.

**Fräsar med hårdmetalleleggar (HM)** är avsedda speciellt för hårdare och abrasiva material, som t.ex. hårt trå och aluminium.

Originalfräsar ur Boschs omfattande tillbehörsprogram får du hos din fackhandlare.

Använd bara felfria och rena fräsar.

- Fäll ner spånskyddet (5).
- Tryck på spindellåsknappen (3) och håll den intyckt. Dra ev motorspindeln för hand tills den arreteras.
- Lossa kapselmuttern (25) med U-nyckeln (26) (nyckelbredd 19 mm) genom att vrinda den i rotationsriktning ①.
- Skjut in fräsen i chucken. Frässkaftet måste vara inskjutet minst till ett djup om 20 mm.
- Dra åt kapselmuttern (25) med U-nyckeln (26) (nyckelbredd 19 mm) genom att vrinda den i rotationsriktning ②. Släpp spindellåsknappen (3).
- Fäll spånskyddet (5) uppåt.

- **För fräswerktyg med en diameter över 42 mm måste kopierhysan vara monterad.** Denna fräs passar inte genom grundplattan.

- **Dra inte åt spänntången med huvmuttern så länge ingen fräs är monterad.** I annat fall kan spänntången skadas.

### Damm-/spånutsugning

Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.

Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, speciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.

- Använd om möjligt en för materialet lämplig dammutsugning.

- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2. Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat material.

- **Undvik dammanhopning på arbetsplatsen.** Damm kan lätt självändas.

### Montera utsugsadaptern (se bild B)

Utsugsadaptern (28) kan monteras med slangkopplingen framåt eller bakåt. Vid montering med slangkopplingen framåt måste spånskyddet (5) först tas bort. Fäst utsugsadaptern (28) med de 2 gångskruvarna (29) på grundplattan (6).

För att garantera ett optimalt utsug måste utsugsadaptern (28) rengöras regelbundet.

### Ansluta dammutsuget (se bild B)

Sätt en utsugssläng (Ø 35 mm) (27) (tillbehör) på den monterade utsugsadaptern. Anslut utsugsslängen (27) till en dammsugare (tillbehör).

Elverktyget kan anslutas direkt till uttaget på en universalsug från **Bosch** med fjärrstartsanordning. Denna startas automatiskt vid påslagning av elverktyget.

Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska bearbetas.

Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och cancerframkallande eller torrt damm.

### Montera spånskyddet (se bild C)

Sätt spånskyddet (5) framifrån i gejden tills det snäpper fast. För borttagning grip på sidorna spånskyddet och dra bort det framåt.

## Drift

- **Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskyld. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.**

### Driftstart

#### Förval av varvtal

Med reglaget för varvtalsförval (23) kan du välja det varvtal du behöver, även under drift.

- |     |                   |
|-----|-------------------|
| 1–2 | Lågt varvtal      |
| 3–4 | Medelhögt varvtal |
| 5–6 | Högt varvtal      |

I tabellen anges riktvärden. Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

Material	Fräsdiameter [mm]	Reglagets läge
Hårt trå (bok)	4–10	5–6
	12–20	3–4
	22–40	1–2

Material	Fräsdiameter [mm]	Reglagets läge
Mjukt trä (tall)	4–10	5–6
	12–20	3–6
	22–40	1–3
Spänplattor	4–10	3–6
	12–20	2–4
	22–40	1–3
Plaster	4–15	2–3
	16–40	1–2
Aluminium	4–15	1–2
	16–40	1

### Slå på och stänga av

Ställ in fräsdjupet innan påslagning.

För att **slå på** elverktyget, aktivera **först** startspärren (1) och tryck därefter på på-/av-strömbrytaren (22) och håll den intyckt.

**POF 1400 ACE:** en lampa lyser upp fräsområdet.

För att **stänga av** släpper du på-/av-strömbrytaren (22).

**POF 1400 ACE:** lampan släcks långsamt.

**Anmärkning:** av säkerhetsskäl kan på-/av-strömbrytaren (22) inte läsas, utan måste tryckas in under drift.

### Konstantelektronik

#### POF 1400 ACE


Konstantelektroniken håller varvtalet på tomgång och belastningen nästan konstant och säkerställer en jämn arbetsprestanda.

### Ställa in fräsdjupet (se bild D)

Fräsdjupet får ställas in endast på avståndet elverktyg.

Gör så här för att grovinställa fräsdjupet:

- Sätt elverktyget med monterad fräs på det arbetsstycke som ska bearbetas.
- **POF 1400 ACE:** ställ fininställningen i mitten med reglaget (18). Vrid reglaget (18) tills markeringarna (19) stämmer överens som på bilden. Vrid därefter skalan (17) till 0.

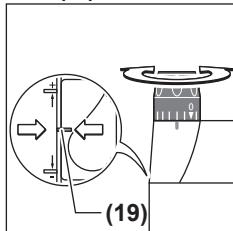

- Ställ in steganslaget (9) till lägsta nivå; steganslaget snäpper fast hörbart.
- **POF 1200 AE:** vrid justeringsskruven för steganslaget (24) inåt resp. utåt till hälften.
- Lossa vingskruven på djupanslaget (11) så att djupanslaget (13) är fritt rörligt.

- Tryck spännskaken för läsning av fräsdjup (16) i rotationsriktning (1) och för långsamt ner överfräsen tills fräsvärktyget (21) berör arbetsstyckets yta. Släpp spännskaken för läsning av fräsdjup (16) igen för att fixera detta insticksdjup. Tryck ev. spännskaken för läsning av fräsdjupet (16) i rotationsriktning (2) för att slutgiltigt fixera skaken.

- Tryck djupanslaget (13) neråt tills det sitter på steganslaget (9). Ställ in påskjutaren med indexmarkeringen (12) till position 0 på fräsdjupskalen (14).

- Ställ in djupanslaget (13) till önskat fräsdjup och dra åt vingskruven på djupanslaget (11). Se till att påskjutaren med indexmarkeringen (12) inte ändras efter detta.

- Tryck spännskaken för läsning av fräsdjup (16) i rotationsriktning (1) och för överfräsen till översta läget.

Större fräsdjup ska utföras i flera etapper med mindre spännavskiljning. Med hjälp av steganslaget (9) kan fräsningsen delas upp på flera steg. Ställ in önskat fräsdjup med längsta steget för steganslaget och välj de högre stegen för de första bearbetningsmomenten.

**POF 1200 AE:** avståndet mellan stegen kan ändras med justerskruvarna (24).

### Fininställning av fräsdjupet (POF 1400 ACE)

Efter en provfräsning kan du, genom att vrida reglaget (18), ställa in fräsdjupet exakt till önskat mått; vrid det motsols för att öka fräsdjupet, vrid det motsols för att minska fräsdjupet. Skalan (17) är till för orientering. Ett varv motsvarar en justering på 2,0 mm, ett av delstrecken i den övre kanten av skalan (17) motsvarar en förändring av justeringen med 0,1 mm. Den maximala justeringen är ± 8 mm.

**Exempel:** önskat fräsdjup ska vara 10,0 mm, provfräsningen gav ett fräsdjup på 9,6 mm.

- Lyft överfräsen och lägg t.ex. en tråbit under glidplattan (7) så att fräsen (21) inte berör arbetsstycket vid nedräckning. Tryck spännskaken för läsning av fräsdjupet (16) i rotationsriktning (1) och för överfräsen långsamt neråt tills djupanslaget (13) sitter på steganslaget (9).

- Vrid skalan (17) till 0 och lossa vingskruven (11).

- Vrid reglaget (18) med 0,4 mm/4 delstreck (differens mellan bör- och ärvärdet) medsols och dra åt vingskruven (11).

- Kontrollera valt fräsdjup med en ytterligare provfräsning. Efter inställning av fräsdjupet, förändra inte påskjutarens (12) position på djupanslaget (13) mer, så att aktuellt fräsdjup alltid kan läsas av på skalan (14).

### Fininställning av fräsdjupet (POF 1200 AE)

Med steganslaget (9) kan du ställa in olika fräsdjup.

Inställningen sker enligt ovan beskrivet tillvägagångssätt med den åtskillnad att anslagens höjddifferens sinsemellan förändras när justerskruvarna för steganslaget (24) vrids.

## Arbetsanvisningar

- **Skydda fräsen mot stötar och slag.**
- **Dra stickproppen ur nättuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

## Fräskräckning och fräsmetod (se bild E)

- **Fräseningen måste alltid utföras mot fräsen (21) rotationsriktning (mot matningsriktning).** Vid fräsening i fräsen rotationsriktning kan elverktyget slitas ur händerna på dig.

Ställ in önskat fräsdjup (se „Ställa in fräsdjupet (se bild D)“, Sidan 69).

Lägg an elverktyget med monterat fräsvärktyg mot arbetsstycket och slå på elverktyget.

Tryck spännskaken för läsning av fräsdjup (16) neråt och för överfräsen långsamt neråt tills inställt fräsdjup har uppnåtts. Släpp spännskaken för läsning av fräsdjup (16) igen för att fixera detta insticksdjup. Vrid vid behov spännskaken för läsning av fräsdjup (16) uppåt för att fixera den.

Utför fräseningen med jämn frammatning.

Efter avslutad fräsening för upp överfräsen till översta läget.

Stäng av elverktyget.

## Fräsening med hjälplanslag (se bild F)

För bearbetning av stora arbetsstycken, t.ex. vid fräsening av spår, kan ett bräde eller en list fästas på arbetsstycket som hjälplanslag längs vilket överfräsen förs. För överfräsen på den plana sidan av glidplattan längs hjälplanslaget.

## Kant- eller formfräsening

Vid kant- eller formfräsening utan parallellanslag skall fräsen vara utrustad med en styrtapp eller ett kullager.

För fram det tillslagna elverktyget från sidan och mot arbetsstycket tills fräsen styrtapp eller kullager ligger an mot den arbetsstycket som skall bearbetas.

För elverktyget utmed arbetsstycketkanten. Se till att supporten är vinkelrät. Ett alltför stort tryck kan skada arbetsstyckets kant.

## Fräsening med parallellanslag (se bild G–H)

Skjut parallellanslaget (31) med styrstångerna (30) i grundplattan (6) och dra åt den med skruvorna (4) enligt det mått som krävs.

För det startade elverktyget med jämn frammatning och sidotryck på parallellanslaget utmed arbetsstycketkanten.

## Fräsening av cirkelbågar (se bild I–J)

Vänd parallellanslaget (31) så att anslagsytorna visar uppåt.

Skjut parallellanslaget (31) med styrstångerna (30) i grundplattan (6) och dra åt den med skruvorna (4) enligt det mått som krävs.

Fäst centreringsstiftet (32) med vingskruven (33) genom hålet i parallellanslaget (31).

Sätt in centreringsstiftet (32) i den markerade mittpunkten på cirkelbågen och utför fräseningen med jämn matningshastighet.

## Fräsening med kurvanslag (se bild K–L)

Skjut parallellanslaget (31) med styrstångerna (30) i grundplattan (6) och dra åt den med skruvorna (4) enligt det mått som krävs.

Fäst kurvanslaget (34) med monterad styrrulle genom hålet på parallellanslaget (31).

För elverktyget med lätt tryck från sidan längs arbetsstyckets kant.

## Fräsening med fräscirkel (se bild M)

För cirkelrund fräsening kan du använda fräscirkeln/styrskensadaptern (35). Montera fräscirkeln som bilden visar.

Skriva in centreringskruven (40) i gängan i fräscirkeln. Placerar skruvpetsen i centrum på den cirkelbåge som ska fräsas och kontrollera att skruvpetsen griper in i arbetsstyckets yta.

Ställ grovt in önskad radie genom att förskjuta fräscirkeln och dra åt vingskruvorna (37) och (38).

Med reglaget (39) kan du finjustera längden efter att vingskruven (38) lossats. Ett varv motsvarar en justering på 2,0 mm, ett delstreck på reglaget (39) motsvarar en ändring av justeringen med 0,1 mm.

För det roterande elverktyget med höger handtag och fräscirkelns (36) handtag över arbetsstycket.

## Fräsening med styrskena (se bild N)

Med hjälp av styrskenan (41) kan du arbeta i raka linjer.

För utjämning av höjdskillnaden måste distansplattan (42) monteras.

Montera fräscirkeln/styrskensadaptern (35) som på bilden.

Fäst styrskenan (41) med lämpliga spänningarordningar, t.ex. skruvtingar, på arbetsstycket. Sätt elverktyget med monterad styrskensadapten (35) på styrskenan.

## Fräsening med kopierhylsa (se bild O–P)

Med hjälp av kopieringshylsan (43) kan du överföra konturer hos förlagor resp. mällar till arbetsstycken.

Välj lämplig kopieringshylsa beroende på mallens eller förlagans tjocklek. Pga kopierhylsans utskjutande höjd måste schablonen ha en tjocklek på minst 8 mm.

Försiktigt uppläsningsspaken (20) och sätt kopierhylsan (43) underifrån i grundplattan (6). Kodnockarna måste härvid kännbart läsas i kopierhylsans urtag.

- **Fräsen diameter skall vara mindre än kopieringshylsans innerdiameter.**

Gör så här för att fräsa med kopieringshylsa (43):

- För det inkopplade elverktyget med kopierhylsan mot schablonen.
- Tryck spännskaken för läsning av fräsdjup (16) neråt och för överfräsen långsamt neråt tills inställt fräsdjup har uppnåtts. Släpp spännskaken för läsning av fräsdjup (16) igen för att fixera detta insticksdjup. Tryck vid behov spännskaken för läsning av fräsdjup (16) uppåt för att fixera den.
- För elverktyget med den utstickande kopieringshylsan utmed mallen med ett tryck på sidan.

## Underhåll och service

### Underhåll och rengöring

- Dra stickproppen ur nättuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.
- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.
- Vid extrema användningsförhållanden bör du om möjligt alltid använda en utsugsanordning. Rengör ventilationsöppningen ofta med en pensel och förkoppla en jordfelsbrytare (PRCD). Vid bearbetning av metall kan damm samlas i elverktygets inre. Elverktygets skyddsisolering kan försämrmas.

Om nätsladden för bilbehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos **Bosch** eller en auktoriserad serviceverkstad för **Bosch** elverktyg.

### Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

**www.bosch-pt.com**

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktumret som finns på produktens typskylt.

### Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

**Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Avfallshantering

Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte elverktyg bland hushållsavfallet!

### Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om förbrukade elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på ett miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

## Norsk

### Sikkerhetsanvisninger

#### Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy

- **ADVARSEL** Les alle sikkerhetsanvisningene, instruksjonene, illustrasjonene og spesifikasjonene som følger med dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

#### Ta godt vare på alle advarslene og all informasjonen.

Med begrepet "elektroverktøy" i advarslene menes nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (uten ledning) elektroverktøy.

#### Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Sørg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og har god belysning.** Rot eller dårlig lys innebærer stor fare for uhell.
- **Bruk ikke elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damp.
- **Hold barn og andre personer unna når et elektroverktøy brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

#### Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til elektroverktøyet må passe i stikkontakten.** Støpselet må ikke endres på noen måte. Bruk ikke adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter, reduserer risikoen for elektrisk støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- **Elektroverktøy må ikke utsettes for regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål enn den er beregnet for.** Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke elektroverktøyet eller koble det fra strømforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med skadete eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
- **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du bruke en skjøtedeling som er egnet for utendørs bruk.** Når du bruker en skjøtedeling som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.**

Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

#### **Personsikkerhet**

- **Vær oppmerksom, følg med på det du gjør og utvis sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller er påvirket av alkohol eller andre rusmidler eller medikamenter.** Et øyeblikks oppmerksamhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige personskader.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse.** Bruk av egnet personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller hørselvern reduserer risikoen for skader.
- **Unngå utsiktset start. Forvis deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømkilden og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunekler for du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkelen som befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til personskader.
- **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå riktig og stødig.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår og klær unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- **Hvis det kan monteres støvavugs- og -oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes riktig.** Bruk av et støvavugs reduserer fare på grunn av støv.
- **Selv om du begynner å bli vant til å bruke verktøyet, må du ikke bli oppmerksom og ignorere sikkerhetsreglene for verktøyet.** En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig personskade i løpet av et brøkdel sekund.

#### **Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy**

- **Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet for arbeidsoppgaven.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- **Ikke bruk elektroverktøyet hvis av/på-bryteren er defekt.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- **Trekk stopselet ut av strømkilden og/eller fjern batteriet (hvis demonterbart) før du utfører innstillingar på elektroverktøyet, skifter tilbehør eller legger bort maskinen.** Disse tiltakene forhindrer en utsiktset starting av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er fortrolige med elektroverktøyet eller ikke har lest**
- **disse anvisningene bruke verktøyet.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vær nøy med vedlikeholdet av elektroverktøyet og tilbehøret.** Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller har andre skader som virker inn på elektroverktøyets funksjon. Få reparert elektroverktøyet før det brukes igjen hvis det er skadet. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn de som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
- **Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og uten olje eller fett.** Glatte håndtak og gripeflater hindrer sikker håndtering og styring av verktøyet i uventede situasjoner.

#### **Service**

- **Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifiserte fagpersoner og bare med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

#### **Sikkerhetsanvisninger for overfreser**

- **Bruk de isolerte grepplatene nå du holder elektroverktøyet, ettersom bladet kan berøre ledningen til verktøyet.** Hvis en strømførende ledning kuttes, kan eksponerte metalldeler på elektroverktøyet bli strømførende, noe som kan føre til at brukeren får elektrisk støt.
- **Bruk klemmer eller andre hjelpeemidler til å feste og støtte emnet på et stabilt underlag.** Hvis du holder emnet med hånden eller holder det mot kroppen, kan du miste kontrollen.
- **Det tillatte turtallet til fresen må være minst like høyt som maksimumsturtallet som er angitt på elektroverktøyet.** Freser som roterer raskere enn tillatt kan brekke, og delene vil da slynges rundt.
- **Fresen eller annet tilbehør må passe nøyaktig verktøyfestet (spennatangen) til elektroverktøyet.** Innsatsverktøy som ikke passer nøyaktig i festet til elektroverktøyet, roterer uregelmessig, vibrerer kraftig og kan føre til at du mister kontrollen.
- **Elektroverktøyet må bare føres inn mot emnet i innkoblet tilstand.** Det er ellers fare for tilbakeslag hvis innsatsverktøyet henger seg opp i emnet.
- **Du må ikke holde hendene i freseområdet eller på fresen. Hold i ekstrahåndtaket med den andre hånden.** Hvis du holder fresen med begge hendene, kan de ikke skades av fresen.
- **Fres aldri over metallgenstander, spiker eller skruer.** Det kan føre til skade på fresen og økt vibrasjon.

- **Bruk egnede detektorer for å finne skjulte strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale forsyningsselskapet.** Kontakt med elektriske ledninger kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre til eksplosjon. Innretning i en vannledning forårsaker materielle skader og kan medføre elektriske støt.
- **Bruk ikke sløve eller skadde freser.** Sløve eller skadde freser fører til økt friksjon, kan bli fastklemt og føre til ubalanse.
- **Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger det fra deg.** Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du mister kontrollen over elektroverktøyet.
- **Hold elektroverktøyet godt fast med megge hendene under arbeidet, og pass på at du står stødig.** Elektroverktøyet føres sikrere med begge hender.

## Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner



**Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.**  
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

### Forskriftsmessig bruk

Elektroverktøyet er beregnet for freseg av sport, kanter, profiler og slisser i tre, plast og lette bygningsmaterialer. Ved redusert turtall og med tilsvarende freser kan også ikke-jernholdige metaller bearbeides.

### Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

- (1) Innkoblingssperre for på-/av-bryter
- (2) Høyre håndtak (isolert grepplate)
- (3) Spindellåseknett
- (4) Vingeskrue for føringstenger for parallellanlegg (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Sponbeskyttelse
- (6) Grunnplate
- (7) Glideplate
- (8) Feste for føringstenger for parallellanlegg

- (9) Trinnvist anlegg
- (10) Beskyttelsesmansjett
- (11) Vingeskrue for dybdeanleggsinnstilling
- (12) Skyver med indeksmerke
- (13) Dybdeanlegg
- (14) Skala for innstilling av fresedybde
- (15) Venstre håndtak (isolert grepplate)
- (16) Spennhåndtak for låsing av fresedybde
- (17) Skala for fininnstilling av fresedybde (POF 1400 ACE)
- (18) Skruknapp for fininnstilling av fresedybde (POF 1400 ACE)
- (19) Markering for nullpunktinnstilling
- (20) Utløserspak for kopieringshylse
- (21) Fres<sup>a)</sup>
- (22) Av/på-bryter
- (23) Hjul for forhåndsinnstilling av turttall
- (24) Justeringsskruer for trinnanlegg (POF 1200 AE)
- (25) Overfalsmutter med spennhylse
- (26) Fastnøkkel (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Sugeslange (Ø 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Støvsugeradapter<sup>a)</sup>
- (29) Riflet skrue for støvsugeradapter (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Føringsstang for parallellanlegg (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Parallelanlegg<sup>a)</sup>
- (32) Sentreringssstift<sup>a)</sup>
- (33) Vingeskrue for sentreringssstift<sup>a)</sup>
- (34) Kurveanlegg<sup>a)</sup>
- (35) Fresesirkel/styreskinneadapter<sup>a)</sup>
- (36) Håndtak for fresesirkel<sup>a)</sup>
- (37) Vingeskrue for grovinnstilling av fresesirkel (2x)<sup>a)</sup>
- (38) Vingeskrue for fininnstilling av fresesirkel (1x)<sup>a)</sup>
- (39) Skruknapp for fininnstilling av fresesirkel<sup>a)</sup>
- (40) Sentreringsskrue<sup>a)</sup>
- (41) Styreskinne<sup>a)</sup>
- (42) Avstandsplate (inngår i settet "Fresesirkel")<sup>a)</sup>
- (43) Kopieringshylse<sup>a)</sup>

a) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

### Tekniske data

Overfres	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Artikkelnummer	3 603 B6A 0.1	3 603 B6C 7.1
Oppatt effekt	W	1200 1400
Tomgangsturtall	o/min	11000–28000 11000–28000
Turtallsinnstilling		● ●

Overfres		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Konstantelektronikk		–	●
Kobling for støvavslag		●	●
Verktøyfeste	mm inch	6/8 ¼	6/8 ¼
Fresekurvsdag	mm	55	55
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4	3,5
Kapslingsgrad		□/II	□/II

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

## Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjon målt i henhold til **EN 62841-2-17**.

Vanlig A-lydtrykknivå for enheten er: **91 dB(A)**; lydeffektnivå **99 dB(A)**. Usikkerhet K = 3 dB.

### Bruk hørselvern!

Vibrasjonsverdi totalt  $a_h$  (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K fastsatt iht. **EN 62841-2-17**:  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ , K =  $2 \text{ m/s}^2$ .

Vibrasjonsnivået og støyemisjonen som er angitt i disse anvisningene er målt i samsvar med en standardisert målemetode og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. Verdiene egner seg også til en foreløpig estimering av vibrasjonsnivået og støyutslippet.

Angitt vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de hovedsakelige bruksområdene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre formål, med andre innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan føre til en betydelig økning av vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet.

For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsnivået og støyutslippet skal det også tas hensyn til de tidene verktøyet er slått av, eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.

## Montering

- **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpelet trekkes ut av stikkontakten.**

### Sette inn freser (se bilde A)

- **Det anbefales å bruke vernehansker når freser settes inn og skiftes.**

Fresher i svært forskjellige utførelser og kvaliteter tilbys, avhengig av bruksområdet.

**Fresher av høytelses-høyhastighetsstål (HSS)** er egnet for bearbeiding av myke materialer som for eksempel mykt tre og plast.

**Fresher med hardmetallskjær (HM)** egner seg spesielt for harde og slipende materialer som for eksempel hardt tre og aluminium.

Du får originalfresher fra Boschs omfattende tilbehørssortiment hos forhandleren.

Bruk bare feilfrie og rene freser.

- Fell ned sponbeskyttelsen (5).
- Trykk på spindellåsekappen (3), og hold den inne. Drei eventuelt motorspindelen for hånd til den låses.
- Løsne overfalsmutteren (25) med fastnøkkelen (26) (nøkkelvidde 19 mm), og drei i dreierettingen (1).
- Skyv fresen inn i spennhylsen. Fresskaftet må skyves inn minst 20 mm i spenn tangen.
- Stram overfalsmutteren (25) med fastnøkkelen (26) (nøkkelvidde 19 mm) ved å dreie i dreierettingen (2). Slipp spindellåsekappen (3).
- Fell opp sponbeskyttelsen (5).

► **Bruk ikke freser med større diameter enn 42 mm uten montert kopieringshylse.** Disse fresene går ikke gjennom bunnenplat.

► **Du må aldri stramme spennhylsen med overfalsmutteren uten at en fres er montert.** Det kan føre til skade på spennhylsen.

## Støv-/sponavslag

Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.

Visse typer støv som eike- eller bøkestøv gjelder som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et støvavslag som er egnet for dette materialet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2. Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

► **Unngå støv på arbeidsplassen.** Støv kan lett antennes.

### Montere støvsugeradapter (se bilde B)

Støvsugeradapteren (28) kan monteres med slangekoblingen forover eller bakover. Hvis slangekoblingen

monteres foran, må sponbeskyttelsen (5) tas av. Fest støvsugeradapteren (28) på grunnplaten (6) med de to riflede skruene (29).

Rengjør støvsugeradapteren (28) jevnlig for å sikre optimal sugeeffekt.

#### Koble til støvavsug (se bilde B)

Sett en sugeslange (Ø 35 mm) (27) (tilbehør) på den monterte støvsugeradapteren. Koble sugeslangen (27) til en støvsuger (tilbehør).

Elektroverktøyet kan kobles direkte til stikkontakten **Bosch** universalsuger med fjernstart. Denne starter automatisk når elektroverktøyet slås på.

Støvsuger må være egnet til materialet som skal bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.

#### Montere sponbeskyttelsen (se bilde C)

Sett sponbeskyttelsen (5) inn i sporet forfra, slik at den festes. For å ta av sponbeskyttelsen holder du på siden og trekker den av forover.

### Bruk

- Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket med 230 V kan også brukes med 220 V.

### Igangsetting

#### Stille inn turtallet

Med innstillingshjulet for turtall (23) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet.

- |     |                 |
|-----|-----------------|
| 1–2 | Lavt turtall    |
| 3–4 | Middels turtall |
| 5–6 | Høyt turtall    |

Verdiene i tabellen er omtrentlige verdier. Det nødvendige turtallet avhenger av emnet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg frem for å finne fram til dette.

Materiale	Fresdiameter [mm]	Innstillingshjulets posisjon
Hardt tre (bøk)	4–10	5–6
	12–20	3–4
	22–40	1–2
Mykt tre (furu)	4–10	5–6
	12–20	3–6
	22–40	1–3
Sponplater	4–10	3–6
	12–20	2–4
	22–40	1–3
Plast	4–15	2–3
	16–40	1–2
Aluminium	4–15	1–2
	16–40	1

#### Slå på/av

Still inn fresedybden før du slår på elektroverktøyet.

For å slå på elektroverktøyet aktiverer du **først** innkoblingssperren (1) og trykker deretter på av/på-bryteren (22) og holder den inne.

**POF 1400 ACE:** En lampe lyser opp freseområdet.

For å slå av slipper du av/på-bryteren (22).

**POF 1400 ACE:** Lampen slukker langsomt.

**Merknad:** Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (22) løses. Den må holdes inntrykt hele tiden under drift.

#### Konstantelektronikk

#### POF 1400 ACE


Konstantelektronikken holder turtallet så å si konstant under tomgang og last og sikrer jevn effekt.

#### Stille inn fresedybden (se bilde D)

Innstilling av fresedybden må kun utføres når elektroverktøyet er slått av.

Følg denne fremgangsmåten ved grovinnstilling av fresedybden:

- Sett elektroverktøyet med montert fres på emnet som skal bearbeides.
- **POF 1400 ACE:** Still inn fininnstillingsområdet med skrukappen (18) i midten. Dette gjør du ved å døpe på skrukappen (18) helt til markeringene (19) stemmer overens som vist på bildet. Drei deretter skalaen (17) til 0.

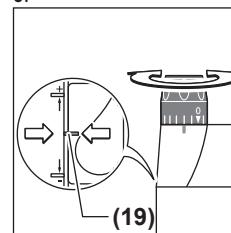

- Still inn trinnanlegget (9) på det nederste trinnet; det merkes at trinnanlegget løses.

- **POF 1200 AE:** Drei justeringsskruene for trinnanlegget (24) halveis inn eller ut.

- Løsne vingeskruen på dybdeanlegget (11), slik at dybdeanlegget (13) er fritt bevegelig.

- Trykk spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16) i dreierettingen 1, og før overfresen langsomt ned til fresen (21) berører emneoverflaten. Slipp spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16) igjen for å fiksere dykkydbyden. Trykk eventuelt spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16) i dreierettingen 2 for å fiksere den endelig.

- Trykk dybdeanlegget (13) ned til det sitter på trinnanlegget (9). Still glidestykket med indeksmerket (12) på posisjonen 0 på fresedybdeskalaen (14).

- Still dybdeanlegget (13) på ønsket fresedybde, og stram vingeskruen på dybdeanlegget (11). Pass på at du ikke forskyver glidestykket med indeksmerket (12) mer.
- Trykk spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16) i dreieretningen 0, og før overfresen til den øverste posisjonen.

Ved større fresedybder anbefales det å bearbeide flaten flere ganger med liten sponfjerning i hver omgang. Ved hjel av trinnanlegget (9) kan du dele freseoperasjonen inn i flere trinn. Du stiller da inn ønsket fresedybde med det laveste trinnet på trinnanlegget og velger først de høyere trinnene for de første bearbeidingsoperasjonene.

**POF 1200 AE:** Avstanden mellom trinnene kan endres ved at du dreier på justeringsskruene (24).

#### **Finnstille fresedybden (POF 1400 ACE)**

Etter en prøvefresing kan du stille inn fresedybden nøyaktig på ønsket mål ved å dreie på skruknappen (18). Drei med urviseren for å øke fresedybden, og drei mot urviseren for å redusere den. Bruk skalaen (17) som hjelp. En omdreining tilsvarer en justering på 2,0 mm, og en delstrek på den øvre kanten på skalaen (17) tilsvarer en endring av justeringen på 0,1 mm. Den maksimale justeringen er ± 8 mm.

**Eksempel:** Ønsket fresedybde skal være 10,0 mm; prøvefresingen ga en fresedybde på 9,6 mm.

- Loft overfresen, og legg for eksempel en trebit under glideplaten (7), slik at fresen (21) ikke berører emnet når den senkes. Trykk spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16) i dreieretningen 0, og før overfresen langsomt ned til dybdeanlegget (13) sitter på trinnanlegget (9).
- Drei skalaen (17) til 0, og løsne vingeskruen (11).
- Drei skruknappen (18) 0,4 mm/4 delstrekker (differanse mellom innstilt og faktisk verdi) med urviseren, og stram vingeskruen (11).
- Sjekk valgt fresedybde med en ytterligere prøvefresing. Du må ikke endre plasseringen til glidestykket (12) på dybdeanlegget (13) mer etter at fresedybden er stilt inn. Dette for at du alltid skal kunne lese av den gjeldende fresedybden på skalaen (14).

#### **Finnstille fresedybden (POF 1200 AE)**

Med trinnanlegget (9) kan du forhåndsinnstille forskjellige fresedybder. Innstillingen utføres som beskrevet over, med den forskjellen at hoydedifferansen mellom anleggene kan endres ved at justeringsskruene for trinnanlegget (24) dreies.

### **Arbeidshenvisninger**

- **Beskytt fresen mot støt og slag.**
- **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpelet trekkes ut av stikkontakten.**

#### **Freserretning og freseprosess (se bilde E)**

- **Fresingen må alltid utføres mot fresens rotasjonsretning (21) (fresing i motsatt retning).** Hvis du freser i rotasjonsretningen, (fresing i samme retning), kan du miste elektroverktøyet.

Still inn ønsket fresedybde (se „Stille inn fresedybden (se bilde D)“, Side 75).

Sett elektroverktøyet med montert freseverktøy på arbeidsstykket som skal bearbeides og slå på elektroverktøyet.

Trykk ned spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16), og før overfresen langsomt ned til innstilt fresedybde er nådd. Slipp spennhåndtaket for låsing av fresedybden (16) igjen for å sikre denne innstikksdybden. Trykk eventuelt spennarmen for låsing av fresedybden (16) oppover for å sikre den til slutt.

Utfør fresingen med jevn hastighet.

Før overfresen tilbake til øverste posisjon etter fresingen.

Slå av elektroverktøyet.

#### **Frese med begrensningshjelp (se bilde F)**

Ved bearbeiding av større emner, for eksempel sporfresing, kan du feste en planke eller en list som begrensningshjelp på emnet og føre overfresen langs begrensningshjelpen. Før overfresen mot den flate siden av glideplaten langs begrensningshjelpen.

#### **Kant- eller formfresing**

Ved kant- eller formfresing uten parallelanlegg må fresen være utstyrt med en styretapp eller et kulelager.

Før elektroverktøyet som er slått på, mot emnet fra siden helt til styretappen eller kulelageret til fresen ligger inntil emnekanten som skal bearbeides.

Før elektroverktøyet langs emnekanten. Pass på at det ligger vinkelrett. For stort trykk kan skade kanten på emnet.

#### **Frese med parallelanlegg (se bilde G–H)**

Skyv parallelanlegget (31) med føringsstengene (30) inn i grunnen (6), og skru det fast med skruene (4) i samsvar med det nødvendige målet.

Før elektroverktøyet som er slått på, langs emnekanten med jevn hastighet og trykk mot siden på parallelanlegget.

#### **Frese sirkelbuer (se bilde I–J)**

Bruk parallelanlegget (31), slik at anleggsflatene vender opp.

Skyv parallelanlegget (31) med føringsstengene (30) inn i grunnen (6), og skru det fast med skruene (4) i samsvar med det nødvendige målet.

Fest sentringsstiftene (32) med vingeskruen (33) gjennom hullet på parallelanlegget (31).

Sett sentringsstiftene (32) i det markerte midtpunktet til sirkelbuen, og fres med jevnt trykk.

#### **Frese med kurveanlegg (se bilde K–L)**

Skyv parallelanlegget (31) med føringsstengene (30) inn i grunnen (6), og skru det fast med skruene (4) i samsvar med det nødvendige målet.

Fest kurveanlegget med montert støtterull (34) gjennom hullet på parallelanlegget (31).

Før elektroverktøyet med svakt trykk fra siden langs kanten på arbeidsstykket.

### Frese med fresesirkel (se bilde M)

Til fresing av sirkler kan du bruke fresesirkelen/styreskinneadapteren (35). Monter fresesirkelen som vist på bildet.

Skru sentreringskruen (40) inn i gjengene på fresesirkelen. Sett skruspissen i midtpunktet på sirkelbuen som skal fresas. Pass på at skruspissen griper inn i overflaten på emnet.

Still inn ønsket radius grovt ved å forskyve fresesirkelen, og skru fast vingeskruene (37) og (38).

Med skruknappen (39) kan du fininnstille lengden etter at du har løsnet vingeskruen (38). En omdreining tilsvarer en justering på 2,0 mm, og en av delstrekene på skruknappen (39) tilsvarer en endring av justeringen på 0,1 mm.

Før elektroverktøyet som er slått på, over emnet med det høyre håndtaket og håndtaket for fresesirkelen (36).

### Frese med styreskinne (se bilde N)

Ved hjelp av styreskinnen (41) kan du frese rette linjer.

For å utligne høydeforskjellen må du montere avstandsplatene (42).

Monter fresesirkelen/styreskinneadapteren (35) som vist på bildet.

Fest styreskinnen (41) på emnet med egnede fastspenningsinnretninger, for eksempel skrutvinger. Sett elektroverktøyet med montert styreskinneadapter (35) på styreskinnen.

### Frese med kopieringshylse (se bilde O-P)

Ved hjelp av kopieringshylsen (43) kan du overføre omriss fra maler eller sjablanger til emner.

Velg egnet kopieringshylse avhengig av tykkelsen på sjablonen eller malen. På grunn av kopieringshylsens utstikkende høyde må sjablonen ha en minimumstykke på 8 mm.

Skjyv på utløserspaken (20), og sett kopieringshylsen (43) inn i grunnplaten (6) fra undersiden. Kodeknastene må da følbart gå i lås i utsparingene til kopieringshylsene.

#### ► Velg en frestdiameter som er mindre enn den indre diameteren til kopieringshylsen.

Følg denne fremgangsmåten for å frese med kopieringshylsen (43):

- Før det innkoblede elektroverktøyet med kopieringshylsen inn mot malen.
- Trykk ned spennhåndtaket for låsing av frestdybden (16), og før overfresen langsomt ned til innstilt frestdybde er nådd. Slipp spennhåndtaket for låsing av frestdybden (16) igjen for å fiksere denne innstikkstydbyden. Trykk eventuelt spennhåndtaket for låsing av frestdybden (16) oppover for å låse det til slutt.
- Før elektroverktøyet med kopieringshylsen som er høyere, langs sjablongen med trykk mot siden.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

- **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.**
- **Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**
- **Bruk om mulig et avsugsanlegg ved ekstreme forhold på arbeidsplassen. Rengjør ventilasjonsslissene ofte med en pensen, og koble til en feilstrømvernebryter (PRCD).** Ved bearbeidelse av metall kan det sette seg lededyktig støv inne i elektroverktøyet. Beskyttelsesisolasjonen til elektroverktøyet kan svekkes. Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av **Bosch** eller godkjente **Bosch**-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

### Kundeservice og kundeveileddning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør. Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.


### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski  
Tel.: 64 87 89 50  
Faks: 64 87 89 55

**Du finner adresser til andre verksteder på:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

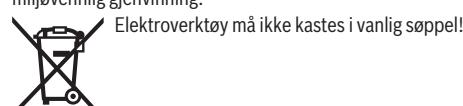

### Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

## Suomi

### Turvallisuusohjeet

#### Yleiset sähkötyökalujen turvaohjeet

**VAROITUS** Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoituset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

#### Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkokojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkokojotaa).

#### Työpaikan turvallisuus

- ▶ Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- ▶ Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdyksalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryn.
- ▶ Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos suuntaat huomiosi muualle.

#### Sähköturvallisuus

- ▶ Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä minkäänlaista pistorasia-adaptteriä maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- ▶ Vältä maadoitetustujen pintojen, kuten putkien, pattereiden, liesien tai jääkaappien koskettamista. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- ▶ Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Venen pääsy sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskeiä.
- ▶ Älä käytä verkkokohtoa väärin. Älä käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- ▶ Käytäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaat jatkojohtoa. Ulkokäytöön soveltuvan jatkojohdon käytöö pienentää sähköiskun vaaraa.
- ▶ Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteassa ympäristössä, on käytettävä vikavirtasuojakytintä. Vika-virtasuojakytimen käytöö vähentää sähköiskun vaaraa.

#### Henkilöturvallisuus

- ▶ Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervetta järkeä sähkötyökalua käytäessäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-meiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikuttuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytetessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- ▶ Käytä henkilökohtaisia suojaruusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojaruustuksen (esim. pölynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulonsuoja) miet kulloisenkin tehtävän mukaan) käyttö vähentää loukkaantumisriskiä.
- ▶ Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että käynnistyskytkin on kytketty pois päältä ennen kuin yhdistät työkalun sähköverkkoon ja/tai akkuun, otat työkalun käteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käytäsiessäsi, nosta, altistat itsesi onnettomuksille.
- ▶ Poista mahdollinen säätötyökalu tai kiinnitysavain ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Kiinnitysavain tai säätötyökalu, joka on unohtettu paikalleen sähkötyökalun pyörivään osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.
- ▶ Vältä kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Nämä pystyt paremmin hallitsemaan sähkötyökalun odottamattomissa tilanteissa.
- ▶ Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita. Älä käytä lösisi työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- ▶ Jos laitteissa on pölynpistoilaittä, varmista, että se on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Pölynpistoijärjestelmän käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- ▶ Työskentele keskittyneesti ja noudata aina turvallisuusmääryksiä. Hetkellinenkin huolimattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja.

#### Sähkötyökalun käyttö ja huolto

- ▶ Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön taroitettua sähkötyökalua. Sopivan tehoisella sähkötyökalulla teet työt paremmin ja turvallisemmin.
- ▶ Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäytää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei voi enää hallita käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja täytyy korjauttaa.
- ▶ Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos irrotettava) sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai viet sähkötyökalun varastoon. Nämä varotoimenpiteet estävät sähkötyökalun ta-hattoman käynnistymisen.
- ▶ Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käytä sähkötyökalua, joilla ei ole tarvittavaa käyttökoke-musta tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käytetään koke-mattomat henkilöt.

- ▶ **Pidä sähkötyökalut ja tarvikkeet hyvässä kunnossa.** Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai jumittumisen varalta. Varmista, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vikoja. Jos havaitset vikoja, korjauta sähkötyökalu **ennen käyttöä**. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huoltuista sähkötyökaluista.
- ▶ **Pidä leikkikauster terävinä ja puhtaina.** Asianmukaisesti huolletut leikkikaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi ja niitä on helpompi halutta.
- ▶ **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkeja jne. näiden ohjeiden, käyttöölosuhteiden ja työtehtävän mukaisesti.** Sähkötyökalun määäräystenvastainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- ▶ **Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina (öljyttöminä ja rasvattomina).** Jos kahvat ja kädensijat ovat liukkaita, et pysty yllättävässä tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan työkalua turvallisesti.

#### Huolto

- ▶ **Anna ainoastaan koulutettujen ammattiherkilojen korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain aluperäisiä varaosia.** Nämä varmistavat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

#### Yläjyrsimien turvallisuusohjeet

- ▶ **Pidä sähkötyökalusta kiinni sen eristetyistä kahvapinnoista, koska terä saattaa koskettaa laitteen omaa sähköjohtoa.** Jos käyttötarvike koskettaa virrallista sähköjohtoa, tämä voi tehdä sähkötyökalun suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle.
- ▶ **Kiinnitä työkappale työalustaan puristimilla tai muilla sopivilla kiinnitysvälineillä.** Työkappaleen pitäminen kädessä tai kehoa vasten ei takaa riittävästä tukea ja voi johtaa hallinnan menettämiseen.
- ▶ **Jyrsinterän suurimman sallitun kierrosluvun täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökalussa ilmoitettu maksimikerrosluku.** Sallittua nopeammin pyörivät jyrsinterät saattavat murtua ja sinkoutua irti.
- ▶ **Jyrsinterien tai muiden käyttötarvikkeiden täytyy soピa tarkalleen sähkötyökalun teräpitimeen (kiinnitysistukka).** Jos käyttötarvikkeet eivät sovi tarkalleen sähkötyökalun teräpitimeen, ne pyörivät epästäisesti, tärisevät erittäin voimakkaasti ja saattavat johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
- ▶ **Ohjaa sähkötyökalu vain moottorin käydessä työkappaleita vasten.** Muuten syntyy takaiskuun vaara, jos käyttötarvike juuttuu työkappaleeseen.
- ▶ **Älä kosketa kädellä jyrsintäkohtaa tai jyrsinterää.** Pidä toisella kädellä kiinni lisäkahvasta. Kun pidät molemilla käsillä kiinni jyrsimen kädensijoista, et voi loukata niitä jyrsinterää.
- ▶ **Älä missään tapauksessa jyrsi metalliesineiden, naulojen tai ruuvien kohdalta.** Jyrsinterä voi vaurioitua ja tämä saattaa lisätä tärinää.

- ▶ **Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen julkeluyhtiön puoleen.** Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohdon puhkaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai saattaa johtaa sähköiskuun.
- ▶ **Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta jyrsinterää.** Tylsä tai vioitunut jyrsinterä suurentaa kitkaa, juuttuu herkästi kiinni ja pyörii epästäisesti.
- ▶ **Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin asetat sen säilytysalustalle.** Sähkötyökalun hallinnan menettäminen vaara, koska käyttötarvike voi pureuttaa säilytysalustan pintaan.
- ▶ **Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni molemilla käsillä ja seisoo tukevassa asennossa.** Sähkötyökalun ohjaus saattaa luotettavimmin kahdella kädellä.

#### Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus



Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jätäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/vaikeaan loukkaantumiseen.

Huomioi käyttöohjeiden etuosan kuvat.

#### Määräystenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on tarkoitettu uren, reunojen, profiiliin ja soikeiden reikien jyrsintään sekä kopiojyrsintään tukevalla alustalla puuhun, muoviin ja kevytrakennusaineisiin. Alennetulla kierrosluvulla ja asiaankuuluvien jyrsinterien kanssa voi työstää myös kirjometalleja.

#### Kuvatut osat

Kuvattujen osien numeroointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- (1) Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin
- (2) Oikeanpuoleinen kahva (eristetty kädensija)
- (3) Karan lukituspainike
- (4) Suuntaishaimen ohjaustankojen siipiruuvit (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Lastusuojus
- (6) Pohjalevy
- (7) Liukutalla
- (8) Suuntaishaimen ohjaustankojen kiinnitin
- (9) Porrasvaste
- (10) Suojakalvosin
- (11) Syvyydenrajoittimen asetuksen siipiruuvit
- (12) Luisti ja osoitinmerkki
- (13) Syvyydenrajoitin
- (14) Jyrsintäsyvyysasteikko
- (15) Vasemmanpuoleinen kahva (eristetty kädensija)
- (16) Jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipu

- (17) Jyrsintäsyvyyden hienosäädön astekko  
(POF 1400 ACE)
- (18) Jyrsintäsyvyyden hienosäädön kiertonuppi  
(POF 1400 ACE)
- (19) Nollatasauksen merkki
- (20) Kopiohylsyn vapautusvipu
- (21) Jyrsinterä <sup>a)</sup>
- (22) Käynnistyskytkin
- (23) Kierrosluvun asetuksen säätöpyörä
- (24) Porrasvasteen säätöruuvit (POF 1200 AE)
- (25) Liitinmutteri ja kiinnitysistukka
- (26) Kiintoavain (19 mm) <sup>a)</sup>
- (27) Imuletku ( $\varnothing$  35 mm) <sup>a)</sup>
- (28) Imuadapteri <sup>a)</sup>
- (29) Imuadapterin pyälletty ruuvi (2x) <sup>a)</sup>
- (30) Suuntaisohjaimen ohjaustanko (2x) <sup>a)</sup>
- (31) Suuntaisohjain <sup>a)</sup>
- (32) Keskitystappi <sup>a)</sup>
- (33) Keskitystapin siipiruubi <sup>a)</sup>
- (34) Kaariohjain <sup>a)</sup>
- (35) Ympyräjyrsin/ohjainkiskoadapteri <sup>a)</sup>
- (36) Ympyräjyrsimen kahva <sup>a)</sup>
- (37) Ympyräjyrsimen karkeasäädön siipiruubi (2x) <sup>a)</sup>
- (38) Ympyräjyrsimen hienosäädön siipiruubi (1x) <sup>a)</sup>
- (39) Ympyräjyrsimen hienosäädön kiertonuppi <sup>a)</sup>
- (40) Keskitysruuvi <sup>a)</sup>
- (41) Ohjainkisko <sup>a)</sup>
- (42) Välikelevy (sisältyy "Ympyräjyrsin"-settiin) <sup>a)</sup>
- (43) Kopiohylsy <sup>a)</sup>

a) Kuvassa näkyvä tai tekstillä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiavarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikkeenvastostamme.

## Tekniset tiedot

Yläjyrsin	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Tuotenumero	3 603 B6A 0.1	3 603 B6C 7.1
Nimellisottoteho	W	1200
Tyhjäkäyntikierrosluku	min <sup>-1</sup>	11000–28000
Kierrosluvun valinta		●
Vakioelektroniikka		—
Pölynpoistoliitäntä		●
Käyttötarvikkeen pidin	mm inch	6/8 $\frac{1}{4}$
Maks. syöttöliike	mm	55
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	3,4
Suojausluokka	□/II	□/II

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

## Melu-/tärinätiedot

Melupäästöarvot on määritetty EN 62841-2-17 mukaan. Tyyppillinen sähkötyökalun A-painotettu melutaso: äänepainetaso 91 dB(A); äänentehotaso 99 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

## Käytä kuulosuojaamia!

Tärinän kokonaisarvot  $a_h$  (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K on määritetty standardin EN 62841-2-17 mukaan:  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$ .

Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuват myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.

Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämät-

tömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.

Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammuttuna tai tyhjä-käynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.

Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aihettamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpimänä ja työprosessien organisointi).

## Asennus

► Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

**Jyrsinterän asennus (katso kuva A)**

► Suosittelemme käyttämään työkäsineitä jyrsinterien asennuksessa ja vaihdossa.

Jyrsinteriä on saatavana erilaisina malli- ja laatuversioina kysisen käyttökohteenten mukaan.

**Pikateräksestä (HSS) valmistetut jyrsinterät** soveltuват пеhmeiden materiaalien (esimerkiksi pehmeä puu ja muovi) työstöön.

**Kovametalliteräiset (HM) jyrsiterät** soveltuват etenkin kovien ja kuluttavien materiaalien (esimerkiksi kova puu ja alumiini) työstöön.

Boschin tarkkaavaan tarvikevalikoimaan kuuluvia alkuperäisiä jyrsinteriä voit hankkia ammattiliikkeistä.

Käytä vain hyväkuntoisia ja puhtaita jyrsinteriä.

- Käännä lastusuojuks (5) alas.
  - Paina karan lukituspainiketta (3) ja pidä sitä pohjassa. Kierrä tarvittaessa moottorin karaa käsin, kunnes se lukeutuu.
  - Löysää liitinmutteria (25) kiintoavaimella (26) (koko 19 mm) kiertosuuntaan ①.
  - Työnnä jyrsiterä kiinnitysistukkaan. Jyrsiterän varren tulee ulottua vähintään 20 mm:n verran kiinnitysistukan sisään.
  - Kiristä liitinmutteri (25) kiintoavaimella (26) (koko 19 mm) kiertosuuntaan ②. Vapauta karan lukituspainike (3).
  - Käännä lastusuojuks (5) ylös.
- **Älä kiinnitä halkaisijaltaan yli 42 mm:n kokoisia jyrsiteriä ilman asennettua kopiohylsyä.** Sellaiset jyrsiterät eivät mahdu pohjalevyn läpi.
- **Älä missään tapauksessa kiristä kiinnitysistukkaa tiukkaan ennen jyrsiterän asentamista.** Muuten kiinnitysistukka voi vaurioitua.

## Pölyn-/purunpoisto

Työstettävistä materiaaleista syntyyvä pöly (esimerkiksi lyijy-pitoinen pinnoite, tietyt puulaudut, kivi ja metalli) voi olla terveydelle vaarallista. Pölyn koskettaminen tai hengittäminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai läheille oleville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen pölylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyökkipöly) katsotaan aiheuttavan syöpää, varsinkin puunsuojauskseen käytettävien lisääineiden yhteydessä (kromaatti, puunsuojaaine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat käsittellä vain asiantuntevat ammattilaiset.

- Käytä mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaan pölynpoistoa.
  - Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
  - Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengityssuojaamaria.
- Noudata käsitteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.
- **Estä pölyn kertyminen työpisteeseen.** Pöly saattaa olla herkästi syttymävää.

## Imuadapterin asennus (katso kuva B)

Imuadapterin (28) voi asentaa letkuliiannän kanssa eteen tai taakse. Lastusuojuks (5) täytyy ottaa täältä ennen pois, jos

letkuliiantä asennetaan eteen. Kiinnitä imuadAPTERI (28) kahdella pyällyllä ruuvilla (29) pohjalevyn (6).

ImuadAPTERI (28) täytyy puhdistaa säännöllisin välajoin tehotkaan pölynpiston varmistamiseksi.

## Pölynpistonvarusteen liitintä (katso kuva B)

Kytke imuletku (Ø 35 mm) (27) (lisätarvike) asennettuun imuadAPTERIIN. Liitä imuletku (27) pölynimuriin (lisätarvike). Sähkötyökalun voi liittää suoraan etäkäynnistyksellä varustettuun **Bosch**-yleisimuriin. Yleisimuri käynnistyy automatisesti, kun sähkötyökalu kytketään päälle.

Pölynimuri tulee soveltaa työstettävälle materiaalille.

Käytä erikoisimuria, jos imuroit terveydelle erittäin haitallisia, syöpää aiheuttavia tai kuivia pölylaatuja.

## Lastusuojuksen asennus (katso kuva C)

Asenna lastusuojuks (5) etukautta ohjaimeen niin, että se lukeutuu paikalleen. Kun haluat irrottaa lastusuojuksen, ota sen sivulta kiinni ja vedä se etukautta pois.

## Käyttö

- **Huomioi verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun mallikilvessä olevia tietoja. 230 V-tunnuksella merkityjä sähkötyökalu voi käyttää myös 220 V:n verkoissa.**

## Käyttöönotto

### Kierrosluvun valinta

Kierrosluvun säätöpyörällä (23) voit valita kierrosluvun myös käytön aikana.

- |     |                        |
|-----|------------------------|
| 1–2 | pieni kierrosluku      |
| 3–4 | keskisuuri kierrosluku |
| 5–6 | suuri kierrosluku      |

Taulukon arvot ovat suuntaa-antavia ohjeearvoja. Tarvittava kierrosluku riippuu työstettävästä materiaalista ja työolosuhteista ja sen voi määrittää koejyrsinnällä.

Materiaali	Jyrsiterän hal-kaisija [mm]	Säätöpyörän asento
Kova puu (pyöikki)	4–10	5–6
	12–20	3–4
	22–40	1–2
Pehmeä puu (mänty)	4–10	5–6
	12–20	3–6
	22–40	1–3
Lastulevyt	4–10	3–6
	12–20	2–4
	22–40	1–3
Muovit	4–15	2–3
	16–40	1–2
Alumiini	4–15	1–2
	16–40	1

## Käynnistys ja pysäytys

Sääädä jyrsintäsyvyys ennen moottorin käynnistämistä.

**Käynnistä** sähkötyökalu painamalla **ensin** käynnistysvarmistinta **(1)** ja tämän jälkeen käynnistyskytkintä **(22)** ja pidä käynnistyskytkintä pohjaan painettuna.

**POF 1400 ACE:** valo valaisee jyrsintääalueen.

**Sammuta** työkalu vapauttamalla käynnistyskytkin **(22)**.

**POF 1400 ACE:** valo sammuu hitaasti.

**Huomautus:** turvallisuusyistä käynnistyskytkintä **(22)** ei voi lukita päälle, vaan sitä pitää painaa jatkuvasti käytön aikana.

### Vakioelektroniikka

**POF 1400 ACE**


Vakioelektroniikka pitää kierrosnopeuden lähes samana sekä tyhjäkäynnillä että kuorimituksessa ja mahdollistaa siten tasaisen työskentelyn.

### Jyrsintäsyvyuden säätö (katso kuva D)

Jyrsintäsyvyden saa säättää vain, kun sähkötyökalu on pois päältä.

Tee jyrsintäsyvyden karkeasäätö seuraavalla tavalla:

- Aseta sähkötyökalu asennetun jyrsinterän kanssa työkappalella vasten.
- **POF 1400 ACE:** aseta hienosäätö keskiasentoon kiertonupilla **(18)**. Käännä kiertonupia **(18)**, kunnes merkit **(19)** ovat kohdakkain kuvan mukaisesti. Käännä tämän jälkeen asteikko **(17)** asentoon 0.

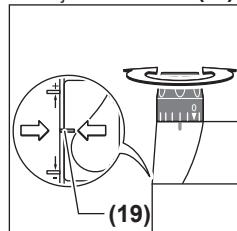

- Säädä porravaste **(9)** alimman portaanalle; porravaste lükkiutuu tuntuvasti kiinni.
- **POF 1200 AE:** kierrä porravasteen säätoruuvit **(24)** puoliksi sisään/ulos.
- Löysää syvydenrajoittimen siipiruuvia **(11)** niin, että voit liikuttaa syvydenrajoitinta **(13)** esteettömästi.
- Paina jyrsintäsyvyden lukituksen kiristinvipua **(16)** kiertosuuntaan **①** ja ohjaa yläjyräntä hitaasti alas päin, kunnes jyrsinterä **(21)** koskettaa työkappaleen pintaa. Vapauta jyrsintäsyvyden lukituksen kiristinvipu **(16)**, jotta saat lukittua tämän upotussyvydden. Tarvittaessa paina jyrsintäsyvyden lukituksen kiristinvipua **(16)** kiertosuuntaan **②**, jotta saat lukittua sen lopullisesti.
- Paina syvydenrajoitinta **(13)** alas päin, kunnes se koskettaa porravastetta **(9)**. Säädä luisti osoitinmerkin **(12)** kanssa jyrsintäsyvysasteikon **(14)** kohtaan **0**.
- Säädä syvydenrajoitinta **(13)** halutulle jyrsintäsyvyydelle ja kiristä syvydenrajoittimen siipiruuvia **(11)**. Varmista,

ettet muuta enää osoitinmerkillä varustetun luistin **(12)** asentoa.

- Paina jyrsintäsyvyden lukituksen kiristinvipua **(16)** kiertosuuntaan **①** ja ohjaa yläjyränsi yläasentoon.

Suuret jyrsintäsyvydet kannattaa työstää monivaiheisesti aina ohutta lastua leikaten. Porrasvasteen **(9)** avulla voit tehdä jyrsintätöön monivaiheisesti. Säädä sitä varten haluttu jyrsintäsyvyys porravasteen alimman portaan kanssa ja tee ensimmäiset jyrsinnät ylempien portaiden kanssa.

- **POF 1200 AE:** portaiden välillä voi muuttaa kiertämällä säätoruuveja **(24)**.

### Jyrsintäsyvyden hienosäätö (POF 1400 ACE)

Koejyrssinnän jälkeen voit säättää jyrsintäsyvyden täsmälleen haluamaasi mittaan kääntämällä kiertonupia **(18)**; kääntö myötäpäivään suurentaa jyrsintäsyvyttä, kääntö vastapäivään pienentää jyrsintäsyvyttä. Asteikko **(17)** toimii säätöapuna. Yksi kierros vastaa 2,0 mm:n suurista säätömatkia, yksi viivaväli asteikon **(17)** yläreunassa vastaa 0,1 mm:n suurista säätömatkia. Enimmäissäätömatka on  $\pm 8$  mm.

**Esimerkki:** jyrsintäsyvydeksi halutaan 10,0 mm, koejyrssintä antaa jyrsintäsyvydeksi 9,6 mm.

- Nosta yläjyräntä ja aseta esim. hukkapuupala liukutallan **(7)** alle niin, ettei jyrsiterä **(21)** kosketa las-kulkiin aikana työkappaleita. Paina jyrsintäsyvyden lukituksen kiristinvipua **(16)** kiertosuuntaan **①** ja ohjaa yläjyräntä hitaasti alas päin, kunnes syvydenrajoitin **(13)** koskettaa porravastetta **(9)**.
- Käännä asteikko **(17)** asentoon **0** ja löysää siipiruubi **(11)**.
- Käännä kiertonupia **(18)** 0,4 mm/4 viivavälin verran (asetus- ja tosiarvon erotus) myötäpäivään ja kiristä siipiruubi **(11)**.
- Tarkista valitut jyrsintäsyvyys toisella koejyrssinnällä. Älä muuta jyrsintäsyvyden säädön jälkeen enää luistin **(12)** asentoa syvydenrajoittimessa **(13)**, jotta tämän hetkinen jyrsintäsyvyys on aina luettavissa asteikosta **(14)**.

### Jyrsintäsyvyden hienosäätö (POF 1200 AE)

Porrasvasteen **(9)** kanssa voit säättää ennakkolta erilaisia jyrsintäsyvyksiä. Säätit tehdään edellä kuvatulla tavalla sillä erolla, että kiertämällä porravasteen säätoruuveja **(24)** on mahdollista muuttaa vasteiden keskinäistä korkeuseroa.

### Työskentelyohjeita

- **Suojaa jyrsintä iskuilta ja töitäksiltä.**
- **Irrota pistotulppa pistoriasta ennen kaikkia sähkötyökalun kohdistutivia töitä.**

### Jyrsintäsuunta ja jyrsiminen (katso kuva E)

- **Jyrsintä on aina tehtävä jyrsiterän **(21)** pyörimissuuntaan vastaan (vastasuuntaan).** Jos jyrsintä tehdään pyörimissuuntaan (samaan suuntaan), sähkötyökalu saataa riistäytä käsistä.

Säädä haluamasi jyrsintäsyvyys (katso "Jyrsintäsyvyden säätö (katso kuva D)", Sivu 82).

Aseta sähkötyökalu asennetun jyrsinterän kanssa työkappaleelle ja käynnistä sähkötyökalu.

Paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua (**16**) alaspäin ja ohjaa yläjyrtsintä hitaasti alaspäin, kunnes säädetty jyrsintäsyvyys on saavutettu. Vapauta jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua (**16**), jotta saat lukittua tämän upotussyvyyden. Tarvittaessa paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua (**16**) ylöspäin, jotta saat lukittua sen lopullisesti.

Suorita jyrsintä tasaisella nopeudella.

Ohjaa yläjyrsin jyrsinnän päätyttä takaisin yläasentoon.

Pysytä sähkötyökalu.

#### **Jyrsintä apuohjaimen kanssa (katso kuva F)**

Suurien työkappaleiden työstämiseksi (esimerkiksi urajyrsimässä) on mahdollista kiinnittää lauta tai rima työkappaleen apuohjaimeksi ja ohjata yläjyrtsintä apuohjainta pitkin. Ohjaa yläjyrtsintä liukutallan tasaisella sivulla apuohjainta pitkin.

#### **Reuna- tai muotojyrtsintä**

Jos reuna- tai muotojyrtsintä tehdään ilman suuntaisohjainta, jyrsinterässä täytyy olla ohjaustappi tai kuulalaakeri. Vie käynnissä oleva sähkötyökalu sivulta työkappaleeseen, kunnes ohjaustappi tai kuulalaakeri on kiinni jyrsittävän työkappaleen reunassa.

Ohjaa sähkötyökalua työkappaleen reunaa pitkin. Varmista, että työkalu on oikeassa kulmassa. Liian voimakas painaminen saattaa vaarjoittaa työkappaleen reunaa.

#### **Jyrsiminen suuntaisohjaimen kanssa (katso kuvat G–H)**

Työnnä suuntaisohjain (**31**) ohjaustankojen (**30**) kanssa pohjalevyn (**6**) ja kirstä se ruuveilla (**4**) tarvittavaan mittaan.

Ohjaa käynnissä olevaa sähkötyökalua työkappaleen reunaa pitkin tasaisella nopeudella ja painamalla työkalua sivusuuntaan suuntaisohjainta vasten.

#### **Ympyränkaalien jyrsiminen (katso kuvat I–J)**

Käännä suuntaisohjainta (**31**) niin, että ohjainpinnat osoittavat ylöspäin.

Työnnä suuntaisohjain (**31**) ohjaustankojen (**30**) kanssa pohjalevyn (**6**) ja kirstä se ruuveilla (**4**) tarvittavaan mittaan.

Kiinnitä keskystappi (**32**) siipiruuvin (**33**) kanssa suuntaisohjaimen (**31**) reikään.

Työnnä keskystappi (**32**) kaaren ympyrän merkittynä kespikisteesseen ja suorita jyrsintä tasaisella työntönopeudella.

#### **Jyrsiminen kaariohjaimen kanssa (katso kuvat K–L)**

Työnnä suuntaisohjain (**31**) ohjaustankojen (**30**) kanssa pohjalevyn (**6**) ja kirstä se ruuveilla (**4**) tarvittavaan mittaan.

Kiinnitä kaariohjain (**34**) asennetun ohjainrullan kanssa suuntaisohjaimen (**31**) reikään.

Ohjaa sähkötyökalua kevyellä sivuttaisella paineella pitkin työkappaleen reunaa.

#### **Jyrsintä ympyräjyrtsintä käyttäen (katso kuva M)**

Ympyränkaarten jyrsintään voi käyttää ympyräjyrtsintä/ohjainkiskoadapteria (**35**). Asenna ympyräjyrsin kuvan osoittamalla tavalla.

Kierrä keskitysruuvi (**40**) ympyräjyrsimen kierteeseen.

Aseta ruuvin kärki jyrsittävän ympyrän keskipisteeseen. Varmita tassä yhteydessä, että ruuvin kärki tarttuu työkappaaleen pintaan.

Säädä haluamasi sade siirtämällä ympyräjyrtsintä ja kirstä siipiruuvit (**37**) ja (**38**).

Kiertonupilla (**39**) voit tehdä pituuden hienosäädön, kun olet löysännyt siipiruuvin (**38**). Yksi kierros vastaa 2,0 mm:n suuruista säätömatkkaa, yksi kiertonupin (**39**) viivaväli vastaa 0,1 mm:n suuruista säätömatkkaa.

Ohjaa päälle kytketty sähkötyökalu oikeanpuoleisella kahvalla ja ympyräjyrsimen kahvalla (**36**) työkappaleen päälle.

#### **Jyrsintä ohjainkiskoa käyttäen (katso kuva N)**

Ohjainkiskon (**41**) avulla voit työstää suoria linjoja.

Korkeuseron tasaamiseksi täytyy asentaa välikelevy (**42**).

Asenna ympyräjyrsin/ohjainkiskoadapteri (**35**) kuvan osoittamalla tavalla.

Kiinnitä ohjainkisko (**41**) sopivilla puristimilla (esim. ruuvipuristimet) työkappaleen päälle. Aseta sähkötyökalu asennetun ohjainkiskoadapterin (**35**) kanssa ohjainkiskon päälle.

#### **Jyrsiminen kopiohylsyn kanssa (katso kuvat O–P)**

Kopiohylsyn (**43**) avulla voit siirtää mallikappaleiden/mallilevyjen muodot työkappaleisiin.

Valitse sopiva kopiohylsy mallilevyn tai mallikappaleen vahvuuden mukaan. Kopiohylsyn ulkonevan korkeuden takia mallilevyn täytyy olla vähintään 8 mm:n vahvuinen.

Siirävä vapautusvipua (**20**) ja asenna kopiohylsy (**43**) alakaualla pohjalevyn (**6**). Turvanokkien tulee tällöin lukkiutua tuntuvasti kopiohylsyn syvennyksiin.

#### **► Valitse jyrsiterä, jonka läpimitta on pienempi kuin kopiohylsyn sisähalkaisija.**

Toimi kopiohylsyn (**43**) kanssa jyrsittäässä seuraavasti:

- Ohjaa käynnissä olevaa sähkötyökalua kopiohylsyn kanssa mallilevynä vasten.
- Paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua (**16**) alaspäin ja ohjaa yläjyrtsintä hitaasti alaspäin, kunnes säädetty jyrsintäsyvyys on saavutettu. Vapauta jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua (**16**), jotta saat lukittua tämän upotussyvyyden. Tarvittaessa paina jyrsintäsyvyyden lukituksen kiristinvipua (**16**) ylöspäin, jotta saat lukittua sen lopullisesti.
- Ohjaa sähkötyökalua ulkonevan kopiohylsyn kanssa sivusuuntaan painamalla mallilevyä pitkin.

## **Hoito ja huolto**

### **Huolto ja puhdistus**

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökalun kohdistuvia töitä.**

- ▶ Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.
- ▶ Mikäli suinkin mahdollista, käytä vaativissa käyttöolosuhteissa aina pölynpoistolaitetta. Puhdista tuuletusaukot säännöllisin väliajoin siveltimellä ja kytke eteen vikavirtasuojajakytkin (PRCD). Metallia työstetessä sähkötyökalun sisään saattaa kertyä sähköä johtavaa pölyä. Sähkötyökalun suojaeristys saattaa heikentyä.

Jos virtajohto tätyy vaihtaa, turvallisuuksista tämän saa tehdä vain **Bosch** tai valtuuttettu **Bosch**-sähkötyökalujen huoltopiste.

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot ovat myös verkkosoitteenessa: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauskissa 10-numeron tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

#### Suomi

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalanterie 21 A  
01510 Vantaa  
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi)

#### Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Hävitys

Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.



Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!

### Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut tulee kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

**ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και όλα τα τεχνικά στοιχεία, που συνδεόνται αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

**Ασφάλεια στο χώρο εργασίας**  
► **Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Ρύπανση ή σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.

► **Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφέρει τη σκόνη ή τις αναθυμίσιες.

► **Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

### Ηλεκτρική ασφάλεια

► **Το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα.** Μην τροποποιήστε το φίς με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε φίς προσαρμογής σε συνδιασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταποίητα φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

► **Μην εκθέτετε τη ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή στην υγρασία.** Η διεύθυνση υερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Μην τραβάτε το καλώδιο.** Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα για την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στην ύπατη, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα)**

**που είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ **'Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτης FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

#### Ασφάλεια προσώπων

- ▶ **Να είστε σε επαγγύηνση, δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.**
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιλοιχητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωσταπίδες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
- ▶ **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Off, πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την πηγή τροφοδοσίας και/ή την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.** Όταν μεταφέρετε τα ηλεκτρικά εργαλεία έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία με την πηγή ρεύματος όταν αυτά είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ **Απομακρύνετε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εξαρτήματα ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ'ένα περιπτερό με την πηγή ρεύματος δύναται να ακόμη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ **Προσέχετε πως στέκεστε. Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.** Ετοιμαστείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- ▶ **Φοράτε αστήρια ενδυμασία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.**
- ▶ **'Όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.
- ▶ **Μην εφευρυχάζετε σε μια λάθος ασφάλεια και μην αψηφάτε τους κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα και όταν μετά από συνή χρήση είστε εξοικειωμένοι με το εργαλείο.** Ένας απρόσεκτος χειρισμός μπορεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

#### Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας.** Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- ▶ **Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο που έχει χαλασμένο διακόπτη On/Off.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απομακρύνετε μια αποσπώμενη μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο, προτού εκτελέστε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή προτού φυλάξετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Φυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή τις οδηγίες για τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- ▶ **Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματα.** Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και προσαρμοσμένα ή μήπως έχουν σπάσει το υπόνομο εξαρτήματα ή οποιαδήποτε άλλη καταστάση, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, επισκευάστε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν τη χρήση. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών στυχημάτων.
- ▶ **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτέρα και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία τα εξαρτήματα κτλ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.** Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- ▶ **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες λαβής στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από λάδι και γράσο.** Οι ολιοθρέπες λαβές και επιφάνειες λαβής δεν επιτρέπουν κανέναν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις.
- ▶ **Σέρβις**
- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτοιμα εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Υποδείξεις ασφαλείας για κάθετες φρέζες**
- ▶ **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή το μαχαίρι μπορεί να έρθει σε επαφή με το ίδιο του το καλώδιο.** Η κοπή ενός

"ηλεκτροφόρου" καλωδίου μπορεί να θέσει τα ακάλυπτα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου υπό τάση και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.

- ▶ **Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή κάποιον άλλο πρακτικό τρόπο, για να ασφαλίσετε και να στηρίξετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι σε μια σταθερή βάση.** Κρατώτας το επεξεργαζόμενο κομμάτι με το χέρι ή πάνω στο σώμα σας, δε σταθεροποιείται και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου.
- ▶ **Ο επιτρεπόμενος αριθμός στροφών της φρέζας πρέπει να είναι το λιγότερο τόσο μεγάλος, όσο ο μέγιστος αριθμός στροφών που αναφέρεται πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο.** Οι φρέζες που περιστρέφονται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη μπορεί να σπάσουν και να εκσφενδονιστούν.
- ▶ **Οι φρέζες ή άλλα εξαρτήματα πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς στην υποδοχή εξαρτήματος (σφιγκτήρας) του ηλεκτρικού εργαλείου σας.** Εξαρτήματα που δεν ταιριάζουν ακριβώς στην υποδοχή του ηλεκτρικού εργαλείου περιστρέφονται ανοικούμορφα, δουνούνται ισχυρά και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του ελέγχου.
- ▶ **Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι μόνο, όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να κλοτσήσει, όταν το εργαλείο σφηνώσει στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- ▶ **Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή φρεζαρίσματος και στη φρέζα.** Κρατάτε με το δεύτερο χέρι σας την πρόσθετη λαβή. Όταν κρατάτε τη φρέζα και με τα δύο σας χέρια η φρέζα δεν μπορεί να τα τραυματίσει.
- ▶ **Μη φρεζάρετε ποτέ πάνω από μεταλλικά αντικείμενα, καρφιά ή βίδες.** Η φρέζα μπορεί να υποστεί βλάβη και να οδηγήσει σε αύξηση των κραδασμών.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης για να εντοπίσετε τυχόν μη ορατούς αγωγούς τροφοδοσίας ή συμβουλευτείτε την τοπική εταιφία παροχής ενέργειας.** Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαϊά και ηλεκτροπληξία. Η πρόκληση ζημιάς σ' έναν αγωγό φωταερίου (γκαζίου) μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Το τρύπημα ενός αυλήνα νερού προκαλεί ζημιά σε πράγματα ή/και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε καμία στοιχιμένη ή χαλασμένη φρέζα.** Οι στοιχιμένες ή χαλασμένες φρέζες δημιουργούν αυξημένη τριβή μπορεί να σφηνώσουν και προκαλούν ανοικούμορφο φρεζάρισμα.
- ▶ **Περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το εναποθέσετε.** Το τοποθετημένο εξάρτημα μπορεί να σφηνώσει και να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά την εργασία σταθερά με τα δύο σας χέρια και φροντίζετε για μια ασφαλή στάση.** Το ηλεκτρικό εργαλείο οδηγείται ασφαλέστερα, όταν το κρατάτε και με τα δύο σας χέρια.

## Περιγραφή προϊόντος και ισχύος



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαϊά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Προσέξτε παρακαλώ τις εικόνες στο μπροστινό μέρος των οδηγιών λειτουργίας.

## Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το μηχάνημα προορίζεται, ασφαλώς σταθεροποιημένο, για το φρεζάρισμα αυλακώσεων, ακμών, διατομών και μακρότερων οπών σε ξύλο, πλαστικά και ελαφρό δομικά υλικά καθώς και για φρεζαρίσματα αντιγραφής.

Με μειωμένο αριθμό στροφών και με αντιστοιχες φρέζες μπορούν να επεξεργαστούν επίσης μη σιδηρούχα μέταλλα.

## Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αριθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

- (1) Κλειδώμα ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off
- (2) Δεξιά λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)
- (3) Κουμπί ακινητοποίησης του άξονα
- (4) Βίδα τύπου πεταλούδας για τις ράβδους οδήγησης του οδηγού παραλήλων (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Προφυλακτήρας αποβλήτων
- (6) Πλάκα βάσης
- (7) Πέλμα ολίσθησης
- (8) Υποδοχή για τις ράβδους οδήγησης του οδηγού παραλήλων
- (9) Βαθμιδωτός οδηγός
- (10) Προστατευτικό περιβλήμα
- (11) Βίδα τύπου πεταλούδας για τη ρύθμιση του οδηγού βάθους
- (12) Συρόμενος δείκτης
- (13) Οδηγός βάθους
- (14) Κλίμακα ρύθμισης του βάθους φρεζαρίσματος
- (15) Αριστερή λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)
- (16) Μοχλός σύσφιξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος
- (17) Κλίμακα της διάταξης ακριβούς ρύθμισης του βάθους φρεζαρίσματος (POF 1400 ACE)
- (18) Περιστροφικό κουμπί για τη διάταξη ακριβούς ρύθμισης του βάθους φρεζαρίσματος (POF 1400 ACE)
- (19) Μαρκάρισμα για ρύθμιση του μηδενικού σημείου
- (20) Μοχλός απασφάλισης για τον δακτύλιο αντιγραφής
- (21) Φρέζα<sup>a)</sup>
- (22) Διακόπτης On/Off
- (23) Τροχικός προεπιλογής του αριθμού στροφών
- (24) Βίδες ρύθμισης του βαθμιδωτού οδηγού (POF 1200 AE)

- (25) Εξωτερικό παξιμάδι (ρακόρ) και σφιγκτήρας
- (26) Γερμανικό κλειδί (19 mm)<sup>a)</sup>
- (27) Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm)<sup>a)</sup>
- (28) Προσαρμογέας αναρρόφησης<sup>a)</sup>
- (29) Ρικνωτή βίδα για τον προσαρμογέα αναρρόφησης (2x)<sup>a)</sup>
- (30) Ράβδος οδηγός για τον οδηγό παραλλήλων (2x)<sup>a)</sup>
- (31) Οδηγός παραλλήλων<sup>a)</sup>
- (32) Κεντραδόρος<sup>a)</sup>
- (33) Βίδα τύπου πεταλούδας για τον κεντραδόρο<sup>a)</sup>
- (34) Οδηγός καμπύλων<sup>a)</sup>
- (35) Διαβήτης φρεζαρίσματος/προσαρμογέας της ράγας οδηγού<sup>a)</sup>
- (36) Λαβή για τον διαβήτη φρεζαρίσματος<sup>a)</sup>

- (37) Βίδα τύπου πεταλούδας για την πρόχειρη ρύθμιση του διαβήτη φρεζαρίσματος (2x)<sup>a)</sup>
  - (38) Βίδα τύπου πεταλούδας για την ακριβή ρύθμιση του διαβήτη φρεζαρίσματος (1x)<sup>a)</sup>
  - (39) Περιστροφικό κουμπί για την ακριβή ρύθμιση του διαβήτη φρεζαρίσματος<sup>a)</sup>
  - (40) Βίδα κεντραρίσματος<sup>a)</sup>
  - (41) Ράγα οδηγός<sup>a)</sup>
  - (42) Ενδιάμεση πλάκα (αποστάτης) (περιλαμβάνεται στο σετ «Διαβήτης φρεζαρίσματος»)<sup>a)</sup>
  - (43) Δακτύλιος αντιγραφής<sup>a)</sup>
- a) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάθετη φρέζα	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Κωδικός αριθμός	3 603 B6A 0.1	3 603 B6C 7.1
Ονομαστική ισχύς	W	1200
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min <sup>-1</sup>	11000–28000
Προεπιλογή αριθμού στροφών		●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση		–
Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης		●
Υποδοχή εξαρτήματος	mm ίντσες	6/8 ¼
Διαδρομή σώματος φρέζας	mm	55
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,4
Βαθμός προστασίας		□/II
Βαθμός προστασίας		□/II

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

## Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογισμένες κατά  
**ΕΝ 62841-2-17**.

Η A-σταθμισμένη στάθμη θορύβου του εργαλείου ανέρχεται τυπικά στα: **91 dB(A)**, στάθμη πηχητικής ισχύος **99 dB(A)**. Ανασφάλεια K = 3 dB.

### Φοράτε προστασία ακοής!

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων a<sub>h</sub> (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K υπολογισμένες κατά **ΕΝ 62841-2-17**: a<sub>h</sub> = **6 m/s<sup>2</sup>**, K = **2 m/s<sup>2</sup>**.

Η στάθμη κραδασμών και η τιμή εκπομπής θορύβου που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες έχουν μετρηθεί ούμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύγκριση των διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλες για μια προσωρινή εκτίμηση της εκπομπής κραδασμών και θορύβου.

Η αναφέρομενη στάθμη κραδασμών και τιμή εκπομπής θορύβου αντιπροσωπεύουν τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί διαφορετικά με μη προτεινόμενα εξαρτήματα ή χω-

ρις επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών και η τιμή εκπομπής θορύβου αποκλίνουν. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εκπομπή κραδασμών και θορύβου κατά τη συνολική διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Για την ακριβή εκτίμηση των εκπομπών κραδασμών και θορύβου θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές κραδασμών και θορύβου κατά τη συνολική διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Γι' αυτό, πριν αρχίσουν οι επιπτώσεις των κραδασμών, πρέπει να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των χειριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

## Συναρμολόγηση

- Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.

### Τοποθέτηση της φρέζας (βλέπε εικόνα A)

- Για την τοποθέτηση/αλλαγή των φρεζών σας συμβουλεύουμε να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Διατίθενται εργαλεία φρεζαρίσματος σε διάφορες εκδόσεις και ποιότητες, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση.

**Οι φρέζες από ταχυχάλβια υψηλής ποιότητας (HSS)** είναι κατάλληλες για την επεξεργασία μαλακών υλικών, όπως π.χ. μαλακό ξύλο και συνθετικό υλικό.

**Οι φρέζες με κόψεις σκληρομετάλλου (HM)** είναι κατάλληλες ειδικά για σκληρά και τραχιά υλικά, όπως π.χ. σκληρό ξύλο και αλουμίνιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα γνήσια εξαρτήματα φρεζαρίσματος από τον εκτενές πρόγραμμα εξαρτημάτων της Bosch από τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.

Χρησιμοποιείτε μόνο άψογα και καθαρά εργαλεία φρεζαρίσματος.

- Κατεβάστε τον προφυλακτήρα αποβλήτων (5).
- Πλατήστε το κουμπί ακινητοποίησης του άξονα (3) και κρατήστε το πατημένο. Γυρίστε ενδεχομένως τον άξονα του κινητήρα με το χέρι, ώσπου να ασφαλίσετε.
- Λύστε το εξωτερικό παξιμάδι (ρακόρ) (25) με το γερμανικό κλειδί (26) (άνοιγμα κλειδιού 19 mm), περιστρέφοντας προς τη φορά περιστροφής ①.
- Σημώνετε τη φρέζα μέσα στο σφιγκτήρα. Το στέλεχος της φρέζας πρέπει να μπει σπρωχτεί το λιγότερο 20 mm μέσα στον σφιγκτήρα.
- Σημάντε το εξωτερικό παξιμάδι (ρακόρ) (25) με το γερμανικό κλειδί (26) (άνοιγμα κλειδιού 19 mm), περιστρέφοντας προς τη φορά περιστροφής ②. Αφήστε το κουμπί ακινητοποίησης του άξονα (3) ελεύθερο.
- Σηκώστε τον προφυλακτήρα αποβλήτων (5) προς τα πάνω.
- **Μην τοποθετήσετε καμία φρέζα χωρίς συναρμολογημένο δακτύλιο αντιγραφής με μια διάμετρο μεγαλύτερη από 42 mm.** Αυτές οι φρέζες δεν ταιριάζουν στην πλάκα της βάσης (6).
- **Μη σφίξετε το σφιγκτήρα σε καμία περίπτωση με το παξιμάδι ρακόρ, όσο δεν είναι τοποθετημένη καμία φρέζα.** Διαφορετικά ο σφιγκτήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.

### Αναρρόφηση σκόνης/γρεζιών

Η σκόνη από ορισμένα υλικά, π.χ. από μολυβδούχες μπογιές, από μερικά είδη ξύλου, από ορυκτά υλικά και από μέταλλα μπορεί να είναι ανθυγεινή. Η επαφή με τη σκόνη ή/και η εισπνοή της μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή/και ασθένειες των αναπνευστικών οδών του χρήστη ή τυχόν παρευρισκομένων ατόμων.

Ορισμένα είδη σκόνης, π.χ. σκόνη από ξύλο βελανιδιάς ή οξιάς θεωρούνται καρκινογόνα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με διάφορα συμπληρωματικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατεργασία ξύλων (ενώσεις χρωμάτου, ξυλοπροστατευτικά

μέσα). Η κατεργασία αμιαντούχων υλικών επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.

- Να χρησιμοποιείτε κατά το δυνατό για το εκάστοτε υλικό την κατάλληλη αναρρόφηση.
- Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασίας.
- Σας συμβουλεύουμε να φοράτε μάσκες αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο καπηγορίας P2.

Να τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα διάφορα υπό κατεργασία υλικά.

- **Αποφεύγετε τη δημιουργία συσσώρευσης σκόνης στο χώρο που εργάζεστε.** Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.

### Συναρμολόγηση του προσαρμογέα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα B)

Ο προσαρμογέας αναρρόφησης (28) μπορεί να συναρμολογηθεί με την σύνδεση έύκαμπτου σωλήνα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Κατά τη συναρμολόγηση με σύνδεση έύκαμπτου σωλήνα εμπρός πρέπει προγομμένως να αφαιρεθεί ο προφυλακτήρας αποβλήτων (5). Στερέωστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (28) με τις 2 ριγωτές βίδες (29) στην πλάκα βάσης (6).

Για την εξασφάλιση μιας ιδιαίτερης αναρρόφησης πρέπει ο προσαρμογέας αναρρόφησης (28) να καθαρίζεται τακτικά.

### Σύνδεση της αναρρόφησης σκόνης (βλέπε εικόνα B)

Συνδέστε έναν έύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (Ø 35 mm) (27) (εξάρτημα) στον συναρμολογημένο προσαρμογέα αναρρόφησης. Συνδέστε τον έύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (27) με έναν απορροφητήρα σκόνης (εξάρτημα).

Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην πρίζα ενός απορροφητήρα Bosch γενικής χρήσης Bosch με διάταξη τηλ-εκίνησης. Ο απορροφητήρας σκόνης έχεινα αυτόματα μόλις τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.

Ο απορροφητήρας σκόνης πρέπει να είναι κατάλληλος για το εκάστοτε επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Για την αναρρόφηση ιδιαίτερα ανθυγεινής, καρκινογόνου ή ξηρής σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικούς απορροφητήρες σκόνης.

### Συναρμολόγηση του προφυλακτήρα αποβλήτων (βλέπε εικόνα C)

Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα αποβλήτων (5) από μπροστά στον οδηγό έστι, ώστε να ασφαλίσετε. Για να τον αφαιρέσετε πιάστε τον προφυλακτήρα αποβλήτων από τις πλευρές του και τραβήξτε τον από μπροστά για να βγει.

## Λειτουργία

- **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου του ηλεκτρικού εργαλείου. Ηλεκτρικά εργαλεία με χαρακτηριστική τάση 230 V λειτουργούν και με τάση 220 V.

## Θέση σε λειτουργία

### Προεπιλογή αριθμού στροφών

Με τον τροχίσκο ρύθμισης της προεπιλογής του αριθμού στροφών (23) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- 1-2 χαμηλός αριθμός στροφών
- 3-4 μεσαίος αριθμός στροφών
- 5-6 υψηλός αριθμός στροφών

Οι τιμές που απεικονίζονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές τιμές. Ο απαραίτητος αριθμός στροφών εξαρτάται από το υλικό και τις συνθήκες εργασίας και μπορεί να εξακριβωθεί με δοκιμή στην πράξη.

Επεξεργαζόμενο υλικό	Διάμετρος φρέζας [mm]	Θέση τροχίσκου ρύθμισης
Σκληρό ξύλο (οξιά)	4-10	5-6
	12-20	3-4
	22-40	1-2
Μαλακό ξύλο (πεύκο)	4-10	5-6
	12-20	3-6
	22-40	1-3
Μοριοσανίδες	4-10	3-6
	12-20	2-4
	22-40	1-3
Συνθετικά υλικά	4-15	2-3
	16-40	1-2
Αλουμίνιο	4-15	1-2
	16-40	1

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πριν την ενεργοποίηση ρυθμίστε το βάθος φρεζαρίσματος.

Για την **ενεργοποίηση** του ηλεκτρικού εργαλείου σπρώχτε πρώτα το κλειδώμα ενεργοποίησης (1) και πατήστε στη συνέχεια τον διακόπτη On/Off (22) και κρατήστε τον πατημένο.

**POF 1400 ACE:** Μια λάμπα φωτίζει την περιοχή φρεζαρίσματος.

Για την **απενεργοποίηση** αφήστε τον διακόπτη On/Off (22) ελεύθερο.

**POF 1400 ACE:** Η λάμπα σβήνει αργά.

**Υπόδειξη:** Για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να διακόπτης On/Off (22) να κλειδώθει, αλλά πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να κρατιέται συνεχώς πατημένος.

### Ηλεκτρονική σταθεροποίηση

#### POF 1400 ACE

Η ηλεκτρονική σταθεροποίηση διατηρεί τον αριθμό στροφών σχεδόν σταθερό και χωρίς και με φορτίο και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη απόδοση εργασίας.


### Ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος (βλέπε εικόνα D)

Η ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος πρέπει να διεξάγεται μόνο με απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο.

Για την προρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Ακουμπήστε το ηλεκτρικό εργαλείο μαζί με το συναρμολογημένο εργαλείο φρεζαρίσματος επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο.

- **POF 1400 ACE:** Ρυθμίστε τη διαδρομή για την ακριβή ρύθμιση με το περιστροφικό κουμπί (18) στη μέση. Γυρίστε γι' αυτό το περιστροφικό κουμπί (18), μέχρι να ταυτίζονται τα μαρκαρίσματα (19), όπως φαίνεται στην εικόνα. Γυρίστε στη συνέχεια την κλίμακα (17) στο 0.

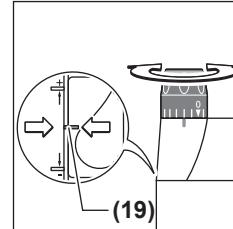

- Ρυθμίστε τον βαθμιδωτό οδηγό (9) στην χαμηλότερη βαθμίδα, ο βαθμιδωτός οδηγός ασφαλίζεται αισθητά.

- **POF 1200 AE:** Βιδώστε ή ξεβιδώστε τις βίδες ρύθμισης για τον βαθμιδωτό οδηγό (24) κατά το ήμιον.

- Λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας στον οδηγό βάθους (11), έτσι ώστε ο οδηγός βάθους (13) να μπορεί να κινείται ελεύθερα.

- Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) στη φορά περιστροφής ① και οδηγήστε την κάθετη φρέζα αργά προς τα κάτω, μέχρι να ακουμπήσει η φρέζα (21) την επιφάνεια του επεξεργαζόμενου κομματού. Αφήστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) ξανά ελεύθερο, για να σταθεροποιήσετε αυτό το βάθος βύθισης. Πιέστε ενδεχομένως τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) στη φορά περιστροφής ②, για να τον σταθεροποιήσετε οριστικά.

- Πιέστε τον οδηγό βάθους (13) προς τα κάτω, ώσπου να καθίσει πάνω στον βαθμιδωτό οδηγό (9). Θέστε τον συρόμενο δείκτη (12) στη θέση 0 στην κλίμακα του βάθους φρεζαρίσματος (14).

- Θέστε τον οδηγό βάθους (13) στο επιθυμητό βάθος φρεζαρίσματος και αφήστε τη βίδα τύπου πεταλούδας στον οδηγό βάθους (11) σταθερά. Προσέξτε, να μη μετακινήσετε πλέον τον συρόμενο δείκτη (12).

- Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) στη φορά περιστροφής ① και οδηγήστε την κάθετη φρέζα στην επάνω θέση.

'Όταν θέλετε να φρεζάρετε μεγάλα βάθη θα πρέπει να φρεζάρετε πολλές φορές τη μα μετά την άλλη και με μικρό βάθος φρεζαρίσματος την κάθε φορά. Με τη βοήθεια του βαθμιδωτού οδηγού (9) μπορείτε να μοιράστε τη διαδικασία φρεζαρίσματος σε περισσότερες βαθμίδες. Γι' αυτό ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος φρεζαρίσματος με την πιο χαμηλή βαθμίδα και επιλέξτε για τα πρώτα φρεζαρίσματα τις επόμενες, υψηλότερες βαθμίδες.

**POF 1200 AE:** Η απόσταση των βαθμίδων μπορεί να αλλάξει, περιστρέφοντας τις βίδες ρύθμισης (24).

### Ακριβής ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος (POF 1400 ACE)

Μετά από μια διαδικασία δοκιμαστικού φρεζαρίσματος μπορείτε, στρέφοντας το περιστροφικό κουμπί (18), να ρυθμίσετε το βάθος φρεζαρίσματος ακριβώς στην επιθυμητή τιμή: Γυρίστε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για την αύξηση του βάθους φρεζαρίσματος, γυρίστε ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού για τη μείωση του βάθους φρεζαρίσματος. Η κλίμακα (17) χρησιμεύει εδώ για τον προσανατολισμό. Μια περιστροφή αντιστοιχεί σε μια διαδρομή ρύθμισης από 2,0 mm, μια επιμέρους γραμμή στο επάνω περιθώριο της κλίμακας (17) αντιστοιχεί σε μια αλλαγή της διαδρομής ρύθμισης κατά 0,1 mm. Η μέγιστη διαδρομή ρύθμισης ανέρχεται στα ±8 mm.

**Παράδειγμα:** Το επιθυμητό βάθος φρεζαρίσματος πρέπει να είναι 10,0 mm, το δοκιμαστικό φρεζάρισμα έδωσε ένα βάθος φρεζαρίσματος 9,6 mm.

- Σηκώστε την κάθετη φρέζα και το ποποθετήστε π.χ. λίγο άχρηστο ξύλο κάτω από την πλάκα ολισθησης (7). έτσι ώστε η φρέζα (21) κατά το κατέβασμα να μην ακουμπά στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) στη φορά περιστροφής ① και οδηγήστε την κάθετη φρέζα αργά προς τα κάτω, μέχρι να βαθίσει ο οδηγός βάθους (13) πάνω στον βαθμιδωτό οδηγό (9).
- Γυρίστε την κλίμακα (17) στο 0 και λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (11).
- Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί (18) κατά 0,4 mm/4 επιμέρους γραμμές (διαφορά από νομαστική και πραγματική τιμή) προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και σφίξτε τη βίδα τύπου πεταλούδας (11) σταθερά.
- Ελέγχετε το επιλεγμένο βάθος φρεζαρίσματος μ' ένα ακόμη δοκιμαστικό φρεζάρισμα.

Μετά τη ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος μην αλλάξετε πλέον τη θέση του συρόμενου δείκτη (12) στον οδηγό βάθους (13), για να μπορείτε να διαβάζετε πάντοτε το τρέχον βάθος φρεζαρίσματος πάνω στην κλίμακα (14).

### Ακριβής ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος (POF 1200 AE)

Με τον βαθμιδωτό οδηγό (9) μπορείτε να προρρυθμίσετε διαφορετικά βάθη φρεζαρίσματος. Η ρύθμιση πραγματοποιείται αντιστοιχα με την προηγουμένων περιγραφόμενη διαδικασία με τη διαφορά, ότι περιστρέφοντας τις βίδες ρύθμισης για τον βαθμιδωτό οδηγό (24) η διαφορά ύψους μεταξύ των οδηγών μπορεί να αλλάξει.

### Οδηγίες εργασίας

- Προστατεύετε τα εργαλεία φρεζαρίσματος από (προς)κρούσεις και χτυπήματα.
- Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.

### Διεύθυνση φρεζαρίσματος και διαδικασία φρεζαρίσματος (βλέπε εικόνα E)

- Η διαδικασία φρεζαρίσματος πρέπει να γίνεται πάντοτε ενάντια στη φορά περιστροφής της φρέζας (21) (αντίθετη κίνηση). Κατά το φρεζάρισμα στη φορά περιστροφής

(σύγχρονη κίνηση) μπορεί να σας ξεφύγει το ηλεκτρικό εργαλείο από τα χέρια.

Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος φρεζαρίσματος (βλέπε «Ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος (βλέπε εικόνα D)», Σελίδα 89). Ακουμπήστε το ηλεκτρικό εργαλείο με συναρμολογημένο το εργαλείο φρεζαρίσματος επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο και θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.

Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) προς τα κάτω και οδηγήστε την κάθετη φρέζα αργά προς τα κάτω, ώπου να επιτευχθεί το ρυθμισμένο βάθος φρεζαρίσματος. Αφήστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) ξανά ελεύθερο, για να σταθεροποιήσετε αυτό το βάθος βύθισης. Πιέστε ενδεχομένως τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) προς τα επάνω, για να τον σταθεροποιήσετε οριστικά.

Διεξάγετε το φρεζάρισμα ασκώντας ομοιόμορφη πίεση.

Όταν τελεώσετε το φρεζάρισμα οδηγήστε την κάθετη φρέζα πάλι την ανώτατη θέση.

Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας.

### Φρεζάρισμα με βοηθητικό οδηγό (βλέπε εικόνα F)

Για την κατεργασία μεγάλων τεμαχίων, π.χ. κατά το φρεζάρισμα αυλακών, μπορείτε να στερεώσετε μια σανίδα ή μια δοκίδως βοηθητικό οδηγό στο επεξεργαζόμενο κομμάτι και να οδηγήσετε την κάθετη φρέζα κατά μήκος του βοηθητικού οδηγού. Οδηγήστε την κάθετη φρέζα στην πεπλατυσμένη πλευρά της πλάκας ολισθησης στον βοηθητικό οδηγό.

### Φρεζάρισμα ακμών και διαμορφώσεων

Κατά το φρεζάρισμα ακμών και διαμορφώσεων χωρίς οδηγό παραλλήλων το εργαλείο φρεζαρίσματος πρέπει να οδηγείται με τη βοήθεια μιας προεξοχής οδήγησης ή να είναι εξοπλισμένο μ' ένα ρουλέμαν.

Οδηγήστε το σε λειτουργία ευρισκόμενο ηλεκτρικό εργαλείο από την πλευρά στο υπό κατεργασία τεμάχιο, μέχρι η προεξοχή οδήγησης ή το ρουλέμαν να ακουμπήσει στην υπό κατεργασία τεμαχίου.

Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά μήκος του υπό κατεργασία τεμαχίου. Προσέξτε, να σηματίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο ορθή γωνία με το υπό κατεργασία τεμάχιο. Πολύ υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακμή του υπό κατεργασία τεμαχίου.

### Φρεζάρισμα με οδηγό παραλλήλων (βλέπε εικόνες G–H)

Σπρώξτε τον οδηγό παραλλήλων (31) με τις ράβδους οδηγούς (30) στην πλάκα βάσης (6) και σφίξτε τον σταθερά με τις βίδες (4) αντιστοιχα στην απαραίτητη διάσταση.

Οδηγήστε το σε λειτουργία ευρισκόμενο ηλεκτρικό εργαλείο ασκώντας ομοιόμορφη πίεση επάνω στον οδηγό παραλλήλων κατά μήκος της ακμής του υπό κατεργασία τεμαχίου.

### Φρεζάρισμα κυκλικών τόξων (βλέπε εικόνες I–J)

Αναστρέψτε τον οδηγό παραλλήλων (31) με τις ράβδους οδηγούς (30) στην πλάκα βάσης (6) και σφίξτε τον σταθερά με τις βίδες (4) αντιστοιχα στην απαραίτητη διάσταση.

Σπρώξτε τον οδηγό παραλλήλων (31) με τις ράβδους οδηγούς (30) στην πλάκα βάσης (6) και σφίξτε τον σταθερά με τις βίδες (4) αντιστοιχα στην απαραίτητη διάσταση.

Στερεώστε τον κεντραδόρο (32) με τη βίδα τύπου πεταλούδας (33) μέσα από την οπή στον οδηγό παραλήλων (31).

Καρφώστε τον κεντραδόρο (32) στο μαρκαρισμένο κέντρο του κυκλικού τόξου και εκτελέστε τη διαδικασία φρεζαρίσματος με ομοιόμορφη προώθηση.

#### Φρεζάρισμα με τον οδηγό καμπύλων (βλέπε εικόνες K-L)

Σπρώξτε τον οδηγό παραλήλων (31) με τις ράβδους οδηγούς (30) στην πλάκα βάσης (6) και ασφίξτε τον σταθερά με τις βίδες (4) αντίστοιχα στην απαραίτητη διάσταση.

Στερεώστε τον οδηγό καμπύλων με συναρμολογημένο ράουλο οδήγησης (34) μέσα από την οπή στον οδηγό παραλήλων (31).

Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά μήκος της ακμής του υπό κατεργασία τεμαχίου, ασκώντας ελαφριά πίεση από τα πλάγια.

#### Φρεζάρισμα με διαβήτη φρεζαρίσματος (βλέπε εικόνα M)

Για κυκλικές εργασίες φρεζαρίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαβήτη φρεζαρίσματος/προσαρμογέα της ράγας οδηγού (35). Συναρμολογήστε το διαβήτη φρεζαρίσματος όπως φαίνεται στην εικόνα.

Βιδώστε τη βίδα κεντραρίσματος (40) στο σπειρώμα στον διαβήτη φρεζαρίσματος. Τοποθετήστε τη μύτη της βίδας στο κέντρο του κυκλικού τομέας που πρόκειται να φρεζαριστεί, προσέξτε, ώστε να «πιάνει» η μύτη της βίδας στην επιφάνεια του υλικού.

Ρυθμίστε πρόχειρα την επιθυμητή ακτίνα, μετακινώντας τον διαβήτη φρεζαρίσματος και βιδώστε τις βίδες τύπου πεταλούδας (37) και (38) σταθερά.

Με το περιστροφικό κουμπί (39) μετά το λύσιμο της βίδας τύπου πεταλούδας (38) μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβώς το μήκος. Μια περιστροφή αντιστοιχεί σε μια διαδρομή ρύθμισης από 2,0 mm, μια των επιμέρους γραμμών στο περιστροφικό κουμπί (39) αντιστοιχεί σε μια αλλαγή της διαδρομής ρύθμισης κατά 0,1 mm.

Οδηγήστε το ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εργαλείο με τη δεξιά χειρολαβή και τη λαβή για τον διαβήτη φρεζαρίσματος (36) πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

#### Φρεζάρισμα με ράγα οδηγό (βλέπε εικόνα N)

Με τη βοήθεια της ράγας οδηγού (41) μπορείτε να εκτελέσετε ευθύγραμμες εργασίες.

Για την εξομάλυνση της διαφοράς ύψους πρέπει να συναρμολογήσετε την ενδιάμεση πλάκα (αποστάτης) (42).

Συναρμολογήστε τον διαβήτη φρεζαρίσματος/προσαρμογέα της ράγας οδηγού (35) όπως φαίνεται στην εικόνα.

Στερεώστε τη ράγα οδηγό (41) με κατάλληλες διατάξεις σύσφιγξης, π.χ. σφιγκτήρες, πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο με συναρμολογημένο τον προσαρμογέα της ράγας οδηγού (35) πάνω στη ράγα οδηγού.

#### Φρεζάρισμα με δακτύλιο αντιγραφής (βλέπε εικόνες O-P)

Με τη βοήθεια του δακτυλίου αντιγραφής (43) μπορείτε να μεταφέρετε περιγράμματα από πρότυπα ή αντιγραφικά πάνω σε επεξεργαζόμενα κομμάτια.

Ανάλογα το πάχος του αντιγραφικού ή του πρότυπου επιλέξτε τον κατάλληλο δακτύλιο αντιγραφής. Επειδή ο δακτύλιος αντιγραφής προεξέχει η μήτρα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 8 mm.

Μετακινήστε τον μοχλό απασφάλισης (20) και τοποθετήστε τον δακτύλιο αντιγραφής (43) από κάτω στην πλάκα βάσης (6). Τα έκκεντρα πρέπει να ασφαλίσουν αισθητά στις εγκοπές του δακτυλίου αντιγραφής.

#### ► Επιλέξτε ένα εργαλείο φρεζαρίσματος με διάμετρο μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο του δακτυλίου αντιγραφής.

Για το φρεζάρισμα με τον δακτύλιο αντιγραφής (43) ενεργήστε ως ακολούθως:

- Οδηγήστε το σε λειτουργία ευρισκόμενο ηλεκτρικό εργαλείο με το δακτύλιο αντιγραφής στη μήτρα.
- Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) προς τα κάτω και οδηγήστε την κάθετη φρέζα αργά προς τα κάτω, ώπου να επιτευχθεί το ρυθμισμένο βάθος φρεζαρίσματος. Αφήστε τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) ξανά ελεύθερο, για να σταθεροποιήσετε αυτό το βάθος βύθισης. Πιέστε ενδεχομένως τον μοχλό σύσφιγξης για την ασφάλιση του βάθους φρεζαρίσματος (16) προς τα επάνω, για να τον σταθεροποιήσετε οριστικά.
- Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο με τον προεξέχοντα δακτύλιο αντιγραφής, ασκώντας πίεση από την πλευρά, κατά μήκος της μήτρας.

## Συντήρηση και σέρβις

### Συντήρηση και καθαρισμός

- Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατάσταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.
- Υπό ακραίες συνθήκες εργασίας χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν πάντοτε μια εγκατάσταση αναρρόφησης. Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού με ένα πινέλο και συνδέστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (PRCD). Κατά την κατεργασία μετάλλων μπορεί να κατακαθίσει αγώγιμη σκόνη στο εσωτερικό του ηλεκτρικού εργαλείου. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η προστατευτική μόνωση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλούδιου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

### Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαγρά ευχαριστώς τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωαδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

### Ελλάδα

Robert Bosch A.E.  
Εργειας 37  
19400 Κορωπί - Αθήνα  
Τηλ.: 210 5701258  
Φαξ: 210 5701283  
Email: pt@gr.bosch.com  
[www.bosch.com](http://www.bosch.com)  
[www.bosch-pt.gr](http://www.bosch-pt.gr)

### Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορριμματα του σπιτιού σας!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE οχεικά με τις πολιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο τα άχρονα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για να επαναχρησιμοποιηθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περιπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικινδυνών ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Türkçe

### Güvenlik talimatı

#### Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları

##### UYARI

Bu elektrikli el aletiyle birlikte gelen tüm güvenlik uyarılarını,

talimatları, resim ve açıklamaları okuyun. Aşağıda bulunan talimatlara uymaması halinde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.**

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, akım şebekesine bağlı (elektrikli) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akülü) kapsamaktadır.

#### Çalışma yeri güvenliği

- **Çalışığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Dağımık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kivilcimler çıkarırlar.
- **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukların ve etrafındaki kişileri uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

#### Elektrik Güvenliği

- **Elektrikli el aletinin fisi prize uymalıdır.** Fisi hiçbir zaman değiştirilmeyin. Korumalı (topraklanmış) elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fisi kullanmayın. Değiştirilmemiş fış ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücutunuzun temas etmesinden kaçının.** Vücutunuz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- **Elektrikli el aletlerini yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Kabloya zarar vermeyein.** Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, kablolu kullanarak çekmeyin veya kablodan çekerek fısı çıkarmayın. Kabloyu ateş, yanıcı ve/veya keskin ve hareket eden maddelerden uzak tutun. Hasarlı veya dolamış kablo elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa mutlaka kaçak akım koruma rölesi kullanın.** Kaçak akım koruma rölesi şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

#### Kişilerin Güvenliği

- **Dikkatli olun, ne yaptığına dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, kullandığınız hapların, ilaçların veya alkollün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Elektrikli el aletini kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- **Daima kişisel koruyucu donanım kullanın.** Daima koruyucu gözlük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- **Aleti yanlışlıkla çalıştırılmaktan kaçının.** Güç kaynağını ve/veya aküye bağlamadan, elinizle alıp

- ▶ **taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve elektrikli el aleti açıkken fişi prize sokarsanız kazalar neden olabilirsiniz.
- ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Elektrikli el aletinin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken yüzünden anomral durumda olmasın.** Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengeyenizi her zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı ve giysileriniz aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kulanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynalamayı tehdit eden tehlikeleri azaltır.
- ▶ **Aletleri sık kullanmanız sebebiyle onlara alışmış olmanız, güvenlik prensiplerine uymanızı önlememelidir.** Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

#### **Elektrikli el aletlerinin kullanımı ve bakımı**

- ▶ **Elektrikli el aletini aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılmış kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Elektrikli el aletinde bir ayarlama işlemine başlamadan, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya elektrikli el aletini elinizden bırakırken fişi güç kaynağından çekin veya aküyü çıkarın.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını öner.
- ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığından elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- ▶ **Elektrikli el aletinin ve aksesuarlarının bakımını özenle yapın.** Elektrikli el aletinin kusursuz olarak çalışmasını engelleleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışık sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli el aletini kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Bir çok iş kazası elektrikli el aletlerine yeterli bakım yapılmamasından kaynaklanır.
- ▶ **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme

içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.

- ▶ **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- ▶ **Tutamak ve kavrama yüzeylerini kuru, yağsız ve temiz tutun.** Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri, aletin beklenmeyecek durumlarda güvenli şekilde tutulmasını ve kontrol edilmesini engeller.

#### **Servis**

- ▶ **Elektrikli el aletini sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede elektrikli el aletinin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

#### **Dik frezeler için güvenlik talimatı**

- ▶ **Elektrikli el aletini yalnızca izolasyonlu tutamak yüzeylerinden tutun çünkü kesici kendi kablosuya temas edebilir.** "İçinden elektrik geçen" bir kablo kesildiğinde elektrikli el aletinin metal parçaları "elektrikte" maruz kalabilir ve operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▶ **İş parçasını sabit bir platforma sabitlemek ve desteklemek için mengene veya benzer pratik yöntemler kullanın.** İş parçasını elinizle tutmak veya vücudunuza yapışmak iş parçasını stabil hale getirmez ve kontrol kaybına neden olabilir.
- ▶ **Frezeninizin verilen devir sayısı en az elektrikli el aleti üzerinde belirtilen en yüksek devir sayısı kadar olmalıdır.** İzin verilen hızlı dönen freze kırılabilir ve etrafı fırlayabilir.
- ▶ **Frezeler veya diğer aksesuar elektrikli el aletinizin bağlama kovanına (penset) tam olarak uymalıdır.** Elektrikli el aletinin bağlama kovanına tam olarak uymayan uçlar düzensiz döner, aşırı titreşim yapar ve aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilirler.
- ▶ **Elektrikli el aletini sadece açık durumda iş parçasına yöneltin.** Aksi takdirde dişler iş parçasına takılabilir ve geri tepme kuvveti oluşabilir.
- ▶ **Ellerinizi freze alanına ve frezeye yaklaştırmayın.** İkinci elinizde ek tutamacı tutun. Her iki elinizde de frezeyi tutacak olursanız ellerinizin freze tarafından yaralanma riski olmaz.
- ▶ **Metal nesneler, civiler veya vidalar üzerinde hiçbir zaman freze yapmayın.** Freze hasar görebilir ve yüksek titreşim oluşabilir.
- ▶ **Görünmeyen ikmal hatlarını belirlemek için uygun tarama cihazları kullanın veya yerel tedarik şirketi ile iletişime geçin.** Elektrik kablolarıyla temas yanıklara ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar vermek patlamaya neden olabilir. Su boruların hasar görmesi maddi zararlara veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- **Körelmiş veya hasarlı frezeler kullanmayın.** Körelmiş veya hasarlı frezeler yüksek sürtünmeye neden olur, sıkışabilir ve dengesizlik yaratır.
- **Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam olarak durmasını bekleyin.** Uç takılabilir ve elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- **Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun ve duruşunuzun güvenli olmasını dikkat edin.** Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.

## Ürün ve performans açıklaması



**Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun.** Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Lütfen kullanma kılavuzunun ön kısmındaki resimlere dikkat edin.

### Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti, sert zemin üzerinde ahşap, plastik ve hafif yapı malzemelerinde oluk açma, kenar ve profil frezeleme, uzunlamasına delikler açma ve kopyalama frezesi için tasarlanmıştır.

Bu aletle düşük devir sayısı ve uygun frezeler ile metal dışı malzeme de işlenebilir.

### Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindenki numaralar aynıdır.

- (1) Açma/kapama şalteri emniyeti
- (2) Sağ tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
- (3) Mil kilitleme düğmesi
- (4) Paralellik mesnedi kılavuz çubukları için kelebek vidası (2x)<sup>a)</sup>
- (5) Talaş koruması
- (6) Taban levhası
- (7) Kayar plaka
- (8) Paralellik mesnedi-Kılavuz çubuk yuvası
- (9) Kademeli dayanak
- (10) Koruyucu manşet

### Teknik veriler

Üst freze	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Malzeme numarası	<b>3 603 B6A 0.1</b>	<b>3 603 B6C 7.1</b>
Giriş gücü	W	1200
Boştaki devir sayısı	dev/dak	11000–28000
Devir sayısı ön seçimi		●
Sabit elektronik sistemi		—
Toz emme tertibatı bağlantısı		●

Üst freze		POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Uç girişi	mm inch	6/8 $\frac{1}{4}$	6/8 $\frac{1}{4}$
Freze gövdesi stroku	mm	55	55
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	3,4	3,5
Koruma sınıfı		<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril deðiþebilir.

### Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri **EN 62841-2-17** uyarınca belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak: **91 dB(A)**; gürültü emisyon seviyesi **99 dB(A)**'dır. Tolerans K = **3 dB**.

#### Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri  $a_h$  (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K **EN 62841-2-17**:  $a_h = 6 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 2 \text{ m/s}^2$  uyarınca belirlenmektedir.

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri standartlaştırılmış ölçüme yöntemine göre belirlenmiştir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile kıyaslanmasımda kullanılabilir. Bu değerler aynı zamanda titreşim ve gürültü emisyonunun geçici olarak tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri elektrikli el aletinin esas kullanımını temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti farklı uçlar veya yetersiz bakımla kullanılacak olursa, titreşim seviyesi ve gürültü emisyonu farklılık gösterebilir. Bu da titreşim ve gürültü emisyonunu bütün kullanım süresince önemli ölçüde artırmabilir.

Titreşim ve gürültü emisyonun tam olarak tahmin edilebilmesi için, aletin kapalı olduğu veya açık fakat kullanımında olmadığı sürelerin de dikkate alınması gereklidir. Bu, titreşim ve gürültü emisyonunu bütün çalışma süresinde önemli ölçüde düşürebilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

### Montaj

► **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fiþi prizden çekin.**

#### Frezenin takılması (Bakınız: Resim A)

► **Frezeler takılır ve değiştirilirken korucuyu iş eldivenlerinin kullanılması tavsiye olunur.**

Kullanım amacına göre çeşitli model ve kalitede freze mevcuttur.

**Yüksek performanslı hızlı kesme çeliğinden (HSS) yapılmış frezeler** örneğin yumuşak ahşap ve plastik gibi yumuşak malzemelerin işlenmesine uygundur.

**Sert metal kesicili (HM) frezeler** örneğin sert ahşap ve alüminyum gibi sert ve aşındırıcı malzemelerin işlenmesine uygundur.

Geniş kapsamlı Bosch aksesuar programındaki orijinal frezeleri bayinizden alabilirsiniz.

Her zaman kusursuz ve temiz frezeler kullanın.

- Talaş kumasını **(5)** aşağı katlayın.
  - Mil kilitleme düğmesine **(3)** basın ve düğmeyi basılı tutun. Gerekliyse motor milini kilitleme yapincaya kadar elinizle çevirin.
  - Başlık somununu **(25)** çatal anahtar **(26)** (anahtar genişliği 19 mm) ile dönme yönünde **❶** çevirerek gevşetin.
  - Frezeyi penset içine itin. Freze şaftı penset içine en azından 20 mm itilmış olmalıdır.
  - Başlık somununu **(25)** çatal anahtar **(26)** (anahtar genişliği 19 mm) ile dönme yönünde **❷** çevirerek sıkın. Mil kilitleme düğmesini **(3)** bırakın.
  - Talaş kumasını **(5)** yukarı katlayın.
- **Kopyalama kovanı takılı değilken 42 mm'den daha büyük çaplı freze ucu takmayın.** Bu frezeler taban levhasına uymazlar.
- **Herhangi bir freze takılı değilse penseti başlık somunu ile sıkmayın.** Aksi takdirde penset hasar görebilir.

#### Toz ve talaş emme

Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığı zararları olabilir. Bu tozlarla temas etmek veya bu tozları solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara neden olabilir.

Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından işlenmelidir.

- Mümkin olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz emme tertibatı kullanın.
- Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
- P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hükümlerine uyun.

► **Çalışığınız yerde toz birikmemesine dikkat edin.** Tozlar kolayca alevlenebilir.

#### Emme adaptörünün takılması (Bakınız: Resim B)

Emme adaptörü **(28)** hortum bağlantısı ile öne veya arkaya takılabilir. Hortum bağlantısı öne takıldığında önce talaş

koruması (5) çıkarılmalıdır. Emme adaptörünü (28) 2 tırtılı vida (29) ile taban levhasına (6) sabitleyin.

Optimum emme performansı sağlayabilmek için emme adaptörünün (28) düzenli aralıklarla temizlenmesi gereklidir.

#### Toz emme tertibatının bağlanması (Bakınız: Resim B)

Bir emme hortumunu (çap 35 mm) (27) (aksesuar) monte edilmiş emme adaptörünü takın. Emme hortumunu (27) bir toz emme makinesine (aksesuar) bağlayın.

Bu elektrikli el aleti doğrudan uzaktan kumandalı bir Bosch-çok amaçlı elektrik süpürgeinin prizine takılabilir. Bu elektrikli süpürge, elektrikli el aleti açıldığında otomatik olarak çalışmaya başlar.

Toz emme makinesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır. Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirirken özel toz emme makinesi (sanayi tipi toz emme makinesi) kullanın.

#### Talaş korumasının takılması (Bakınız: Resim C)

Talaş korumasını (5) kilitleme yapacak biçimde önden kilavuzun içine sürün. Çıkmak için talaş korumasını yan taraftan tutun ve öne çekerek çıkarın.

## İşletim

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının geriliği elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen verilere uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.

## Çalıştırma

### Devir sayısı ön seçimi

Hız ön seçimi ayarlama düğmesi (23) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz.

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1–2 | Düşük devir sayısı  |
| 3–4 | Orta devir sayısı   |
| 5–6 | Yüksek devir sayısı |

Tabloda gösterilen değerler referans değerlerdir. Gerekli devir sayısı malzemeye ve çalışma koşullarına bağlıdır ve deneyerek bulunabilir.

Malzeme	Freze çapı [mm]	Ayarlama düğmesi pozisyonu
Sert ahşap (Kavun)	4–10	5–6
	12–20	3–4
	22–40	1–2
Yumuşak ahşap (Çam)	4–10	5–6
	12–20	3–6
	22–40	1–3
Sunta levhalar	4–10	3–6
	12–20	2–4
	22–40	1–3
Plastikler	4–15	2–3
	16–40	1–2

Malzeme	Freze çapı [mm]	Ayarlama düğmesi pozisyonu
Alüminyum	4–15 16–40	1–2 1

### Açma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

Açmadan önce freze derinliğini ayarlayın.

Elektrikli el aletini **çalıştırmak** için önce açma kilidine (1), ardından açma/kapama şalterine (22) basın ve basılı tutun.

**POF 1400 ACE:** Bir lamba, freze alanını aydınlatır.

**Kapatmak** için açma/kapama şalterini (22) bırakın.

**POF 1400 ACE:** Lamba yavaşça söner.

**Not:** Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri (22) kilitlenmez, çalışma esnasında sürekli basılı olmalıdır.

### Sabit elektronik sistemi

**POF 1400 ACE**


Sabit elektronik sistemi, devir sayısını boşta ve yükte çalışırken sabit tutar ve çalışma performansının her zaman aynı kalmasına olanak sağlar.

### Freze derinliğinin ayarlanması

#### (Bakınız: Resim D)

Freze derinliği sadece elektrikli el aleti kapalı iken yapılabilir. Freze derinliğinin kaba ayarını aşağıdaki işlem adımları ile yapın:

- Freze takılı elektrikli el aletini iş parçası üzerine yerleştirin.
- **POF 1400 ACE:** İnce ayar yolunu döner düğme (18) ile merkezi olarak ayarlayın. Bunun için döner düğmeyi (18) işaretler (19) resimde gösterilen şekilde örtüşene kadar çevirin. Ardından skalayı (17) ilgili 0 konumuna çevirin.

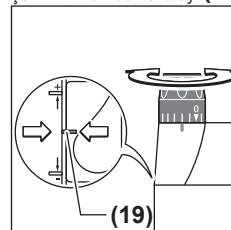

- Kademeli dayanağı (9) en düşük kademeye getirin; kademeli dayanak hissedilir biçimde yerine oturur.
- **POF 1200 AE:** Kademeli dayanak ayar civatalarını (24) yarı yarıya içeri veya dışarı çevirin.
- Derinlik mesnedindeki kelebek başlı vidayı (11) derinlik mesnesi (13) serbest hareket edebilecek biçimde gevşetin.
- Freze derinliği kilidinin sıkma kolunu (16) dönmeye yönünde ❶ bastırın ve dik frezeyi, freze ucu (21) iş parçası yüzeyine temas edene kadar yavaşça aşağı doğru sürün. Freze derinliği kilidi sıkma kolunu (16)

- tekrar serbest bırakın ve dalma derinliğini sabitleyin. Gerekirse freze derinliği kilidi sıkma kolunu **(16)** dönme yönünde **❶** bastırarak nihai sabitleme yapın.
- Derinlik mesnedini **(13)** aşağı yönde bastırın ve kademeli dayanağa **(9)** oturmasını sağlayın. İndeks işaretli sürgüyü **(12)** ilgili **0** konumuna ilgili freze derinliği skalasında **(14)** getirin.
  - Derinlik mesnedini **(13)** istedığınız freze derinliğine getirin ve derinlik mesnedindeki kelebek vidayı **(11)** sıkın. İndeks işaretli sürgü **(12)** ayarının bozulmamasına dikkat edin.
  - Freze derinliği kilidi sıkma kolunu **(16)** dönme yönünde **❶** bastırın ve dik frezeyi en üst konuma getirin.

Yüksek freze derinliklerinde freze işlemini düşük talaş kaldırımlı çok sayıda işleme bölebilirsınız. Kademeli dayanak **(9)** yardımı ile freze işlemini kademelere ayırabilirsiniz. İstedığınız freze derinliğini kademeli dayanağın en düşük kademesi ile ayarlayın ve ilk işlem için en yüksek kademeyi seçin.

**POF 1200 AE:** Kademeler arasındaki mesafe, ayar civataları **(24)** çevrilecek değiştirilebilir.

#### Freze derinliği ince ayarı (POF 1400 ACE)

Bir deneme frezesi yaptıktan sonra döner düğmeyi **(18)** çevirerek freze derinliğini istedığınız ölçüye hassas olarak getirebilirsiniz; freze derinliğini artırmak için düğmeyi saat yönüne, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Skala **(17)** bu işlemede size yardımcı olur. Bir tur 2,0 mm'lik ayar yoluna eşittir, skalanın üst kenarındaki taksimat çizgisinden biri **(17)** 0,1 mm'lik ayar yolu değişikliğine karşılık gelir. Maksimum ayar yolu  $\pm 8$  mm'dır.

**Örnek:** İstenen freze derinliğinin 10,0 mm olduğunu ve deneme frezesinin 9,6 mm'lik freze derinliği verdieneni varsayıyalım.

- Dik frezeyi kaldırın ve örneğin bir tahta parçasını kayar plakanın **(7)** altına, freze **(21)** indirme sırasında iş parçasına temas etmeyecek şekilde yerleştirin. Freze derinliği kilidi sıkma kolunu **(16)** dönme yönünde **❶** bastırın ve dik frezeyi yavaşça aşağı yönde, derinlik mesnedi **(13)** kademeli dayanağa **(9)** oturana kadar yollendirin.
- Skalayı **(17)** ilgili **0** konumuna çevirin ve kelebek vidayı **(11)** gevşetin.
- Döner düğmeyi **(18)** 0,4 mm/4 taksimat çizgisi (nominal ve gerçek değer arasındaki fark) kadar saat yönünde çevirin ve kelebek vidayı **(11)** sıkın.
- Bir deneme frezesi yaparak seçilen freze derinliğini kontrol edin.

Freze derinliğini ayarladıkten sonra sürgünün **(12)** derinlik mesnedindeki **(13)** konumunu değiştirmeyin, bu sayede o andaki freze derinliğini skaladan **(14)** okuyabilirsiniz.

#### Freze derinliği ince ayarı (POF 1200 AE)

Kademeli dayanak **(9)** ile farklı freze derinlikleri için ön ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu ayarlama yukarıda anlatıldığı gibi yapılır. Ancak buradaki fark; kademeli dayanak ayar vidalarının **(24)** çevrilmesiyle, dayanakların yükseklik farklarının değiştirilebilir olmasıdır.

#### Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Frezeleri çarpmaya ve darbelere karşı koruyun.
- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.

#### Freze yönü ve freze işlemi (Bakınız: Resim E)

- **Frezeleme işlemi daima freze dönme yönünün (21) tersine doğru yapılmalıdır (karşıt hareket).** Freze ucunun hareket yönünde frezeleme yapacak olursanız elektrikli el aleti elinizden fırlayabilir.

İstedığınız freze derinliğini ayarlayın (Bakınız „Freze derinliğinin ayarlanması (Bakınız: Resim D)“, Sayfa 96). Freze ucu takılı elektrikli el aletini iş parçasına yerleştirin ve elektrikli el aletini çalıştırın.

Freze derinliği kilidi sıkma kolunu **(16)** aşağı yönde bastırın ve dik frezeyi yavaşça, ayarlanan freze derinliğine ulaşılana kadar aşağı yönde sürün. Freze derinliği kilidi sıkma kolunu **(16)** tekrar serbest bırakın ve dalma derinliğini sabitleyin. Son kilitlemeyi yapmak üzere freze derinliği sabitlemesi için **(16)** numaralı sıkma kolunu yukarı doğru bastırın.

Freze işlemini düzgün ve eşit besleme kuvveti ile gerçekleştirin.

Her frezeleme işleminden sonra frezeyi en üst konuma geri getirin.

Elektrikli el aletini kapatın.

#### Yardımcı dayanak ile frezeleme (Bakınız: Resim F)

Büyük iş parçalarının (örneğin kanal frezeleme sırasında) işlenmesi için iş parçasını bir tahta veya çita ile destekleyebilirsiniz ve üst frezeyi yardımcı dayanak boyunca hareket ettirebilirsiniz. Üst frezeyi, yardımcı dayanaktaki kayar plakanın düzleştirilmiş tarafı boyunca hareket ettirin.

#### Kenar frezeleme veya profil frezeleme

Paralellik mesnedi olmadan kenar veya kalıp frezeleme işleminde frezenin bir kılavuz pim veya bir rulmanla donatılmış olması gereklidir.

Çalışır durumda elektrikli el aletini yan taraftan kılavuz pim veya rulman işlenenecek iş parçası kenarına dayanıncaya kadar iş parçasına yönlendirin.

Elektrikli el aletini iş parçası kenarı boyunca hareket ettirin. Bu sırada dik açılı oturmaya dikkat edin. Aşırı bastırma kuvveti iş parçasının kenarında hasara neden olabilir.

#### Paralellik mesnedi ile frezeleme (Bakınız: Resimler G-H)

Paralellik mesnedini **(31)** kılavuz çubukları **(30)** birlikte taban levhası **(6)** içine itin ve vidalarla **(4)** uygun ölçüde sıkın.

Çalışır durumda elektrikli el aletini paralellik mesnedine eşit ve yandan uyguladığınız bastırma kuvveti iş parçası kenarı boyunca hareket ettirin.

#### Dairesel kavislerle frezeleme (Bakınız: Resimler I-J)

Paralellik mesnedini **(31)**, temas yüzeyleri yukarı göstererek biçimde çevirin.

Paralellik mesnedini (**31**) kilavuz çubuklarla (**30**) birlikte taban levhası (**6**) içine itin ve vidalarla (**4**) uygun ölçüde sıkın.

Merkezleme pimini (**32**), kelebek vida (**33**) ile paralellik mesnedinin (**31**) deligidinden iterek sabitleyin.

Merkezleme pimini (**32**) dairesel kavisin işaretlenen merkez noktasına yerleştirin ve eşit miktarda ilerleme ile frezeleme işlemi yürüttün.

#### Kavis mesnedi ile frezeleme (Bakınız: Resimler K-L)

Paralellik mesnedini (**31**) kilavuz çubuklarla (**30**) birlikte taban levhası (**6**) içine itin ve vidalarla (**4**) uygun ölçüde sıkın.

Kavis mesnedini (**34**), monte edilen kilavuz makara ile paralellik mesnedi (**31**) deligidinden sabitleyin.

Elektrikli el aletini hafif bir bastırma kuvveti ile iş parçası kenarı boyunca hareket ettirin.

#### Freze pergeli ile frezeleme (Bakınız: Resim M)

Dairesel freze işleri için freze pergeli/kilavuz ray adaptörü (**35**) kullanabilirsiniz. Freze pergeline şekilde gösterildiği gibi takın.

Merkezlemevidasını (**40**) freze pergelinin dışine vidalayın. Vidanın ucunu frezelenecek dairesel kavisin merkezine yerleştirin ve bu sırada vida ucunun iş parçası yüzeyini kavramasına dikkat edin.

Freze pergeline hareket ettirerek istediğiniz yarıçapı kabaca ayarlayın ve kelebek vidaları (**37**) ve (**38**) sıkın.

Döner düğme (**39**) ile kelebek vidayı (**38**) gevsettikten sonra uzunluk için ince ayar yapabilirsiniz. Düğmenin bir turu 2,0 mm'lik ayar yoluna, döner düğmedeki (**39**) bir taksimat çizgisine ise 0,1 mm'lik ayar yolu değişikliğine karşılık gelir. Çalışır durumda elektrikli el aletini, sağ tutamak ve freze pergeli tutamağı (**36**) iş parçasına yanaştırın.

#### Kilavuz ray ile frezeleme (Bakınız: Resim N)

Kilavuz ray (**41**) yardımıyla doğrusal freze işlemlerini yapabilirsiniz.

Yükseklik farklarını dengelemek için ara plakası (**42**) takılmalıdır.

Freze pergeline/kilavuz ray adaptörünü (**35**) şekilde gösterildiği gibi takın.

Kilavuz rayı (**41**) uygun germe donanımları ile (örneğin vidalı işkence) iş parçasına sabitleyin. Elektrikli el aletini, takılı kilavuz ray adaptörü (**35**) ile birlikte kilavuz raya oturtun.

#### Kopyalama kovanı ile frezeleme (bkz. resimler O-P)

Kopyalama kovanı (**43**) yardımı ile örneklerin (modellerin) veya şablonların kenarlarını iş parçasına aktarabilirsiniz.

Şablonun veya örneğin kalınlığına uygun kopyalama kovanı seçin. Kopyalama kovanının çıkıştı yapması nedeniyle şablonun en azından 8 mm kalınlığında olması gereklidir.

Boşa alma kolunu (**20**) kaydırın ve kopyalama kovanını (**43**) alttan taban levhasına (**6**) yerleştirin. Bu sırada kod tırnakları kopyalama kovanının oluklarını hissedildir biçimde kavramalıdır.

► Freze çapı kopyalama kovanının iç çapından küçük olmalıdır.

Kopyalama kovanı (**43**) ile frezeleme yapmak için aşağıdaki işlem adımlarını gerçekleştirin:

- Kopyalama kovanı takılı çalışır durumda elektrikli el aletini şablon'a yanaştırın.
- Freze derinliği kilidi sıkma kolunu (**16**) aşağı yönde bastırın ve üst frezeyi yavaşça, ayarlanan freze derinliğine ulaşılana kadar aşağı yönde sürün. Freze derinliği kilidi sıkma kolunu (**16**) tekrar serbest bırakın ve dalma derinliğini sabitleyin. Gerekirse freze derinliği kilidi sıkma kolunu (**16**) yukarı yönde bastırın ve nihai sabitlemeye yapın.
- Çıkıntı yapan kopyalama kovanlı elektrikli el aletini yan tarafından bastırarak şablon boyunca hareket ettirin.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.
- İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.
- Aşırı kullanım koşullarında mümkünse bir emme donanımı kullanın. Havalandırma deliklerini sık aralıklarla bir fırçayla temizleyin ve bir hatalı akım koruma şalteri (PRCD) kullanın. Metaller işlenirken elektrikli el aletinin içinde iletken tozlar birikebilir. Ve bu da elektrikli el aletinin koruyucu izolasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gereklisi ise, güvenlik nedenlerinden dolayı bu tertibat **Bosch**'den veya **Bosch** elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

### Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

### Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: [info@marmarabps.com](mailto:info@marmarabps.com)

Bağrıçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952


Fax: +90 332 2363492  
 E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com  
 Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti  
 Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C  
 Nilüfer / Bursa  
 Tel: +90 224 443 54 24  
 Fax: +90 224 271 00 86  
 E-mail: info@akgulbobinaj.com  
 Ankaralı Elektrik  
 Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43  
 Kocasinan / KAYSERİ  
 Tel.: +90 352 3364216  
 Tel.: +90 352 3206241  
 Fax: +90 352 3206242  
 E-mail: gunay@ankaralı.com.tr  
 Asal Bobinaj  
 Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C  
 Canik / Samsun  
 Tel.: +90 362 2289090  
 Fax: +90 362 2289090  
 E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com  
 Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
 10021 Sok. No: 11 AOSB  
 Çigli / İzmir  
 Tel.: +90232 3768074  
 Fax: +90 232 3768075  
 E-mail: boschservis@aygem.com.tr  
 Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi  
 ve Ticaret Ltd. Şti.  
 Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4  
 Merkez / Erzincan  
 Tel.: +90 446 2230959  
 Fax: +90 446 2240132  
 E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr  
 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Elektrikli El Aletleri  
 Aydinevler Mah. İnönü Cad. No: 20  
 Küçükyalı Ofis Park A Blok  
 34854 Maltepe-İstanbul  
 Tel.: 444 80 10  
 Fax: +90 216 432 00 82  
 E-mail: iletisim@bosch.com.tr  
[www.bosch.com.tr](http://www.bosch.com.tr)  
 Bulsan Elektrik  
 İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı  
 No: 48/29 İskitler  
 Ulus / Ankara  
 Tel.: +90 312 3415142  
 Tel.: +90 312 3410302  
 Fax: +90 312 3410203  
 E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com  
 Çözüm Bobinaj  
 Küsgen San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A  
 Şehitkamil/Gaziantep  
 Tel.: +90 342 2351507  
 Fax: +90 342 2351508  
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarım Bobinaj  
 Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67  
 İskenderun / HATAY  
 Tel: +90 326 613 75 46  
 E-mail: onarim\_bobinaj31@mynet.com  
 Faz Makine Bobinaj  
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor  
 İşleri Bölümü 663 Sk. No:18  
 Murat Paşa / Antalya  
 Tel.: +90 242 3465876  
 Tel.: +90 242 3462885  
 Fax: +90 242 3341980  
 E-mail: info@fazmakina.com.tr  
 Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San  
 ve Tic. Ltd. Şti  
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210  
 Beylikdüzü / İstanbul  
 Tel.: +90 212 8720066  
 Fax: +90 212 8724111  
 E-mail: gunsah elektrik@ttmail.com  
 Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd.  
 Şti.  
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B  
 Yenişehir / İzmir  
 Tel.: +90 232 4571465  
 Tel.: +90 232 4584480  
 Fax: +90 232 4573719  
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr  
 Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi  
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
 Çorlu / Tekirdağ  
 Tel.: +90 282 6512884  
 Fax: +90 282 6521966  
 E-mail: info@ustundagsogutma.com  
**IŞIKLAR ELEKTRİK BOBİN AJ**  
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A  
 Merkez / ADANA  
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79  
 Fax: +90 322 359 13 23  
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

**Diger servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu  
 bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine  
 gönderilmelidir.

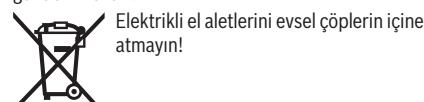

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine  
 atmayın!

### Sadece AB ülkeleri için:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin  
 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek  
 tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım  
 ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak

ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse olası tehlaklı maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.



- التي تدور بسرعة تزيد عن السرعة المسموحة، قد تنكس وتطاير.
- يجب أن تناسب لقمة الفرز والتوابع الأخرى حاضن العدة (ملقطة التثبيت) لعدتك الكهربائية بالضبط. إن عدد الشغل التي لا تتلام مع حاضن عدد العدة الكهربائية بشكل دقيق تدور بشكل غير منتظم وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة.
- وجه العدة الكهربائية نحو قطعة الشغل فقط عندما تكون في حالة التشغيل. قد يتشكل خط الصدمات الارتدادية إن تكثبت عدة الشغل في قطعة الشغل.
- لا تقترب بيديك من مجال الفرز ومن لقمة الفرز، امسك بالمقابض الإضافي بواسطة يدك الثانية. عندما تقض على ماكينة الفرز بكلا اليدين، فلن يمكن إصابتهم من قبل لقمة الفرز.
- لا تقوم بالتفريز أبداً عبر القطع المعدنية أو المسماير والوالب. قد تلف لقمة الفرز، فتؤدي إلى اهتزازات زائدة.
- استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الامداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار خط الفائز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اخترق خط الماء بشكل إصرار المادية أو قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.
- لا تستخدم لقم الفرز الثالثة أو التالفة. إن لقم الفرز الثالثة أو التالفة تتبع امتداك زائد، وقد تنقطع وتؤدي إلى اختلال التوازن.
- انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتكلب عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
- امسك العدة الكهربائية جيداً بكلا اليدين عند العمل، وأحرص على أن تكون في وضعية ثابتة. يتم توجيه العدة الكهربائية بأمان بواسطة اليدين الاثنين.

## وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب المراائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.



### الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية لفرز المزروز والمواف والأشكال الجانية والثقوب الطولية بالخشب واللدائن ومواد البناء الخفيفة بالتركيز الثابت وتصفح أيضاً لفرز النسخ.

يمكن أيضاً معالجة المعادن غير المديدة عند تقليل عدد اللفات واستخدام لقم فرز مناسبة.

الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

اسحب القابس من المقابس وأداة المركبة، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تغيير الكهربائية بشكل غير مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا ي信任 بهما أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبلأشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتمركزة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية عن المحركة، وتتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة توثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء، التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواد مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

احرص على إبقاء عدد القطع نقطيفة وحادية. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

استخدم العدد الكهربائية والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

احرص على إبقاء المقابض وأسطع الممسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشموم. المقابض وأسطع الممسك الزلقة لا تتيح التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.

### الخدمة

احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

### إرشادات الأمان لماكينات التفريز العلوية

امسك العدة الكهربائية من أسطع الممسك الممعزولة فقط، حيث يمكن للأقطعة أن تلامس السلك الخاص بها. قطع سلك «مكهرب» قد يتسبب في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها «مكهربة» مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.

استخدم قامات أو طريقة عملية أخرى لتؤمن قطعة الشغل وتدعمها على منصة ثابتة. مسک قطعة الشغل بيديك أو سندھا على جسمك يجعلها غير ثابتة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة.

يجب أن يوافق عدد لفات لقمة الفرز المسموح به عدد اللفات الأقصى المذكور على العدة الكهربائية على الأقل. إن لقم الفرز

## الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسم.

(1) مانع تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء

(2) مقبض يدوي أيمن (سطح القبض معزول)

(3) زر تثبيت محور الدوران

(4) لوبل مجنح للقضيبين الدليليين لمصد التوازي

(5) واقية نشاره

(6) صفيحة القاعدة

(7) اللوح الانزلاقي

(8) حاضن القضيبين الدليليين لمصد التوازي

(9) مصد تدريجي

(10) جلبة واقية

(11) لوبل مجنح لضبط محدد العمق

(12) مراجح مع علامة دليلية

(13) محدد العمق

(14) مقاييس ضبط عمق الفرز

(15) مقبض يدوي أيسر (سطح القبض معزول)

(16) ذراع شد لتثبيت عمق التفريز

(17) مقاييس الضبط الدقيق لعمق التفريز (POF 1400 ACE)

(18) مفتاح دوار لضبط الدقيق لعمق التفريز (POF 1400 ACE)

(19) علامة مقارنة نقطة الصفر

(20) ذراع تحرير شبلونة النسخ

- (21) لقمة الفرز <sup>(a)</sup>
- (22) مفتاح التشغيل والإطفاء
- (23) طارة ضبط عدد الدوران مسبقاً
- (24) لوبل ضبط المصد التدريجي (POF 1200 AE)
- (25) صامولة زنق مع ظرف طوقي
- (26) مفتاح هلامي (19 مم) <sup>(a)</sup>
- (27) خرطوم الشفط (بقطار 35 مم) <sup>(a)</sup>
- (28) مهابي الشفط
- (29) لوبل محزر لهامي شفط (2x) <sup>(a)</sup>
- (30) قضيب دليلي لمصد التوازي (2x) <sup>(a)</sup>
- (31) مصد التوازي
- (32) خابور التمركز
- (33) لوبل مجنح لخابور التمركز <sup>(a)</sup>
- (34) مصد منحنيات <sup>(a)</sup>
- (35) فرجار الفرز/مهابي سكة التوجيه <sup>(a)</sup>
- (36) مقبض فرجار الفرز <sup>(a)</sup>
- (37) لوبل مجنح لضبط التقريري لفرجار الفرز (2x) <sup>(a)</sup>
- (38) لوبل مجنح لضبط الدقيق لفرجار الفرز (1x) <sup>(a)</sup>
- (39) مفتاح دوار لضبط الدقيق لفرجار الفرز <sup>(a)</sup>
- (40) لوبل التمركز <sup>(a)</sup>
- (41) سكة التوجيه <sup>(a)</sup>
- (42) صفيحة المباعدة (موجودة في طقم «فرجار التفريز») <sup>(a)</sup>
- (43) شبلونة النسخ <sup>(a)</sup>
- لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

## البيانات الفنية

المفرزة العلوية	المفرزة السفلية	المفرزة العلوية
رقم الصنف	3 603 B6C 7.1	رقم الصنف
قدرة الدخل الاسمية	3 603 B6A 0.1	قدرة الدخل الاسمية
عدد اللفات الادهملي	1400	1200
ضبط عدد اللفات مسبقاً	28000-11000	دقيقة <sup>-1</sup>
التثبيت الإلكتروني	●	●
وصلة لشفط الغبار	●	-
حاضن العدة	●	●
شوط سلة الفرز	6/8 ¼	6/8 ¼
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014	55	55
فئة الحماية	3,5	3,4
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.	II/□	II/□

### تركيب لقمة الفرز (انظر الصورة A)

- ◀ ينصع بارتدا، قفازات واقية عند تركيب و استبدال لقم الفرز.
- تتوفر لقم الفرز بطرادات وتوعيات مختلفة حسب غرض الاستخدام المطلوب.

- ◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

## التركيب

مهابي الشفط (28) باستخدام لوبلين مهززين (29) في صفيحة القاعدة (6).  
ينبغي تنظيف مهابي الشفط (28) بشكل منتظم لتأمين عملية شفط مثالية.

**توصيل تجهيز شفط الغبار (انظر الصورة B)**  
أدخل خرطوم شفط (قطر 35 مم) (27) (التوابع) في فوهة الشفط المركبة. قم بتوصيل خرطوم الشفط (27) بشفاط الغبار (التوابع).  
يمكن توصيل العدة الكهربائية مباشرة بمقبس شفاطة Bosch المواتية متعددة الأغراض المزودة بتجهيز تشغيل عن بعد. ويتم تشغيلها بشكل آلي عند تشغيل العدة الكهربائية.  
يجب أن تصلح شفاطة الغبار المواتية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.  
استخدم شفاطة غبار خواتمية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو شديدة الجفاف.

### تركيب واقية النشرة (انظر الصورة C)

قم بتركيب واقية النشرة (5) من الأمام في الفتنة دليلية بحيث تثبت. لكي تفك واقية النشرة، يقبض علىها من الجانب ثم تسحب نحو الأمام.

## التشغيل

يراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدة الكهربائية المميزة بعلامة 230 فلت في مقبس 220 فلت أيضاً.

### بدء التشغيل

#### ضبط عدد الدوران مسبقاً

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً (23) (ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقاً حتى أثناء التشغيل).

- 2-1 عدد لفات منخفض
- 4-3 عدد لفات متوسط
- 6-5 عدد لفات مرتفع

إن القيم المذكورة في المدول هي عبارة عن قيم دليلية. يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

مادة الشغل	وضع طارة الضبط	قطر لقمة الفرز [مم]
الخشب الصلد (الزان)	6-5 4-3 2-1	10-4 20-12 40-22
الخشب اللين (الصنوبر)	6-5 6-3 3-1	10-4 20-12 40-22
الأواخ الخشب المضغوط	6-3 4-2 3-1	10-4 20-12 40-22

بعد لقم الفرز المصنوعة من الفولاذ عالي الكفاءة وسريع القطع (HSS) مناسبة للعمل على المواد اللينية مثل الخشب اللين والبلاستيك.

**لقم الفرز ذات حواف القطع من المعدن الصلب (HM)** تلائم بشكل خاص الخامات الصلبة والماكينة مثل الخشب الصلد والألومنيوم.

يمكنك الحصول على عدد الفرز الأصليه من برنامج بوش للملحقات أو من تاجر المتخصص.

ركب لقم الفرز السليمة والنظيفة فقط.

- قم بطي واقية النشرة (5) إلى أسفل.

- اضغط على زر تثبيت محور الدوران (3) واحفظ به مضغوطاً. أدر عند اللزوم محور دوران المحرك بدروياً، حتى تثبت.

- قم بفك صامولة الوصل (25) باستخدام المفتاح الهلالي (26) (مقاس المفتاح 19 مم) من خلال إدارته في اتجاه الدوران ①.

- أدخل لقمة الفرز في الطرف الطوقي. ويجب أن تكون ساق لقمة الفرز مدخلة بمقدار 20 مم على الأقل في الطرف الطوقي.

- قم بإحكام ربط صامولة الوصل (25) باستخدام المفتاح الهلالي (26) (مقاس المفتاح 19 مم) خلال إدارته في اتجاه الدوران ②. اترك زر تثبيت محور الدوران (3).

- قم بفتح واقية النشرة (5) إلى أعلى.

◀ لا تقم بتركيب لقم فرز بقطر يزيد عن 42 مم دون أن تكون جلبة النسخة مركبة. حيث إن لقم الفرز هذه لا تدخل في صفيحة القاعدة.

◀ لا تقم أبداً بإحكام ربط الطرف الطوقي مع صامولة الزنق طالما أن لقمة الفرز غير مركبة. وإلا فقد يتعرض الطرف الطوقي للضرر.

## شفط الغبار/النشرة

إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية وأو إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجددين على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغبرة المعنية، كأغبرة البليوط والزان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعاجلة الخشب (ملح حامض الكروميك)، المواد المحافظة للخشب). يجب أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المختصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شفاطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان. - حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.

- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2. تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

◀ تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجب أن تُشعّل الأغبرة بسهولة.

### تركيب مهابي الشفط (انظر الصورة B)

يمكن تركيب مهابي الشفط (28) مع وصلة الخرطوم في الأمام أو الخلف. أثناء التركيب مع وصلة الخرطوم في الأمام يجب خلع واقية النشرة (5). قم بثبيت

مادة الشغل	قطر لقمة الفرز [مم]	وضع طارة الضبط
البلاستيك	15-4	3-2
الألومينيوم	40-16	2-1
البلاستيك	15-4	2-1
الألومينيوم	40-16	1

#### التشغيل والإطفاء

قبل التشغيل قم بضبط عمق الفرز. لفرض **تشغيل العدة الكهربائية اضغط أولاً على مانع التشغيل (1) ثم اضغط على مفتاح التشغيل (2) واحتفظ به مضغوطاً.**

**POF 1400 ACE:** يعمل مصباح على إضاءة نطاق التفريز.

لفرض الإطفاء اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (22).

**POF 1400 ACE:** ينطفئ المصباح ببطء. **إرشاد:** لا يمكن تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (22) لأسباب متعلقة بالأمن، بل يجب أن يتم ضغطه طوال فترة التشغيل.

#### المثبت الإلكتروني

**POF 1400 ACE:** يحافظ المثبت الإلكتروني على شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل والتشغيل مع حمل ويؤمن بذلك قدرة عمل منتظمة.


#### ضبط عمق التفريز (انظر الصورة D)

يجوز ضبط عمق الفرز فقط عندما تكون العدة الكهربائية مطفأة.

لضبط عمق الفرز التقريري اتبع الإجراءات التالية:

- ضع العدة الكهربائية مع لقمة الفرز التي تم تركيبها على قطعة الشغل المرغوب معالجتها.

**POF 1400 ACE:** اضبط مسافة الفرز الدقيق بواسطة المفتاح الدوار (18) على المنتصف. لهذا الغرض أدر المفتاح الدوار (18) إلى أن تتطابق العلامات (19) مع تلك الموجودة في الصورة. ثم قم بإدارة المقياس (17) على 0.

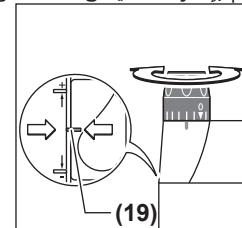

- اضبط المصد المدرج (9) على أدنى درجة، يثبت المصد التدريجي بشكل محسوس.

**POF 1200 AE - التدريجي (24):** أدر لواكب الضبط للمصد.

- قم بفك اللولب المجنح بمحدد العمق (11)، بحيث يصبح محدد العمق (13) حر المركة.

- اضغط ذراع الشد لتثبيت عميق التفريز (16) في اتجاه الدوران (1) وحرك المفرزة العلوية ببطء إلى أسفل إلى أن تلامس لقمة الفرز (21) سطح قطعة

الشغل. اترك ذراع الشد لتثبيت عميق التفريز (16) مرة أخرى لثبيت عميق الغطس هذا. اضغط عند اللزوم على ذراع الشد لتثبيت عميق التفريز (16) في اتجاه الدوران (2)، لثبيته بشكل نهائي.

- اضغط محدد العمق (13) إلى أسفل، حتى يستقر على المصد التدريجي (9). اضبط المزلاج مع العلامة الدليلية (12) على الموضع 0 بمقاييس عمق الفرز (14).

- اضبط محدد العمق (13) على عميق التفريز المرغوب وأحكم ربط اللولب المجنح بمحدد العمق (11). احرص على عدم إزاحة المزلاج مع العلامة الدليلية (12) أثناء ذلك.

- اضغط على ذراع الشد لتثبيت عميق التفريز (16) في اتجاه الدوران (1) وحرك المفرزة العلوية إلى أعلى وضع.

مع عماق التفريز الأعلى يجب القيام بعمليات معالجة بعد أكبر مع سحب أقل للنشرارة في كل عملية. يمكن باستخدام المصد التدريجي (9) تقسيم عملية التفريز إلى عدة درجات. للقيام بهذا قم بضبط عمق التفريز المرغوب مع أدنى درجة للمصد التدريجي، ثم اختر درجات أعلى لعمليات المعالجة الأولى.

**POF 1200 AE:** يمكن تغيير المسافة بين الدرجات من خلال إدارة لواكب الضبط (24).

**الضبط الدقيق لعميق التفريز (POF 1400 ACE):** بعد عملية فرز تجريبية يمكنك من خلال إدارة المفتاح الدوار (18) ضبط عمق التفريز على المقاييس المرغوب بدقة، أدره في اتجاه حركة عقارب الساعة لزيادة عمق التفريز، وأدره في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتنقليق عمق التفريز. يساعد المقياس (17) على توجيهك أثناء العملية. تمايز كل دورة مسافة ضبط تبلغ 2,0 مم، إحدى شرطات التدريب بالحافة العلوية للمقياس (17) تمايز تغييراً في مسافة الضبط بمقدار 0,1 مم. وتبلغ مسافة الضبط القصوى ± 8 مم.

**مثال:** عمق التفريز المرغوب ينبغي أن يكون 10,0 مم، وأدت عملية الفرز التجريبية إلى عمق تفريز مقداره 9,6 مم.

- ارفع المفرزة العلوية وضع على سبيل المثال بعض الأشجار القديمة أسفل اللوح الانزلاقي (7)، بحيث لا تلامس لقمة الفرز (21) قطعة الشغل عند النزول. اضغط على ذراع الشد لتثبيت عمق التفريز (16) في اتجاه الدوران (1) وحرك المفرزة العلوية ببطء إلى أسفل، إلى أن يستقر مصد العمق (13) على المصد التدريجي (9).

- أدر المقياس (17) على 0 وحل اللولب المجنح (11).

- أدر المفتاح الدوار (18) بمقدار 0,4 مم/4 شرطات تدريج (الفرق بين القيمة المفترضة والقيمة الفعلية) في اتجاه حركة عقارب الساعة وأحكام ربط اللولب المجنح (11).

- افحص عمق الفرز المحدد من خلال عملية فرز تجريبية أخرى.

بعد ضبط عمق التفريز لا تقوم بتغيير وضع المزلاج (12) على محدد العمق (13)، لكن يمكنك دائمًا قراءة عمق التفريز الآتي على المقياس (14).

### التفريز باستخدام مصد التوازي (انظر الصور H-G)

أدخل مصد التوازي (31) مع القصبيان الدليلية (30) في صفيحة القاعدة (6) وأحكم ربطه باستخدام اللوالي (4) تبعاً للمقاس المطلوب. وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها بدفع أمامي منتظم وبضغط جانبي على مصد التوازي على امتداد مسار حافة قطعة الشغل.

### تفريز الأقواس الدائرية (انظر الصور J-I)

قم بتحجيم مصد التوازي (31) بحيث تشير أسطع المصد إلى أعلى.

أدخل مصد التوازي (31) مع القصبيان الدليلية (30) في صفيحة القاعدة (6) وأحكم ربطه باستخدام اللوالي (4) تبعاً للمقاس المطلوب. قم بثبيت خابور التمرير (32) باستخدام اللوالي (33) من خلال التجويف بمصد التوازي (31). أدخل خابور التمرير (32) في نقطة المنتصف التي تم تمييزها بالقوس الدائري، وقم بعملية التفريز بدفع متوازن.

### الفرز مع مصد المنتجات (انظر الصور L-K)

أدخل مصد التوازي (31) مع القصبيان الدليلية (30) في صفيحة القاعدة (6) وأحكم ربطه باستخدام اللوالي (4) تبعاً للمقاس المطلوب. قم بثبيت مصد المنتجات مع بكرة التوجيه المركبة (34) خلال التجويف بمصد التوازي (31). حرك العدة الكهربائية بضغط جانبي خفيف بمحاذة حافة قطعة الشغل.

### التفريز باستخدام فرجار التفريز (انظر الصورة M)

لتنفيذ أعمال التفريز الدائرية يمكنك استخدام فرجار التفريز/مهابئ سكة التوجيه (35). ركب فرجار الفرز كما تم توضيحيه في الصورة. اربط لوبي التمرير (40) في أسنان لوبلة فرجار الفرز. ركز رأس اللوبي في منتصف القوس الدائري المرغوب فرزه، وامرص أنباء ذلك على غرز رأس اللوبي في سطح مادة الشغل. اضبط نصف القطر المرغوب بشكل تفريزي من خلال إزاحة فرجار الفرز، وأحكم شد اللولبين المجنحين (37) و (38).

يسمح المفتاح الدوار (39) بضبط الطول بدقة بعد حل اللوبل المجنح (38). تمايل كل دورة مسافة ضبط تبلغ 2,0 مم، إحدى شرطات التدريج في المفتاح الدوار (39) تمايل تغيراً في مسافة الضبط بمقدار 0,1 مم. وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها عبر قطعة الشغل بواسطة المقابض اليدوي الأيمن ومقابض فرجار الفرز (36).

### التفريز باستخدام سكة التوجيه (انظر الصورة N)

يمكنك أن تنفذ إجراءات العمل المستقيمة بالاستعانة بسكة التوجيه (41). ينفي تركيب الصفيحة المباعدة (42) لتسوية فرق الارتفاع.

قم بتركيب فرجار الفرز/مهابئ سكة التوجيه (35) كما تم توضيحيه في الصورة.

قم بثبيت سكة التوجيه (41) على قطعة الشغل باستخدام تجهيزات شد مناسبة، مثل الملازم. ضع

**(POF 1200 AE)** الضبط الدقيق لعمق التفريز يمكن باستخدام المصد التدريجي (9) ضبط أعمق تفريز مختلفة بشكل مسبق. يتم الضبط بالطريقة التي سبق شرحها مع فارق واحد، وهو أنه من خلال إدارة لوبل الضبط للمصد التدريجي (24) يمكن تغيير فرق ارتفاعات المصدات بالنسبة لبعضها البعض.

### إرشادات العمل

- قم بحماية لقم الفرز من الدفع والصدمات.
- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

اتجاه الفرز وعملية الفرز (انظر الصورة E) يجب أن تتم عملية الفرز دائمًا عكس اتجاه دوران لقمة الفرز (21) (دوران عكسي). في حالة الفرز في اتجاه الدوران (دوران في نفس الاتجاه) يمكن أن تنزلق العدة الكهربائية من يديك.

قم بضبط عميق الفرز المرغوب (انظر «ضبط عميق التفريز» (انظر الصورة D)، الصفحة 105). ضع العدة الكهربائية مع لقمة الفرز المركبة على قطعة الشغل المرغوب معالجتها وشغل العدة الكهربائية.

اضغط ذراع شد لثبت عميق التفريز (16) إلى أسفل وحرك المفرزة العلوية إلى أسفل ببطء، إلى أن يتم الوصول إلى عميق الفرز المضبوط. اترك ذراع شد لثبت عميق التفريز (16) مرة أخرى لثبت عميق الغطس هذا. اضغط ذراع شد لثبت عميق التفريز (16) إلى أعلى عند اللزوم، لثبتبيه بشكل نهائي. نفذ عملية الفرز بدفع متوازن نحو الأمام. أعد توجيه ماكينة التفريز العلوية نحو المركز الأكثر ارتفاعاً بعد إنهاء عملية الفرز. اطفي العدة الكهربائية.

### التفريز مع مصد مساعد (انظر الصورة F)

يمكن تثبيت لوحة أو عارضة خشبية بقطعة الشغل بمثابة مصد مساعد عند معالجة قطع الشغل الكبيرة، عند فرز الموزون مثلاً وتيسير ماكينة التفريز العلوية على مسار هذا المصد المساعد. حرك ماكينة التفريز العلوية على الجانب المسلط للوح الانزلاقى بالمصدر المساعد.

### تفريز المواوف والأشكال

عند فرز المواوف أو الأشكال دون مصد التوازي يجب أن تكون لقمة الفرز مجهزة بمحمل كريات أو بمحمل كريات.

وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها نحو قطعة الشغل من الجانب إلى أن يتلامس اللوبل الدليلي أو محملي الكريات الخاص بلقمة الفرز مع حافة قطعة الشغل المرغوب معالجتها.

وجه العدة الكهربائية على امتداد مسار حافة قطعة الشغل. انتبه أثناء ذلك على تركيزها بشكل يوافق الزاوية المطلوبة. قد يؤدي الضغط الزائد إلى إتلاف حافة قطعة الشغل.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الثانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

#### المغرب

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروم  
20300 الدار البيضاء  
الهاتف: +212 5 29 31 43 27  
البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com  
تجد المزيد من عناوين الخدمة تنت:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدد الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.  
لا ترمي العدد الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



العدة الكهربائية مع تركيب مهابي سكة التوجيه (35) على سكة التوجيه.

**التغليف مع شبلوونة النسخ (انظر الصور O-P)**  
بمساعدة شبلوونة النسخ (43) يمكن نقل الملامع من النماذج أو القوالب لقطعة الشغل.

اختر شبلوونة النسخ المناسبة حسب سمك قالب أو النموذج. نظراً للأرتفاع الكبير لشبلوونة النسخ يجب أن يقل سمك قالب عن 8 مم.

حرك ذراع التغليف (20) وقم بتركيب شبلوونة النسخ (43) في صفيحة القاعدة (6) من أسفل. يجب أن ثبت تتواءٌ التكويٌد أثناء ذلك في تجاويف شبلوونة النسخ بشكل محسوس.

◀ اختر لقمة فرز قطرها أصغر من القطر الداخلي شبلوونة النسخ.

للقيام بعملية الفرز باستخدام شبلوونة النسخ (43) تصرف كالتالي:  
- وجه العدة الكهربائية بعد تشغيلها بشبلوونة النسخ نحو القالب.

- اضغط ذراع شد لتثبيت عمق التغليف (16) إلى أسفل وحرك المفرزة العلوية إلى أسفل بيته، إلى أن يتم الوصول إلى عمق الفرز المضبوط. اترك ذراع شد لتثبيت عمق التغليف (16) مرة أخرى لتنبيت عمق الغطس هذا. اضغط ذراع شد لتثبيت عمق التغليف (16) إلى أعلى عند اللزوم، لتنبيته بشكل نهائي.

- وجه العدة الكهربائية مع شبلوونة النسخ البارزة بضغط جانبي خفيف على امتداد مسار النموذج.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

◀ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.


◀ احرص دائمًا على استخدام وحدة شفط في ظروف العمل القاسية قدر الإمكان. قم بتنظيف فتحات التهوية عدة مرات عن طريق فرشاة، وقم بتوصيل مفتاح للوظيفة من التيار المتلف (PRCD) بشكل مسبق. قد يتسبب الغيار الموصول للكهرباء داخل العدة الكهربائية عند معالجة المعادن. قد يضر ذلك بعزل العدة الكهربائية.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة **Bosch** أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة **Bosch** للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمطر.

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسم التفصيلي والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في

الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
يسهل فريق **Bosch** لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

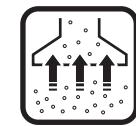

**AdvancedVac 18V-8**  
0 603 3E1 0..



**EasyVac 3**  
0 603 3D1 0..



**UniversalVac 15**  
0 603 3D1 1..



**AdvancedVac 20**  
0 603 3D1 2..



Ø 35 mm:  
2 609 256 F29 (2,2 m)



Ø 35 mm:  
2 609 256 F30 (2,2 m)




Ø 19 mm:  
2 609 256 F38 (2 m)



2 609 256 F28




2 609 256 F28

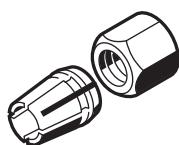


6 mm  
1/4"  
8 mm

2 608 570 100  
2 608 570 101  
2 608 570 102

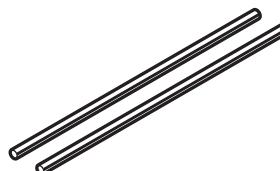


2 609 200 144 (L = 800 mm)

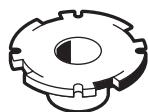


13 mm  
17 mm  
24 mm  
27 mm  
30 mm


2 609 200 138  
2 609 200 139  
2 609 200 140  
2 609 200 141  
2 609 200 142

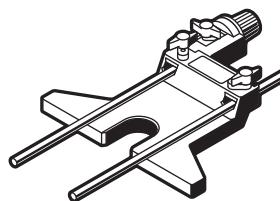


3 607 000 606

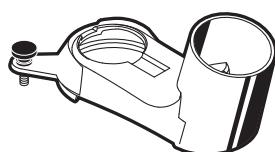


2 600 499 077

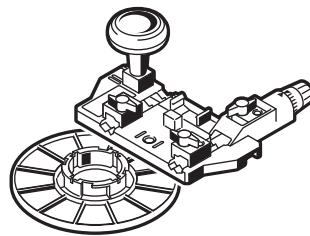

2 609 200 143

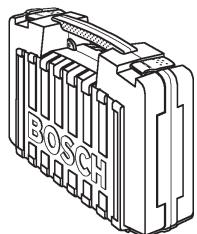

2 605 438 643

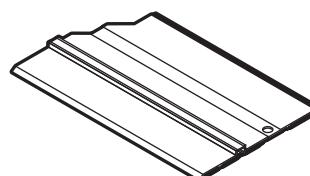

2 602 317 030 (L = 0,7 m)  
2 602 317 031 (L = 1,4 m)



<b>de EU-Konformitätserklärung</b>	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *	
<b>Oberfräse</b>	Sachnummer	
<b>en EU Declaration of Conformity</b>	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.	
<b>Router</b>	Article number	Technical file at: *
<b>fr Déclaration de conformité UE</b>	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.	Dossier technique auprès de : *
<b>Défonceuse</b>	N° d'article	
<b>es Declaración de conformidad UE</b>	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.	Documentos técnicos de: *
<b>Fresadora de superficie</b>	Nº de artículo	
<b>pt Declaração de Conformidade UE</b>	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.	Documentação técnica pertencente à: *
<b>Tupia</b>	N.º do produto	
<b>it Dichiarazione di conformità UE</b>	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.	Documentazione Tecnica presso: *
<b>Fresatrice verticale</b>	Codice prodotto	
<b>nl EU-conformiteitsverklaring</b>	Wij verklaaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.	Technisch dossier bij: *
<b>Bovenfrees</b>	Productnummer	
<b>da EU-overensstemmelseserklæring</b>	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.	Tekniske bilag ved: *
<b>Overfræser</b>	Typenummer	
<b>sv EU-konformitetsförklaring</b>	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer.	Teknisk dokumentation: *
<b>Överfräs</b>	Produktnummer	
<b>no EU-samsvarserklæring</b>	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.	Teknisk dokumentasjon hos: *
<b>Overfres</b>	Produktnummer	
<b>fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.	Tekniset asiakirjat saatavana: *
<b>Yläjyrsin</b>	Tuotenumero	
<b>el Δήλωση πιστότητας ΕΕ</b>	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.	Τεχνικά έγγραφα στη: *
<b>Kάθετη φρέζα</b>	Aριθμός ευρετηρίου	
<b>tr AB Uygunluk beyanı</b>	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin gecerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.	Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
<b>Üst freze</b>	Ürün kodu	

<b>pl Deklaracja zgodności UE</b>	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *	
<b>cs EU prohlášení oshodě</b>	<b>Horní frézka</b>	Numer katalogowy górnowrzecionowa
<b>sk EÚ vyhlásenie ozhode</b>	<b>Horná fréza</b>	Objednací číslo Vecné číslo
<b>hu EU konformitási nyilatkozat</b>	<b>Felsőmaró</b>	Cikkszám
<b>ru Заявление о соответствии EC</b>	<b>Вертикально-фрезерный станок</b>	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
<b>uk Заява про відповідність ЄС</b>	<b>Фрезерний верстат з верхнім розташуванням шпинделя</b>	Ми зазявляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. Технічна документація зберігається у: *
<b>kk ЕО сәйкестік мәғлұмдамасы</b>	<b>Шпиндель үстінгі бөлігіне орналастырылатын фрезерлік станок</b>	Өз жауапкершілікпен біз атапған өнімдер төменде жылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құқаттар: *
<b>ro Declarație de conformitate UE</b>	<b>Mașină de frezat</b>	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmăază și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
<b>bg ЕС декларация за съответствие</b>	<b>Оберфреза</b>	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
<b>mk EU-Изјава за сообразност</b>	<b>Површинска глодалка</b>	Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
<b>sr EU-изјава о усаглашеності</b>	<b>Površinsko glodalo</b>	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
<b>sl Izjava o skladnosti EU</b>	<b>Zgornje rezkalo</b>	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *

<b>hr EU izjava o sukladnosti</b>	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *		
<b>et EL-vastavusdeklaratsioon</b>	Kinnitame ainuvastutatudena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. Tehnilised dokumentid saadaval: *		
<b>lv Deklarācija par atbilstību ES standartiem</b>	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rikojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: *		
<b>lt ES atitikties deklaracija</b>	Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktivų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: *		
<b>Vertikalaus frezavimo mašina</b>	<b>POF 1200 AE</b> <b>POF 1400 ACE</b>	<b>3 603 B6A 001</b> <b>3 603 B6A 031</b> <b>3 603 B6A 071</b> <b>3 603 B6C 701</b> <b>3 603 B6C 731</b> <b>3 603 B6C 771</b>	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU  EN 62841-1:2015+A11:2022 EN 62841-2-17:2017 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 63000:2018
		 <b>BOSCH</b>	* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY
		Thomas Donato Chairman of the Management Board	Helmut Heinzemann Head of Product Certification
			
		Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 04.08.2023	

**IV**

**CE**

**Declaration of Conformity**

Router

Article number

**POF 1200 AE****3 603 B6A 071****POF 1400 ACE****3 603 B6C 771**

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Technical file at: Robert Bosch Ltd. (PT/SOP-GB), Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016  
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

EN 62841-1:2015+A11:2022  
EN 62841-2-17:2017  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021  
EN IEC 63000:2018



Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany  
represented (in terms of the above regulations) by  
Robert Bosch Limited, Broadwater Park, North Orbital Road,  
Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

Vonjy Rajakoba  
Managing Director - Bosch UK

Martin Sibley  
Head of Sales Operations and Aftersales

A handwritten signature in blue ink that appears to read "Vonjy Rajakoba".

A handwritten signature in blue ink that appears to read "Martin Sibley".

Robert Bosch Ltd. Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom, as authorised representative  
acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany

Place of issue: Uxbridge

Date of issue: 17/08/2023