
Интерфейс OpenTherm – устройство для подключения термостатов ZONT к газовым котлам, поддерживающим протокол OpenTherm $^{\$}$.



Термостат через Интерфейс при подключении OpenTherm управляет мощностью котла за счет периодической коррекции мощности горелки обеспечивает контроль параметров его работы и состояния. При технического возникновении неисправности (Аварии) котла, код ошибки и его расшифровка передаются термостатом для отображения в web-сервисе www.zont-online.ru

Преимущества управления газовым котлом по протоколу OpenTherm®

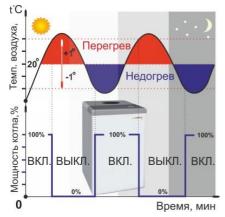

Обычно термостат управляет котлом в релейном режиме. Он при отклонении температуры от заданных значений, замыкает или размыкает контакты выходного реле, включая и выключая горелку.


При включении котел начинает сразу работать на полной мощности и получается, что в систему отопления поступает порция тепла больше, чем требуется для возврата температуры воздуха к заданному значению. При достижении заданной температуры, термостат выключает котел, но из-за большой инерции системы отопления, "избыточное" тепло некоторое время все равно будет отдаваться от труб и радиаторов системы отопления. Температура воздуха таким образом увеличится больше необходимого и произойдет перегрев помещения.

Кроме того, из-за инерции водяной системы отопления, энергия котла будет неэкономно расходоваться, когда термостат снова включит котел – горелка котла включиться сразу же, но ее тепло до помещения будет идти определенное время, и фактическая температура воздуха в помещении будет сначала"проседать" относительно требуемого заданного уровня, а после этого снова возрастет.

Периодическое частое включение/выключение котла является неоптимальным режимом работы как для самого котла, так и для отопительной установки в целом, по следующим причинам:

- Снижается ресурс работы котла вследствие того, что при каждом новом старте на теплообменнике выпадает конденсат, обладающий коррозионной активностью;
- При каждом старте котла в быстро остывающем дымоходе начинает образовываться конденсат, постепенно его разрушающий (особенно это критично для невлагостойких "мокнущих" кирпичных и асбестовых дымоходов);
- В первые минуты, пока горелка не прогрелась и не вышла на рабочий режим, смешение газа с воздухом и химическое сгорание газовоздушной смеси происходит не оптимальным образом и в этот период КПД котла ниже номинального. Во многих случаях (например, осенью и весной) мощный котел, работающий под управлением комнатного термостата, так и не успевает выйти на рабочий режим, так как снова быстро останавливается термостатом;
- Простой нагретого котла является негативным фактором, снижающим КПД отопительной установки в целом — т.к. через котел все равно "транзитом" проходит воздух, отбирает тепло от нагретого теплообменника котла и бесполезно уходит в дымоход.

Если управлять газовым котлом через **Интерфейс OpenTherm,** то алгоритм работы выглядит по-другому. Термостат не включает и выключает горелку, а **постоянно и плавно изменяет (модулирует) мощность ее горения**, "приспосабливая" ее к текущей потребности в тепле, т.е. к текущим фактическим теплопотерям помещения. Термостат постоянно вычисляет, насколько именно фактическая температура отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем большую мощность горелки он командует развить котлу.

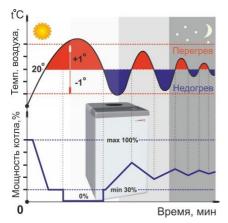


При выходе за пределы гистерезиса, термостат полностью выключает или включает горелку, а вот в промежутке между этими крайними значениями он плавно управляет ее горением. Т.е. процесс чередования периодов недогрева и перегрева будет "затухающим", все время автоматически стремясь к равновесному состоянию, когда котел в любой момент времени отдает в систему отопления ровно столько тепла, сколько требуется для компенсации текущих теплопотерь помещения.

Этим достигается сохранение температуры в помещении на постоянном заданном уровне. В случае ее резкого изменения (заморозки, открытое окно, дверь и пр.) процесс колебания фактической температуры возле заданного значения снова на короткое время будет выведен из равновесного состояния, но

быстро, а главное автоматически, он вернется к нормальному состоянию. Для котла и для КПД отопительной установки в целом это значительно лучше, чем простое периодическое включение и выключение котла: непрерывно работать на пониженной мощности экономически намного выгоднее.


Подключение термостата ZONT H-1V к газовому котлу через Интерфейс OpenTherm

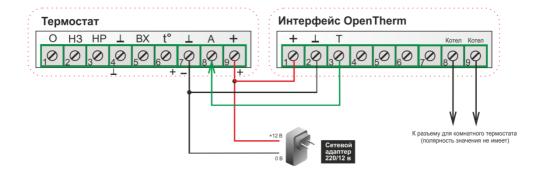

 ✓ Внимание! У некоторых котлов, например BAXI, на плате управления есть специальный разъем, предназначенный для подключения устройств по протоколу OpenTherm

6

Подключение термостата ZONT H-1 к газовому котлу через Интерфейс OpenTherm

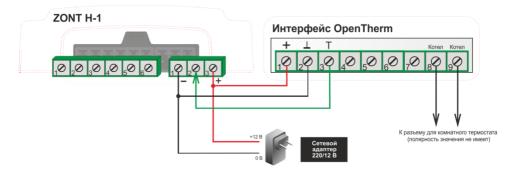

✓ Внимание! У некоторых котлов, например BAXI, на плате управления есть специальный разъем, предназначенный для подключения устройств по протоколу OpenTherm

Настройка термостата для управления котлом по протоколу OpenTherm

Выполняется из личного кабинета Интернет-сервиса ZONT

OpenTherm

Настройки OpenTherm

Включить протокол OpenTherm Вкл

Максимальный уровень модуляции горелки

100 %

- включение и выключение режима;
- установка ограничения мощности горения горелки

гопление

Вкл

Минимальная температура теплоносителя

Максимальная температура теплоносителя

Минимальное давление теплоносителя



0 бар

- включение и выключение управления контуром отопления:
- установка пороговых значений температуры теплоносителя и минимально допустимого значения давления в системе.

Горячее водоснабжение



Установочная температура ГВС



- включение и выключение управления контуром ГВС;
- установка значения температуры воды в системе ГВС;

Отслеживать параметры

- ▼ Фактическая t° теплоносителя
 - Фактическая t° ГВС
- √ t° обратного потока
- Температура вне дома
- Уровень модуляции
- Давление воды
- Скорость потока ГВС

- выбор контролируемых параметров систем отопления и ГВС для графического отображения динамики изменений (построения графиков);

Технические характеристики Интерфейса OpenTherm

 Напряжение питания
 10-28B

 Максимальный потребляемый ток
 30 мA

Интерфейс подключения к газовому котлу

ОрепТherm® V2.2

Интерфейс подключения к термостату

Интерфейс подключения к термостату

Цифровой, однопроводный

Температурный диапазон работы от -30 до +55 °C

Время выхода на рабочий режим не более 5 сек

Средний срок службы 7 лет

 Габаритные размеры
 90 x 50 x 55

 Масса, не более
 0,100 кг

Корпус на DIN рейку, типоразмер 3

Внимание!

Термостаты, выпуска до 2016 г., могут работать с Интерфейсом ОрепТherm[®] после обновления версии ПО.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона, в котором указаны дата продажи изделия, наименование и печать организации-продавца, подпись покупателя. Гарантийный талон с исправлениями считается недействительным.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при наличии неисправностей, являющихся следствием заводских дефектов.

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным и имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий установки и эксплуатации изделия, неосторожных или умышленных действий потребителя или третьих лиц.

Претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека;
- При несоблюдении потребителем требований инструкции на изделие и использовании изделия не по назначению;
- При наличии механических повреждений изделия (разрушении корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием внутрь изделия инородных предметов;
- В случае самостоятельного ремонта изделия владельцем или третьими лицами, изменения конструкции и электрической схемы, нарушении гарантийных пломб.

Условия эксплуатации и хранения

Изделие допускается транспортировать в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 — 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус $40\,^{\circ}$ С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 - 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 $^{\circ}$ С.

Производитель

Торговая марка Микро Лайн Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, п.Кудьма, ул. Заводская 2, ООО «Восход» Тел/факс: (831) 220-76-76