
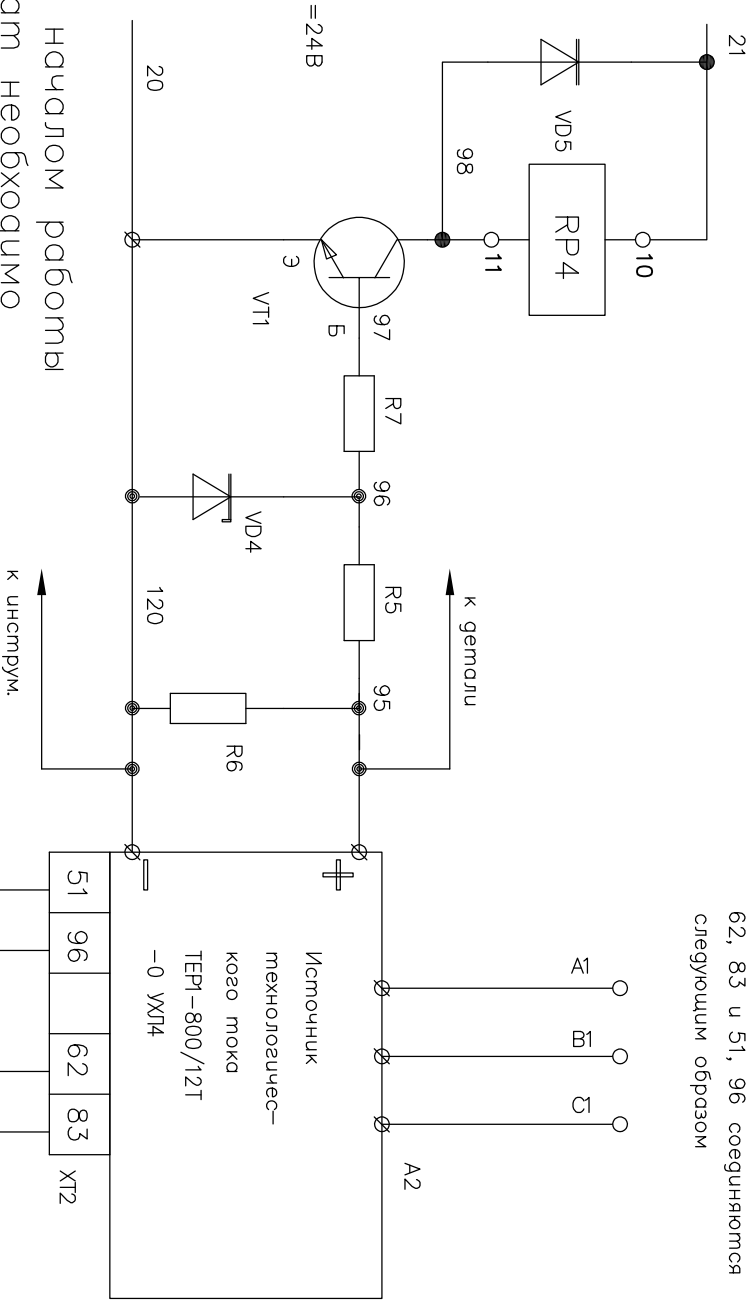


Для автоматического управления источником тока тумблер S6 полностью отключается и проводники 62, 83 и 51, 96 соединяются следующим образом

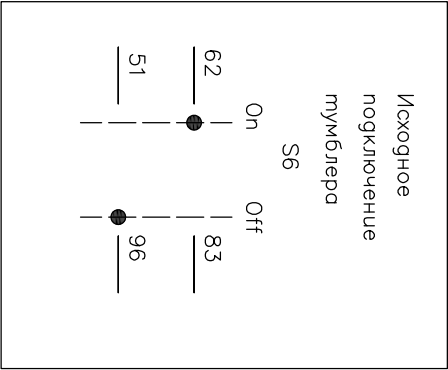

Перед началом работы агрегат необходимо включить кнопкой "Пуск", а по окончании выключить кнопкой стоп.

Питание на агрегат подается вместе с питанием шкафа станка ЭХОТ-2

Для работы агрегата необходимо постоянное включение реле КН3. Реле КН3 отключается только при нажатии аварийного останова. Включенное состояние реле КН2 соответствует работе агрегата, а его отключение паузе в работе.

						Лист
Изм.	Лист	? гокум.	Погр.	Дат		5