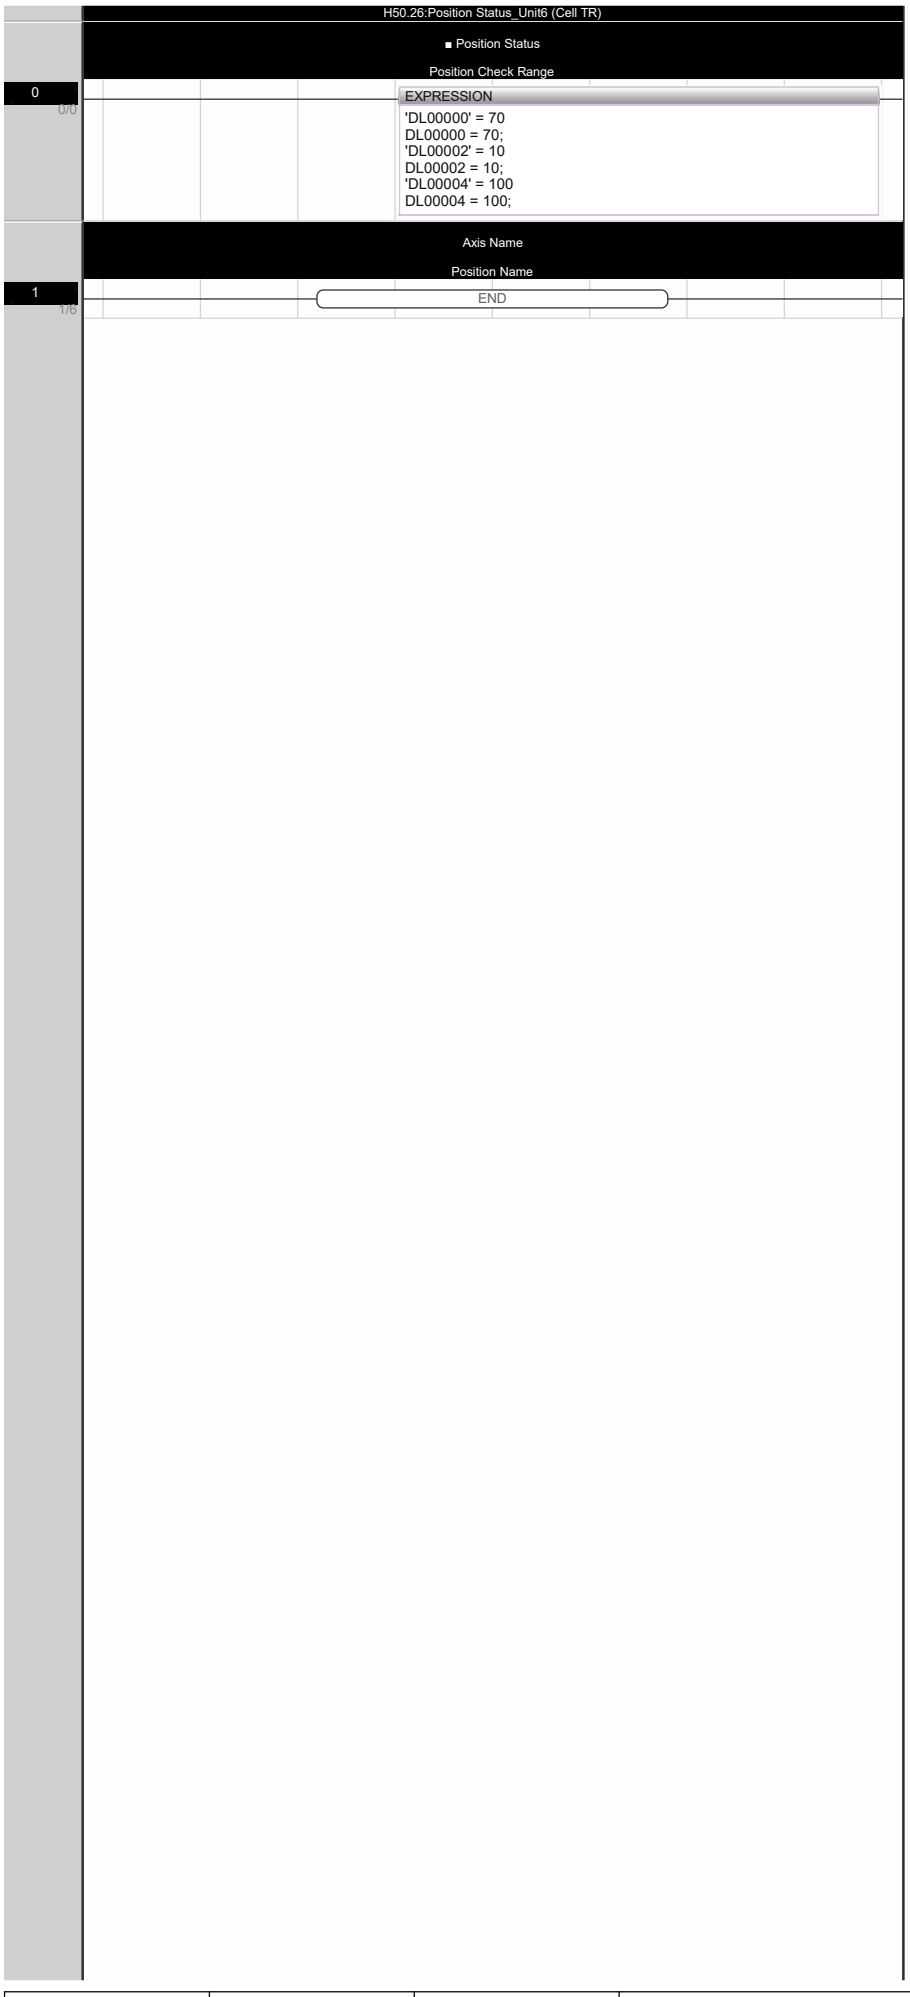

H50.26:Position Status_Unit6 (Cell TR)
■ Position Status
Position Check Range
0
0/0
EXPRESSION
'DL00000' = 70
DL00000 = 70;
'DL00002' = 10
DL00002 = 10;
'DL00004' = 100
DL00004 = 100;
Axis Name
Position Name
1
1/6
END