

**SONY®**



PlayStation®5

**Manual de instruções**



# Índice

Saúde e Segurança .....	4
<b>Vamos começar .....</b>	<b>8</b>
Remover e colocar as tampas .....	10
Conectar ou remover a unidade de disco .....	11
Uso e manuseio.....	12
Especificações .....	14
TERMO DE GARANTIA.....	16
Direitos autorais e marcas comerciais.....	17
Mais informações.....	17

# Saúde e Segurança

Antes de usar o produto, leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura. Os pais e responsáveis por crianças devem ler este manual e garantir que elas sigam todas as precauções de segurança.

Este produto foi projetado tendo a segurança como sua maior preocupação. Entretanto, qualquer dispositivo elétrico, quando usado inadequadamente, pode provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Observe todos os avisos, precauções e instruções.

Pare de usar e desconecte o cabo de alimentação CA imediatamente se o dispositivo funcionar de maneira anormal, produzir ruídos ou odores fora do comum ou esquentar muito para ser tocado.

## AVISO

### CHOQUE ELÉTRICO

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. O reparo do aparelho deve ser realizado somente por pessoal qualificado.

### LASER (apenas quando o console tiver uma unidade de disco instalada)



Este aparelho é classificado como um produto CLASSE 1 LASER de acordo com a IEC60825-1:2014.

### Cuidado

O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem causar exposição perigosa à radiação.

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumentará os riscos de danos à visão.

Este aparelho se destina ao uso doméstico e não profissional.

### MOVIMENTAÇÃO DAS PÁS DA VENTOINHA

Mantenha todas as partes do corpo distantes das pás da ventoinha.



### FOTOSSENSIBILIDADE/EPILEPSIA/CONVULSÃO

Um percentual muito baixo de pessoas pode sofrer ataques epiléticos ou desmaios quando expostos a determinados padrões ou flashes de luz. A exposição a certos padrões ou fundos de tela em uma televisão ou durante a reprodução de jogos pode provocar ataques epiléticos ou desmaios nesses indivíduos. Essas condições podem desencadear sintomas epiléticos não detectados anteriormente em pessoas sem histórico de epilepsia ou convulsão. Se você ou alguém da sua família sofre de epilepsia ou já tiver apresentado crises convulsivas de algum tipo, consulte o seu médico antes

de jogar.

**INTERROMPA IMEDIATAMENTE O USO** do sistema e consulte o seu médico antes de voltar a jogar se você ou seu filho apresentar algum dos seguintes problemas de saúde ou sintomas: vertigem, visão alterada, espasmos musculares ou oculares, perda de consciência, desorientação, convulsão ou qualquer movimento involuntário ou convulsivo.

**VOLTE A JOGAR SOMENTE COM A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO.**

### Utilização e manuseio de jogos para reduzir a possibilidade de convulsão

- Use o aparelho em uma área bem iluminada e fique o mais longe possível da tela da televisão.
- Evite usar televisões de tela grande. Use televisões com o menor tamanho de tela disponível.
- Evite o uso prolongado do console PlayStation®5. Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisando dormir.

### ONDAS DE RÁDIO

Ondas de rádio podem afetar equipamentos eletrônicos ou aparelhos médicos (como por exemplo, marca-passos), o que pode causar mau funcionamento e possíveis problemas médicos.

- Se você usa marca-passo ou outro aparelho médico, consulte o seu médico ou o fabricante do aparelho antes de usar o recurso de rede sem fio (Bluetooth® e rede LAN sem fio).
- Não use o recurso de rede sem fio nos seguintes locais:
  - Áreas onde o uso de rede sem fio é proibido, como em hospitais. Obedeça aos regulamentos da instituição médica ao usar o console em suas dependências.
  - Áreas próximas a alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de equipamentos automatizados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.gov.br/anatel/pt-br](http://www.gov.br/anatel/pt-br)

### ÍMÃS E DISPOSITIVOS MÉDICOS

Esses produtos contêm ímãs que podem causar interferência em marcapassos, desfibriladores e válvulas de desvio programáveis ou outros dispositivos médicos. Não os coloque perto desses dispositivos médicos ou de pessoas que os usem. Consulte seu médico antes de usar esses produtos caso você use esses dispositivos médicos.

## NÍVEL DE VOLUME

Poderá ocorrer perda permanente de audição se os headsets ou fones de ouvido forem usados em um volume muito alto. Ajuste o volume a um nível seguro. Com o tempo, o áudio cada vez mais alto pode soar normal, mas na verdade pode estar lesando sua audição. Se escutar zumbidos ou qualquer desconforto em seu ouvido ou ouvir a fala abafada, interrompa o uso e faça exames auditivos. Quanto mais alto o volume, mais rapidamente sua audição pode ser afetada.

Para proteger sua audição:

- Limite a quantidade de tempo que você usa o headset ou os fones de ouvido em alto volume.
- Evite aumentar o volume para bloquear ruídos no ambiente.
- Diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando com você.

## Atenção

Conforme Lei Federal N° 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto à potência superior a 85 decibéis.

## BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

O controle contém uma bateria recarregável de íon de lítio. Não manuseie baterias de íon de lítio danificadas ou com vazamentos. Se o fluido da bateria acoplada vazar, pare imediatamente de usar o produto e entre em contato com o suporte do atendimento ao cliente do PlayStation, que pode ser encontrado na documentação anexada. Se o líquido entrar em contato com seus olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e busque atendimento médico. Se o líquido entrar em contato com sua pele ou suas roupas, lave imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico. Não deixe a bateria entrar em contato com fogo nem a submeta a temperaturas extremas, como luz solar direta, em um veículo exposto ao sol ou próxima a uma fonte de calor. Nunca tente abrir, esmagar, esquentar ou colocar fogo no controle ou na bateria. Não deixe a bateria carregando durante longos períodos de tempo se o controle não estiver em uso.

## FERIMENTOS EM CRIANÇAS

Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas podem engolir as partes menores, puxar os cabos e fazer o console ou o controle cair, ou enrolar os fios em si mesmas, o que poderá causar ferimentos, acidentes ou mau funcionamento.

## NUNCA DESMONTE OU MODIFIQUE O PRODUTO OU OS ACESSÓRIOS

Há risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

## Precauções

### Fazer pausas

- Evite o uso contínuo deste produto. Em geral, recomendamos que você faça pausas de 15 minutos a cada hora jogada.
- Evite jogar quando estiver cansado(a) ou com sono.
- Pare de usar o console imediatamente se começar a sentir cansaço ou se tiver desconforto ou dores em suas mãos ou braços ao operar o controle. Se a condição persistir, consulte um médico.
- Se tiver algum dos seguintes problemas de saúde, descontinue o uso do console imediatamente: Se os sintomas persistirem, consulte seu médico.
  - Tontura, náusea, fadiga ou sintomas similares a enjoo de movimento
  - Desconforto ou dor em uma parte do corpo, como os olhos, ouvidos, mãos ou braços

### Função de vibração

- Se o controle estiver sobre uma superfície plana, a vibração do controle durante o jogo pode derrubá-lo, provocando machucados ou problemas no funcionamento.
- Não use a vibração ou a função de efeito gatilho se tiver alguma doença ou lesão em partes do seu corpo, como ossos, articulações ou músculos da mão ou do braço, ou que possam ser afetadas por essa função de vibração. Para desativar essas opções, selecione Configurações  > Acessórios na tela principal.

### Choque de estática

Ao usar o headset ou os fones de ouvido em condições de ar particularmente secas, você poderá sentir um choque (estática) pequeno e rápido em seus ouvidos. Isso é resultado de eletricidade estática acumulada no corpo, e não é um mau funcionamento do seu headset ou fones de ouvido. Esse efeito pode ser reduzido ao usar roupas feitas de materiais que não geram choque de estática com facilidade.

### Condensação de umidade

Se o console for transferido diretamente de um local frio para um quente, poderá haver condensação de umidade dentro do console. Se isso ocorrer, o console poderá não funcionar corretamente. Nesse caso, desligue o console e desconecte-o da tomada elétrica até que a umidade tenha evaporado do console (isso pode levar várias horas). Se o console continuar não funcionando corretamente, entre em contato com o serviço de suporte técnico.

### Mensagem sobre altas temperaturas

Se o console ficar quente demais, aparecerá uma mensagem de notificação na tela. Se continuar o uso enquanto a mensagem é visível, o console pode parar de funcionar. Se a mensagem aparecer, desligue o console e espere até que ele esfrie. Depois que o

console esfriar, coloque-o em um lugar bem ventilado onde não hajam temperaturas extremas. Verifique que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas e, se você instalou um SSD M.2 no console, certifique-se de que as peças de dissipação de calor não se separaram do SSD M.2. Consulte o Guia do usuário (página 17) para obter mais informações sobre as peças de dissipação de calor.

### Sensor de movimento

Se usar a função de sensor de movimento do controle, tome cuidado com o seguinte. Se bater em uma pessoa ou um objeto, o controle pode provocar machucados ou danos accidentais.

- Antes de usar a função de sensor de movimento, confira se há espaço suficiente à sua volta.
- Segure bem o controle para evitar que ele escorregue e caia, provocando machucados ou danos.
- Se estiver usando um controle conectado ao console PS5® com cabo USB, deve haver espaço suficiente para que o cabo não bata em pessoas ou objetos.

### Barra de luz

Não olhe diretamente para a barra de luz do controle quando ela estiver piscando. Pare de usar o controle imediatamente se sentir desconforto ou dor.

### Líquido, poeira, fumaça, vapor e calor

- Certifique-se de que o produto e seus conectores estejam livres de líquidos, poeira excessiva e partículas pequenas.
- Não deixe o produto nas seguintes áreas durante o uso, o armazenamento ou o transporte:
  - Áreas expostas a fumaça ou vapor
  - Áreas com alta umidade, poeira ou fumaça de cigarro
  - Áreas próximas a aquecedores, expostas à luz solar direta ou áreas que retenham calor

### Cabos de alimentação CA

- Não use os cabos se eles tiverem sido danificados ou modificados.
- Use apenas o cabo de alimentação CA fornecido com o console. O cabo de alimentação CA foi desenvolvido especificamente para ser usado com este console e não deve ser usado com outros dispositivos elétricos.
- Não toque no plugue ou conector com as mãos úmidas.
- Não pise nos cabos nem os prense, prestando especial atenção a plugues, tomadas, conectores e pontos de onde eles saem do console.
- Não exponha os cabos ao calor nem os coloque perto de aquecedores.
- Não coloque itens pesados sobre os cabos.
- Não puxe nem dobre os cabos com muita força.

- Não conecte o cabo de alimentação CA a um transformador nem a um inversor de voltagem. Conectar o cabo a um transformador de voltagem em viagens ao exterior ou a um inversor para usar em um veículo pode causar aquecimento no console, queimaduras ou mau funcionamento.
- Antes de conectar o cabo de alimentação CA, verifique se não há poeira ou partículas pequenas no interior ou na superfície do plugue, dos conectores ou do conector AC IN do console.
- Desconecte os cabos se quiser limpar ou mover seu console ou se não tiver intenção de usá-lo por bastante tempo. Para desconectá-los, segure os cabos pelos plugues e puxe-os diretamente para fora da tomada. Nunca puxe pelo cabo, nem em um ângulo inclinado.

### Utilização e manuseio

- Não use o console em um armário fechado ou outros locais onde possa haver um aumento do aquecimento. Isso poderá superaquecer o console e causar um incêndio, ferimento ou apresentar mau funcionamento.
- A TV e os componentes conectados ao console devem estar funcionando adequadamente e sem defeitos. Se a TV ou componente conectado ao console estiver com problemas ou defeito, isso poderá causar danos à TV, ao componente e ao próprio console. Como com qualquer produto elétrico, se componentes com problemas ou defeito forem conectados ou a fiação da tomada elétrica usada não estiver correta, poderá ocorrer fáscia, gerando risco de incêndio.
- Não toque no console ou nos cabos e acessórios conectados durante uma tempestade elétrica.
- Não exponha o console, os acessórios ou a bateria a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta durante a operação, o transporte e o armazenamento.
- Não deixe o console ou os acessórios em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas à vibração.
- Use as bases para suporte horizontal incluídas para instalar o console na posição horizontal. Se você não usar as bases e colocar o console em uma posição diferente da informada, haverá risco de ferimentos, danos ou mau funcionamento. Para instruções sobre como conectar as bases, consulte "Vamos começar" (página 8). Para colocar o console na posição vertical, você precisará usar o suporte vertical (vendida separadamente).
- Ao instalar ou carregar o console, tenha o cuidado de segurar firmemente o corpo principal do console. Não segure, carregue ou erga o console pela tampa, pois isso poderá desencaixar a tampa e fazer com que o console caia, levando a potenciais ferimentos ou danos.
- Não move o console ou ajuste sua posição quando o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando, pois isso pode provocar perda ou corrupção de dados ou danos ao console.
- Não pise ou coloque objetos sobre o console nem empilhe o console com outros dispositivos.
- Não deixe o console e os acessórios conectados no chão ou onde possam causar tropeços e/ou quedas.

- Não tenha contato corporal direto com o console ou com o ar que sai da abertura de ventilação do console por muito tempo durante o uso. O contato prolongado nessas condições pode provocar queimaduras de baixa temperatura.

## Desligar

- Não desligue o console enquanto os dados estão sendo salvos ou carregados a partir do SSD ou de unidades USB.
- Não desconecte o cabo de alimentação CA da tomada elétrica até que o indicador de alimentação esteja apagado. Se você desconectar o cabo de alimentação CA enquanto o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando, isso poderá provocar perda ou corrupção de dados ou danos ao console.

## Uso da tampa

Não use o console sem a tampa. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outro mau funcionamento do console. Não remova a tampa do console imediatamente após o uso do mesmo. A unidade principal do seu console PS5 pode ainda estar quente imediatamente após o uso, e o manuseio contínuo sem a tampa pode causar queimaduras. Se você precisar remover a tampa, desligue seu console PS5, desconecte o cabo de alimentação CA e outros cabos e aguarde até que ele esfrie.

## Compatibilidade

Os controles feitos para os consoles PlayStation®, PlayStation®2 e PlayStation®3, como os controles analógicos (DUALSHOCK® e DUALSHOCK®2) e o controle sem fio DUALSHOCK®3, não são compatíveis com o console PS5. O controle sem fio DUALSHOCK®4 é compatível com software no formato PlayStation®4 no console PS5, mas não com software no formato PS5 no console PS5.

## Uso seguro para crianças

As crianças devem ser supervisionadas pelos pais durante atividades online para garantir o uso seguro e responsável da internet.



## Vamos começar

### 1 Insira as bases para suporte horizontal no furo nos encaixes do console PlayStation®5.

Sempre conecte as bases ao console PS5® antes do uso. Coloque o console sobre um tecido macio, em uma superfície plana, antes de conectar as bases.



Console com unidade de disco instalada

Visão da parte inferior

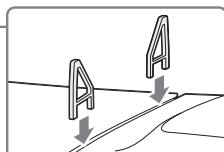

Console sem unidade de disco instalada

Visão da parte inferior

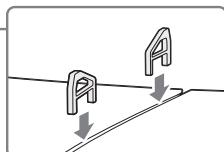

Se você quiser colocar o console PS5 na posição vertical, precisará usar a base vertical (vendida separadamente).


### 2 Conecte o cabo HDMI e o cabo de alimentação CA.

Use os cabos incluídos.

Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica.

As figuras a seguir mostram o console com a unidade de disco instalada.

Visão traseira

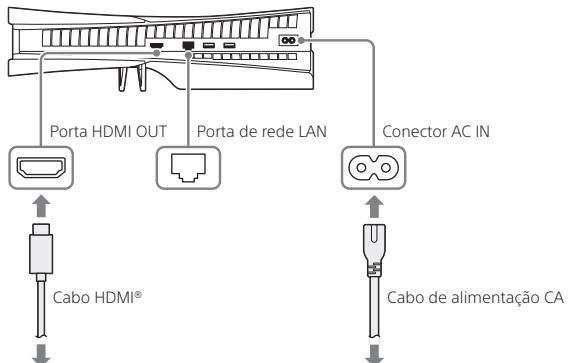

Para uma porta HDMI IN em uma TV


Para uma tomada elétrica

Para usar uma conexão com fio à Internet, use um cabo de rede (LAN) (não incluído).

### 3 Ligue a TV e defina a entrada como HDMI.

### 4 Ligue o console PS5 pressionando o botão (alimentação).

O indicador de alimentação piscará em azul e, em seguida, ficará branco.

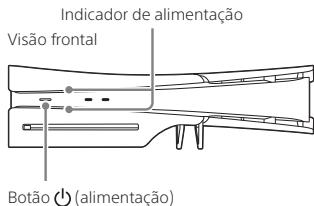


Se você deixar o console ocioso por 60 segundos após ligá-lo, o leitor de tela será ativado. Você pode ouvir a leitura em voz alta do texto na tela e de outras informações importantes para ajudar você a realizar o que deseja.

O leitor de tela está disponível somente em alguns idiomas.

### 5 Conecte o controle sem fio DualSense® ao console e pressione o botão (PS).

Para emparelhar o controle, use um cabo USB para conectá-lo à porta USB no console. Quando você pressionar o botão  (PS), o controle será ligado.

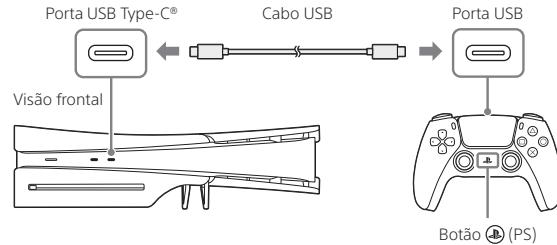

### 6 Personalize-o.

Quase pronto! Siga as instruções na tela para concluir a instalação inicial.

- Você pode alterar qualquer configuração selecionando **Configurações**  na tela principal.
- Quando usado por crianças, os tutores podem definir restrições conforme for necessário. Para instruções detalhadas sobre como definir e usar os controles parentais, consulte o Guia do usuário (página 17).
- Você pode expandir o armazenamento do console PS5 instalando um SSD M.2 disponível comercialmente. Para mais detalhes sobre o SSD M.2, consulte o Guia do usuário (página 17).

# Remover e colocar as tampas

Remova as tampas ao fazer a manutenção do console, ou ao instalar um SSD M.2 ou unidade de disco.

## Avisos de segurança

Antes de remover ou encaixar as tampas, leia as seguintes precauções de segurança.



- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas. Crianças podem engolir as peças pequenas, o que pode causar ferimentos.
- Depois de desligar o console PS5 e desconectar o cabo de alimentação CA e os outros cabos, espere o console esfriar antes de remover e colocar as tampas. A unidade principal do console PS5 pode continuar quente logo após o uso. A operação contínua do console pode causar queimaduras.
- Tenha cuidado para não prender os dedos nas aberturas entre as peças e não machucar as mãos e os dedos nas pontas das peças.
- Ao ligar o console, verifique se as tampas estão instaladas corretamente. Se as tampas não estiverem instaladas corretamente, a unidade principal poderá superaquecer.

## Remover e conectar as tampas


Coloque o console sobre um tecido macio, em uma superfície plana, antes de remover ou colocar as tampas.

As figuras mostram o console com a unidade de disco instalada.

- Cada tampa tem formatos diferentes.

Para garantir que você conectou a tampa na posição correta, use as marcas  $\Delta$ / $\text{O}$ / $\text{X}$ / $\square$  na parte interna da tampa como guia (veja as figuras à direita).


- Todas as tampas podem ser removidas e colocadas da mesma maneira.

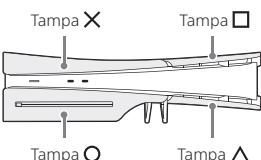

- Posicione o console com a parte inferior para cima e a parte frontal virada para você, e remova as bases.


- Remover a tampa.

Erga ligeiramente a tampa em relação ao console para desencaixar os clipe e removê-la.

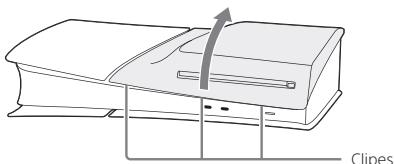

- Colocar a tampa.

Aline os clipe da tampa com os furos correspondentes no console e empurre para dentro até ouvir o "clique".

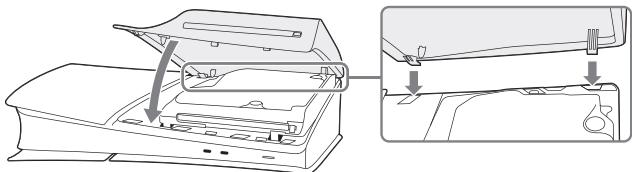

- Coloque as bases, conecte o cabo de alimentação CA e os cabos e ligue a energia.

- Acesse o centro de controle e selecione Energia > Desligar PS5.

A tela ficará em branco, o indicador de alimentação piscará em branco e, em seguida, o console será desligado.

- Desconecte o cabo de alimentação CA e os demais cabos e espere um pouco até o console PS5 esfriar.

A unidade principal do console pode estar quente logo após o uso.

# Conectar ou remover a unidade de disco

Se você adquiriu um console sem a unidade de disco instalada, coloque a unidade de disco (vendida separadamente) para jogar jogos baseados em disco, discos Blu-ray™ e DVDs.

## Avisos de segurança

Antes de instalar ou remover a unidade de disco, leia as seguintes precauções de segurança.

### Avisos


- Antes de conectar ou remover a unidade de disco, toque um objeto de metal aterrado para remover a eletricidade estática de seu corpo. Não fazer isso pode causar danos à unidade de disco ou ao console PS5.
- Não toque no terminal da sua unidade de disco ou no terminal correspondente do console PS5.

## Conectar a unidade de disco


Coloque o console sobre um tecido macio, em uma superfície plana, antes de conectar a unidade de disco.

### 1 Remover a tampa O (página 10).

Para ver alertas de segurança ou detalhes sobre como remover ou colocar as tampas, consulte "Remover e colocar as tampas".

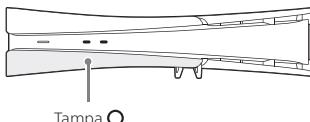

### 2 Alinhe os clipe da unidade de disco com os dois furos (marcados com ▼) e empurre para dentro com firmeza até ouvir o "clique".

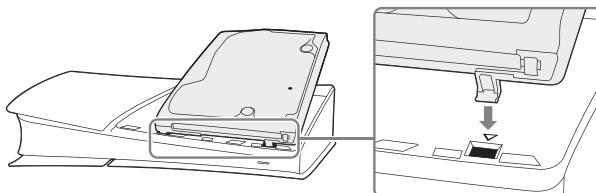

### 3 Colocar a tampa O (página 10).

Certifique-se de conectar a tampa para consoles com a unidade de disco instalada.

### 4 Coloque as bases (longas), conecte o cabo de alimentação CA e os cabos e ligue a energia.

Certifique-se de conectar as bases para consoles com a unidade de disco instalada.

## Uso e manuseio

### Nunca desmonte ou modifique o console nem os acessórios

Use o console e os acessórios de acordo com as instruções apresentadas na documentação do produto. Não é concedida nenhuma autorização para a análise ou modificação do console ou dos acessórios ou para a análise ou uso de suas configurações de circuito. A modificação não autorizada do console ou dos acessórios invalidará a garantia. Não há componentes que possam ser consertados pelo usuário dentro do console.

Além disso, há risco de choque elétrico e, quando uma unidade de disco está conectada, há risco de exposição à radiação laser.

### Rede

- Uma conexão de banda larga é necessária para acessar a internet. Observe que a conexão descida não é aceita.
- O usuário é responsável pelos custos de acesso à internet. Para saber mais detalhes, consulte as informações incluídas no seu contrato de serviço ou entre em contato com seu provedor de acesso à internet.
- Não use um fio de linha telefônica padrão residencial ou cabos de tipos diferentes dos mencionados aqui. O uso do tipo errado de fio ou cabo pode gerar mais corrente elétrica do que o necessário para a porta de rede LAN, o que poderá levar a superaquecimento, incêndio ou mau funcionamento do console.

### Recurso de rede sem fio

- As frequências usadas pelo recurso de rede sem fio desse produto são as faixas de 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth)/5 GHz (WLAN). A faixa de ondas de rádio de 2,4 GHz é compartilhada por vários dispositivos. Este produto foi projetado para minimizar os efeitos de outros dispositivos que estiverem usando a mesma faixa. Entretanto, em alguns casos, a interferência de outros dispositivos pode reduzir a velocidade da conexão, diminuir o alcance do sinal ou interromper a conexão inesperadamente.
- Quando a função de busca do console é usada para selecionar um ponto de acesso de rede LAN sem fio, poderão ser exibidos pontos de acesso não destinados a uso público. Somente use um ponto de acesso que você esteja autorizado a usar.

### Manuseio do controle

- O carregamento deve ser feito em um ambiente com temperatura entre 10 °C e 30 °C. Se for realizado em outras condições, o carregamento pode não ser tão eficiente.
- A bateria possui uma vida útil limitada. A capacidade da bateria irá diminuir gradualmente com o tempo e devido ao uso repetido. A vida útil da bateria também varia dependendo do método de armazenamento, do estado de utilização, do ambiente e de outros fatores.
- Se o controle não for usado por um longo período de tempo, é recomendável carregá-lo completamente pelo menos uma vez ao ano para manter o funcionamento da bateria.


### Remover a unidade de disco

Coloque o console sobre um tecido macio, em uma superfície plana, antes de remover a unidade de disco.

#### 1 Remover a tampa O (página 10).

Para ver alertas de segurança ou detalhes sobre como remover ou conectar as tampas, consulte "Remover e colocar as tampas".

#### 2 Use o dedo para erguer a parte côncava da unidade de disco e removê-la.

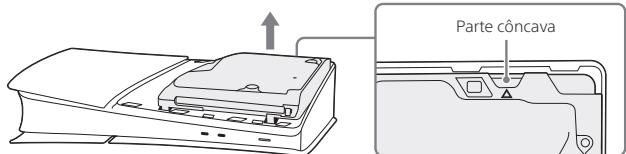

#### 3 Colocar a tampa O (página 10).

Certifique-se de conectar a tampa para consoles sem unidade de disco instalada.

#### 4 Coloque as bases (curtas), conecte o cabo de alimentação CA e os cabos e ligue a energia.

Certifique-se de conectar as bases para consoles sem unidade de disco instalada.

## Instruções de cuidado

Para sua segurança, desconecte o cabo de alimentação CA da tomada quando for limpar o console.

### Estrutura (as peças de plástico do console e do controle)

- Limpe com um pano macio e seco.
- Para evitar que a superfície do console ou dos periféricos mude de cor e para não afetar a qualidade deles, siga as orientações abaixo.
  - Não espire nem aplique inseticidas ou substâncias voláteis, incluindo solvente, benzeno e álcool. Não use panos com tratamento químico.
  - Não deixe nem guarde o controle ou o headset em cima do console.

### Aberturas de ventilação

Não obstrua nenhuma abertura de ventilação. Para manter uma boa ventilação, siga as diretrizes abaixo:

- Deixe o console a pelo menos 10 cm de distância da parede.
- Não o coloque sobre carpetes ou tapetes com fibras longas.
- Não o deixe em um espaço estreito ou apertado.
- Não o cubra com pano.
- Não deixe acumular poeira nas aberturas de ventilação. Use um eletrodoméstico, como um aspirador de pó portátil, para limpar a poeira acumulada.

Recomendamos também remover as tampas e usar um aspirador de pó portátil para limpar a poeira sob as tampas. Para obter detalhes sobre tampas, consulte "Remover e colocar as tampas" (página 10).

### Portas/conectores

Não use as portas e os conectores do console se estiverem sujos. Eles podem apresentar problemas na condução da eletricidade. Se estiverem sujos, limpe-os com um pano seco.

### Manipulação de discos (apenas quando o console tiver uma unidade de disco instalada)

- Não toque na parte gravada no disco quando segurá-lo. Se o disco ficar sujo com impressões digitais ou poeira, isso pode fazer com que as imagens fiquem distorcidas ou comprometer a qualidade do som.
- Não exponha o disco a altas temperaturas, alta umidade ou à luz solar direta.
- Se não for usar o disco por muito tempo, guarde-o na caixa.
- Use um pano macio para limpar o disco com cuidado, do centro para as bordas.
- Não use substâncias como benzeno, solvente, limpadores de discos ou spray antiestático, pois elas podem danificar o disco.

## Ao descartar o seu produto

Este produto contém bateria integrada não removível pelo usuário. Este produto e sua embalagem podem ser reciclados gratuitamente no Brasil, ao serem descartados nos pontos de recebimento da ABREE. Acesse <https://abree.org.br> ou ligue (11) 98991-4558 para mais informações sobre os pontos de recebimento.

# Especificações

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dependendo da versão do software em uso, o console poderá operar de modo diferente do descrito neste manual. Pesos e dimensões são aproximados.

## Console PlayStation®5

	Console PlayStation®5	Console PlayStation®5 edição digital
Processador principal	Processador personalizado de chip único CPU: x86-64 AMD Ryzen™ "Zen2", 8 núcleos/16 segmentos GPU: 10 TFLOPS, mecanismo gráfico RDNA AMD Radeon™	
Memória	GDDR6 16 GB	
Armazenamento	SSD personalizado de 1 TB <sup>1,2</sup>	SSD personalizado de 825 GB <sup>1,2</sup>
Entrada/Saída <sup>3</sup>	Porta USB Type-A (SuperSpeed USB - 10 Gbps) x2 Porta USB Type-C® (Hi-Speed USB) Porta USB Type-C® (SuperSpeed USB - 10 Gbps) Conector da expansão do SSD M.2 (Key M) Porta da unidade de disco	
Rede	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
Saída AV	Porta HDMI® OUT <sup>4</sup>	
Requisitos de alimentação	100–240 V ~ 3,55–1,5 A 50/60 Hz	
Potência máxima nominal	350 W	
Dimensões externas (excluindo partes com projeção)	Aprox. 358 × 96 × 216 mm (largura × altura × profundidade)	Aprox. 358 × 80 × 216 mm (largura × altura × profundidade)
Peso	Aprox. 3,1 kg	Aprox. 2,5 kg
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C	

\*1 A capacidade do SSD foi calculada com matemática de base 10 (1 GB = 1.000.000.000 bytes).

\*2 Parte da capacidade do SSD é reservada para o uso referente à administração do console e manutenção do console, além de opções adicionais. Isso pode acontecer durante a instalação do software do sistema ou de outro software. Portanto, a disponibilidade da capacidade do SSD pode variar de acordo com o console, a versão do software do sistema ou as opções disponíveis, e não fica toda à disposição para o seu uso.

\*3 O funcionamento de todos os dispositivos conectados não é garantido.

\*4 Use o cabo HDMI incluído.

## Controle sem fio DualSense®

Requisitos de alimentação	5 V ± 1.500 mA
Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio integrada
Tensão da bateria	3,65 V ±
Capacidade da bateria	1.560 mAh
Peso	Aprox. 280 g
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C

## Unidade de disco (apenas quando o console tiver uma unidade de disco instalada)

Discos que podem ser reproduzidos <sup>1</sup>	Ultra HD Blu-ray™ no formato do PlayStation®5 <sup>2</sup> Blu-ray™ em formato PlayStation®4 compatível <sup>3</sup> Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE <sup>4</sup> DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Unidade óptica (somente leitura)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Tipo: Semicondutor, contínuo BD Comprimento de onda: 395–415 nm Potência: Máx. 1 mW DVD Comprimento de onda: 640–675 nm Potência: Máx. 1 mW

\*1 Para obter informações adicionais sobre os tipos de mídia compatíveis, ligue para a Central de Relacionamento ou visite nosso site em [playstation.com/help/](http://playstation.com/help/).

\*2 Software no formato PlayStation®, PlayStation®2 ou PlayStation®3 não pode ser reproduzido a partir de um disco.

\*3 Alguns recursos disponíveis no console PS4® podem não estar presentes quando usado no console PS5. Talvez seja necessário atualizar o console PS5 para o software do sistema mais recente. É preciso ter conexão à internet.

\*4 A reprodução de discos BD-RE ver. 1.0 não é compatível.

## Códigos de região

Dependendo do disco, poderá estar atribuído um código de região baseado na área geográfica onde o disco será distribuído. O código de região do DVD é definido como o do DVD reproduzido pela primeira vez. Os códigos de região definidos no console são os seguintes:

	Código de região
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ no formato do PlayStation®4	

## Avisos

- Você pode mudar o código de região do BD/DVD do console com o disco reproduzido. Você poderá fazer isso até quatro vezes.
- DVDs que não tenham sido finalizados não poderão ser reproduzidos.
- Não utilize os discos a seguir, pois eles podem provocar danos ao console.
  - Discos com 8 cm
  - Discos não circulares, como discos em forma de cartão, estrela ou coração
  - Discos quebrados, deformados ou que tenham sido reparados
  - Discos com papéis ou adesivos
- Um DualDisc apresenta um lado no padrão DVD e um lado que contém apenas áudio. O lado que contém apenas áudio não pode ser reproduzido no console.
- Quando são reproduzidos discos com conteúdo que tenha sido copiado, ruídos fora do normal poderão ser produzidos ou o conteúdo poderá não ser reproduzido corretamente.
- Para uma reprodução contínua de BDs com proteção de direitos autorais, pode ser necessária a renovação da chave para AACS (Advanced Access Content System). A chave de criptografia será renovada automaticamente se o console estiver conectado à internet.
- Alguns discos podem não ser reproduzidos devido a arranhões, poeira, qualidade de gravação ou às características do dispositivo de gravação.
- Em raras situações, BDs e DVDs poderão não funcionar corretamente ao serem reproduzidos no console. Isso ocorre principalmente devido a variações no processo de fabricação ou à codificação do software.

## Limitações de responsabilidade

A Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") ou suas subsidiárias ou afiliadas não serão responsabilizadas por danos, inclusive danos especiais, incidentais, indiretos ou consequentes, nem por despesas ou perdas decorrentes do uso ou incapacidade de uso deste produto, além daqueles expressamente determinados pela SIEB e exceto na medida proibida pelas leis aplicáveis.

## Software do sistema

Ao atualizar o software do console, você conta com recursos adicionais e segurança aprimorada. Sempre atualize para a versão mais recente.

- Se não conseguir atualizar pela internet, use um disco de jogo ou uma unidade USB. Para saber mais, acesse [playstation.com/help/](http://playstation.com/help/).
- O software do sistema incluído com este produto está sujeito a uma licença limitada da Sony Interactive Entertainment Inc. Consulte [doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/) para obter mais detalhes.

# TERMO DE GARANTIA

## I. CLÁUSULAS E PRAZO DA GARANTIA

1. A Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") garante, ao usuário final, a Unidade de Entretenimento PlayStation® \*(a "Unidade") e o software original de fábrica contido nesta, por um período de 12 (doze) meses, incluindo o da garantia legal dos primeiros 90 (noventa) dias, contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, de todas as suas peças e mão de obra, contra qualquer defeito de fabricação e funcionamento a partir da data do documento de venda, fatura ou boleto de compra ao consumidor final. Em caso de defeitos nos materiais e/ou na fabricação da Unidade, a SIEB procederá com a reparação ou a substituição da mesma, segundo o caso e de acordo com as normas vigentes. A menos que disposto o contrário na presente garantia, o cliente está ciente de que (i) os serviços de reparação serão realizados na Unidade "no estado em que ela se encontra"; e (ii) a SIEB não se responsabiliza por nenhum dano direto, e/ou indireto, e/ou especial, incluindo qualquer dano que possa aparecer devido à perda de dados. A limitação anterior será aplicável na medida em que estiver permitida pela legislação vigente.
2. A responsabilidade principal da SIEB estará limitada à reparação ou à substituição da Unidade, com exceção das disposições estipuladas nesse Termo. A SIEB não se responsabiliza pela perda de dados, lucro cessante e/ou qualquer outra perda, danos a pessoas ou objetos ocasionados pelo produto por razões não aplicáveis direta e exclusivamente à SIEB.
3. Essa garantia não é transferível.
4. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, do manual de instruções original, bem como a Nota Fiscal correspondente.

## II. EXCEÇÕES E EXCLUTENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor;
2. Essa garantia não será aplicável se a presente Unidade:
  - a. For utilizada com produtos incompatíveis; em condições distintas das indicadas em sua respectiva instrução; e/ou se não tiver sido utilizada de acordo com o indicado na instrução mencionada;
  - b. For utilizada para fins comerciais (incluindo aluguel), violando a licença de uso para fins privados;
  - c. For modificada ou alterada, devido à substituição de peças, reparação ou tentativa de reparação por pessoas físicas e/ou jurídicas não autorizadas pela SIEB;
  - d. Apresentar o número de série alterado, modificado ou removido;
  - e. Apresentar o selo de garantia alterado, modificado ou removido;
  - f. Possuir danos estéticos ou danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.) que afetem ou alterem o seu uso, bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
  - g. Possuir evidências de manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
  - h. Possuir evidência de má conexão com outros equipamentos indicados na instrução ou de conexão com equipamentos diferentes desses;

- i. Apresentar poeira, umidade, líquido de baterias, água ou qualquer outro elemento não constituinte da Unidade;
- j. For exposta a excessos ou quedas de tensão na rede ou conectada a redes que não tenham a voltagem correspondente, de acordo com o indicado na respectiva instrução;
- k. Apresentar danos ocasionados por inundações, terremotos, incêndios, tempestades elétricas, quedas e/ou transporte incorreto.

A presente garantia não será aplicável se (1) a SIEB considerar sensatamente que a Unidade foi utilizada de algum modo que possa violar as cláusulas e condições de algum acordo distinto da licença de software; ou (2) a Unidade tiver sido utilizada com produtos que não foram vendidos ou cujas licenças não tenham sido outorgadas pela SIEB (incluindo, sem caráter taxativo, dispositivos para uso com jogos sem licença, controles, adaptadores e dispositivos de fornecimento de energia).

Também não fazem parte dessa garantia os riscos e responsabilidades associados ao uso de produtos de terceiros, os quais são de encargo exclusivo do usuário. Essa enumeração não possui caráter taxativo, ficando excluídos da presente garantia todas as hipóteses em que, em termos gerais, forem inesperadas, constituirão força maior, uso indevido, abuso, negligéncia, acidentes, uso não razoável da Unidade ou manutenção feita por terceiros.

A SIEB se isenta de responsabilidade pela perda de dados pessoais, software ou qualquer outro tipo de material que estejam contidos no disco rígido do produto, sendo de inteira responsabilidade do consumidor a geração de cópia de segurança dos dados (backup), software ou qualquer outro material.

## VALIDADE DA GARANTIA

A presente garantia possui validade exclusivamente para os produtos comercializados pela SIEB na República Federativa do Brasil. Essa garantia fornecida é válida se o usuário original registrar ou não sua Unidade. A presente garantia possui aplicação local limitada ao país em que a Unidade de Entretenimento PlayStation® foi adquirida.

## III. FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento SIEB, que indicará o Posto de Serviço Autorizado ou o Posto de coleta mais próximo.
2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

## ATENÇÃO:

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado do manual de instruções original e da Nota Fiscal correspondente.  
Conserve-os em seu poder.

## Central de Relacionamento Sony

São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090

Demais localidades: 0800 724 8310

## Direitos autorais e marcas comerciais

"", "PlayStation", "", "PS5", "PS4", "DualSense" e "DUALSHOCK" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

AMD Radeon e AMD Ryzen são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Interactive Entertainment Inc. é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e Ultra HD Blu-ray™ são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

O logotipo do SuperSpeed USB 10Gbps Trident é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

## Mais informações

### Guia do usuário

Descubra tudo o que o seu console PS5 pode fazer. Saiba como ajustar as configurações e como usar cada função. Para ver o Guia do usuário é necessária uma conexão com a internet.

Na tela principal do console PS5, vá para Configurações  > Guia e dicas, Saúde e segurança e Outras informações > Guia e dicas > Guia do usuário.

### Site de suporte ao cliente

Acesse [playstation.com/help/](https://playstation.com/help/) para consultar informações de suporte online, como solução de problemas passo a passo e perguntas frequentes.









Sony  
Interactive  
Entertainment

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Impresso na China



5-069-250-31(1)