



Liftoff 模拟器需使用 opentx 遥控器，公用遥控找 tx12

1. 电量：开机电量低于 7.4v 请充电，将遥控器下盖打开，连接遥控器 type-c 口
2. 连接电脑：将 type-c 口连接到遥控器上方，选择 joystick

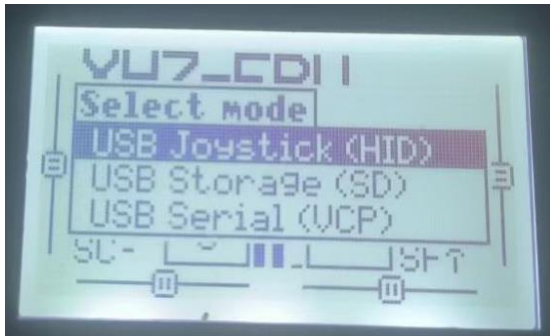

3. 打开 liftoff，校准遥控，选择 options，摇杆

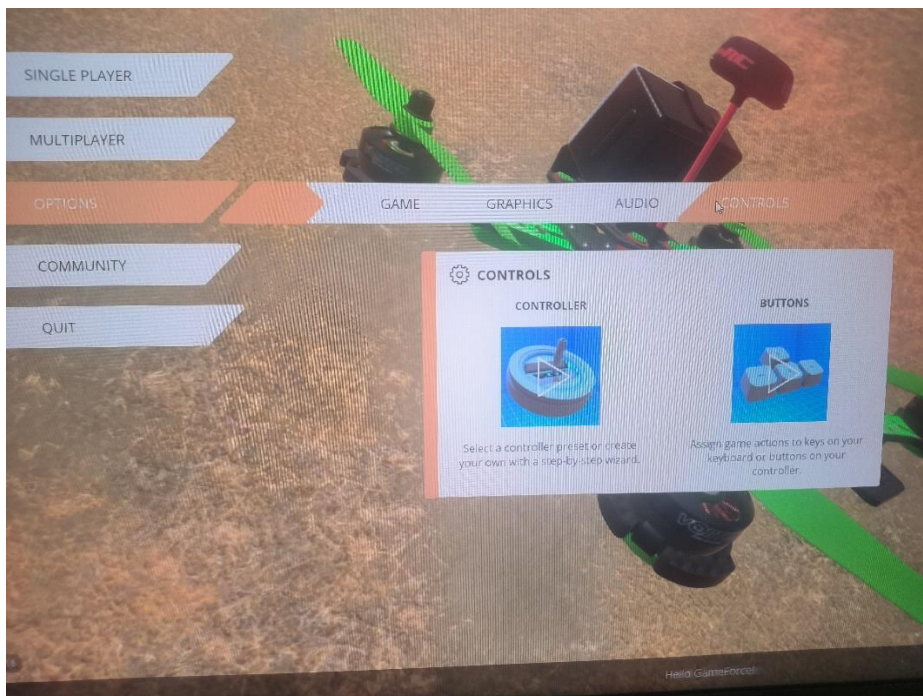

4. 校准页面选 calibration 然后按步骤校准（不是每次都需要校准）飞行正常就不用校准



5. 如通道反向，进入 fine-tune，点 invert 进行反向
6. 校准完成后，回到主界面，选 freeflight，选地图
7. 模式选择按键盘 a，屏幕左上角，ACRO 手动模式，HRZN 半自稳，LEVEL 自稳
8. 键盘 b 切换第一第三人称视角，键盘 v 切换视线位置，R 重新起飞，c 切换模拟、高清图传
9. 键盘左右方向键切换摄像头广度（建议不动），上下调整摄像头角度（角度越高速度越快）