

Laserpecker 5

Manual de uso para el rotulado de termos con la máquina LáserPecker


1- Configuración de la máquina láser (Laser Pecker 5).



Primero debemos armar la máquina de la forma correcta colocar el rodillo giratorio mirando hacia el frente (el nombre de la máquina debe leerse correctamente), colocar las conexiones correspondientes para el uso y funcionamiento de la máquina láser, debemos conectar la fuente de alimentación, la base y el cilindro a la parte de atrás del láser por medio de los cables Tipo C.

Para que el láser realice el grabado correctamente el termo debe estar posicionado a una altura de 13 cm del lente del láser. Una recomendación del uso de la máquina es que en el lugar del grabado siempre se debe encontrar directamente encima del lente del láser.

2- Uso de la aplicación.

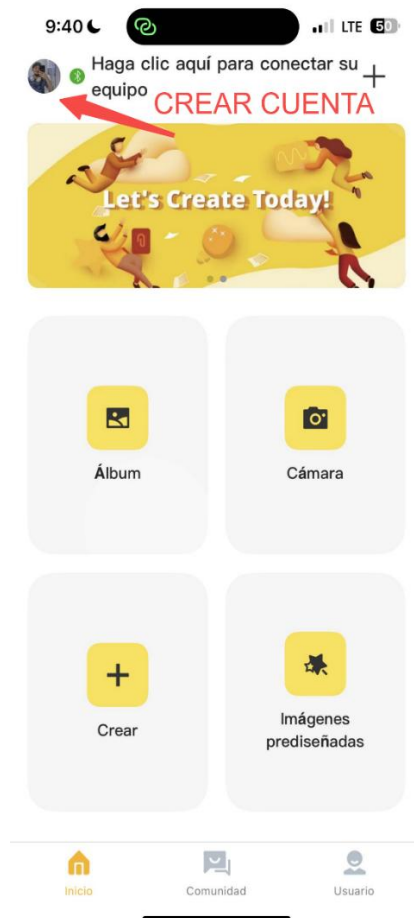


Debemos descargar la aplicación Láser Pecker Desing. Para iniciar sesión en la app, debemos crear un usuario y contraseña para cada kiosco o tienda donde se encuentre una máquina láser.




Dentro de la aplicación, en la pantalla principal podemos encontrar en la esquina superior izquierda el dispositivo que tengamos conectado a nuestro usuario con el que se realizó el inicio de sesión, en la esquina contraria encontramos el botón de ajustes, desde aquí podemos activar y desactivar el rodillo giratorio que trabajara en conjunto del láser, es importante verificar que el rodillo y la opción de Cilindro esté activada siempre.

2.1 Configuración del texto a rotular

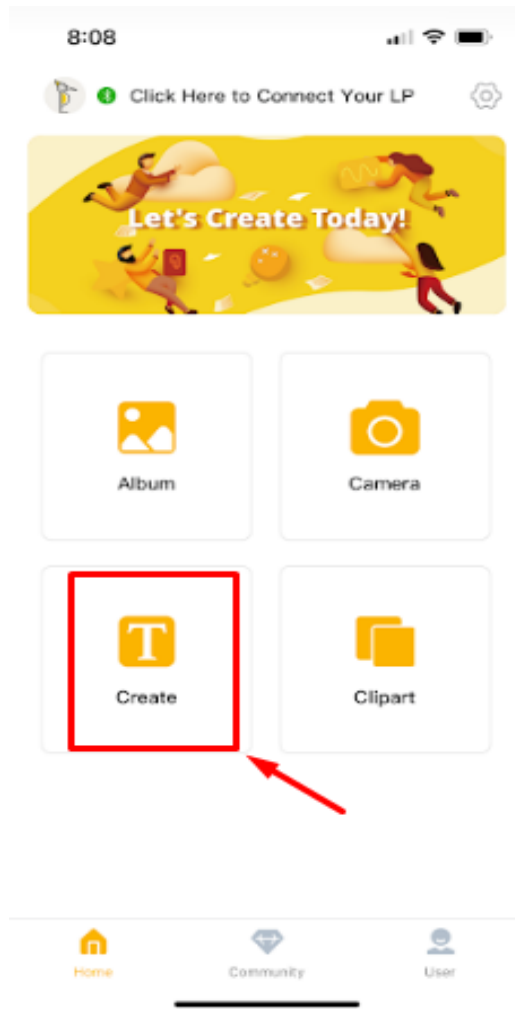

Para comenzar a realizar el grabado, desde la página principal de la app debemos seleccionar la opción de “Create” (CREAR), una vez pongamos el texto, debemos configurar tanto la orientación del grabado y las dimensiones del mismo (Ancho y largo):

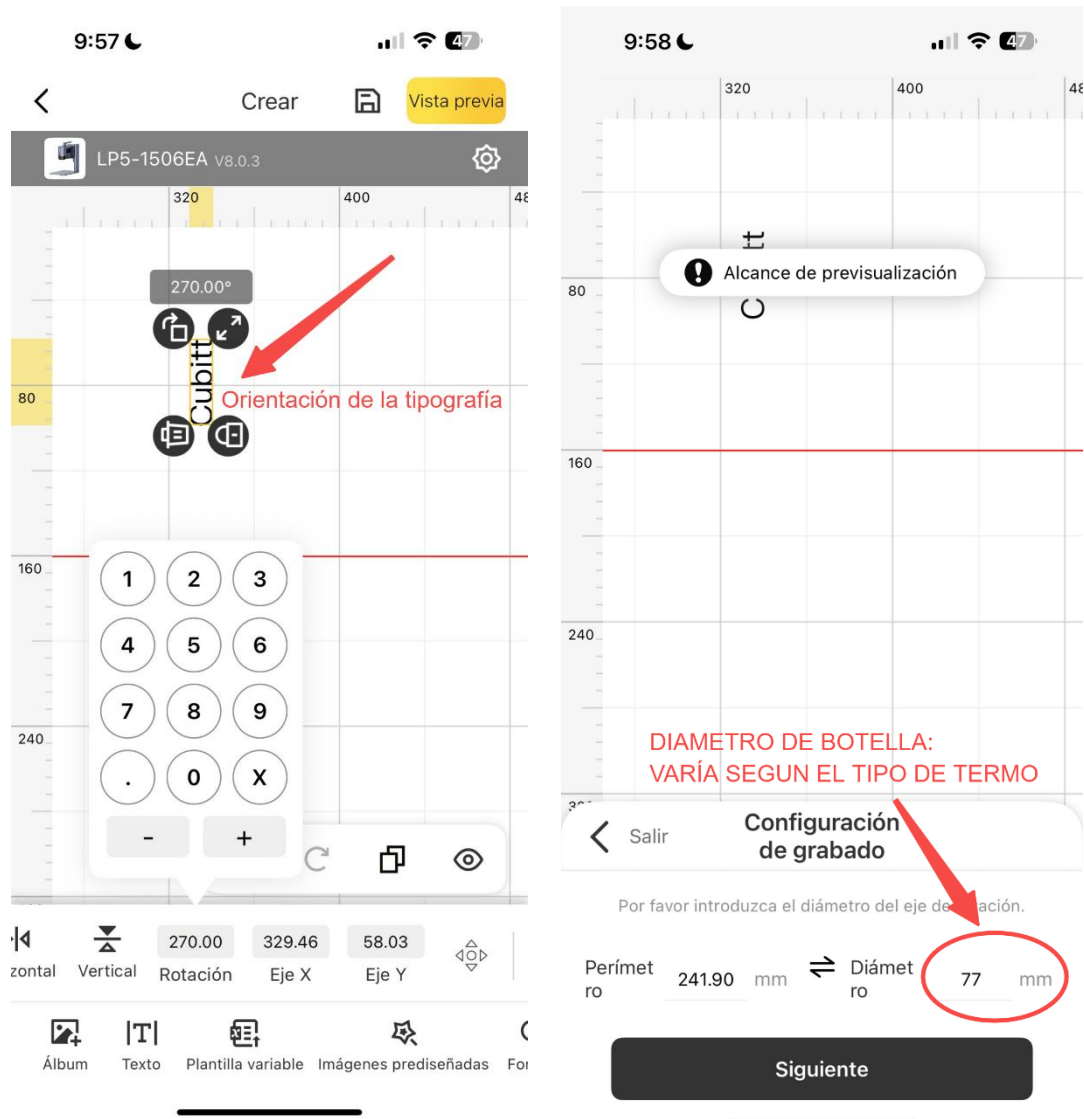

Orientación del texto: si se realizará de forma vertical se debe colocar como la posición que muestra la imagen de ejemplo, desde el panel de creación el texto se debe leer de abajo hacia arriba.

las dimensiones del texto: para elegir el tamaño del grabado tenemos dos parámetros W (Alto) & H (Largo), la W hace referencia al alto del texto y la H al largo del grabado, es importante saber que este parámetro aparece en milímetros, si el grabado se desea de 5cm de largo el parámetro debe ser de 50mm.


En los parámetros de alto y largo es recomendable utilizar un tamaño no superior a 1.5cm de alto y 5.0cm de largo.

2.2 Seleccionar preview.



Al seleccionar preview seleccionaremos donde deseamos que comience a grabar la máquina láser (Siempre debe grabar en la parte más alta del termo) ya que si el termo se encuentra a más o menos de 13cm la maquina no grabará de manera óptima.


La opción Scroll Preview(Rotar) se utiliza para previsualizar el recorrido que el láser tomará en el grabado, el grabado comienza desde la última letra del nombre hasta la primera, es de decir que inicia de atrás hacia adelante. Debemos rotar el texto a rotular en un ángulo de 270°.

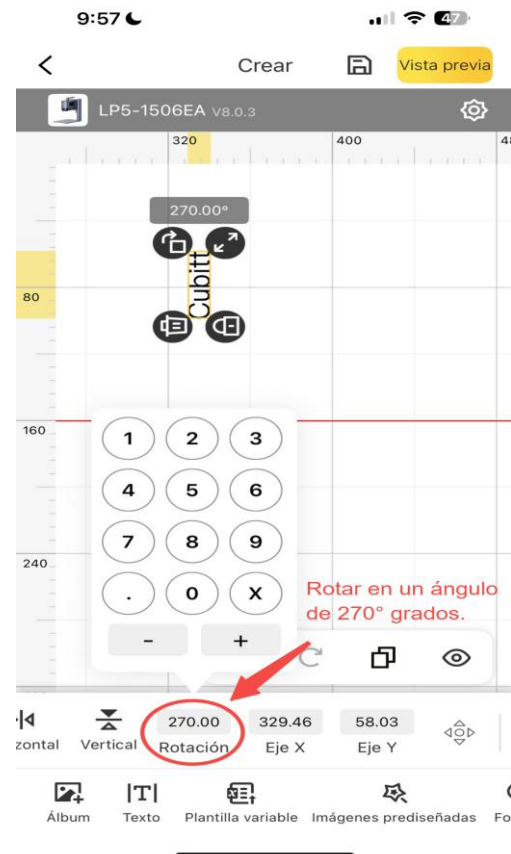

2.3 Configuración de la potencia del láser y la profundidad del grabado.

En el menú de preview o vista previa damos a siguiente en la parte inferior, nos llevará a la pantalla de file settings debemos seleccionar (Configuración de grabado estándar) Nos aparecerá una pantalla donde seleccionaremos la fuerza del láser, la profundidad, y la cantidad de pasadas que deseamos realizar. (La recomendación es 100% de fuerza, 35-45 de profundidad)

Para que el grabado quede en una sola pasada el porcentaje de Power (Potencia) debe ser 100% y Depth (Profundidad) de 40% si lo que se grabará será un texto, si se utilizan alguna Imagen o logo se debe utilizar entre 35-45%.

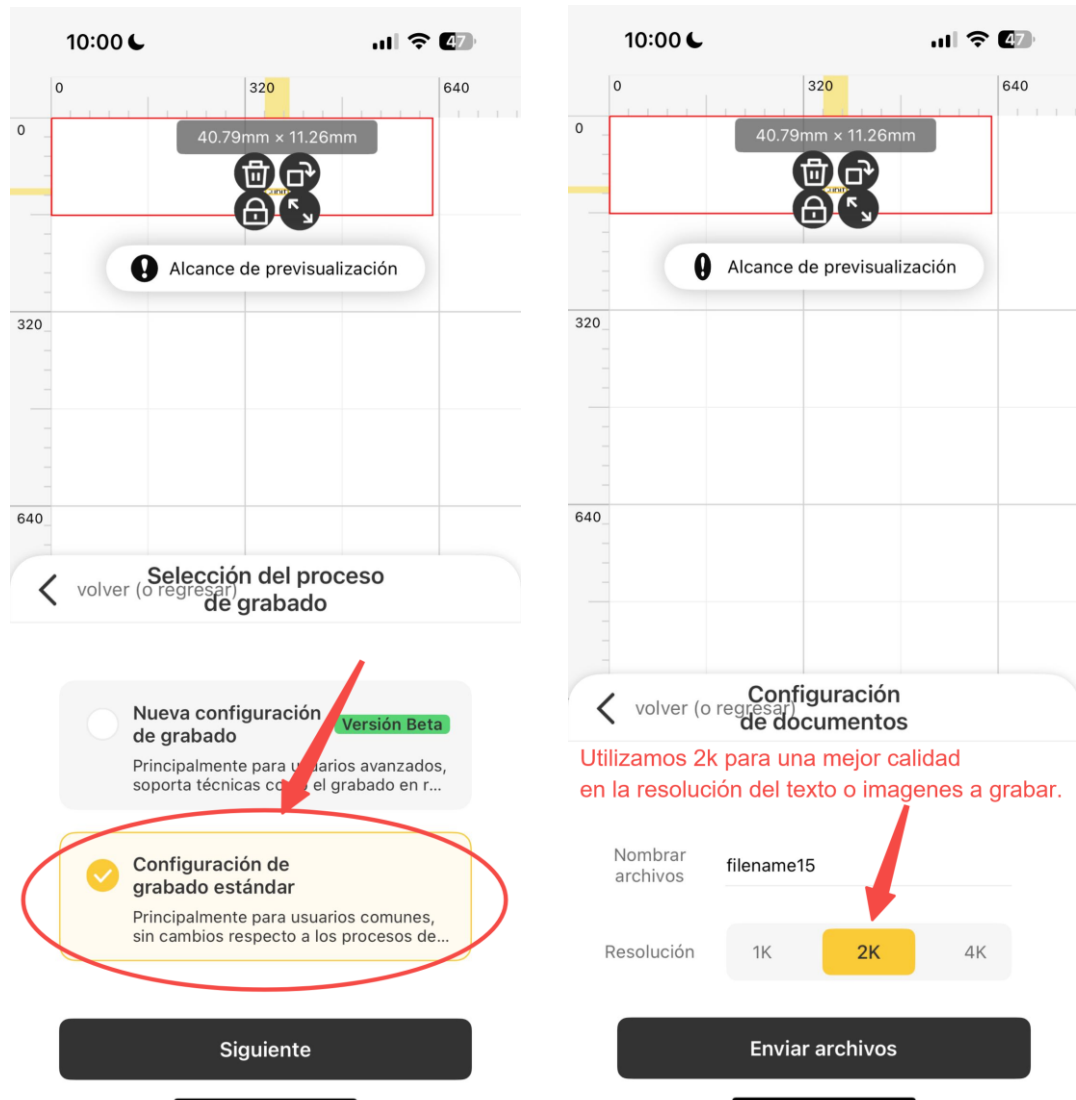

3. Últimos detalles.

Al momento de terminar el grabado se recomienda limpiar el termo en el área donde se trabajó, con la ayuda de un pañuelo o toalla de microfibra y alcohol, ya que este ayudará a eliminar el hollín generado por el trabajo de rotulación.





Notas:

- No recomendamos realizar grabados de logos y nombres en vertical, ya que la máquina consume mucho tiempo en realizar este procedimiento.
- Para evitar que el grabado quede opaco o poco nítido, se debe posicionar el termo encima de la lente del láser, para que el trabajo de la maquina sea totalmente parejo.
- Mantener la lente del as del láser limpia para evitar obstrucciones o distorsiones por suciedad.
- Mantener las herramientas de armado y mantenimiento del laser siempre cerca y cuidadas.