

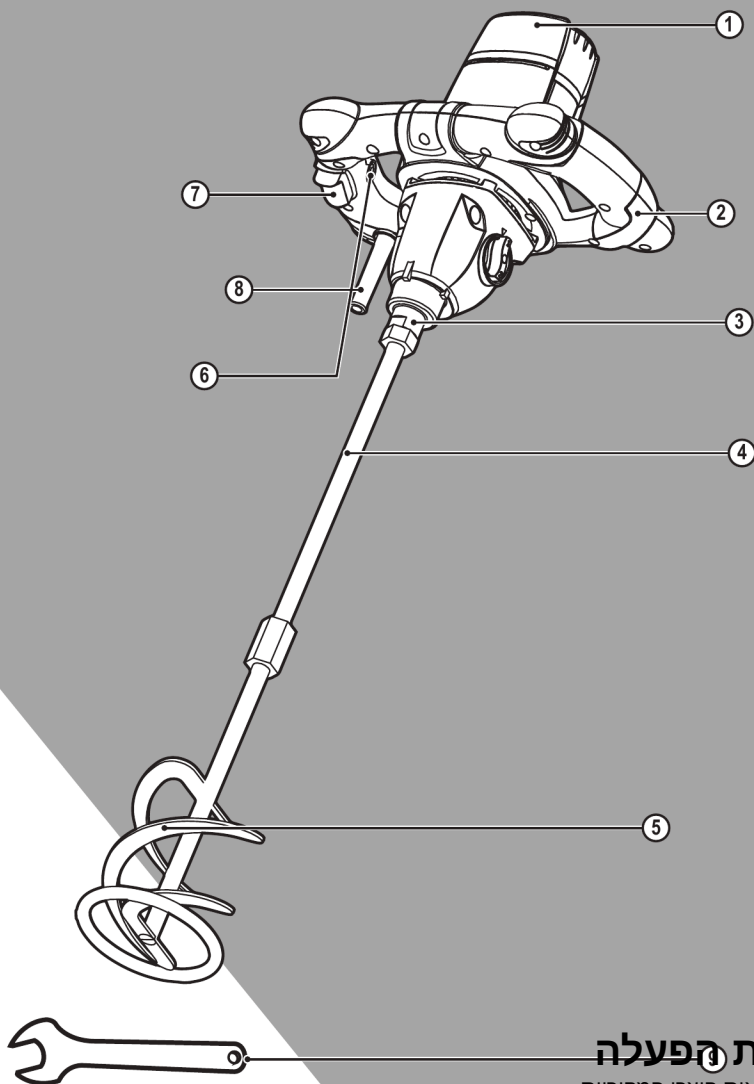
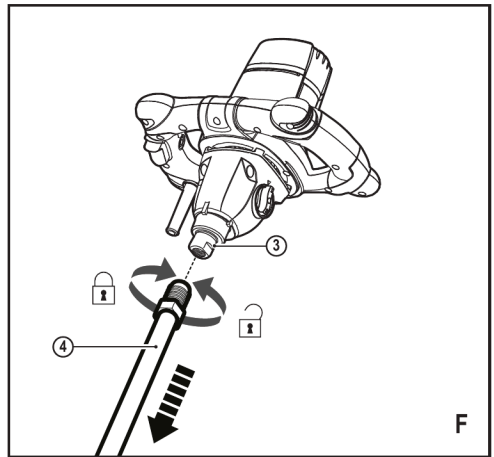
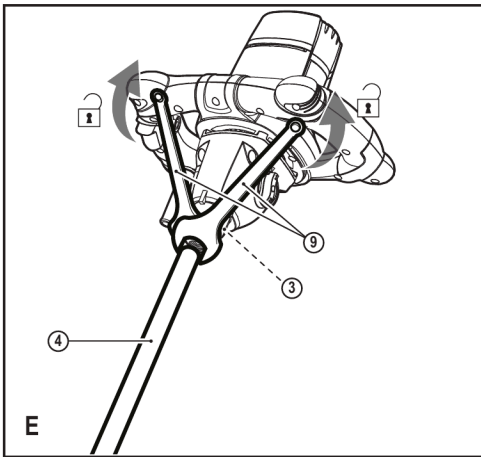
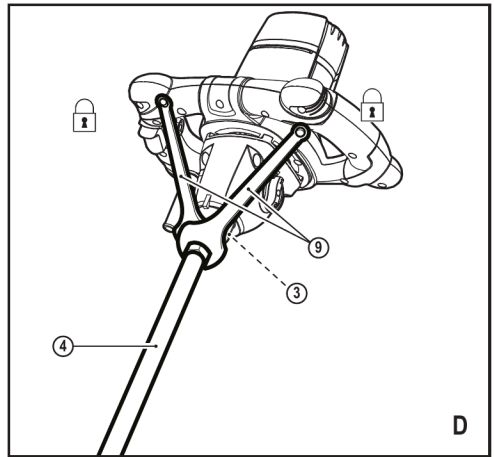
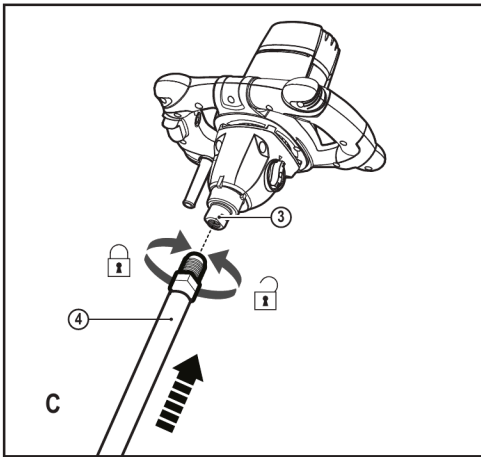


STANLEY® FATMAX®

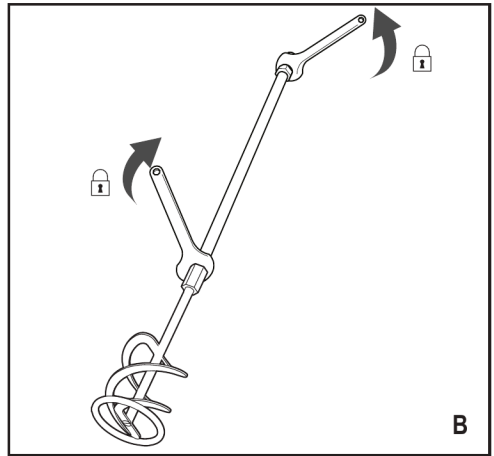

www.stanley.eu

FME190

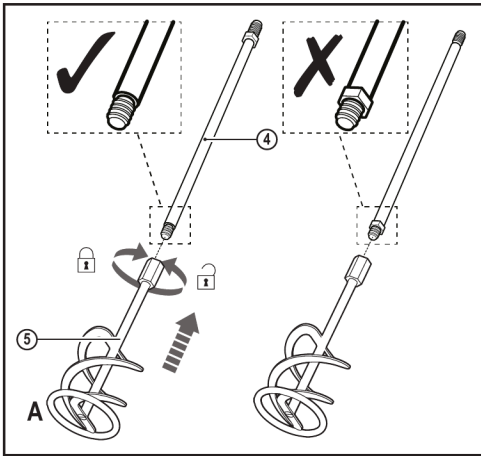

שימוש מיועד

מערכת המשטחים Stanley FatMax FME190 שברשותך מיועד לערבוב חומרים נוזליים ואבקתיים: צבעים, דבקים, טיח, מדה (שכבת פילוס) וכן טיט וכדומה. כלי זה מיועד למשתמשים מקצועיים ולמשתמשים פרטיים שאינם מקצועיים.

הוראות בטיחות

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים
אזהרה! קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיוורים והמפרטים המצורפים לכלי עבודה חשמלי זה. אי-מילוי כל ההוראות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.
שמור את כל האזהרות וההוראות לעיון בעתיד.
המונח "כלי עבודה חשמלי" בכל האזהרות שלהלן מתייחס לכלי עבודה המופעל מרשת החשמל (עם כבל) או לכלי עבודה המופעל באמצעות סוללה (אלחוטי).

1. בטיחות באזור העבודה

- א. שמור על אזור העבודה נקי ומאור היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמנים תאונות.
- ב. אל תפעיל כלי עבודה חשמליים באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.
- ג. הרחק ילדים ועובדי אורח בזמן הפעלת כלי עבודה חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לאובדן שליטה.

2. בטיחות חשמלית

- א. תקע הכלי חייב להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע בשום צורה. אל תשתמש במתאמים עם כלי עבודה חשמליים מוארקים. תקעים שלא שונו ושקעים תואמים מפחיתים את הסיכון להתחשמלות.
- ב. הימנע ממגע גופני עם משטחים מוארקים, כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופך מוארק.
- ג. אל תחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לרטיבות. חדירת מים לכלי העבודה מגבירה את הסיכון להתחשמלות.
- ד. אל תעשה שימוש לרעה בכבל. לעולם אל תשתמש בכבל כדי לשאת, למשוך או לנתק את הכלי מהחשמל. הרחק את הכבל מחום, משמן, מקצוות חדים ומחלקים נעים. כבלים פגומים או מסוככים מגבירים את הסיכון להתחשמלות.
- ה. בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי מחוץ למבנה, השתמש בכבל מאריך המתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל המתאים לשימוש חיצוני מפחית את הסיכון להתחשמלות.
- ו. אם אין מנוס מהפעלת כלי עבודה חשמלי במקום לח, השתמש באספקת חשמל המוגנת באמצעות

מפסק פחת. שימוש במפסק פחת מפחית את הסיכון להתחשמלות.

3. בטיחות אישית

- א. היה ערני, שים לב למה שאתה עושה והפעל שיקול דעת בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי. אל תשתמש בכלי כשאתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה חשמליים עלול לגרום לפציעה חמורה.
- ב. השתמש בצידוד מגן אישי. הרכב תמיד מגן עיניים. צידוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה, בהתאם לתנאים, יפחית פציעות.
- ג. מנע הפעלה לא מכוונת. ודא שהמתג במצב כבוי לפני חיבור למקור מתח ו/או לסוללה, הרמת הכלי או נשיאתו. נשיאת כלי עם אצבע על המתג או חיבור לחשמל כשהמתג במצב פועל מזמנים תאונות.
- ד. הסר כל מפתח כוונון או מפתח ברגים לפני הפעלת הכלי. מפתח שנשארו מחובר לחלק מסתובב של הכלי עלול לגרום לפציעה.
- ה. אל תתמתח יתר על המידה. שמור תמיד על עמידה יציבה ועל שיווי משקל. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר בכלי במצבים בלתי צפויים.
- ו. התלבש כראוי. אל תלבש בגדים רפויים או תכשיטים. הרחק את שערך ובגדיך מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
- ז. אם קיימים התקנים לחיבור מערכות שאיבה ואיסוף אבק, ודא שהם מחוברים ומשמשים כראוי. שימוש באיסוף אבק יכול להפחית סכנות הקשורות באבק.
- ח. אל תניח להיכרות הנובעת משימוש תכוף בכלים לגרום לך לשאננות ולהתעלמות מעקרונות הבטיחות. פעולה רשלנית עלולה לגרום לפציעה חמורה בתוך שבריר שנייה.
4. שימוש בכלי עבודה חשמלי ותחזוקות
- א. אל תפעיל כוח על הכלי. השתמש בכלי המתאים ליישום שלך. הכלי המתאים יבצע את העבודה טוב יותר ובבטיחות רבה יותר, בקצב שלשמו תוכנן.
- ב. אל תשתמש בכלי אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל כלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג מסוכן ויש לתקנו.
- ג. נקת את התקע ממקור המתח ו/או הוצא את הסוללה, אם ניתנת להסרה, לפני ביצוע כוונונים, החלפת אביזרים או אחסון הכלי. אמצעי זהירות אלה מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של הכלי.
- ד. אחסן כלים שאינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תאפשר לאנשים שאינם מכירים את הכלי או את ההוראות להפעילו. כלי עבודה חשמליים מסוכנים בידי משתמשים שלא הוכשרו.

- הפעל תמיד את המוצר בשתי ידיים על הידיות. אחוז היטב בידיות וודא עמידה בטוחה על קרקע יציבה, ישרה ויבשה. אובדן שליטה במוצר עלול לגרום לפציעה.
- אל תשתמש במוצר לעיבוד חומרים דליקים מאוד או חומרים העלולים להתפוצץ, כגון ממסים. השימוש במוצר יוצר ניצוצות העלולים להצית אדים.
- השתמש במוצר בתוך מבנים בלבד. לחות וגשם עלולים לפגוע במוצר או לגרום להתחשמלות. אם חומר מעורבב חודר לתוך המוצר או אם המוצר נופל לתוך החומר, נתק אותו מאספקת החשמל ומסור אותו לבדיקה אצל חשמלאי מוסמך.
- אל תעבוד עם חומרים המזיקים לבריאות. חומרים רבים רעילים בעת עיבודם. אל תנשום חומרים מזיקים והימנע ממגע שלהם בעור. פעל לפי הוראות היצרן והשתמש בצידוד מגן אישי מתאים.
- המתן עד שהמוצר ייעצר לחלוטין לפני הוצאתו מהחומר המעורבב והנחתו. הדלי עלול להיתקע או שהחומר עלול לעוף לכל עבר. הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה במוצר.

סיכונים שיוריים

- גם ביישום תקנות הבטיחות הרלוונטיות ובשימוש בהתקני בטיחות, לא ניתן להימנע מסיכונים שיוריים מסוימים. אלה כוללים:
- פציעות כתוצאה ממגע בחלקים מסתובבים או נעים.
 - פגיעה בשמיעה.
 - סכנת פציעה בעת החלפת חלקים או אביזרים.

- ה. תחזק כלי עבודה ואביזרים. בדוק אם יש חלקים נעים שאינם מיושרים או נתקעים, חלקים שבורים וכל מצב אחר העלול להשפיע על פעולת הכלי. אם הכלי פגום, דאג לתקנו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות מכלים שאינם מתוחזקים כראוי.
- ו. שמור על כלי חיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך מתוחזקים כראוי עם להבים חדים נוטים פחות להיתקע וקלים יותר לשליטה.
- ז. השתמש בכלי, באביזרים ובראשים בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. שימוש בכלי לפעולות שונות מאלה שלשמן נועד עלול ליצור מצב מסוכן.
- ח. שמור על הידיות ומשטחי האחיזה יבשים, נקיים ונטולי שמן ושומן. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים אינם מאפשרים אחיזה ושליטה בטוחות בכלי במצבים בלתי צפויים.

5. שירות

מסור את הכלי לשירות אצל טכנאי מוסמך, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות הכלי תישמר.

6. הוראות בטיחות למערכת

- א. אחוז בכלי בשתי ידיים, בידיות המיועדות לכך. אובדן שליטה עלול לגרום לפציעה.
- ב. ודא אוורור מספק בעת ערבוב חומרים דליקים, כדי למנוע היווצרות אטמוספירה מסוכנת. אדים הנוצרים עלולים להישאף או להתלקח מניצוצות הכלי.
- ג. אל תערבב מזון. כלי עבודה חשמליים ואביזריהם אינם מיועדים לעיבוד מזון.
- ד. הרחק את הכבל מאזור העבודה. הכבל עלול להסתבך במערכת.
- ה. ודא שמיכל הערבוב מונח במקום יציב ובטוח. מיכל שאינו מקובע כראוי עלול לזוז באופן בלתי צפוי.
- ו. ודא שאין תחת נוזלים על בית הכלי. נוזל שחדר לכלי עלול לגרום נזק ולהוביל להתחשמלות.
- ז. פעל לפי ההוראות והאזהרות של החומר המעורבב. החומר המעורבב עלול להיות מזיק.

אזהרות בטיחות נוספות למערכת משוטים

- לעולם אל תהדק את המוצר במלחציים או לשולחן עבודה כדי להשתמש בו ככלי נייח. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- כבה את המוצר מיד אם האביזר נתקע. היה מוכן למומנטי תגובה גבוהים העלולים לגרום לרתע. האביזר ייתקע אם המוצר עמוס יותר על המידה או מתעקם בחומר.
- לבש בגדי מגן, מסכת אבק וכפפות מגן בעת השימוש במוצר. במהלך השימוש עלול להיווצר אבק או להתרחש התזה, וחומרים או נוזלים עלולים לעוף לכל עבר. סוגים רבים של אבק נחשבים מסרטנים.