

# USER MANUAL

# LICENSE PLATE RECOGNITION

Guru Square Co., Ltd.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

# สารบัญ

บทน้ำ	2
หัวข้อที่ 1 การเข้าใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ	3
1.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ	3
1.2 ขั้นตอนการออกจากระบบ	3
1.3 รายละเอียดหน้าจอ	4
หัวข้อที่ 2 พื้นที่แสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ	6
2.1 รายละเอียดหน้าจอแสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ	6
หัวข้อที่ 3 พื้นที่แสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview)	7
3.1 รายละเอียดหน้าจอแสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview)	7
หัวข้อที่ 4 รายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ	8
4.1 รายละเอียดหน้าจอรายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ	8
หัวข้อที่ 5 ข้อมูลการแจ้งเตือน	10
5.1 รายละเอียดหน้าจอเมื่อมีการแจ้งเตือน	10
5.2 รายละเอียดหน้าจอส่วนของพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน	11
5.3 การแสดงรูปภาพรถต้องสงสัย	11
5.4 การแสดงรายละเอียดและจัดการข้อมูลรายการรถต้องสงสัย	12
หัวข้อที่ 6 การค้นหาข้อมูลรถ	15
6.1 รายละเอียดหน้าจอส่วนของพื้นที่สำหรับการค้นหาและแสดงรายละเอียดข้อมูลรถ	15
6.2 การค้นหาและดูรายละเอียดข้อมูลรถ	15
หัวข้อที่ 7 เมนูบัญชีดำ	18
7.1 รายละเอียดหน้าจอเมนูบัญชีดำ	18
7.2 การค้นหาและดูรายละเอียดรถต้องสงสัย	18
หัวข้อที่ 8 ข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจ	21
8.1 รายละเอียดหน้าจอแสดงข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจ	21



#### บทน้ำ

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ เป็นระบบที่ใช้ในการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ ผ่านด่านตรวจที่อยู่ในความดูแลของศูนย์อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอเมืองปัตตานี, หาดใหญ่, สุไหงโกลก, ตากใบ และเบตง รวมทั้งสิ้น 30 ด่าน แสดงผลในรูปแบบของข้อความ และรูปภาพ รวมถึงการแสดงผลจากกล้องอ่านป้าย ทะเบียนรถ และการแสดงผลจากกล้องถ่ายภาพมุมสูง (Overview) หากระบบตรวจพบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย จะแสดงการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันที และสามารถจัดการข้อมูลการแจ้งเตือนได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถ ค้นหาข้อมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านด่านตรวจเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ และสามารถดูรายละเอียด ข้อมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่ถูกเพิ่มจากระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลางได้

ในคู่มือการใช้งานระบบฉบับนี้จะอธิบายตั้งแต่การเข้าใช้งานระบบ การออกจากระบบ รวมถึงวิธีการใช้งานใน แต่ละส่วนของระบบประกอบไปด้วย 7 ส่วนได้แก่

- 1. พื้นที่แสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ
- 2. พื้นที่แสดงผลของกล้องถ่ายมุมสูง (Overview)
- 3. รายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ
- 4. ข้อมูลการแจ้งเตือน
- 5. การค้นหาข้อมูลรถ
- 6. เมนูบัญชีดำ
- 7. ข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจ



# การเข้าใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ

การเข้าใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน หลังจากเปิดระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจทันที


#### 1.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ

1. เปิดระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ หรือ G-LPR โดยคลิกไอคอนที่หน้าจอ 2 ครั้งติดกัน



รูปที่ 1: ไอคอนระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ

2. ระบบแสดงหน้าต่างหน้าแรกของระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ

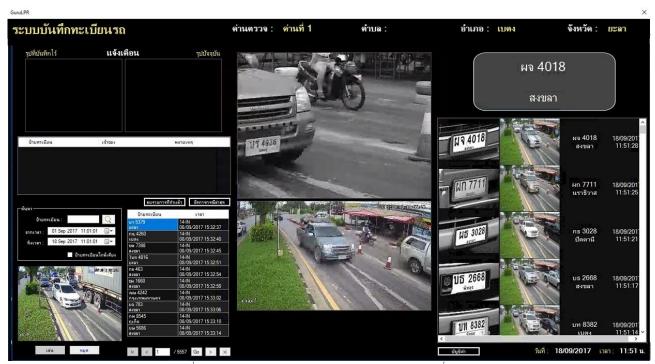

รูปที่ 2: ตัวอย่างหน้าต่างหน้าแรกของระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ

### 1.2 ขั้นตอนการออกจากระบบ

เมื่อผู้ใช้ ใช้งานระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ได้ใช้งานระบบ ควรทำการปิดระบบ โดยให้ผู้ใช้กด เครื่องหมาย "X" ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง ระบบจะทำการออกจากระบบ





รูปที่ 3: ตัวอย่างปุ่มปิดระบบ

#### 1.3 รายละเอียดหน้าจอ

เมื่อผู้ใช้ทำการเปิดระบบแล้วจะแสดงหน้าจอระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 4: คำอธิบายหน้าจอระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ




- 1. ชื่อระบบ: ระบบบันทึกทะเบียนรถ
- 2. ปุ่มออกจากระบบ: สำหรับกดเพื่อออกจากระบบ
- 3. พื้นที่แสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 2 พื้นที่แสดงผลของ กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ"
- 4. พื้นที่แสดงผลของกล้องถ่ายมุมสูง (Overview) โดยจะแสดงภาพรถทั้งคัน รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 3 พื้นที่แสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview)"
- 5. พื้นที่แสดงรายการรถที่ได้จากการอ่านป้ายทะเบียนจากระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 4 รายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ"
- 6. พื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 5 ข้อมูลการแจ้งเตือน"
- 7. พื้นที่สำหรับการค้นหาและแสดงรายละเอียดข้อมูลรถ รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 6 การค้นหาข้อมูลรถ"
- 8. ปุ่มบัญชีดำ: สำหรับกดเพื่อดูรายละเอียดของรถต้องสงสัยที่ถูกเพิ่มจากระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 7 เมนูบัญชีดำ"
- 9. พื้นที่สำหรับบอกรายละเอียดที่ตั้งของด่านตรวจ รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน "หัวข้อที่ 8 ข้อมูลที่ตั้งด่าน ตรวจ"



# พื้นที่แสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ

พื้นที่แสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ โดยกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถจะจับภาพเฉพาะส่วนของป้าย ทะเบียนรถ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดของป้ายทะเบียนได้ทันที

#### 2.1 รายละเอียดหน้าจอแสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ

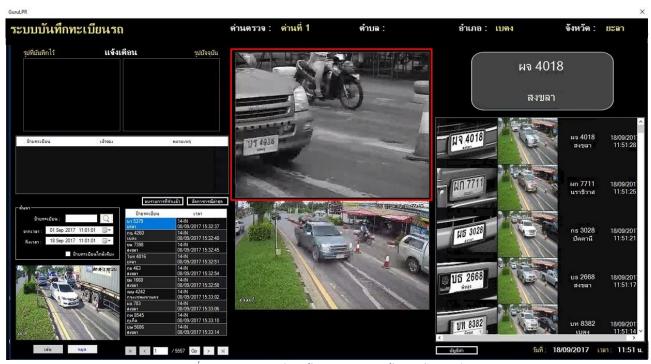

รูปที่ 5: ตัวอย่างรายละเอียดหน้าจอแสดงผลของกล้องอ่านป้ายทะเบียน



# พื้นที่แสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview)

พื้นที่แสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview) โดยระบบจะแสดงภาพทั้งคันของรถ ผู้ใช้สามารถเห็น องค์ประกอบของรถทั้งคันได้ทันที

#### 3.1 รายละเอียดหน้าจอแสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview)



รูปที่ 6: ตัวอย่างรายละเอียดหน้าจอแสดงผลของกล้องมุมสูง (Overview)



# รายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ

พื้นที่แสดงรายการรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ได้จากการอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จจากระบบอ่าน ป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจ

#### 4.1 รายละเอียดหน้าจอรายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ

เมื่อมีรถผ่านด่านต่าง ๆ และระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ในรูปแบบของข้อความ และรายการข้อมูลป้ายทะเบียนรถเพิ่มเติมของรถทุกคันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ โดยระบบจะแสดงรายการ ของรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำเร็จล่าสุดอยู่ด้านบนสุด



รูปที่ 7: ตัวอย่างรายละเอียดรายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ

- 1. แสดงรายละเอียดป้ายทะเบียนรถทุกคันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จในรูปแบบของข้อความ โดยผลของ การค่านป้ายทะเบียนรถมีดังนี้
  - o ข้อความเป็นสีแดง: แสดงป้ายทะเบียนรถต้องสงสัย
  - o ข้อความเป็นสีเหลือง: แสดงป้ายทะเบียนรถที่ใกล้เคียงกับป้ายทะเบียนรถต้องสงสัย
  - o ข้อความเป็นสีขาว: แสดงป้ายทะเบียนรถทั่วไป



- 2. แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของรถทุกคันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ จะแสดงเป็นรายการ โดยด้าน บนสุดแสดงรายการรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้
  - o รูปภาพของป้ายทะเบียนรถ
  - o รูปภาพของรถทั้งคัน
  - o ข้อความจากการอ่านป้ายทะเบียน
  - o วันที่และเวลาที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านตรวจสำเร็จ



# ข้อมูลการแจ้งเตือน

พื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านต่าง ๆ สำเร็จ และตรวจพบว่าเป็น รถต้องสงสัย โดยจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งเตือนที่พบ ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลการดำเนินการได้ และเลือกล้าง รายการข้อมูลการแจ้งเตือนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย

#### 5.1 รายละเอียดหน้าจอเมื่อมีการแจ้งเตือน

เมื่อระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านต่าง ๆ สำเร็จ และตรวจพบว่าเป็นรถต้องสงสัย ระบบจะแสดงหน้าต่าง การแจ้งเตือนอัตโนมัติสีแดงกระพริบแสดงหมวดหมู่ และเลขป้ายทะเบียนของรถต้องสงสัย หากข้อมูลป้ายทะเบียนรถ ตรงกับฐานข้อมูลของรถต้องสงสัยในฐานข้อมูล หรือระบบจะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนอัตโนมัติสีเหลืองกระพริบ แสดงหมวดหมู่ และเลขป้ายทะเบียนรถ หากข้อมูลป้ายทะเบียนของรถใกล้เคียงกับข้อมูลรถต้องสงสัยในฐานข้อมูล พร้อมกับเสียงสัญญาณเตือน โดยระบบจะแสดงทันทีหลังจากระบบอ่านป้ายทะเบียนสำเร็จ



รูปที่ 9: ตัวอย่างหน้าต่างการแจ้งเตือนป้ายทะเบียนของรถใกล้เคียงกับข้อมูลรถต้องสงสัย

#### 5.1.1) ขั้นตอนการปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนอัตโนมัติ


เมื่อผู้ใช้ต้องการปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้กดที่เครื่องหมาย "X" หรือปุ่ม "OK" ระบบจะทำ การปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนอัตโนมัติ





รูปที่ 10: ตัวอย่างปุ่มปิดการแจ้งเตือน

# 5.2 รายละเอียดหน้าจอส่วนของพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน

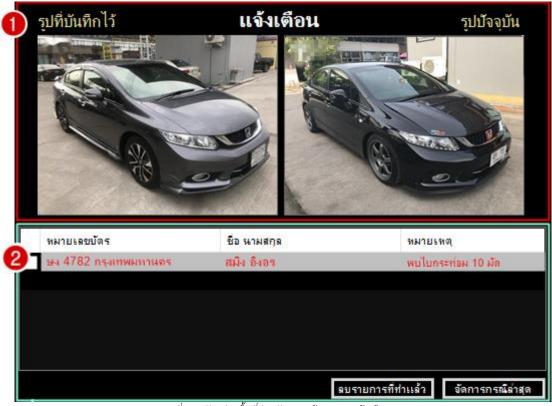

รูปที่ 11: ตัวอย่างพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการแจ้งเตือน

- 1. พื้นที่สำหรับแสดงรูปภาพโดยด้านซ้ายจะแสดงรูปรถต้องสงสัยที่บันทึกไว้ในระบบ และด้านขวาจะแสดงรูปรถ ต้องสงสัยปัจจุบันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ โดยมีรายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3 การแสดงรูปภาพรถ ต้องสงสัย
- 2. พื้นที่แสดงรายละเอียด และจัดการข้อมูลของรถต้องสงสัย รายละเอียดการใช้งานในหัวข้อที่ 5.4 การแสดง รายละเอียดและจัดการข้อมูลรายการรถต้องสงสัย

#### 5.3 การแสดงรูปภาพรถต้องสงสัย

เมื่อระบบตรวจพบรถต้องสงสัย ระบบจะแสดงรูปภาพโดยด้านซ้ายจะแสดงรถต้องสงสัยที่บันทึกไว้จากระบบ ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง และด้านขวาจะแสดงรูปภาพรถต้องสงสัยปัจจุบันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ





รูปที่ 12: ตัวอย่างพื้นที่แสดงรูปภาพรถต้องสงสัย ทั้งที่บันทึกไว้และปัจจุบัน

- 1. พื้นที่สำหรับแสดงรูปภาพรถต้องสงสัยที่บันทึกไว้จากระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง
- 2. พื้นที่สำหรับแสดงรูปภาพรถต้องสงสัยปัจจุบันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ

#### 5.4 การแสดงรายละเอียดและจัดการข้อมูลรายการรถต้องสงสัย

เมื่อระบบตรวจพบรถต้องสงสัย ระบบจะแสดงรายการการแจ้งเตือนของรถต้องสงสัย โดยผู้ใช้สามารถใส่ ข้อมูลการดำเนินการในแต่ละรายการการแจ้งเตือน ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลลงไว้ในฐานข้อมูล และยังสามารถ เลือกล้างรายการข้อมูลการแจ้งเตือนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วได้



รูปที่ 13: ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดและจัดการข้อมูลรายการรถต้องสงสัย

- 1. พื้นที่สำหรับแสดงรายการรถต้องสงสัยแต่ละคัน โดยจะแสดงในรูปแบบของตาราง
  - o ป้ายทะเบียน: แสดงในรูปแบบของหมวดหมู่ เลขทะเบียนรถ และจังหวัด
  - o เจ้าของ: แสดงชื่อ และนามสกุลเจ้าของรถต้องสงสัย
  - o หมายเหตุ
- 2. การลบรายการที่ทำแล้ว
  - ๑ เลือกรายการที่ต้องการล้างข้อมูลทีละรายการหรือหลายรายการได้ โดยทำเครื่องหมายถูก (✓) ใน ช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้ารายการการแจ้งเตือน
  - o กดปุ่ม "ลบรายการที่ทำแล้ว" ระบบจะล้างรายการในตารางแสดงผลที่ผู้ใช้เลือกออกจากตาราง



#### 3. การจัดการกรณีล่าสุด

o กดปุ่ม "จัดการกรณีล่าสุด" ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับใส่ข้อมูลการดำเนินการของรายการ การแจ้งเตือนล่าสุด

#### 5.4.1) การใส่ข้อมูลการดำเนินการ

เมื่อผู้ใช้ต้องการบันทึกผลการดำเนินการที่ได้จากการกระทำกับรถต้องสงสัย เช่น ดำเนินการตรวจค้นรถต้อง สงสัยคันดังกล่าว เป็นต้น ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับใส่ข้อมูลการดำเนินการ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิก 2 ครั้งติดกันที่รายการการแจ้งเตือนรถต้องสงสัยที่ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลรถต้องสงสัย กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อให้ ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล



รูปที่ 14: ตัวอย่างหน้าต่างสำหรับการใส่ข้อมูลการดำเนินการ

- 1. รายละเอียดของรายการที่ผู้ใช้เลือกจากรายการการแจ้งเตือน ดังนี้
  - o รูปที่บันทึกไว้: แสดงรูปภาพรถต้องสงสัยที่ถูกบันทึกโดยระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง
  - o รูปปัจจุบัน: แสดงรูปภาพรถต้องสงสัยปัจจุบันที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสำเร็จ
  - o ป้ายทะเบียน: แสดงหมวดหมู่ และเลขทะเบียนรถ
  - o เจ้าของ: แสดงชื่อ และนามสกุลของเจ้าของรถต้องสงสัย
  - o ที่อยู่: แสดงที่อยู่ของเจ้าของรถต้องสงสัย
  - o ข้อหา



- 2. การดำเนินการ: ใส่ข้อมูลการดำเนินการหลังจากพบการแจ้งเตือน
- 3. ปุ่ม "ตกลง": เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
- 4. กรณีต้องการยกเลิกการใส่ข้อมูล ให้กดปุ่ม "ยกเลิก" ระบบจะทำการปิดหน้าต่างสำหรับการใส่ข้อมูลการ ดำเนินการ



# การค้นหาข้อมูลรถ

พื้นที่สำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านต่าง ๆ สำเร็จ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลรถได้ตามเงื่อนไข ดังรูป

### 6.1 รายละเอียดหน้าจอส่วนของพื้นที่สำหรับการค้นหาและแสดงรายละเอียดข้อมูลรถ



รูปที่ 15: ตัวอย่างพื้นที่สำหรับการค้นหาและแสดงรายละเอียดข้อมูลรถ


- 1. พื้นที่กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลรถที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่ด่านต่าง ๆ สำเร็จ โดยมีรายละเอียดการ ใช้งานในหัวข้อ 6.2 การค้นหาและดูรายละเอียดข้อมูลรถ
- 2. พื้นที่แสดงรายละเอียดข้อมูลรถที่ได้จากการค้นหาในข้อ 1 รายละเอียดการใช้งานในหัวข้อ 6.2 การค้นหา และดูรายละเอียดข้อมูลรถ

#### 6.2 การค้นหาและดูรายละเอียดข้อมูลรถ

ในส่วนของพื้นที่สำหรับการค้นหา และดูรายละเอียดข้อมูลรถ ระบบจะไม่แสดงข้อมูลของรถทันที ผู้ใช้จะต้อง ดำเนินการกดปุ่มค้นหา ที่หัวข้อ "ค้นหา" ระบบจะทำการแสดงรายการข้อมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทั้งหมดที่ ระบบอ่านป้ายทะบียนรถที่ด่านต่าง ๆ สำเร็จ ตามเงื่อนไขการค้นหาให้ผู้ใช้ จากนั้นเมื่อกดไปที่แต่ละรายการ ระบบจะ แสดงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงตามรายการที่ผู้ใช้เลือก



#### 6.2.1) รายละเอียดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลรถ

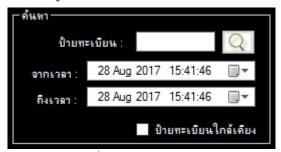

รูปที่ 16: หัวข้อค้นหาข้อมูลรถ

- 1. <u>ป้ายทะเบียน</u>: ผู้ใช้สามารถใส่หรือไม่ใส่ข้อมูลก็ได้ หากใส่ข้อมูลผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบในการค้นหาได้ ดังนี้
  - กรณีที่ผู้ใช้ทราบข้อมูลป้ายทะเบียนรถเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ใช้ใส่หมวดหมู่และเลขในช่อง "ป้ายทะเบียน"
     ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะเจาะจงของรถนั้น ๆ เช่น "ญพ 6490" ระบบจะแสดงข้อมูลรถที่มีทะเบียน
     ญพ 6490 เท่านั้น
  - กรณีที่ผู้ใช้ไม่ทราบข้อมูลป้ายทะเบียนรถเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ใช้ทำเครื่องหมายถูก (✓) ในกล่องสี่เหลี่ยม
    ที่อยู่ด้านหน้าข้อความ "ป้ายทะเบียนใกล้เคียง" และใส่ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของป้ายทะเบียนที่
    ต้องการในช่อง "ป้ายทะเบียน" โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

    - ๑ ตัวเลขสองตัว เช่น "13" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 1 หรือ 3 เป็นองค์ประกอบ เช่น 6491,
       4380 หรือ 3313
    - ๑ ตัวเลขสามตัว เช่น "490" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 4, 9 หรือ 0 เป็นองค์ประกอบ เช่น
       2541, 1459 หรือ 6490
    - o ตัวเลขสี่ตัว เช่น "6490" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 6, 4, 9 หรือ 0 เป็นองค์ประกอบ เช่น 1618, 6491 หรือ 6490
    - o หมวดหมู่และตัวเลข เช่น "ญพ 6490" ระบบจะแสดงข้อมูลรถที่มีทะเบียนรถ "ญพ 6490" และ ป้ายทะเบียนใกล้เคียง เช่น "ญพ 6491"
- 2. <u>จากเวลา ถึงเวลา</u>: ผู้ใช้สามารถกำหนดวันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการดูได้ โดยทำการคลิก สองครั้งส่วนที่เป็นวันที่ ปี และเวลา ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลตัวเลขได้เลย หรือเลือกสัญลักษณ์สามเหลี่ยมทึบ สีดำคว่ำ ระบบจะแสดงปฏิทินให้ผู้ใช้เลือกวันที่ ปีที่ต้องการ ผลลัพธ์การค้นหาจะเริ่มค้นหาข้อมูลตั้งแต่วันที่ และเวลาผู้ใช้ระบุในช่องนี้ และสิ้นสุดที่วันที่และเวลาที่ผู้ใช้เลือก โดยระบบจะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันที่ ระบบถูกเปิดใช้งานครั้งแรกเป็นค่าเริ่มต้นให้เสมอ เช่น ปัจจุบันวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และเวลา 17 นาฬิกา 39 นาที 3 วินาที ระบบจะแสดง "30 Aug 2017 17:39:03" ให้อัตโนมัติ



ตัวอย่าง: เมื่อเลือกจากวันที่ = 30 Aug 2017 17:39:03 ถึงวันที่ 30 Aug 2017 18:50:10 หมายความว่า ต้องการดูข้อมูลภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกา 39 นาที 3 วินาที ถึง เวลา 18 นาฬิกา 50 นาที 10 วินาที

3. <u>ปุ่มค้นหา</u>: เมื่อใส่เงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ต้องกดปุ่มค้นหา เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล และ ทำการแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้ใส่เงื่อนไข

#### 6.2.2) รายละเอียดข้อมูลรถ




รูปที่ 17: รายละเอียดหน้าจอการแสดงข้อมูลที่ได้จากการค้นหา

- 1. ตารางแสดงรายการข้อมูลรถที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ประกอบไปด้วย
  - ป้ายทะเบียน: แสดงด้วยหมวดหมู่ และเลขทะเบียนรถ
  - เวลา: แสดงรายละเอียดดังนี้
    - o รหัสของด่าน
    - o เส้นทางของด่าน
    - วันและเวลาที่รถผ่านด่าน
- 2. วิดีโอย้อนหลัง 15 วินาทีของรถที่เลือกจากรายการข้อมูลรถที่แสดงในข้อ 1

# เมนูบัญชีดำ

เมื่อเข้าเมนูบัญชีดำ ระบบจะแสดงรายการรถต้องสงสัยที่ถูกบันทึกโดยระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง ผู้ใช้ สามารถค้นหาข้อมูลรถต้องสงสัย และกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละรายการที่ผู้ใช้เลือก

#### 7.1 รายละเอียดหน้าจอเมนูบัญชีดำ

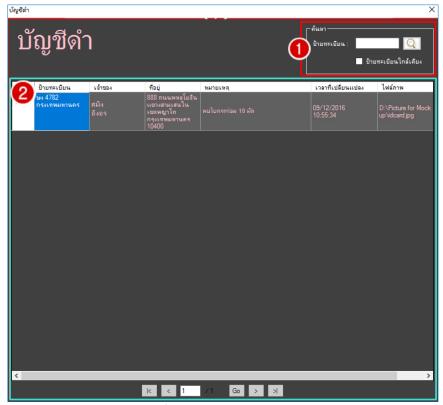

รูปที่ 18: ตัวอย่างหน้าจอเมนูบัญชีดำ


- 1. พื้นที่กำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลรถต้องสงสัย โดยมีรายละเอียดการใช้งานในหัวข้อ 7.2 การค้นหาและดู รายละเอียดรถต้องสงสัย
- พื้นที่สำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลรถต้องสงสัยหลังจากเข้าเมนูบัญชีดำ รายละเอียดการใช้งานในหัวข้อ
   7.2 การค้นหาและดูรายละเอียดรถต้องสงสัย

### 7.2 การค้นหาและดูรายละเอียดรถต้องสงสัย

เมื่อเข้าเมนูบัญชีดำ ระบบจะแสดงรายการข้อมูลรถต้องสงสัยให้แก่ผู้ใช้ทันที สามารถกดดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทีละรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงตามรายการที่เลือก และยังสามารถค้นหารายการ ข้อมูลรถต้องสงสัยได้ในหัวข้อ "ค้นหา" โดยระบบแสดงข้อมูลรถต้องสงสัยตามเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหา



#### 7.2.1) รายละเอียดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลรถต้องสงสัย

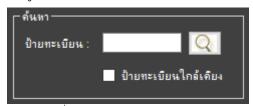


รูปที่ 19: หัวข้อค้นหาข้อมูลรถต้องสงสัย

- 1. <u>ป้ายทะเบียน</u>: ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ข้อมูลก็ได้ หากใส่ข้อมูลผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบในการค้นหา ได้ดังนี้
  - กรณีที่ผู้ใช้ทราบข้อมูลป้ายทะเบียนรถเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ใช้ใส่หมวดหมู่และเลขในช่องป้ายทะเบียน ระบบจะแสดงเฉพาะข้อมูลของรถนั้น ๆ เช่น "ญพ 6490" ระบบจะแสดงข้อมูลรถที่มีทะเบียน ญพ 6490
  - กรณีที่ผู้ใช้ไม่ทราบข้อมูลป้านทะเบียนรถเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ใช้ทำเครื่องหมายถูก (✓) ในกล่องสี่เหลี่ยม
    ที่อยู่ด้านหน้าข้อความ "ป้ายทะเบียนใกล้เคียง" โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบเงื่อนไขการค้นหา
    ดังนี้
    - o ตัวเลขหนึ่งตัว เช่น "6" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 6 เป็นองค์ประกอบ เช่น 1<mark>6</mark>38 หรือ 6490 เป็นต้น
    - ๑ ตัวเลขสองตัว เช่น "13" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 1 หรือ 3 เป็นองค์ประกอบ เข่น 6491,
       4380 หรือ 3313
    - o ตัวเลขสามตัว เช่น "490" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 4, 9 หรือ 0 เป็นองค์ประกอบ เช่น 2541, 1459 หรือ 6490
    - o ตัวเลขสี่ตัว เช่น "6490" ระบบจะแสดงทะเบียนรถที่มีเลข 6, 4, 9 หรือ 0 เป็นองค์ประกอบ เช่น 1618, 6491 หรือ 6490
    - หมวดหมู่และตัวเลข เช่น "ญพ 6490" ระบบจะแสดงข้อมูลรถที่มีทะเบียน "ญพ 6490" และป้าย
       ทะเบียนใกล้เคียง เช่น "ญพ 6491"
- 2. <u>ปุ่มค้นหา</u>: เมื่อใส่เงื่อนไขที่ต้องการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มค้นหาเพื่อให้ระบบทำการประมวลผล และแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขของการค้นหา



#### 7.2.2) รายละเอียดข้อมูลรถต้องสงสัย

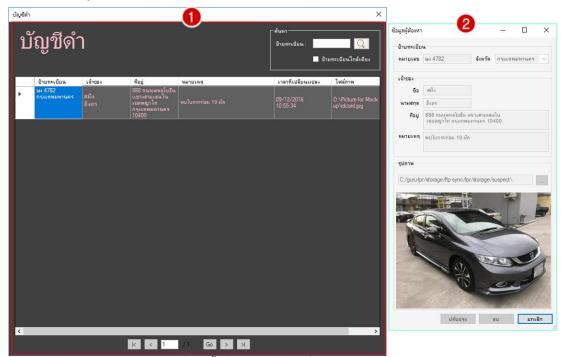

รูปที่ 20: พื้นที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของรถต้องสงลัย

- 1. บัญชีดำ: รายการรถต้องสงสัยโดยแสดงในรูปแบบของตาราง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - o ป้ายทะเบียน: แสดงในรูปแบบของหมวดหมู่ตามด้วยเลขทะเบียนรถ
  - o เจ้าของ: แสดงชื่อและนามสกุลเจ้าของรถต้องสงสัย
  - o ที่อยู่: แสดงที่อยู่เจ้าของรถต้องสงสัย
  - o หมายเหตุ
  - o วันที่เปลี่ยนแปลง: แสดงวันและเวลาที่ระบบศูนย์กลางทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  - o ชื่อไฟล์ภาพ (ถ้ามี)
- 2. ข้อมูลผู้ต้องหา: โดยจะแสดงต่อเมื่อผู้ใช้เลือกที่รายการรถต้องสงสัย รายละเอียดมีดังนี้
  - o ป้ายทะเบียน: แสดงหมวดหมู่ และตัวเลขทะเบียนรถ
  - o จังหวัด: แสดงชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน
  - o ชื่อ: แสดงชื่อเจ้าของรถต้องสงสัย
  - o นามสกุล: แสดงนามสกุลเจ้าของรถถต้องสงสัย
  - o ที่อยู่: แสดงที่อยู่เจ้าของรถต้องสงสัย
  - o หมายเหตุ
  - o รูปภาพ (ถ้ามี)
- 3. กดปุ่ม "ยกเลิก" เมื่อผู้ใช้ต้องการปิดหน้าต่างข้อมูลผู้ต้องหา ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอเมนูบัญชีดำ



# ข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจ

พื้นที่สำหรับแสดงรายละเอียดที่ตั้งของด่านตรวจต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของระบบ

# 8.1 รายละเอียดหน้าจอแสดงข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจ



รูปที่ 21: ตัวอย่างรายละเอียดหน้าจอซ้อมูลที่ตั้งด่านตรวจ

- 1. รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งของด่านตรวจ แสดงในรูปของข้อความ ดังนี้
  - o ด่านตรวจ: แสดงชื่อด่านตรวจ
  - o ตำบล: แสดงชื่อตำบลของด่านตรวจ
  - o อำเภอ: แสดงชื่ออำเภอของด่านตรวจ
  - o จังหวัด: แสดงชื่อจังหวัดของด่านตรวจ

