


SECTOR 2 Nivel -1. Cantón N°11. (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte).

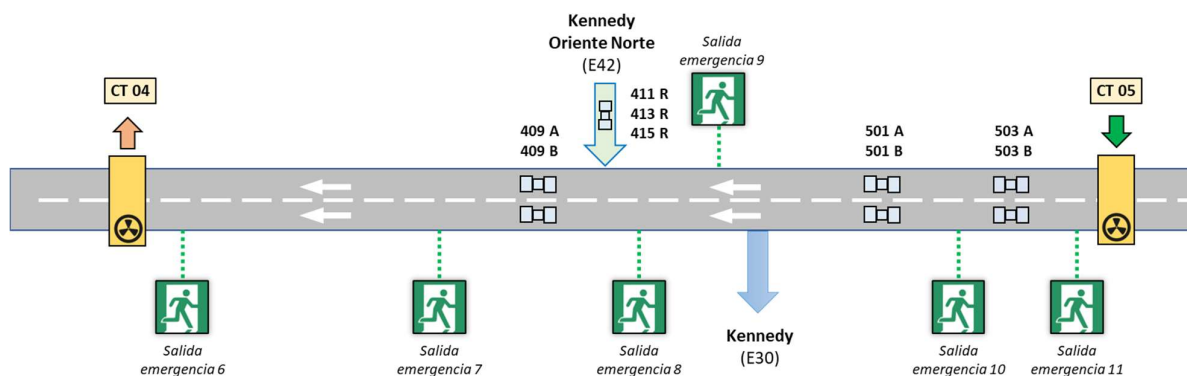

Incendio Modo Congestionado

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C011-C	Critico	Régimen 5	Axiales Ext	A-403A	60%
				A-403B	60%
			Axiales Iny	A-501	60%

Incendio Modo Fluido

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C011-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	409A 409B	Directo
			Jet Fan	501A 501B 413R	Directo
			Axiales Ext	A-403A	100%
				A-403B	100%
			Axiales Iny	A-501	100%

Modo Sanitario

Cantón N°11 (DM 5160– DM 4020 Sur - Norte). SANITARIO						
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Jet FAN EXT	Sentido
No relevante	Régimen 0	PARADOS	0%	0		
Bajo	Régimen 1	PARADOS	0%	1		Directo
Medio	Régimen 2	PARADOS	0%	2	411R	Directo
Alto	Régimen 3	A-403A	40%	2	411R	Directo
		A-403B	40%			
Elevado	Régimen 4	A-403A	60%	4	411R 413R	Directo
		A-403B	60%			
Critico	Régimen 5	A-403A	100%	6	411R 413R	Directo
		A-403B	100%			

Sensores ambientales del cantón N°11

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S2TN-SAM-002	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	4050
S2TN-SAM-003	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	4475
S2TN-ANE-002	Anemómetro	Troncal	4050
S2TN-ANE-003	Anemómetro	Troncal	4475

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO(ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm <= NO < 0.1 ppm	0 ppm <= CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m >= 4000m	0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm	20 ppm <= CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m >= 3500m	0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm	35 ppm <= CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m >= 3000m	1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm	80 ppm <= CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m >= 2500m	1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm	140 ppm <= CO <= 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s^2
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s^2