


SECTOR 1 Nivel -2. Cantón N°2. (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur).

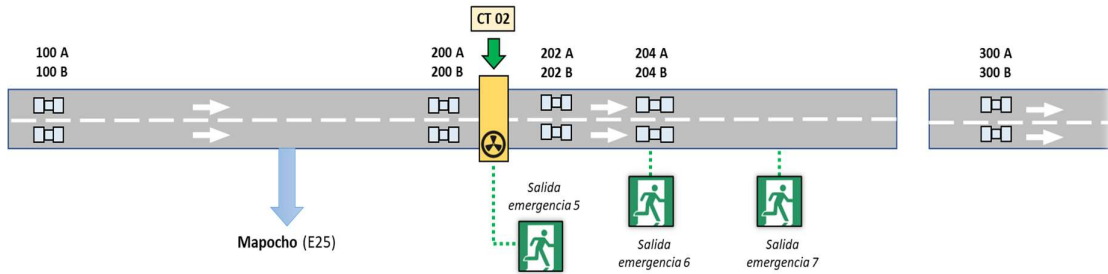

Incendio Modo Congestionado

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C002-C	Critico	Régimen 5	Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	N/A	N/A
			Axiales Iny	*A-202 *A-204A	100% 100%

Incendio Modo Fluído

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C002-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	100A 100B	Directo
			Jet Fan	204A 204B	Directo
			Jet Fan	300A 300B	Inverso
			Axiales Ext	N/A	N/A
			Axiales Iny	*A-202 *A-204A	100% 100%

Modo Sanitario

Cantón N°2 (DM 1748 – DM 2690 Norte - Sur). Tráfico SANITARIO					
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Sentido
No relevante	Régimen 0	N/A Trinchera Ventilación Abierta		0	
Bajo	Régimen 1			1	Directo
Medio	Régimen 2			2	Directo
Alto	Régimen 3			2	Directo
Elevado	Régimen 4			4	Directo
Critico	Régimen 5			4	Directo

* Si ocurre un problema con los axiales A-202 Y A-204A, comenzara a funcionar axial de respaldo A-204B

Sensores ambientales del cantón N°2

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S1TS-SAM-003	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	2300
S1TS-SAM-004	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	1725
S1TS-ANE-003	Anemómetro	Troncal	2300
S1TS-ANE-004	Anemómetro	Troncal	2600
SCNO-ANE-002	Anemómetro	Ramal	590

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO (ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm <= NO < 0.1 ppm	0 ppm <= CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m >= 4000m	0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm	20 ppm <= CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m >= 3500m	0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm	35 ppm <= CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m >= 3000m	1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm	80 ppm <= CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m >= 2500m	1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm	140 ppm <= CO <= 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s ²
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s ²