


SECTOR 2 Nivel -2. Cantón N°3. (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur).

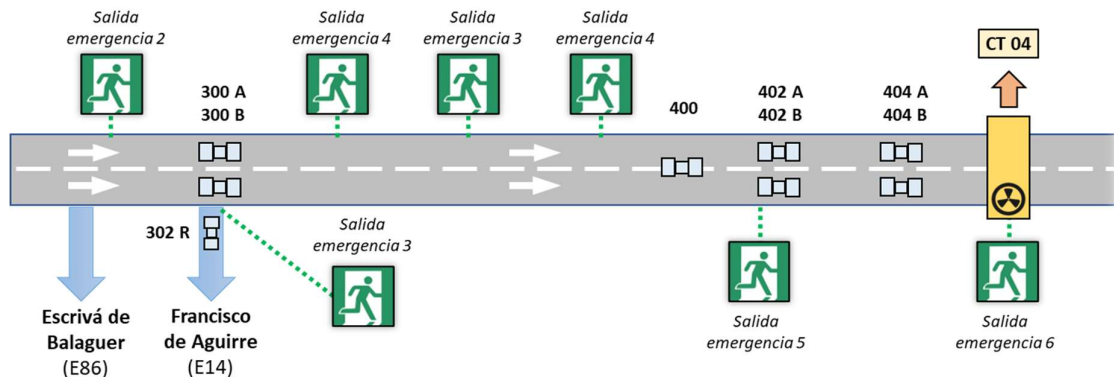

Incendio Modo Congestionado

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C003-C	Critico	Régimen 5	Axiales Ext	A-404A A-404B	60% 60%
			Axiales Iny	N/A	N/A

Incendio Modo Fluído

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C003-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	302R	Directo
			Jet Fan	300A 300B	Directo
			Jet Fan	402A 402B	Directo
			Axiales Ext	A-404A A-404B	100% 100%
			Axiales Iny	N/A	N/A

Modo Sanitario

Cantón N°3 (DM 2690– DM 4020 Norte - Sur). SANITARIO					
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Sentido
No relevante	Régimen 0	PARADOS	0%	0	
Bajo	Régimen 1	PARADOS	0%	1	Directo
Medio	Régimen 2	PARADOS	0%	2	Directo
Alto	Régimen 3	A-404A	40%	2	Directo
		A-404B	40%		
Elevado	Régimen 4	A-404A	60%	4	Directo
		A-404B	60%		
Critico	Régimen 5	A-404A A-404B	100% 100%	5	Directo

Sensores ambientales del cantón N°3

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S1TS-SAM-005	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	3300
S1TS-ANE-005	Anemómetro	Troncal	3300

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO(ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm <= NO < 0.1 ppm	0 ppm <= CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m >= 4000m	0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm	20 ppm <= CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m >= 3500m	0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm	35 ppm <= CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m >= 3000m	1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm	80 ppm <= CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m >= 2500m	1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm	140 ppm <= CO <= 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s^2
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s^2