


SECTOR 2 Nivel -2. Cantón N°5. (Dm 5160 - Dm 6280 Norte – Sur).

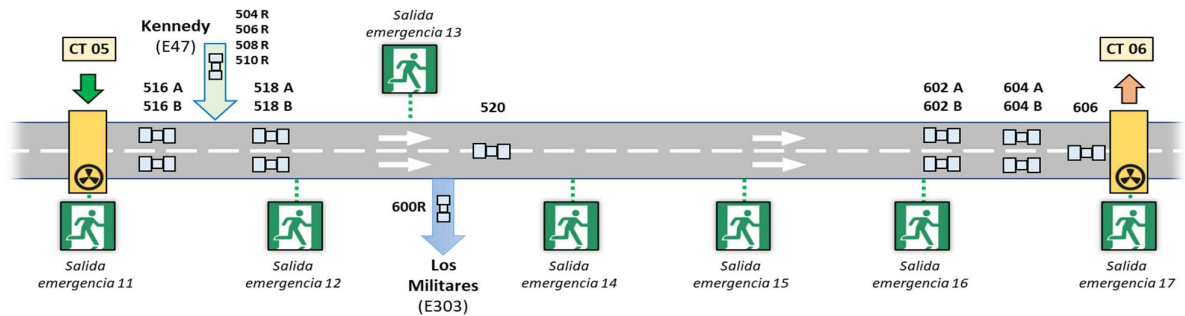

Incendio Modo Congestionado

Cantón N° 5 (Dm Inicio 5160 - Dm Fin 6280 Norte – Sur). Trafico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C005-C	Critico	Régimen 5	Jet Fan	603A 509A	Directo Inverso
			Axiales Ext	A-604A A-604B	100% 100%
			Axiales Iny	A-502	100%

Incendio Modo Fluido

Cantón N° 5 (Dm Inicio 5160 - Dm Fin 6280 Norte – Sur). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C005-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	516A 516B 602A 602B	Directo
			Jet Fan	504R 600R 603A 520	Directo
			Jet Fan	509A	Inverso
			Axiales Ext	A-604A A604B	100%
			Axiales Iny	A-502	100%

Modo Sanitario

Cantón N° 5 (Dm Inicio 5160 - Dm Fin 6280 Norte – Sur). SANITARIO						
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Jet FAN EXT	Sentido
No relevante	Régimen 0	PARADOS	0%	0		
Bajo	Régimen 1	PARADOS	0%	1		Directo
Medio	Régimen 2	PARADOS	0%	2	504R 600R	Directo
Alto	Régimen 3	A-604A A-604B	40% 40%	2	504R 600R	Directo
Elevado	Régimen 4	A-604A A-604B	60% 60%	4	504R 600R	Directo
Critico	Régimen 5	A-604A A-604B	100% 100%	6	504R 600R	Directo

Sensores ambientales del cantón N°5

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S2TS-SAM-004	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	5050
S2TS-SAM-005	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	5590
S2TS-ANE-004	Anemómetro	Troncal	5050
S2TS-ANE-005	Anemómetro	Troncal	5590

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO(ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm <= NO < 0.1 ppm	0 ppm <= CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m >= 4000m	0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm	20 ppm <= CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m >= 3500m	0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm	35 ppm <= CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m >= 3000m	1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm	80 ppm <= CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m >= 2500m	1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm	140 ppm <= CO <= 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s^2
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s^2