


SECTOR 2 Nivel -2. Cantón N°6. (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur).

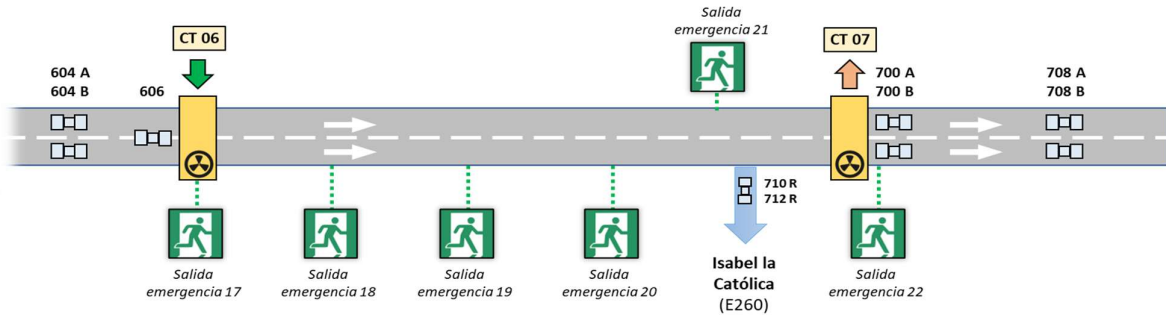

Incendio Modo Congestionado

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C006-C	Critico	Régimen 5	Axiales Ext	A-704A A-704B	60%
			Axiales Iny	A-602	60%

Incendio Modo Fluido

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C006-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	604A 604B	Directo
			Jet Fan	708A 708B	Directo
			Axiales Ext	A-704A A-704B	100%
			Axiales Iny	A-602	100%

Modo Sanitario

Cantón N°6 (DM 6280– DM 7220 Norte - Sur). SANITARIO						
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Jet FAN EXT	Sentido
No relevante	Régimen 0	PARADOS	0%	0		
Bajo	Régimen 1	PARADOS	0%	1*		Directo
Medio	Régimen 2	PARADOS	0%	2*	710R	Directo
Alto	Régimen 3	A-704A A-704B	40% 40%	2*	710R	Directo
Elevado	Régimen 4	A-704A A-704B	60% 60%	4*	710R 712R	Directo
Critico	Régimen 5	A-704A A-704B	100% 100%	5*	710R 712R	Directo

* En el cantón 6 sólo hay 1 jet fan (606). Se deberán activar jet fans del cantón 5 (602 y 604) hasta completar el número indicado en la tabla

Sensores ambientales del cantón N°6

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S2TS-SAM-006	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	6130
S2TS-SAM-007	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	6550
S2TS-ANE-006	Anemómetro	Troncal	6130
S2TS-ANE-007	Anemómetro	Troncal	6550

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO(ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm <= NO < 0.1 ppm	0 ppm <= CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m >= 4000m	0,1 ppm <= NO < 0.4 ppm	20 ppm <= CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m >= 3500m	0,4 ppm <= NO < 1.0 ppm	35 ppm <= CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m >= 3000m	1.0 ppm <= NO < 1.5 ppm	80 ppm <= CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m >= 2500m	1.5 ppm <= NO <= 2.0 ppm	140 ppm <= CO <= 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s^2
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s^2