


SECTOR 2 Nivel -1. Cantón N°9. (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte).

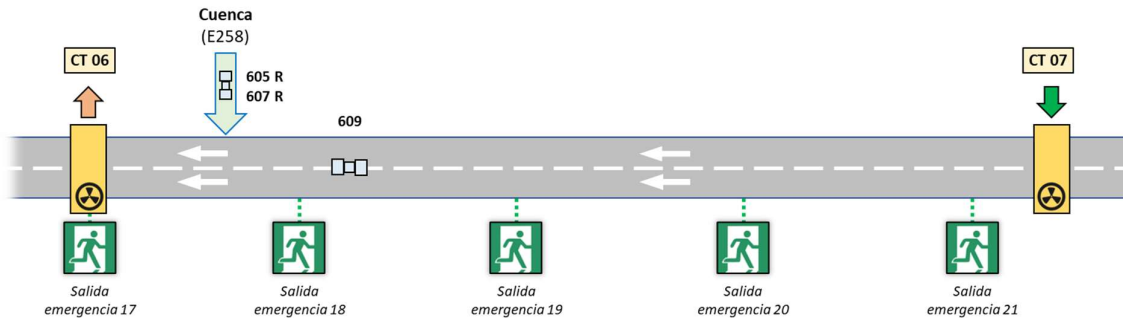

Incendio Modo Congestionado

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico CONGESTIONADO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C009-C	Critico	Régimen 5	Axiales Ext	A-603A A-603B	100% 100%
			Axiales Iny	A-703A o A-703B	100% 100%

Incendio Modo Fluido

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). Tráfico FLUIDO					
ID. actuación	Nivel	N° Régimen	Ventiladores activados		Sentido%caudal
VEN-C009-F	Critico	Régimen 5	Jet Fan	605R	Directo
			Jet Fan	609	Directo
			Axiales Ext	A-603A A-603B	100% 100%
			Axiales Iny	A-703A o A-703B	100%

Modo Sanitario

Cantón N°9 (DM 7220– DM 6280 Sur - Norte). SANITARIO						
Nivel	N° Régimen	Axiales	% Axiales	N° Jet Fan	Jet FAN EXT	Sentido
No relevante	Régimen 0	PARADOS	0%	0		
Bajo	Régimen 1	PARADOS	0%	1		Directo
Medio	Régimen 2	PARADOS	0%	2	605R	Directo
Alto	Régimen 3	A-603A A-603B	40% 40%	2	605R	Directo
Elevado	Régimen 4	A-603A A-603B	60% 60%	3	605R 607R	Directo
Critico	Régimen 5	A-603A A-603B	100% 100%	3	605R 607R	Directo

Sensores ambientales del cantón N°9

Sensores ambientales			
Código	Tipo	Ubicación	Dm
S2TN-SAM-007	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	6100
S2TN-SAM-008	Sensor Ambiental (CO, NO2, OP, Tº)	Troncal	6950
S2TN-ANE-007	Anemómetro	Troncal	6100
S2TN-ANE-008	Anemómetro	Troncal	6950

Niveles contaminantes de sensores ambientales

Tabla de nivel de contaminantes según sensores ambientales			
N° Régimen	Opacímetro (m)	NO (ppm)	CO(ppm)
Régimen 0	Visibilidad > 4000m	0 ppm ≤ NO < 0.1 ppm	0 ppm ≤ CO < 20 ppm
Régimen 1	3500m ≥ 4000m	0,1 ppm ≤ NO < 0.4 ppm	20 ppm ≤ CO < 35 ppm
Régimen 2	3000m ≥ 3500m	0,4 ppm ≤ NO < 1.0 ppm	35 ppm ≤ CO < 80 ppm
Régimen 3	2500m ≥ 3000m	1.0 ppm ≤ NO < 1.5 ppm	80 ppm ≤ CO < 140 ppm
Régimen 4	2000m ≥ 2500m	1.5 ppm ≤ NO ≤ 2.0 ppm	140 ppm ≤ CO ≤ 200 ppm
Régimen 5	Visibilidad > 2000m	> 2 ppm	> 200 ppm

Alarmas de JETFAN

Tabla de alarmas JETFAN	
Alarma	Descripción
Ventilador en falla	Recogemos de CCM, no está disponible el partidador suave.
Detectada caída de JETFAN	Recogemos de sensor caída de JETFAN
Alarma ventilador no arranca	Se le da orden arrancar y no nos devuelve el retorno de arranca.
Alarma ventilador no para	Se le da orden parar y no nos devuelve el retorno de parado.
Rod. DE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. DE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. DE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. DE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Rod. NDE - Fuera de rango	Pt100 de rodamiento delantero fuera de rango se sale de 4...20 mA
Rod. NDE - Hilo roto	pt100 de rodamiento delantero mide 0 mA
Rod. NDE - Alarma	pt100 de rodamiento delantero supera 80 °C
Rod. NDE - Detención	pt100 de rodamiento delantero supera 99 °C
Vibración - Fuera de rango	sensor de vibraciones fuera de rango de 4...20 mA
Vibración - Hilo roto	sensor de vibraciones mide 0 mA
Vibración - Alarma	sensor de vibraciones supera 10 m/s ²
Vibración - Detención	sensor de vibraciones supera 15 m/s ²