

MOVEBAND



Obsah

Zο	znamenie sa so zariadenim MOVEBAND MB12	3			
	Základná špecifikácia produktu	3			
1	Začíname so zariadením MOVEBAND	4			
	1.1 Nabíjanie batérie	4			
	1.2 Nosenie zariadenia MOVEBAND MB12	5			
	1.3 Čistenie zariadenia MOVEBAND	6			
2	Použitie zariadenia MOVEBAND	7			
	2.1 Zapnutie/vypnutie	7			
	2.2 Párovanie	7			
	2.3 Zrušenie spárovania	7			
	2.4 Použitie zariadenia MOVEBAND MB12 na monitorovanie				
	športových výkonov	8			
	2.5 Použitie zariadenia MOVEBAND MB12 na				
_	monitorovanie spánku				
3	Používanie aplikácie v smartfóne				
	3.1 Inštalácia aplikácie MOVEBAND				
	3.2 Vytvorenie účtu				
	3.3 Prihlásenie k účtu				
	3.4 Spárovanie zariadenia MOVEBAND				
	3.5 Aplikácia MOVEBAND	12			
4	Nastavenia				
	Môj profil	15			
5	Kontrolka LED				
6	Bezpečnosť a používanie	.16			
7	Všeobecné informácie				
8	Vylúčenie zodpovednosti				
9	Záruka				
Rie	Riešenie problémov25				

Zoznámenie sa so zariadením MOVEBAND MB12

Zariadenie MOVEBAND MB12 umožňuje používanie radu užitočných funkcií. Môžete sledovať svoju aktivitu, nastaviť športové ciele, monitorovať kvalitu spánku a nastaviť inteligentný budík a pripomienky udalostí. Otočením zápästia môžete aktivovať funkciu hudby alebo fotoaparátu. Údaje o aktivite a spánku je možné do aplikácie MOVEBAND MB12 odosielať v reálnom čase. Pokiaľ je zariadenie spárované s mobilným telefónom, môže vás upozorňovať na prichádzajúce hovory, správy, udalosti v kalendári atď.

Nabíjací port sa nachádza na zadnej strane zariadenia MOVEBAND MB12.



Základná špecifikácia produktu

Položka	Popis
Rozmer	48,5 × 18,0 × 7,9 mm
Hmotnosť	Pribl. 6 g
Kapacita batérie	50 mAh (pribl. 20 - 30 dní)
Dosah funkcie Bluetooth	10 m (bez prekážok)
Externý port	Port USB s pogo konektorom

1 Začíname so zariadením MOVEBAND

Pri prvom použití zariadenia MOVEBAND vykonajte nasledovné kroky.

1.1 Nabíjanie batérie


Batériu nabite pred prvým použitím a po dlhšej dobe nepoužívania.

Poznámka: Používajte iba nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou TCL. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia MB12.

1. Vytiahnite náramok zo zariadenia MOVEBAND MB12.




 Zoberte si nabíjací kábel a zarovnajte kolíky na nabíjacom kábli s kolíkmi na zadnej strane zariadenia MOVEBAND MB12.

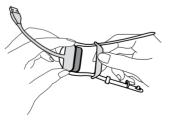

 Nasaďte zariadenie MOVEBAND MB12 na nabíjací kábel tak, aby nabíjacie koncovky boli oproti sebe. Hneď, ako sa vytvorí spojenie, rozsvieti sa kontrolka LED.



 Pri úplnom nabití odpojte zariadenie MOVEBAND od nabíjacieho kábla. Odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky alebo počítača.



1.2 Nosenie zariadenia MOVEBAND MB12

Otvorte pracku a umiestnite zariadenie MOVEBAND MB12 okolo zápästia. Prispôsobte dĺžku náramku okolo zápästia a zasuňte kolík od príslušného otvoru.



Poznámky:

- Náramok nadmerne neohýbajte. V takom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia MB12.
- 2. K dispozícii sú voliteľné náramky na želanie.

1.3 Čistenie zariadenia MOVEBAND

Zariadenie MOVEBAND a zápästie udržujte počas nosenia čisté a suché. Po športovanie utrite všetok pot. Zariadenie MOVEBAND pravidelne čistite čistou utierkou z papiera alebo mäkkej tkaniny.

Starostlivosť o kožený náramok.

- Pri nasadzovaní zariadenia MOVEBAND náramok uťahujte opatrne, aby ste predišli nadmernému opotrebovaniu.
- Zariadenie MOVEBAND uchovávajte na dobre vetranom, chladnom a suchom mieste. Po namočení zariadenie okamžite osušte čistou utierkou z papiera alebo mäkkej tkaniny. Dlhodobé máčanie vo vode môže mať vplyv na kvalitu a životnosť náramku.
- Kožený náramok nesušte na priamom slnku ani ohrievaním pomocou elektrických prístrojov, akými sú sušiče vlasov alebo mikrovlnné rúry. V takom prípade môže dochádzať k zmršťovaniu alebo rozťahovaniu povrchu náramku.
- Zabráňte kontaktu s drsnými a ostrými predmetmi, ktoré by mohli kožený náramok poškodiť.
- Náramok nestláčajte ani neohýbajte po dlhšiu dobu, inak hrozí trvalá zmena tvaru.
- Chráňte náramok pred horľavinami, kyselinami a zásadami. Záruka sa nevzťahuje na známky či poškodenia kože spôsobené prirodzenými vplyvmi.
- Náramok nadmerne neuťahujte, aby nedošlo k vzniku rýh. Neohýbajte náramok nesprávnym smerom, inak hrozí vznik rýh či prasklín v koži.
- Nevytvárajte v náramku vlastné otvory.

2 Použitie zariadenia MOVEBAND

2.1 Zapnutie/vypnutie

Zariadenie MOVEBAND MB12 sa zapne automaticky po pripojení k nabíjačke. Počas používania ich nemusíte vypínať.

2.2 Párovanie

Jedno zariadenie MOVEBAND MB12 je možné spárovať len s jedným telefónom. Hneď po naviazaní spojenia Bluetooth s telefónom nebude zariadenie MOVEBAND MB12 k dispozícii na zozname zariadení Bluetooth v iných telefónoch. Pokiaľ chcete zariadenie MOVEBAND spárovať s iným telefónom, zrušte najprv spárovanie s aktuálnym telefónom.

2.3 Zrušenie spárovania

V systéme Android:

Otvorte aplikáciu MOVEBAND a prejdite na nastavenie **Nastavenie MOVEBAND** > **Odstrániť MOVEBAND**.

V systéme iOS:

- Otvorte aplikáciu MOVEBAND a prejdite na nastavenie Nastavenie MOVEBAND > Odstrániť MOVEBAND.
- Vyberte možnosť Nastavenie > Bluetooth > Zariadenie > vyberte položku MOVEBAND > stlačte možnosť Vymazať zariadenie z pamäti, pokiaľ chcete zrušiť spárovanie zariadenia MOVEBAND.

Používanie nespárovaného zariadenia MOVEBAND MB12

Zariadenie MOVEBAND musí byť pri prvom použití spárované s telefónom, aby bolo možné synchronizovať čas s telefónom.

Po prvom spárovaní zariadenia MOVEBAND s telefónom môžete zariadenie MOVEBAND používať na sledovanie aktivity a monitorovanie kvality spánku bez nutnosti opakovaného spárovania s telefónom. Ak však chcete na zariadení MOVEBAND prijímať upozornenia na prichádzajúce hovory a správy, musíte ho spárovať s telefónom prostredníctvom funkcie Bluetooth. Rovnako musí byť v telefóne spustená aplikácia MOVEBAND.

2.4 Použitie zariadenia MOVEBAND MB12 na monitorovanie športových výkonov

- Nastavte si športový cieľ v aplikácii MOVEBAND.
- V aplikácii MOVEBAND v telefóne môžete zobraziť údaje o športových aktivitách.

2.5 Použitie zariadenia MOVEBAND MB12 na monitorovanie spánku

- Použité zariadenie MOVEBAND MB12 môžete použiť na monitorovanie stavu spánku.
- Pomocou aplikácie MOVEBAND v telefóne môžete nastaviť inteligentný budík.

3 Používanie aplikácie v smartfóne

3.1 Inštalácia aplikácie MOVEBAND

Aplikáciu MOVEBAND môžete stiahnuť a nainštalovať nasledujúcimi spôsobmi:

- Vyhľadajte text "TCL MOVEBAND" v obchode Google Play (pre systém Android).
- 2. Vyhľadajte text "TCL MOVEBAND" v obchode App Store (pre systém iOS).
- 3. Naskenujte nasledujúci kód QR.









3.2 Vytvorenie účtu

Stlačte možnosť **Zaregistrovať** a vytvorte svoj účet MOVEBAND. Nastavte e-mailovou adresu a heslo k účtu.



3.3 Prihlásenie k účtu

Prihláste sa zadaním e-mailu a hesla.



Poznámka: Pokiaľ heslo zabudnete, získate ho znovu stlačením možnosti **Zabudnuté heslo**.



3.4 Spárovanie zariadenia MOVEBAND

Pripojte zariadenie MOVEBAND MB12 k telefónu prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Režim spárovania bude spustený, pokiaľ je zariadenie MOVEBAND MB12 zapnuté.

Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne alebo aplikácii MOVEBAND. Vyhľadajte zariadenie MOVEBAND MB12 a pripojte sa k nemu.






Keď sa zariadenie MOVEBAND MB12 pripojí k telefónu, kontrolky LED jedenkrát zablikajú.

3.5 Aplikácia MOVEBAND

Aplikácia MOVEBAND slúži na spárovanie zariadenia MOVEBAND s telefónom, sledovanie aktivít, nastavenie cieľov atď. Pred prvým použitím je potrebné, aby ste sa zaregistrovali, prihlásil do svojho účtu a vyplnili svoj profil.

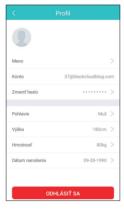

Predvolená obrazovka:

Stlačením zobrazíte počet vykonaných krokov, množstvo spálených kalórií, prejdenú vzdialenosť a dobu pohybu pri chôdzi alebo behu.



Stlačením môžete zdieľať dosiahnuté výsledky.

Zobrazenie doby spánku a hlbokého spánku.



Presunutím doľava a doprava môžete zobraziť počet krokov za deň, týždeň, mesiac alebo rok.



4

Nastavenia

Alarm: Nastavte alarm pre zariadenie MOVEBAND. Keď nastane čas alarmu, zariadenie začne vibrovať.

Oznámenie: Nastavte, aby zariadenie MOVEBAND vibrovalo vždy, keď telefón prijme oznámenie.

Gestá: Nastavte ovládanie pomocou gest. Otočte dlaň smerom dole a dvakrát obráťte zápästím, ak chcete aktivovať ovládanie hudby alebo fotoaparátu. Funkciu hudby a fotoaparátu v telefóne ovládať pomocou gest zaznamenaných zariadením MOVFBAND.

Ovládanie hudby: Otočte dlaň dole a ponechajte ju bez pohybu po dobu 1 s. Dvojitým obrátením hudbu spustíte/pozastavíte.

Otočte dlaň dole a ponechajte ju bez pohybu po dobu 1 s. Jedným obrátením tam a späť spustíte prehrávanie nasledujúcej skladby.

Ovládanie fotoaparátu: Otočte dlaň dole a ponechajte ju bez pohybu po dobu 1 s. Dvojitým obrátením spustíte fotoaparát.

Otočte dlaň dole a ponechajte ju bez pohybu po dobu 1 s. Jedným obrátením tam a späť vyhotovíte fotografiu.

Nastavenie zariadenia MOVEBAND: Zariadenie MOVEBAND môžete pridať, odstrániť, premenovať, resetovať a zrušiť jeho spárovanie.

Batéria: Stav batérie a doba používania od posledného nabitia.

Vyhľadanie zariadenia MOVEBAND: Keď stlačíte možnosť Nájsť zariadenie MOVEBAND, spárované zariadenie MOVEBAND začne blikať a vibrovať.

Aktualizácia firmvéru: Keď je k dispozícii nový firmvér pre zariadenie MOVEBAND MB12 alebo aktualizácia aplikácie MOVEBAND, zobrazí sa oznámenie. Stlačte možnosť "Aktualizovať prostredníctvom mobilného dátového pripojenia".

Informácie o zariadení: Podrobnosti o zariadení vrátane firmvéru, modelu, číselného označenia radu, verzie Bluetooth atď.

Môj profil

Profil: Stlačte túto možnosť, ak chcete aktualizovať fotografiu alebo osobné údaje, t. j. meno, pohlavie, výšku, hmotnosť a dátum narodenia. Rovnako môžete zmeniť svoje heslo (8 až 16 alfanumerických znakov).

Nastaviť cieľ: Stlačte túto možnosť, ak chcete nastaviť ciele, napr. počet krokov, hodnotu kalórií. vzdialenosť či čas.

Moje úspechy: Môžete zobraziť dosiahnuté výsledky.

Poznámka: Dosiahnuté výsledky sa uložia na serveri. Pokiaľ zariadenie nevymeníte alebo nevymažete, môžete v závislosti od voľného miesta ukladať údaie za niekoľko mesiacov.

Odhlásiť: Stlačte možnosť Môi profil > Odhlásiť sa.

Kontrolka LED

Ak chcete skontrolovať stav hatérie, dvakrát ťuknite na zariadenie

Kontrolka LED stavu nabíjanja batérie

Proces	Kontrolka LED	Popis	
67 - 100 %	• • *	Prvé dve kontrolky LED nepretržite svietia, tretia bliká.	
33 - 67 %	• * •	Prvá kontrolka LED nepretržite svieti, druhá bliká.	
0 - 33 %	• 0 0	Prvá kontrolka LED nepretržite svieti.	

Kontrolka I FD hatérie

Úroveň	Kontrolka LED	Popis
10 %	* • •	Prvá kontrolka LED 3-krát zabliká a zariadenie bude vibrovať.
5%	* • •	Prvá kontrolka LED 3-krát zabliká a zariadenie bude vibrovať.



6 Bezpečnosť a používanie

Odporúčame vám, aby ste si túto kapitolu pred použitím vášho zariadenie pozorne prečítali. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokvnmi uvedenými v teito príručke.

BEZPEČNOSŤ V CESTNE J PREMÁVKE:

Keďže výskumy preukázali, že používanie zariadenia počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, prosíme šoférov, aby svoje zariadenie počas jazdy nepoužívali.

Keď je zariadenie zapnuté, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. Aby nedochádzalo k problémom:

- nepokladajte vaše zariadenie na hornú časť palubnej dosky alebo do oblasti airbagov,
- u predajcu alebo výrobcu vozidla overte, či je palubná doska dostatočne tienená pred rádiofrekvenčnými vlnami.

PODMIENKY POUŽÍVANIA:

Odporúčame vám, aby ste zariadenie z dôvodu optimalizácie jeho výkonu čas od času vypli.

Pred vstupom na palubu lietadla zariadenie vypnite.

Zariadenie taktiež vypnite v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou miest vyhradených na telefonovanie. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších bežne používaných zariadení sa môžu mobilné zariadenia navzájom rušiť s inými elektrickými či elektronickými zariadeniami a zariadeniami využívajúcimi rádiové frekvencie.

V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín zariadenie vypnite. Dôsledne dodržujte všetky príkazy a pokyny uvádzané v skladoch paliva, čerpacích staniciach, chemických továrňach alebo v akomkoľvek inom potenciálne výbušnom prostredí. Keď je zariadenie zapnuté, udržiavajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od

Keď je zariadenie zapnuté, udržiavajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od akýchkoľvek lekárskych zariadení, ako napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov alebo inzulínových púmp a pod.

Nedovoľte deťom toto zariadenie a príslušenstvo používať alebo sa s ním hrať bez toho, aby bol zaistený dozor.

Upozorňujeme, že zariadenie nie je možné rozložiť, a teda nie je možné odstrániť batériu. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. V opačnom prípade bude vaša záruka zneplatnená. Pri rozoberaní zariadenia by taktiež mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

So zariadením zaobchádzajte vždy opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Nedovoľte, aby bolo zariadenie vystavené vplyvom nepriaznivého počasia alebo prostredia (vlhkosť, mokro, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch a pod.). Rozsah prevádzkových teplôt odporúčaný výrobcom je -10 °C až +50 °C.

Pri teplote nad 55°C môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné.

Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opravovať.

Neupúšťajte zariadenie na zem, nehádžte s ním a neohýbajte ho.

Ak sa chcete vyhnúť zraneniu, nepoužívajte zariadenie, ktorého sklenená obrazovka je poškodená, prasknutá alebo rozbitá.

Nemaľuite na telefón.

Používajte iba batérie, nabíjačky batérií a príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami, ktoré sú kompatibilné s modelom vášho zariadenia. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky nenesú ziadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním iných nabíjačiek aleho batérií

Dodržiavajte všetky varovania.

Nepokúšajte sa hodinky MOVEBAND otvoriť alebo rozobrať. Pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže zariadenie aj s batériou poškodiť, čím sa môže stať nebezpečným pre ľudské zdravie i životné prostredie.

Nečistite hodinky MOVEBAND agresívnymi čistiacimi prostriedkami.

Nevkladajte hodinky MOVEBAND do umývačiek riadu, práčok ani sušičiek.

Nepokladajte hodinky MOVEBAND na ohrievacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVEBAND extrémnym teplotám. Odporúčaná teplota je v rozsahu -20 °C až 55 °C.

Neumiestňujte hodinky MOVEBAND do blízkosti ohňa.

Nevhadzujte hodinky MOVEBAND do ohňa. Môže dôjsť k výbuchu zariadenia.

Zabráňte kontaktu USB konektora s vodou, mohol by zhrdzavieť.

Hodinky MOVEBAND nerozbíjajte, nepúšťajte na zem ani neprepichujte.

Nedovoľte deťom, aby sa hrali s hodinkami MOVEBAND. Drobné súčasti môžu pre deti predstavovať riziko udusenia.

Hodinky MOVEBAND neodporúčame nosiť na častejšie používanej ruke.

Stupeň krytia

Hodinky boli testované v riadenom prostredí a sú certifikované ako odolné voči vode a prachu v špecifických situáciách (spĺňajú požiadavky klasifikácie IP67 opísané medzinárodným štandardom IEC 60529 – Stupeň ochrany krytom [IP Code]; podmienky testu: 15 až 35 °C, 86 až 106 kPa, 1 meter, 30 minút). Napriek tejto klasifikácii vaše zariadenie nie je imúnne voči poškodeniu vodou v akejkoľvek situácii.

Hodinky môžete napríklad nosiť a používať pri telesných aktivitách (vystavenie potu hodinkám nevadí) alebo pri umývaní rúk sladkou vodou. Neodporúča sa však ich ponáranie do vody, pretože sú chránené iba pred nízkotlakovými prúdmi vody. Z tohto dôvodu sa neodporúča nosiť ich pri plávaní alebo sprchovaní.

Pri používaní hodiniek dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

Ak bolo zariadenie vystavené sladkej vode, dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak bolo zariadenie vystavené akejkoľvek inej kvapaline ako sladkej vode (napr. slanej vode, kvapalným chemikáliám, octu, alkoholu alebo tekutým čistiacim prostriedkom), okamžite ho opláchnite sladkou vodou a dôkladne ho

vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte podľa pokynov, môžu byť fyzicky poškodené alebo môžu začať fungovať nesprávne.

Pred nabíjaním hodinky usušte.

Neponárajte hodinky do kvapalín.

Nevystavujte hodinky žiadnym silným prúdom kvapalín, ako je voda z kohútika, morské vlny alebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parných kúpeľoch.

Hoci sú hodinky odolné voči vode, mali by ste sa vyhnúť ich noseniu v prostrediach s nadmerným množstvom prachu, piesku či blata a vo vlhkých prostrediach s extrémne vysokými či nízkymi teplotami.

Záruka na výrobok sa nevzťahuje na poškodenie či poruchy spôsobené zneužitím či nevhodným použitím hodiniek (vrátane použitia v prostrediach, kde sú prekročené obmedzenia stanovené príslušným stupňom krytia).

Prvá číslica v dvojcifernom stupni krytia udáva stupeň ochrany pred pevnými predmetmi, ako je prach. Druhá číslica udáva mieru odolnosti hodiniek voči vode, ako je to vysvetlené v tabuľke nižšie.

Odolnosť voči pevným predmetom, ako je prach

Žiadna zvláštna ochrana

- 1: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 50 mm
- 2: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 12 mm
- 3: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 2,5 mm
- 4: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 1 mm
- 5: Ochrana pred prachom; obmedzené prenikanie (žiadne škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana pred prachom

Odolnosť voči vode

- 0: Žiadna zvláštna ochrana
- 1: Ochrana voči kvapkajúce vode
- Ochrana voči kvapkajúcej vode, keď sú hodinky naklonené v uhle max. 15 stupňov
- 3: Ochrana voči striekajúcej vode
- 4: Ochrana voči poliatiu vodou
- 5: Ochrana voči nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov
- 6: Ochrana voči krátkodobému ponoreniu do vody
- 7: Ochrana pred dôsledkami ponorenia do vody do hĺbky až 1 metra po dobu 30 minút

ALERGÉNY:

Spoločnosť TCL Communication Ltd. vo svojich produktoch nepoužíva známe alergény. Občas sa môže pri výrobe zariadenia alebo jeho súčasti použiť stopové množstvo alergénu, ktorý by mohol u niektorých jednotlivcov spôsobiť problémy. Tento prístup je bežný pri mnohých typoch produktov. Odporúčame sledovať

všetky produkty, ktoré sa dostávajú do dlhodobého kontaktu s pokožkou a v prípade podráždenia kože ich dať dole.

OCHRANA SÚKROMIA:

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný zařízení ohľadom zhotovovania fotografí a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného zařízení. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca alebo dodávateľ vášho mobilného zařízení (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplynúť z nevhodného použitia mobilného zařízení.

DÔVERNOSŤ ÚDAJOV

Nezabudnite, že pri používaní hodiniek MOVEBAND môžu byť s hlavným zariadením (smartfónom) zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Za ochranu svojich osobných údajov zodpovedáte vy sami. Nezdieľajte ich so žiadnym neoprávneným zariadením alebo zariadením tretích strán, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich lba z dôveryhodných zdrojov. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov.

Upozorňujeme, že všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sú uchovávané v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť TCL Communication Ltd. na tieto účely zavádza a uplatňuje zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia určená na ochranu všetkých osobných údajov, napríklad pred neoprávneným či nezákonným spracovaním alebo pred zničením či poškodením. Tieto opatrenia by mali poskytovať vhodnú úroveň zabezpečenia s ohľadom na:

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziká súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje si môžete kedykoľvek prezrieť, skontrolovať či upraviť po prihlásení do svojho používateľského účtu, po návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás priamo kontaktujete na adrese <u>privacy.europe@tcl.com</u> Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás požiadať o doloženie vašej totožnosti predtým, než budeme môcť vašu žiadosť spracovať.

ΒΔΤΈΡΙΔ·

Nezabúdajte, že vaše zařízení je jednodielnym zariadením a že zadný kryt a batéria sa od seba nedajú oddeliť. Dodržujte nasledovné opatrenia:

- Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt.
- Nepokúšajte sa vysunúť, vymeniť ani otvoriť batériu.
- Nenarušte zadný obal zařízení.
- Zařízení nespaľujte ani nelikvidujte s domácim odpadom, ani ho neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C.

Zařízení a batéria sú jednodielnym zariadením a musia sa likvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na zařízení, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odniesť do zberných stredísk:

Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení

- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto zberných stredísk.

V jurisdikciách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odniesť do zberných stredísk na recykláciu.

UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNMI

NABÍJAČKY

Nabíjačky so sieťovým napájaním sa smú používať len v teplotnom rozsahu: 0 °C až 45 °C.

Nabíjačky určené pre váš mobilný zařízení spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadení informačnej technológie a kancelárskych zariadení. Nabíjačky dodávané s týmto výrobkom spĺňajú aj požiadavky smernice 2009/125/ES (s energiou súvisiaci produkt). Z dôvodu rôznych platných elektrických technických parametrov nemusí nabíjačka zakúpená v jednej jurisdikcii fungovať v inej jurisdikcii. Mala by sa používať len na tento určený účel.

7 Všeobecné informácie

- Internetová adresa: www.tclcom.com/wearables/
- Číslo zákaznické linky: viz leták "TCL mobilní služby" nebo se podívejte na naši wehovou stránku
- Výrobce: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F. Building 22E. 22 Science Park East Avenue. Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na naší webové stránce naidete oddíl FAO (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Toto vysokofrekvenční zařízení pracuje s následujícími frekvenčními pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem:

Bluetooth: < 4 dBm: (Radio operating frequency: 2.4 - 2.4835 GHz)

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu TCL MB12 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http:// www.tclcom.com/wearables/EU doc.

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: http://www.tclcom. com/wearables/EU doc.

LICENCIE



Slovná značka a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG. Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné značky patria ich príslušným vlastníkom.

TCL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švaičiarska.

V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskei únie. Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska prestáva platiť akákoľvek zodpovednosť, záruka alebo nárok na odškodnenie súvisiaci s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

Vylúčenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ TCL Communication Ltd. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOľVEK DRUHU VZNIKNUTÉ ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ČI NEMOŽNOSŤOU POUŽIŤ SOFTVÉR ALEBO APLIKÁCIU AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY. JEJ OBSAHU ALEBO FUNKCIÍ. VRÁTANE. NIE VŠAK VÝHRADNE. ŠKÔD SPÔSOBENÝCH ALEBO CHYBAMI. VYNECHANÍM. PRERUŠENÍM. FUNKCIOU ALFRO. PRENOSOM. VÍRUSOM ZLYHANÍM PRIPOJENIA SJEŤOVÝMI POPLATKAMI NÁKUPMI V APLIKÁCII A ZA AKÉKOľVEK ĎALŠIE PRIAME NEPRIAME ŠPECIÁLNE NÁHODNÉ EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A TO ALV PRÍPADE ŽE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD BOLA SPOLOČNOSŤ TCL Communication Ltd. UPOZORNENÁ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYŇATIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. VYŠŠIE UVEDENÉ VÝNIMKY A OBMEDZENIA SA NA VÁS PRETO VZŤAHOVAŤ. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ TCL Communication Ltd. VOČI VÁM ZA VŠETKY STRATY, POŠKODENIA ČI DÔSI FDKY VRÁTANF. NIF VŠAK VÝHRADNE. TÝCH NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRIESTUPKU ČLINAK VZNIKNUTÝCH V DÔSI EDKU POUŽÍVANIA SOETVÉRU ALFBO APLIKÁCIE TRETÍCH STRÁN V TOMTO ZARIADENÍ. ALEBO AKÉHOKOľVEK INÉHO VYHLÁSENIA V TEJTO ZMLUVE S KONCOVÝM POUŽÍVATEľOM. NEPREKROČÍ SUMU. KTORÚ KUPUJÚCI ZAPLATIL. KONKRÉTNE ZA APLIKÁCIU MOVEBAND ALEBO AKÚKOĽVEK APLIKÁCIU TRETE I STRANY, KTORÁ BOLA SÚČASŤOU TOHTO ZARIADENIA, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA. VÝNIMKY A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SÚ PLATNÉ DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONOM. A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BY NÁPRAVNÉ OPATRENIE NESPLNILO PÔVODNÝ ÚČEL. MEDZI POPISOM V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE A OVLÁDANÍM HODINIFK MÔŽU BYŤ DROBNÉ ODLIŠNOSTI, KTORÉ ZÁVISIA OD VERZIE SOFTVÉRU VO VAŠOM ZARIADENÍ ALEBO KONKRÉTNYCH SLUŽIEB OPERÁTORA

Starostlivosť o deti

Tieto zariadenia nie sú hračky a môžu predstavovať riziko pre malé deti.

Recyklácia

Nelikvidujte produkty a elektronické príslušenstvo (ako sú nabíjačky alebo batérie) spolu s komunálnym odpadom. Varovanie: Batérie - samostatne či v telefóne nikdy nelikviduite v ohni. Mohli by vybuchnúť. Tieto diely je potrebné likvidovať v súlade s plánom zberu a recyklácie vášho miestneho alebo oblastného orgánu. Prípadne môžete nepoužívané produkty **TCL** a ich príslušenstvo zaniesť do niektorého autorizovaného servisného strediska **TCL** vo vašej lokalite. Obalový materiál a príručku k produktu likvidujte v súlade s národnými požiadavkami na zber a recykláciu. Podrobnosti získate na miestnych úradoch.

9 Záruka

Naším cieľom je "poskytovať zákazníkom vysokú hodnotu". Aby bolo možné zaistiť maximálnu ochranu práv spotrebiteľa a aby nedochádzalo k nedorozumeniam, prečítajte si tieto body.

Výrobca zaručuje, že sa počas záručnej lehoty dvadsaťštyri (24) mesiacov od dátumu zakúpenia, ktorý je uvedený na faktúre, neobjaví na hodinkách MOVEBAND pri normálnom spôsobe používania žiadny defekt ani porucha. (Záručná lehota sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.)

Počas záručnej lehoty poskytne spoločnosť v prípade poškodenia či porúch, ktoré budú označené autorizovaným technickým personálom ako poruchy vzniknuté pri bežnom používaní, bezplatnú službu opravy. Spoločnosť si vyhradzuje právo opravu spoplatniť alebo odmietnuť v týchto prípadoch:

- A. Poškodenie bolo spôsobené nehodou či nesprávnym použitím.
- B. Používateľ vykonal alebo umožnil neoprávnenej osobe vykonať testy, opravu alebo rozobratie produktu.
- C. Škody spôsobené použitím neoriginálního príslušenstva.

Batéria

Obmedzená záruka sa vzťahuje na batérie iba vtedy, ak ich kapacita klesne pod 80 % stanovenej kapacity alebo ak vytečie. Obmedzenú záruku na batériu nemožno využiť, ak:

- (i) batéria bola nabíjaná nabíjačkou, ktorú spoločnosť TCL Communication Ltd. na nabíjanie batérie neurčila alebo neschválila,
- (ii) niektoré z pečatí na batérii boli zlomené alebo vykazujú známky manipulácie, alebo
- (iii) batéria sa používala v inom zariadení než v hodinkách, pre ktoré je určená.

Softvér

• Softvér, ktorý je súčasťou produktu.

Neposkytuje sa žiadna záruka, že softvér bude spĺňať vaše požiadavky alebo že bude spolupracovať s hardvérom alebo softvérom tretích strán, že prevádzka softvérových produktov bude prebiehať bez prerušenia a chýb, ani že všetky chyby softvéru sa opravia.

• Softvér, ktorý NIE je súčasťou produktu.

Softvér, ktorý nie je súčasťou produktu (napr. softvér stiahnutý z internetu) sa poskytuje «ako taký» a nevzťahuje sa naň žiadna záruka.

Riešenie problémov

Zariadenie MOVEBAND MB12 sa pravdepodobne nenabíja.

Použite kábel USB schválený spoločnosťou TCL. Pokiaľ sa zariadenie MOVEBAND stále nenabíja, použite iný kábel USB a pripojte ho k portu USB počítača. Rovnako môžete pripojiť nabíjačku k inému zdroju napájania.

Zariadenie MOVEBAND MB12 nefunguje s mojím telefónom.

- Ubezpečte sa, že je zariadenie MOVEBAND nabité.
- Verzia softvéru v zariadení so systémom Android musí byť Android 4.3 alebo novší; verzia softvéru v zariadení so systémom IOS musí byť IOS 8.0 alebo vyšší. Zariadenie musí podporovať funkciu Bluetooth verzie 4.2.
- Skontrolujte, či je v telefóne nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie MOVEBAND. Potom zariadenie spárujte a pripojte k telefónu.
- Zariadenie MOVEBAND musí byť vo vzdialenosti do 10 metrov od telefónu.
- Funkcia Bluetooth na telefóne musí byť zapnutá.
- Vypnite funkciu Bluetooth na telefóne, znovu ju zapnite a potom minútu počkajte.
- Znovu nastavte spojenie zariadenia MOVEBAND s telefónom.
- Pokiaľ nie je naviazané spojenie, resetujte zariadenie alebo zrušte spárovanie a pokúste sa vytvoriť spojenie znovu.

Údaje na zariadení MOVEBAND MB12 sú pravdepodobne nesprávne.

- Je potrebné, aby ste pri získavaní údajov nosili zariadenie MOVEBAND na aktívnom zápästí. Pred meraním je potrebné, aby ste mali zariadenie MOVEBAND nasadené počas spánku aspoň jednu noc.
- Na úspešnú synchronizáciu údajov medzi zariadením MOVEBAND a aplikáciou v telefóne je potrebné aktívne internetové pripojenie.

Ako resetovať zariadenie MOVEBAND MB12

- V telefóne ťuknite na možnosť Moveband > Resetovať Moveband.
- Ťuknite na možnosť Vymazať všetky údaje a resetovať.

Čo robiť, keď smartfón neprijíma oznámenia?

Ak chcete v telefóne aktivovať príjem oznámení zo zariadenia MOVEBAND, vykonajte nasledujúce kroky:

- 1. Povoľte automatické spustenie aplikácie TCL MOVEBAND po zapnutí telefónu.
- 2. Pridajte aplikáciu TCL MOVEBAND na zoznam povolených alebo chránených aplikácií.
- Vypnite nastavenia úspory napájania, ktoré aplikáciu deaktivujú pri zamknutí obrazovky.
- Prejdite na možnosť Nastavenie > Oznámenie > Oznámenie aplikácie > TCL MOVEBAND. Deaktivujte oznámenie aplikácie TCL MOVEBAND a znovu ich povolte.
- 5. Reštartujte smartfón.



www.tclcom.com/wearables/ Ďalšie informácie o používaní zariadenia MOVEBAND nájdete na webovej stránke www.tclcom.com/wearables/, kde si môžete stiahnuť kompletnú používateľskú príručku. Na webových stránkach rovnako nájdete odpovede na často kladené otázky a ďalšie dôležité informácie.

