Por favor lea este manual del usuario antes de utilizar el dispositivo.



MOVEBAND





Contenido

Conozca su MOVEBAND MB123				
	Especificaciones básicas del producto	3		
1	Puesta en marcha de la MOVEBAND	4		
	1.1 Cargar la batería	4		
	1.2 Cómo ponerse la MOVEBAND MB12	5		
2	Cómo utilizar la MOVEBAND	6		
	2.1 Encender/Apagar	6		
	2.2 Vincular	6		
	2.3 Desvincular	6		
	2.4 Uso de la MOVEBAND MB12 para supervisar su actividad física	7		
	2.5 Uso de la MOVEBAND MB12 para supervisar el sueño	7		
3	Cómo usar la aplicación en su dispositivo	8		
	3.1 Instalar la aplicación MOVEBAND	8		
	3.1 Instalar la aplicación MOVEBAND			
	•	8		
	3.2 Crear una cuenta	8 9		
	3.2 Crear una cuenta	8 9		
4	3.2 Crear una cuenta	8 9 10		
4	3.2 Crear una cuenta	8 9 10 11		
4	3.2 Crear una cuenta			
5 Pr	3.2 Crear una cuenta			
5 Pr	3.2 Crear una cuenta			
5 Pr	3.2 Crear una cuenta	891011151515		
5 Pr	3.2 Crear una cuenta	891015151622		

Conozca su MOVFBAND MB12

La MOVEBAND MB12 presenta una amplia gama de características útiles. Puede hacer un seguimiento de su actividad, establecer objetivos de ejercicio, supervisar la calidad del sueño y establecer alarmas inteligentes y recordatorios de eventos. Al girar la muñeca, podrá activar la música y las funciones de la cámara. Los datos de actividad y sueño se pueden cargar en la aplicación MOVEBAND MB12 en tiempo real. Si vincula su MOVEBAND MB12 con su dispositivo, podrá recordarle las llamadas entrantes, los mensajes, los calendarios y eventos, etc.

El puerto de carga está en la parte posterior de la MOVEBAND MB12.



Especificaciones básicas del producto

Elemento	Descripción
Dimensiones	48.5 × 18.0 × 7.9 mm
Peso	Aprox. 6 g
Capacidad de la batería	50 mAh (entre 20 y 30 días)
Rango del Bluetooth	10 m (sin obstáculos)
Puerto externo	Puerto USB con adaptador pogo pin

1 Puesta en marcha de la MOVEBAND

Siga estos pasos para empezar a usar su MOVEBAND.

1.1 Cargar la batería


Cargue la batería antes de usarla por primera vez o cuando no la haya utilizado durante períodos prolongados.

Nota: Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por TCL. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o que se dañe la MB12.

1. Retire la correa de la MOVEBAND MB12.



2. Saque la base del cargador y asegúrese de que las clavijas de la base estén alineadas con las de la parte posterior de la MOVEBAND MB12.

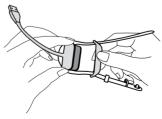

 Coloque la MOVEBAND MB12 en la base del cargador con los terminales de carga uno frente al otro. Cuando se complete la conexión, el LED se mantendrá iluminado.



 Después de cargar completamente la MOVEBAND, desconéctela de la base del cargador. Desenchufe el cargador de la toma de corriente o de la computadora.



1.2 Cómo ponerse la MOVEBAND MB12

Abra la hebilla y coloque la MOVEBAND MB12 alrededor de su muñeca. Ajuste la correa a su muñeca y luego inserte el pasador en un orificio de ajuste.



Notas:

- 1. No doble la correa excesivamente. Si lo hace, podría dañar la MB12.
- 2. Hay otras correas, si prefiere cambiarla.

1.3 Limpiar la MOVEBAND

Mantenga la MOVEBAND y su muñeca limpias y secas mientras lleve puesta la banda. Séquese el sudor después de hacer ejercicio. Limpie la MOVEBAND con regularidad con una toallita de papel o un paño de algodón limpios.

Cuidado de la correa de piel

- Tire de la correa con cuidado al ponerse la MOVEBAND para reducir el deterioro por el uso.
- Conserve la MOVEBAND en un lugar fresco y seco y bien ventilado. Séquela inmediatamente después de cualquier exposición al agua con una toallita de papel o un paño de algodón limpios. Si permanece mojada por mucho tiempo, la calidad y la vida útil de la correa podrían disminuir.
- No seque la correa de piel poniéndola directamente bajo la luz solar ni con aparatos calefactores como secadores o microondas. Esto podría ocasionar el encogimiento o la expansión de la superficie de la correa.
- Evite el contacto con objetos rugosos o punzantes para evitar daños en la correa de piel.
- No comprima ni doble la correa por mucho tiempo, ya que podría alterarse su forma.
- Mantenga la correa alejada de materiales inflamables, ácidos y alcalinos. Las marcas o imperfecciones naturales de la piel no están cubiertas por la garantía.
- No tire excesivamente de la correa para evitar las arrugas. No doble la correa en la dirección incorrecta, ya que podrían producirse arrugas o grietas en la piel.
- No intente perforar agujeros en la correa.

2 Cómo utilizar la MOVEBAND

2.1 Encender/Apagar

La MOVEBAND MB12 se encenderá automáticamente cuando la conecte al cargador. No es necesario que la apague durante su uso.

2.2 Vincular

Sólo puede vincular la MOVEBAND MB12 con un teléfono. Cuando haya establecido una conexión Bluetooth con su teléfono, no podrá ver la MOVEBAND MB12 en la lista de dispositivos Bluetooth en otros teléfonos. Si desea vincular la MOVEBAND con otro teléfono, primero deberá desvincularla del teléfono actual.

2.3 Desvincular

Para Android:

Abra la aplicación MOVEBAND e ingrese a **Ajustes de la MOVEBAND** > **Eliminar MOVEBAND**

Para iOS:

- Abra la aplicación MOVEBAND e ingrese a Ajustes de la MOVEBAND > Eliminar MOVEBAND.
- 2. Ingrese a **Ajustes** > **Bluetooth** > **Dispositivos** > Seleccione MOVEBAND > Toque **Olvidar este dispositivo** para desvincular la MOVEBAND.

Uso de la MOVEBAND MB12 cuando no está vinculada

Al utilizarla por primera vez, debe vincular la MOVEBAND con su teléfono para sincronizar la hora.

Después de vincular la MOVEBAND con su teléfono por primera vez, podrá utilizarla para hacer un seguimiento de su actividad y supervisar la calidad de

sueño sin tener que vincularla de nuevo. Sin embargo, para recibir alertas de llamadas entrantes y notificaciones de mensajes en la MOVEBAND, debe vincularla con el teléfono a través del Bluetooth y asegurarse de que la aplicación MOVEBAND se esté ejecutando.

2.4 Uso de la MOVEBAND MB12 para supervisar su actividad física

- Establezca su objetivo de ejercicio en la aplicación MOVEBAND.
- Puede ver los datos de ejercicio, en la aplicación MOVEBAND de su teléfono.

2.5 Uso de la MOVEBAND MB12 para supervisar el sueño

- Use su MOVEBAND MB12 para supervisar su estado de sueño.
- Puede establecer una alarma inteligente utilizando la aplicación MOVEBAND en su dispositivo.

3 Cómo usar la aplicación en su dispositivo

3.1 Instalar la aplicación MOVEBAND

Puede descargar e instalar la aplicación MOVEBAND de las siguientes maneras:

- 1. Busque "TCL MOVEBAND" en Google Play Store (para Android).
- 2. Busque "TCL MOVEBAND" en la App Store (para iOS).
- 3. Escanee el código QR siguiente:









3.2 Crear una cuenta

Toque Registrarse para crear su cuenta MOVEBAND. Ingrese una dirección de correo electrónico y una contraseña para la cuenta.



3.3 Iniciar sesión en la cuenta

Ingrese el correo electrónico y la contraseña para iniciar sesión.



Nota: Si olvida su contraseña, toque Recuperar contraseña para recuperarla.



3.4 Vincular la MOVEBAND

Conecte la MOVEBAND MB12 a su teléfono a través del Bluetooth. El modo de vinculación se activa cuando la MOVEBAND MB12 está encendida. Active la función Bluetooth en su teléfono o en la aplicación MOVEBAND. Busque y conéctese a la MOVEBAND MB12.

Affadir Moveband

Bluetooth

Bluetooth

Dispositives disposibles

Disp

Cuando la MOVEBAND MB12 se conecte con su teléfono, los LED parpadearán una vez.

3.5 Aplicación MOVEBAND

La aplicación MOVEBAND le ayuda a vincular la MOVEBAND con su teléfono, revisar sus actividades, establecer objetivos, etc. Deberá registrarse, iniciar sesión o completar su perfil antes de usarla por primera vez.



Inicio:

Para iOS:





Toque aquí para ver el historial del estado de sueño.

| Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el historial del estado de sueño. | Toque aquí para ver el histor

Deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha para ver los estados de sueño y los periodos de sueño profundo del día, la semana, el mes o el año.

4 Ajustes

Moveband

Alarma: Establezca una alarma en la MOVEBAND y vibrará cuando sea la hora de la alarma.

Notificación: Configure la MOVEBAND para que vibre siempre que su teléfono reciba una notificación.

Gestos: Configure el Control de gestos. Coloque la palma de la mano hacia abajo y gire la muñeca dos veces para activar la música o el control de la cámara. Puede controlar la música y la cámara de su teléfono mediante los gestos que detecta la MOVEBAND.

Control de la música: Coloque la palma de la mano hacia abajo y manténgala inmóvil durante 1 segundo. Gire la mano dos veces para iniciar/detener la música.

Coloque la palma de la mano hacia abajo y manténgala inmóvil durante 1 segundo. Gire la mano una vez y atrás de nuevo para reproducir la siguiente canción.

Control de la cámara: Coloque la palma de la mano hacia abajo y manténgala inmóvil durante 1 segundo. Gire la mano dos veces para iniciar la cámara.

Coloque la palma de la mano hacia abajo y manténgala inmóvil durante 1 segundo. Gire la mano una vez y atrás de nuevo para tomar una foto.

Ajustes de la MOVEBAND: Añada, elimine, renombre, restablezca y desvincule la MOVEBAND.

Batería: Aquí se muestran el estado de la batería y el tiempo desde la última carga.

Encontrar mi MOVEBAND: Toque **Encontrar mi MOVEBAND** y la MOVEBAND vinculada parpadeará y vibrará.

Actualización de firmware: Cuando haya un nuevo firmware disponible para la MOVEBAND MB12 o la aplicación MOVEBAND, aparecerá una notificación. Toque "Actualizar mediante datos móviles".

Acerca del dispositivo: Aquí se proporciona información detallada sobre el dispositivo, incluido el firmware, el modelo, el número de serie, la versión de Bluetooth, etc.

Mi información

Perfil: Toque aquí para actualizar su fotografía o su información personal, como el nombre, sexo, altura, peso y fecha de nacimiento. También puede cambiar aquí la contraseña (entre 8 y 16 caracteres, combinación de letras y números).

Establecer objetivos: Toque aquí para establecer objetivos, incluidos los pasos, las calorías, la distancias y los tiempos.

Mis logros: Muestra sus logros.

Nota: Cuando consiga un logro, este se almacenará en el servidor. Si no cambia o formatea el dispositivo, en teoría podrá guardar unos meses de datos, en función del espacio disponible en el dispositivo.

Cerrar sesión: Toque "Mi perfil" > "Cerrar sesión".

5 Indicador LED

Toque su MOVEBAND MB12 dos veces para verificar el estado de la batería.

Estado del LED de carga de la batería:

Progreso	LED	Descripción
67-100%	• • *	Los dos primeros LED permanecen encendidos fijos y el tercero parpadea.
33-67%	• * •	El primer LED permanece encendido fijo y el segundo parpadea.
0-33%	• 0 0	El primer LED permanece encendido fijo.

Indicador LED de batería

Nivel	LED	Descripción
10%	* 0 0	El primer LED parpadea 3 veces y vibra.
5%	* 0 0	El primer LED parpadea 3 veces y vibra.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo de uso.

SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso de un dispositivo al manejar constituye un factor real de riesgo, se aconseja a los conductores que no utilicen el dispositivo hasta que hayan estacionado el vehículo.

El dispositivo encendido emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo con los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS) o las bolsas de aire de seguridad. Por lo tanto, debe:

- Evitar colocar el dispositivo encima del tablero o en la zona de despliegue de las bolsas de aire.
- Consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos a bordo contra las radiofrecuencias.

CONDICIONES DE USO:

Cuando el dispositivo esté encendido, no lo coloque nunca a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.).

No deje a los niños usar o jugar con el dispositivo ni con sus accesorios sin la supervisión de un adulto.

Tenga en cuenta que el dispositivo es de una sola pieza, por lo que la batería no es extraíble. No intente desarmar el dispositivo. Si lo hace, el dispositivo perderá la garantía. Además, se podría dañar la batería y podrían provocarse fugas de sustancias que podrían producir reacciones alérgicas.

Sea siempre muy cuidadoso con su dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su dispositivo a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de - 10° C a + 55° C.

Si se excede 55°C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo el dispositivo.

No deje que se le caiga el dispositivo, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de vidrio está dañada, agrietada o rota.

No pinte su dispositivo.

Utilice solo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus filiales, que sean compatibles con el modelo de su dispositivo. En el caso contrario, TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Esté atento a todos los avisos.

No intente abrir ni desarmar MOVEBAND. Si se hace un uso inadecuado del producto, éste y su batería pueden dañarse y ser peligrosos para las personas y el medio ambiente.

No limpie MOVEBAND con productos de limpieza corrosivos.

No coloque MOVEBAND en un lavavajillas, una lavadora ni una secadora.

No coloque MOVEBAND en o sobre aparatos que emitan calor, como hornos microondas, estufas o radiadores.

No exponga MOVEBAND a temperaturas extremas. El rango de temperaturas recomendado es de -20 °C a 55 °C.

No deje MOVEBAND cerca del fuego.

No deseche MOVEBAND arrojándolo al fuego. Podría explotar.

No deje que el conector USB entre en contacto con el agua para evitar que se oxide.

No aplaste, deje caer ni tire MOVEBAND.

No deje jugar a los niños con MOVEBAND. Contiene componentes pequeños que podrían provocar asfixia.

No se recomienda llevar MOVEBAND en la mano que más se utiliza.

Calificación IP (protección frente a entradas)

Su MOVEBAND ha sido probado en un entorno controlado y ha demostrado ser resistente al agua y al polvo en situaciones concretas (cumple con los requisitos de clasificación IP67 tal y como describe el estándar internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionado por las carcasas [código IP]; condiciones de la prueba: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es impermeable al agua en todos los casos.

Puede, por ejemplo, llevar y utilizar MOVEBAND mientras realiza ejercicio (se puede exponer al sudor), bajo la lluvia y al lavarse las manos con agua dulce. Pero no se recomienda que sumerja MOVEBAND ya que sólo está protegido frente a

corrientes de agua de baja presión. Por lo tanto, no se recomienda llevar el reloj cuando vaya a nadar o a ducharse.

Cuando utilice MOVEBAND, tenga en cuenta que:

Si expone el dispositivo a agua dulce, séquelo con cuidado con un paño limpio y suave. Si expone el dispositivo a cualquier líquido que no sea agua dulce, ya sea agua salada, sustancias químicas líquidas, vinagre, alcohol o cualquier detergente líquido, lave el dispositivo con agua dulce al momento y séquelo con cuidado con un paño limpio y suave. Si no lava su MOVEBAND en agua dulce ni lo seca como se le indica en estas instrucciones, el dispositivo puede empezar a mostrar problemas en su funcionamiento o en su aspecto.

Seque su MOVEBAND antes de cargarlo.

No sumerja su MOVEBAND.

No exponga su MOVEBAND a agua a presión o a agua en corrientes rápidas, como por ejemplo el agua que sale de un grifo, las olas del océano o las cascadas.

No entre con su MOVEBAND en una sala de vapor ni en una sauna.

Aunque su MOVEBAND sea resistente al polvo y al agua, debe procurar mantenerlo alejado de entornos con mucho polvo, arena o barro, así como de entornos húmedos con temperaturas extremas.

Su garantía no cubre el daño o los defectos provocados por el abuso o uso indebido del su MOVEBAND (incluido su uso en entornos que superan las limitaciones de la clasificación IP pertinente).

El primer dígito de la calificación IP de dos dígitos indica el nivel de protección contra elementos sólidos como el polvo. El segundo dígito indica la resistencia del reloj al agua, como se explica en la siguiente tabla:

Resistencia a elementos sólidos como el polvo

- 0: Sin protección especial.
- 1: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 50 mm.
- 2: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 12 mm.
- 3: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 2,5 mm.
- 4: Protegido contra elementos sólidos con un diámetro mayor de 1 mm.
- 5: Protegido contra el polvo; entrada limitada (capa de polvo no perjudicial).
- 6: Completamente protegido contra el polvo.

Resistencia al agua

- 0: Sin protección especial.
- 1: Protegido contra gotas de agua.

- 2: Protegido contra gotas de agua si el reloj está inclinado en 15 grados hacia arriba.
- 3: Protegido contra agua pulverizada.
- 4: Protegido contra salpicaduras de agua.
- Protegido contra corrientes de agua a baja presión procedentes de cualquier dirección.
- 6: Protegido contra hundimientos temporales en el agua.
- 7: Protegido contra los efectos de una inmersión en el agua a una profundidad máxima de 1 metro y a una duración máxima de 30 minutos.

ALÉRGENOS:

TCL Communication Ltd. evita el uso de alérgenos conocidos en nuestros productos. De vez en cuando, es posible que durante la fabricación de un dispositivo o un componente del dispositivo se agreguen trazas de alérgenos que puedan ocasionar molestias a algunas personas. Esta constatación es común para muchos tipos de productos. Recomendamos que controle los productos que puedan estar en contacto prolongado con su piel y se los quite si nota que se le irrita la piel.

RESPETO DE LA VIDA PRIVADA:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el dispositivo. Según a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su dispositivo (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de un uso inadecuado del dispositivo.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

Tenga en cuenta que al utilizar MOVEBAND, algunos de sus datos personales se pueden compartir con el dispositivo principal (smartphone). Usted es responsable de proteger sus datos personales, de no compartirlos con ningún dispositivo no autorizado ni con dispositivos de terceros conectados a los suyos. Asegúrese de eliminar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar su dispositivo. Seleccione las aplicaciones y actualizaciones detenidamente e instálelas únicamente si provienen de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento del dispositivo o tener acceso a información

privada, como información de la cuenta, datos de llamadas, información de ubicación y recursos de redes.

Tenga en cuenta que todos los datos que comparta con TCL Communication Ltd. se almacenarán de acuerdo con la legislación aplicable sobre la protección de datos. Con esta finalidad, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que éstas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

- (I) Las posibilidades técnicas disponibles.
- (II) los costos de implementación de las medidas.
- (III) los riesgos que pueden surgir durante el tratamiento de los datos personales.
- (IV) la sensibilidad de los datos personales tratados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento accediendo a su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o entrando directamente en contacto con nosotros. Si desea que editemos o eliminemos sus datos personales, le solicitamos que nos demuestre su identidad antes de procesar su solicitud.

BATERÍA Y ACCESORIOS:

Su MOVEBAND es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente quitar la tapa trasera.
- No intente extraer, reemplazar ni abrir la batería.
- No perfore la tapa trasera del dispositivo.
- No queme el dispositivo, no lo deseche con los residuos domésticos, ni lo guarde en un lugar con una temperatura superior a los 60 °C.

El dispositivo y la batería son una sola pieza y deben depositarse de conformidad con las normativas medioambientales aplicables a escala local.



 Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando finalice su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de elementos.
 - Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para evitar que se eliminen sustancias dañinas para el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

Si el país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y recolección, estos productos no deberán tirarse en basureros normales. Se deberán llevar a los puntos de recolección para su reciclaje.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.

CARGADORES

Casa A.C./ Cargadores de viaje operarán dentro del rango de temperatura de: 0 $^{\circ}\text{C}$ a 45 $^{\circ}\text{C}.$

Los cargadores están diseñados para que su dispositivo cumpla las normas de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro país. Están diseñados sólo para este uso.

Características eléctricas de la alimentación (según el país):

Batería: Lítio 225 mAh

ONDAS DE RADIO:

Importante: Este equipo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que en una instalación domestica no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- -Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- -Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- -Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- -Consulte con un distribuidor o técnico de radio/TV cualificado para obtener asistencia

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no provoca interferencias perjudiciales.

Para otros dispositivos, se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. La operación se encuentra sujeta a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

FCC ID: 2ACCJBC06

Información general

- TCL Communication Ltd.
- Sitio web: www.tclcom.com/wearables/
- Número del Servicio de Atención al Cliente: En los Estados Unidos, llame al (855) 368-0829 para obtener soporte técnico. En Canadá, llame al (855) 844-6058 para obtener soporte técnico. En Latam, llame al 180 0112-4682 para obtener soporte técnico.

En nuestro sitio de Internet, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede entrar en contacto con nosotros por correo electrónico para consultar cualquier duda que tenga.

Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio web: www.tclcom.com/wearables/

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE La copia completa de la declaración de conformidad del dispositivo se puede obtener a través de nuestro sitio web: www.tclcom.com/wearables/.

Este dispositivo cumple con todos los estándares RSS de excepción de licencia de Industry Canada.

LICENCIAS



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

TCL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414

Excepción de responsabilidad

TCL Communication Ltd. NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALOUIER DAÑO QUE SE DERIVE O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE O CUALOUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONES, INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS DAÑOS OCASIONADOS O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, RETRASO EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS DE LA COMPUTADORA. IMPOSIBILIDAD DE CONEXIÓN, GASTOS DE RED, COMPRAS DE APLICACIONES Y EL RESTO DE DAÑOS DIRECTOS. INDIRECTOS. ESPECIALES, FORTUITOS, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES, AUNOUE TCL Communication Ltd. HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE DAÑOS FORTUITOS NI CONSIGUIENTES. POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE TCL Communication Ltd. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS. DAÑOS. DERECHOS A EMPRENDER ACCIONES. INCLUIDOS, AUNQUE SIN LIMITARSE A FLLOS, AQUELLOS QUE SUR JAN POR INFRACCIÓN DE CONTRATO O POR AGRAVIO, O BIEN QUE SE DERIVEN DEL USO QUE HAGA DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO O DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE LA LICENCIA. NO SUPERARÁN EL IMPORTE DE COMPRA ESPECÍFICO QUE SE HAYA ABONADO POR LA APLICACIÓN MOVER O POR CUALOUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE SE HAYA INCLUIDO CON ESTE DISPOSITIVO. LAS LIMITACIONES. EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE APLICARÁN EN TODO SU ALCANCE HASTA DONDE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE. AUNQUE PROCEDAN DERECHOS DE REPARACIÓN QUE CONTRAVENGAN SU FINALIDAD BÁSICA.

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real de su MOVEBAND en uso, dependiendo de la versión del software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operador.

Niños

Estos productos no son juguetes y pueden resultar peligrosos para los niños pequeños.

Reciclaje

Deseche los productos y accesorios eléctricos (como cargadores o baterías) separados del resto de residuos del hogar. Aviso: no arroje nunca baterías, por separado o dentro de un dispositivo móvil, al fuego porque pueden explotar. Estos artículos deben desecharse de acuerdo con los programas nacionales de recolección y reciclado establecidos por las autoridades locales o regionales. O también puede devolver todos los productos y accesorios TCL que no desee a cualquier centro de servicio autorizado de TCL de su zona. Los envases y las guías del producto deben desecharse de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclado. Entre en contacto con las autoridades locales para obtener más información detallada.

GARANTÍA

TCL Communications Ltd garantiza al comprador original de este dispositivo si se comprueban defectos en este producto o parte del mismo, durante el uso normal por parte del comprador por defectos en el material o mano de obra, generando una falla en el producto, dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra que aparece en el recibo original emitido por un agente de ventas autorizado. Si el defecto queda confirmado, será reparado o reemplazado (con componentes nuevos o reacondicionados) según resulte conveniente, sin costos por las piezas ni la mano de obra. Las baterías, adaptadores de corriente, y otros accesorios que vienen incluidos en la caja también están garantizados contra defectos o mano de obra que resulten en una falla del producto dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no abarca los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- Caso omiso de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geógrafica donde se utilice el dispositivo.
- Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communications Ltd..

- Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communications Ltd. o sus filiales.
- Modificaciones o alteraciones del sistema operativo del dispositivo realizadas por individuos no autorizados o aplicaciones de terceros.
- Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.
- La alteración o retirada de las etiquetas del dispositivo o números de serie (IMEI).
- Daños causados por la exposición a agua u otros líquidos, humedad, temperaturas extremas, condiciones meteorológicas adversas, arena, polvo y demás condiciones externas.
- · Dispositivos ruteados.
- Daños causados por un abuso físico, sin importar la causa.

No existe ninguna otra garantía expresa, ni escrita, ni verbal, ni implícita, además de esta garantía limitada impresa o la garantía obligatoria determinada por la jurisdicción o el país del cliente. En ningún caso TCL Communications Ltd o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños. Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos, imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Solución de problemas

Parece que mi MOVEBAND MB12 no carga

Utilice el cable USB aprobado por TCL. Si la MOVEBAND sigue sin cargarse, pruebe con un cable USB diferente y conéctelo al puerto USB de una computadora. También puede intentar conectar el cargador a una fuente de alimentación diferente.

No puedo configurar mi MOVEBAND MB12 para que funcione con mi teléfono

- Asegúrese de que la MOVEBAND esté cargada.
- Asegúrese de que la versión de software de su dispositivo Android es Android 4.4 o posterior o que su dispositivo iOS es iOS 7.0 o posterior, y que es compatible con la versión 4.2 de Bluetooth.
- Asegúrese de que ha instalado la última versión de la aplicación MOVEBAND en su teléfono y, a continuación, vincule y conecte MOVEBAND con su teléfono.
- Asegúrese de que la MOVEBAND esté a una distancia máxima de 10 metros del teléfono.
- Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono esté activada.
- Apague y vuelva a encender la función Bluetooth en el teléfono y espere un minuto.
- Configure la MOVEBAND de nuevo para que funcione con el teléfono.
- Si sigue sin haber conexión, restablezca o desvincule la banda e intente conectarse de nuevo.

Los datos de la MOVEBAND MB12 parecen incorrectos

- Asegúrese de usar la MOVEBAND en su muñeca dominante cuando se estén recopilando datos y asegúrese de dormir al menos una noche con la MOVEBAND puesta antes de intentar obtener una medición.
- Asegúrese de tener una conexión a Internet activa para asegurar la vinculación de datos entre la MOVEBAND y la aplicación del teléfono.

Cómo reiniciar la MOVEBAND MB12

• En el teléfono, busque y toque Moveband > Reiniciar Moveband.

• Toque "Borrar todos los datos y reiniciar".

¿Qué puedo hacer si mi MOVEBAND no recibe notificaciones?

Para activar la recepción de notificaciones de teléfono en su MOVEBAND, siga estos pasos.

- Active el inicio automático de la aplicación TCL MOVEBAND cuando se encienda el teléfono.
- 2. Añada la aplicación TCL MOVEBAND a la lista blanca o lista de aplicaciones protegidas.
- Desactive los ajustes de ahorro de energía que desactivan la aplicación cuando se bloquea la pantalla.
- Ingrese a Ajustes > Notificaciones > Notificaciones de aplicaciones > TCL MOVEBAND. Desactive las notificaciones de TCL MOVEBAND y luego actívelas de nuevo.
- 5. Reinicie el smartphone.



www.tclcom.com/wearables/ Para obtener más información sobre cómo utilizar MOVEBAND. visite www.tclcom.com/wearables/ y descargue el manual de usuario completo. Además, en el sitio web encontrará respuestas a preguntas frecuentes y mucho más.

